


Инструкция по эксплуатации телевизора с приставкой

При эксплуатации могут возникнуть проблемы: отсутствие вещания, появление надписи «каналы не настроены», в данной ситуации необходимо выполнить следующие действия:

1. Взять пульт от телевизора LG (фото ниже);
2. Нажать клавишу «Input»;
3. Далее нужно выбрать вход подключения HDMI, который будет выделен белым цветом (с помощью стрелочек на пульте «вверх», «вниз» и «ОК»).

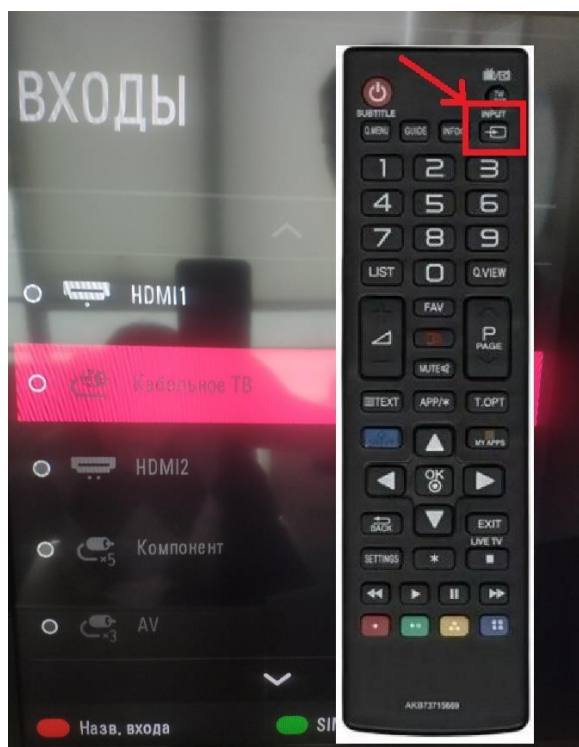

4. Если действия не помогли, то необходимо перезагрузить приставку: отсоединить шнур питания из приставки или розетки, а затем подключить снова.

