

Инструкция по эксплуатации смарт-доски

1. Если лампочка (рисунок № 1) не сигнализирует красным или зеленым цветом (отсутствует индикация), то необходимо проверить, подсоединен ли кабель-питания в розетку 220 В, далее проверить тумблер включения, находящийся в нижней части доски с правой стороны за динамиком (рисунок № 2).



Рисунок № 1



Рисунок № 2

2. Если индикация присутствует, необходимо нажать кнопку включения (рисунок № 3) и ожидать загрузки.



Рисунок № 3

3. После включения панели:

3.1 Для запуска режима интерактивной доски необходимо выбрать пункт «Доска» (рисунок № 4);



Рисунок № 4

3.2 Для демонстрации экрана педагога необходимо:

- нажать на клавишу Input (рисунок № 5);



Рисунок № 5

- выбрать вход подключения HDMI, который выделен синим цветом (рисунок № 6).

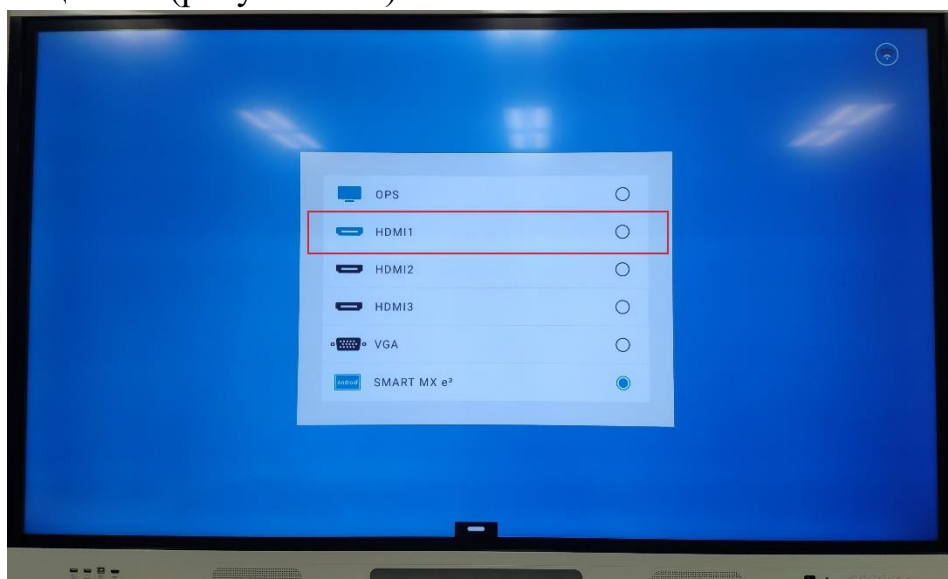


Рисунок № 6

4. Интерактивная панель является вторым монитором компьютера пользователя, поэтому его демонстрацию можно настроить следующим образом:

4.1 Нужно нажать комбинацию клавиш «Win» + «P» (рисунок № 7)



Рисунок № 7

4.2 Выбрать следующий режим (рисунок № 8):

- «Только экран компьютера» - будет работать только экран компьютера, на смарт-доске будет отображаться черный экран или синий экран с сообщением «нет сигнала»;
- «Повторяющийся» - на интерактивной доске будет отображаться то же изображение, что и на экране компьютера;
- «Расширить» - это режим, когда у вас появляется второй рабочий стол, вы видите фон рабочего стола и некоторые другие элементы Windows на смарт-доске, а для отображения других данных (фото, видео и т.д) следует перетянуть необходимое окно с помощью компьютерной мышки;
- «Только второй экран» - будет работать только смарт-доска, на экране компьютера будет отображаться черный экран.

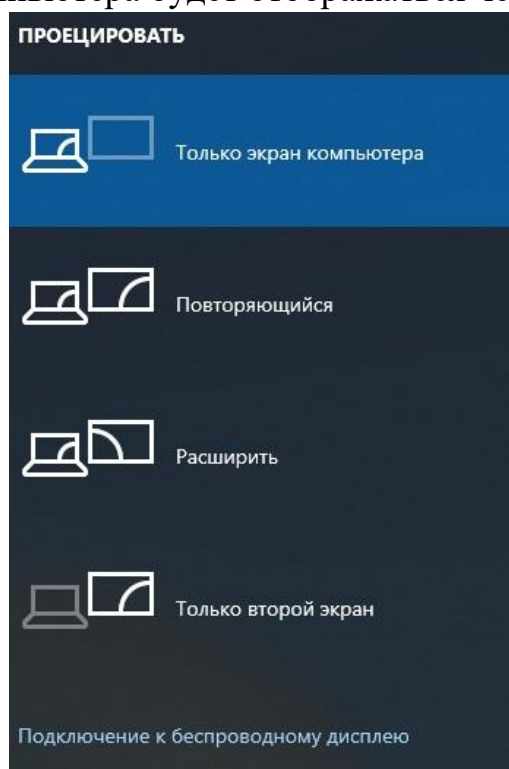


Рисунок № 8

5. Интерактивная панель оснащена динамиками; чтобы настроить звук, необходимо:

5.1 В правом нижнем углу рабочего стола выбрать пиктограмму динамика (рисунок № 9).

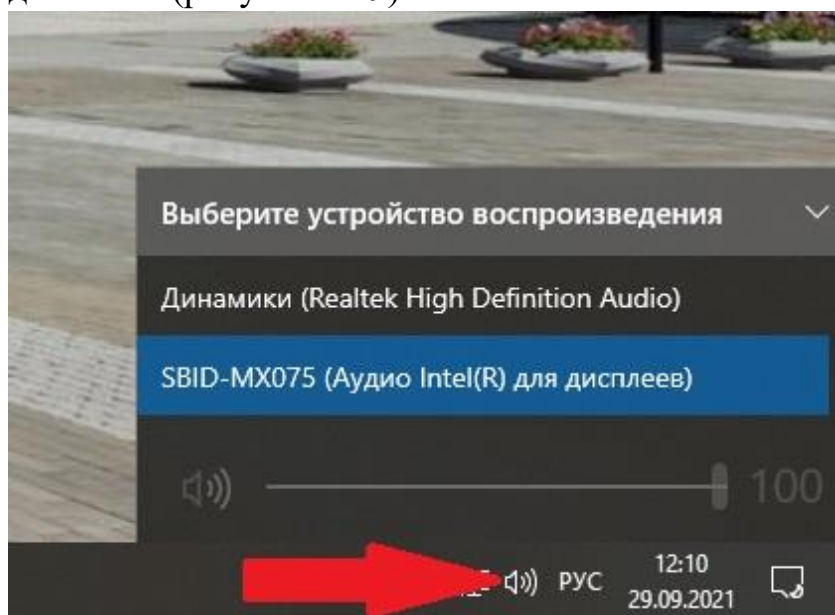


Рисунок № 9

5.2 В открывшемся диалоговом окне выбрать пункт SBID-MX075.

6. Чтобы сменить режим работы интерактивной доски, необходимо нажать кнопку Input и выбрать Smart MX e³ (рисунок № 10).

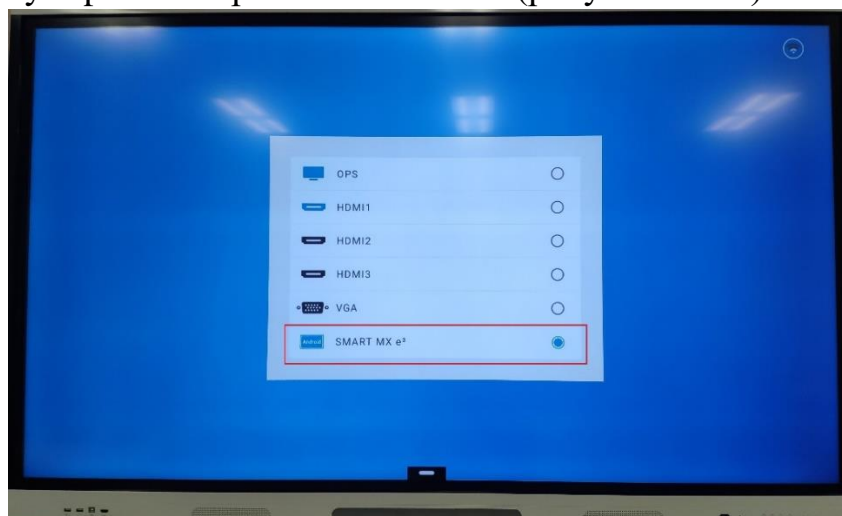


Рисунок № 10