
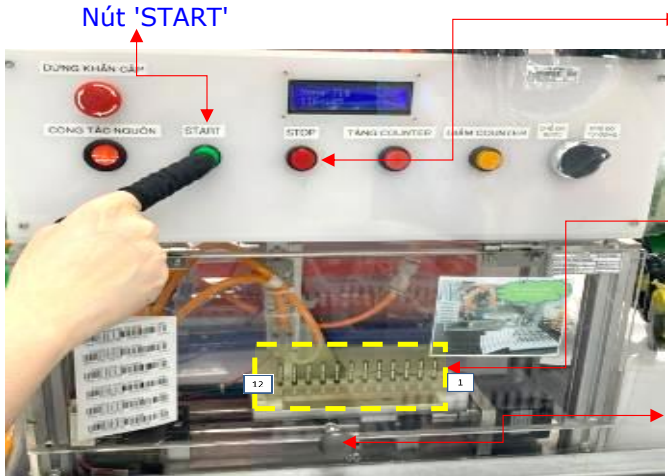


## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: <b>HOUSING</b> (20db)	Số: <b>4-OP-0081-4-PS-014-0007</b>	Phiên bản: 02
Tên tài liệu: <b>Housing KY-T-Connector (có bộ PS)</b>	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081	

**I. PHẠM VI ÁP DỤNG:** Theo DMS

**II. NỘI DUNG:**

Yêu cầu	Hình ảnh minh họa
<p><b>1. Hút bụi xung quanh thân body</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lắp Jig vào máy (1 Jig = 12 sản phẩm):<ul style="list-style-type: none"><li>+ Hướng đặt Jig như hình.</li><li>+ Jig được đặt cố định, không bị lệch, cong, vênh.</li></ul></li><li>- Bấm nút 'Start' để máy hoạt động hút bụi. Kiểm tra đóng cửa hoàn toàn trước khi bấm nút hoạt động máy.</li></ul>	 <p>Nút 'START'</p> <p>RESET máy sau 116 lần hút (Nút 'STOP')</p> <p>Vị trí đặt Jig vào máy. Số trên Jig (Số '12' và số '1' đúng thứ tự)</p> <p>Cửa luôn đóng trước khi máy hoạt động</p>

### 2. Housing (bằng Housing tool)

- Xem hướng dẫn housing bằng tool theo PS: 4-OP-611-4-PS-014-0004



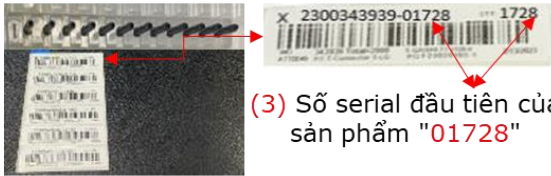
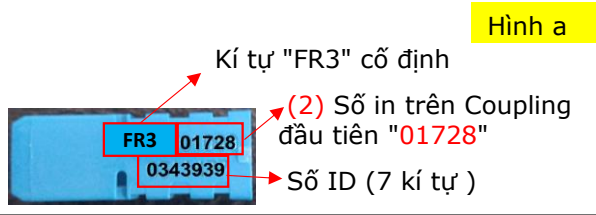
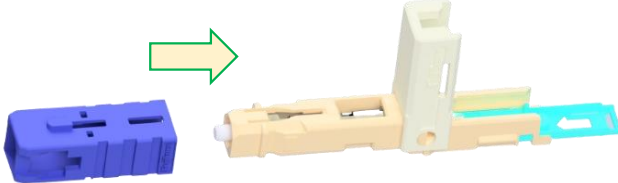

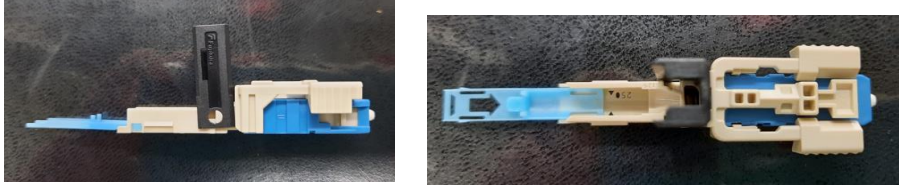
**Thao tác an toàn khi gắn Ferrule vào Tool:**



Tay phải cầm Ferrule đặt lên vị trí này làm điểm tựa để khi gắn Ferrule vào Holder không bị va vệt

- Đưa Ferrule qua phía bên trái Holder ferrule
- Rồi canh Ferrule giữa 2 gờ trước sau của Holder
- Đưa Ferrule vào giữa Holder

## TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: <b>HOUSING</b> (20db)		Số: <b>4-OP-0081-4-PS-014-0007</b>	Phiên bản: 02
Tên tài liệu: <b>Housing KY-T-Connector (có bộ PS)</b>		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081	
<b>II. NỘI DUNG:</b>			
Yêu cầu		Hình ảnh minh họa	
<b>3. Chuẩn bị Coupling:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra số in laser trên Coupling: + Kiểm con đầu tiên trong 1 tray.</li><li>+Nội dung kiểm theo hình a.</li><li>+Kiểm trùng số in laser: 5 kí tự cuối của số in trên nhãn (1), số in trên Coupling (2), và số serial đầu tiên của sản phẩm (3) phải trùng nhau mới được sử dụng.</li></ul>		<div><p>(1) Số in trên nhãn "01728" (5 kí tự cuối)</p><p>Nhãn</p><p>Số serial đầu tiên của sản phẩm</p><p>(3) Số serial đầu tiên của sản phẩm "01728"</p></div> <div><p>Hình a</p><p>Kí tự "FR3" cố định</p><p>(2) Số in trên Coupling đầu tiên "01728"</p><p>Số ID (7 kí tự)</p></div>	
<b>4.Lắp ráp Coupling:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-Lắp ráp Coupling vào sản phẩm</li></ul>			
<b>5. Kiểm tra sau khi Housing:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra lỗi Coupling nứt.</li></ul>		<p>Sản phẩm bị nứt Coupling sau khi Housing: <b>NG</b></p> 	
<b>6. Bấm Holder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bấm holder vào Coupling như hình</li></ul>			

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: <b>HOUSING</b> (20db)			Số: <b>4-OP-0081-4-PS-014-0007</b>		Phiên bản: 02	
Tên tài liệu: <b>Housing KY-T-Connector (có bộ PS)</b>			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081			
Lịch sử sửa đổi						
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung sửa đổi		Lý do thay đổi	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
21-Oct-24	Nguyệt	2	5. Kiểm tra sau khi Housing: - Kiểm tra lỗi ba via sau khi housing. Vệ sinh nếu phát hiện sản phẩm bị ba via - Kiểm tra lỗi Coupling nứt	5. Kiểm tra sau khi Housing: - Kiểm tra lỗi Coupling nứt	Theo 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0166	ThuDTM
2-Oct-24	Nguyệt	1	-	-Tách ra từ PS :000-4-PS-014-0057	-Ban hành lần đầu	ThuDTM