

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY OUTER STRIPPING

HDCV:000/5-WI-098 (22/09/2010)

Version: 01

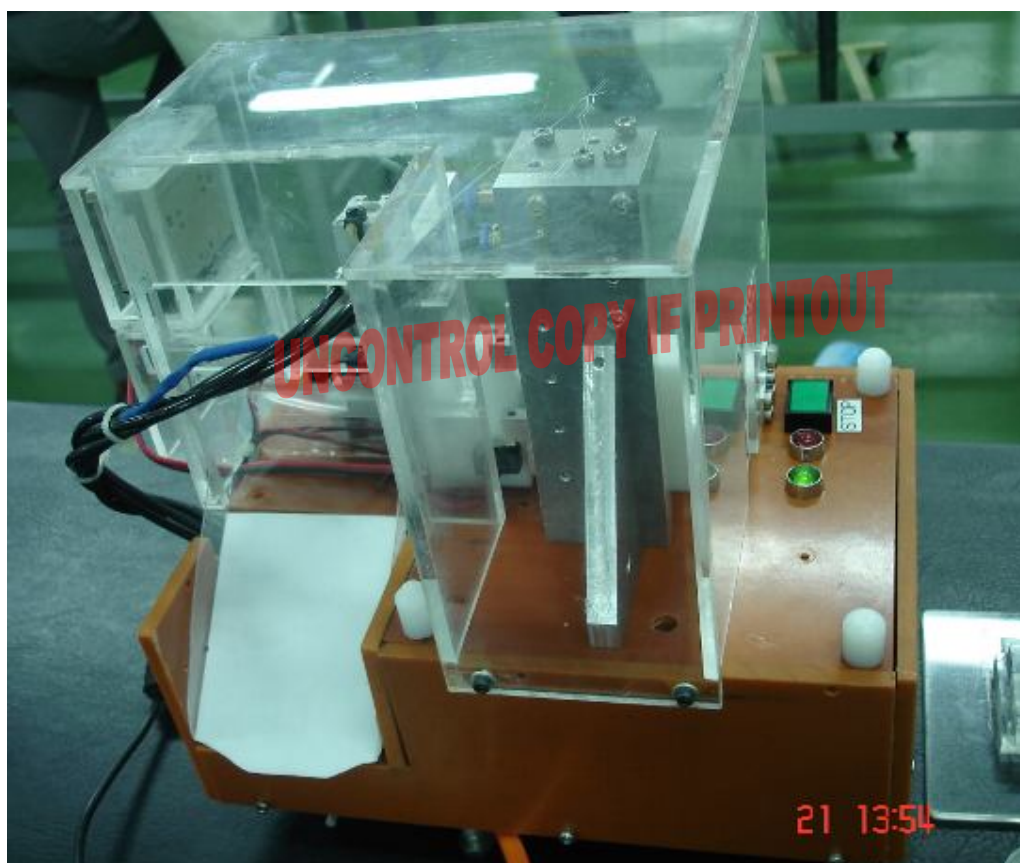
Trang: 1/3

I. Mục đích:

Hướng dẫn sử dụng máy Outer Stripper

II. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho Production sections (PRD1)

III. Tài liệu tham khảo:**IV. Nội dung:****1. Hình giới thiệu sơ lược:**

Outer Stripping

Checked by: Nguyễn Như hùng
Date: 22/09/2010

Approved by: Lê Nguyên Vũ
Date: 22/09/2010

Prepared by: Đỗ Trương Long

Date: 22/09/2010



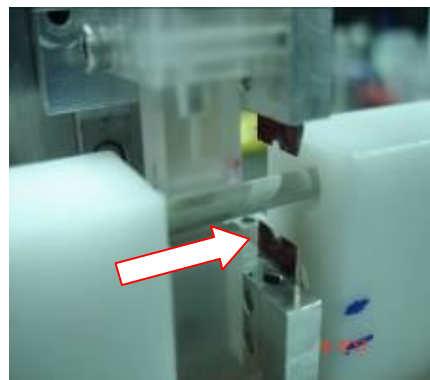
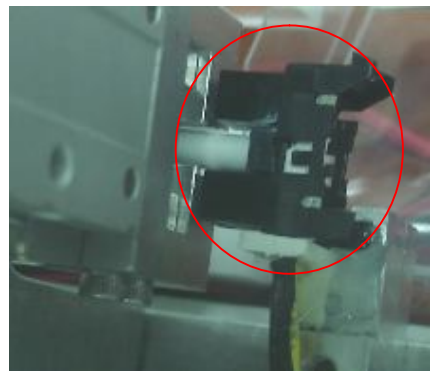
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY OUTER STRIPPING

HDCV:000/5-WI-098 (22/09/2010)

Version: 01

Trang: 2/3

2.Hướng dẫn sử dụng:

Bước	Thao tác	Hình thao tác	Điểm chú ý
1	Cắm dây nguồn		Khi cắm nguồn vào là máy ở trạng thái sẵn sàng
2	Đưa cord vào		
3	Đẩy cord xuyên qua lưới dao		
4	Đẩy cord chạm vào sensor		Khi cord chạm vào sensor máy sẽ hoạt động

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY OUTER STRIPPING

HDCV:000/5-WI-098 (22/09/2010)

Version: 01

Trang: 3/3

5	Nút STOP		Trong quá trình sử dụng khi gặp sự cố ấn ngay vào nút STOP
---	----------	--	--

❖ Chú ý: Trong quá trình sử dụng máy khi có sự cố xảy ra phải báo ngay cho Tech PTE để được hỗ trợ

UNCONTROL COPY IF PRINTOUT

Date	P.I.C	Version	Revised Content Description	Reasons	Requester
22/09/2010	Đỗ Trương Long	01	Established	New Tool	Lê Nguyên Vũ