
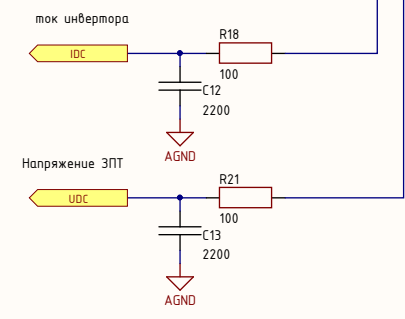






к модулю силовому

Компаратор (защита инвертора по току)

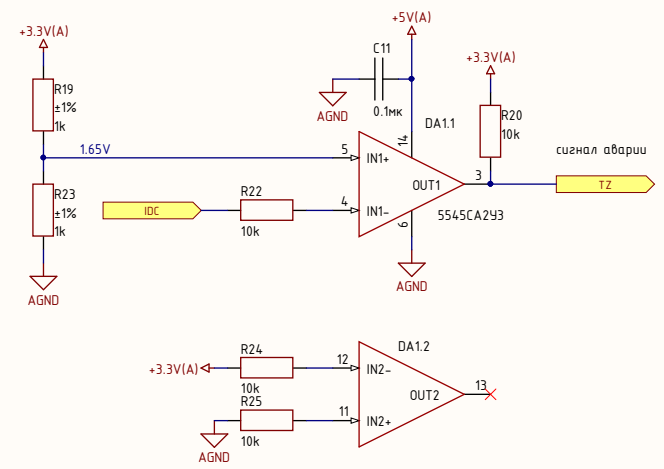

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № подл.
Подп. и дата	Взам. инд. №
Инд. № подл.	Подп. и дата

Датчики Холла и концевики

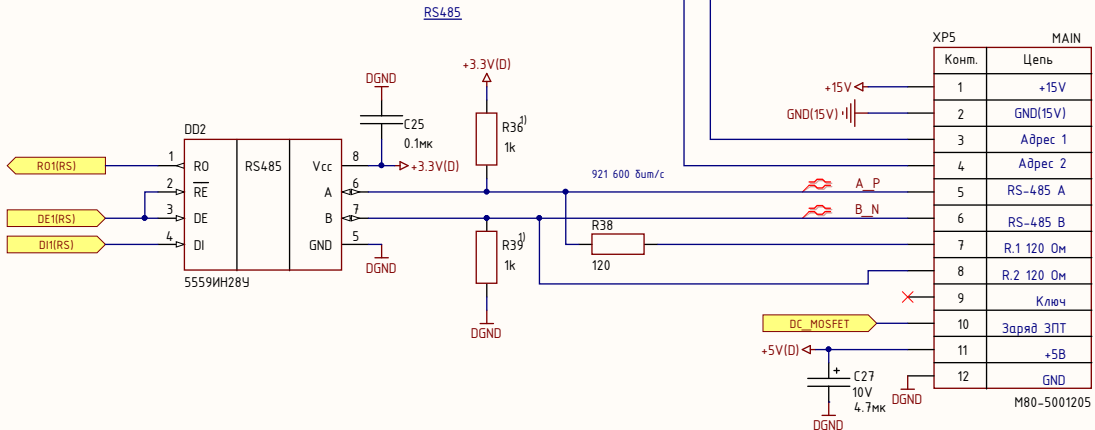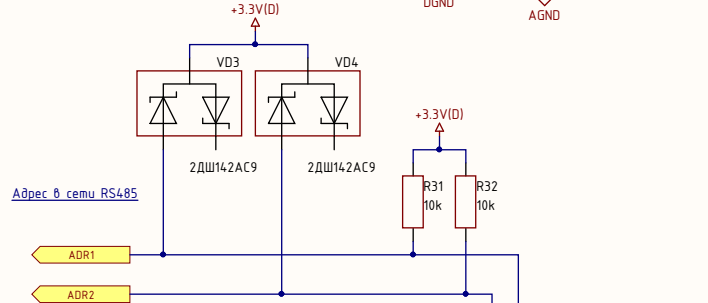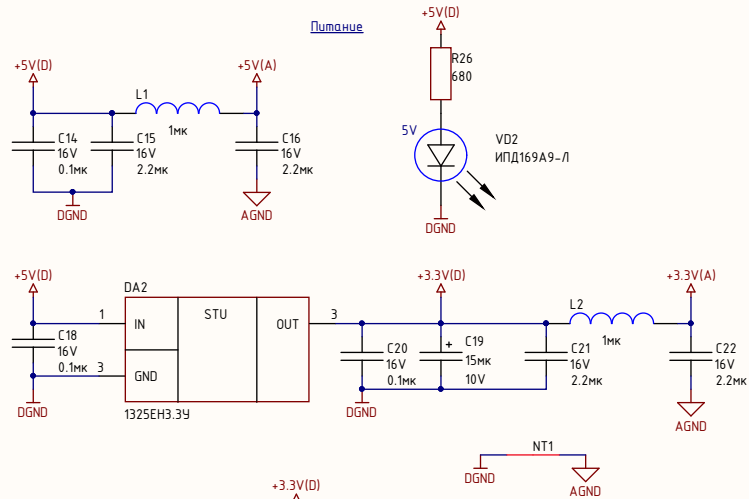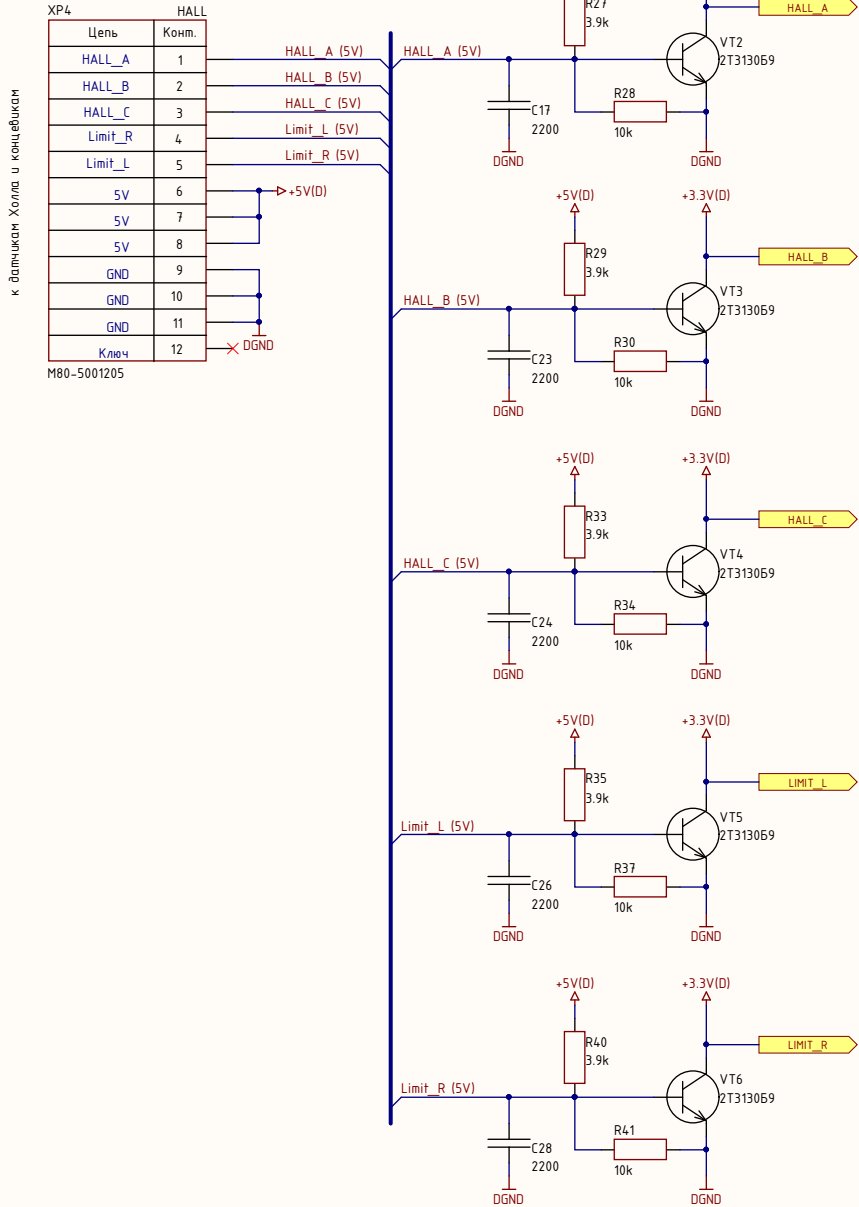

Конт.	Цепь
1	+15V
2	GND(15V)
3	Адрес 1
4	Адрес 2
5	RS-485 A
6	RS-485 B
7	R.1 120 Ом
8	R.2 120 Ом
9	Ключ
10	Заряд ЭПТ
11	+5B
12	GND

M80-5001205

