




к датчикам Холла и концевикам


XP4	HALL
Цепь	Коннт.
HALL_A	1
HALL_B	2
HALL_C	3
5V	4
GND	5
Резерв	6

СНП401



Датчики Холла и концевики

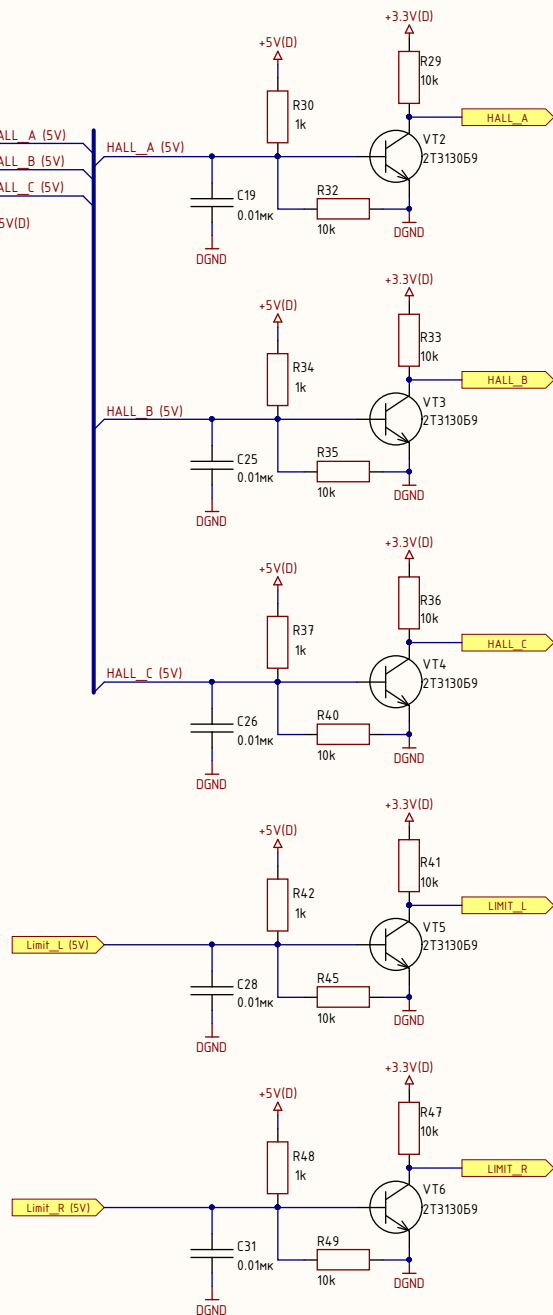

Питание

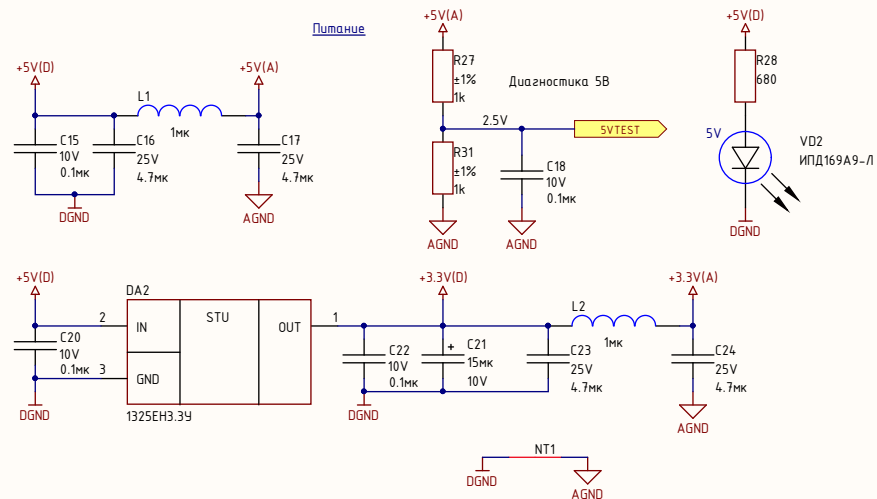

Адрес в шину RS485

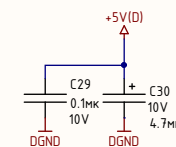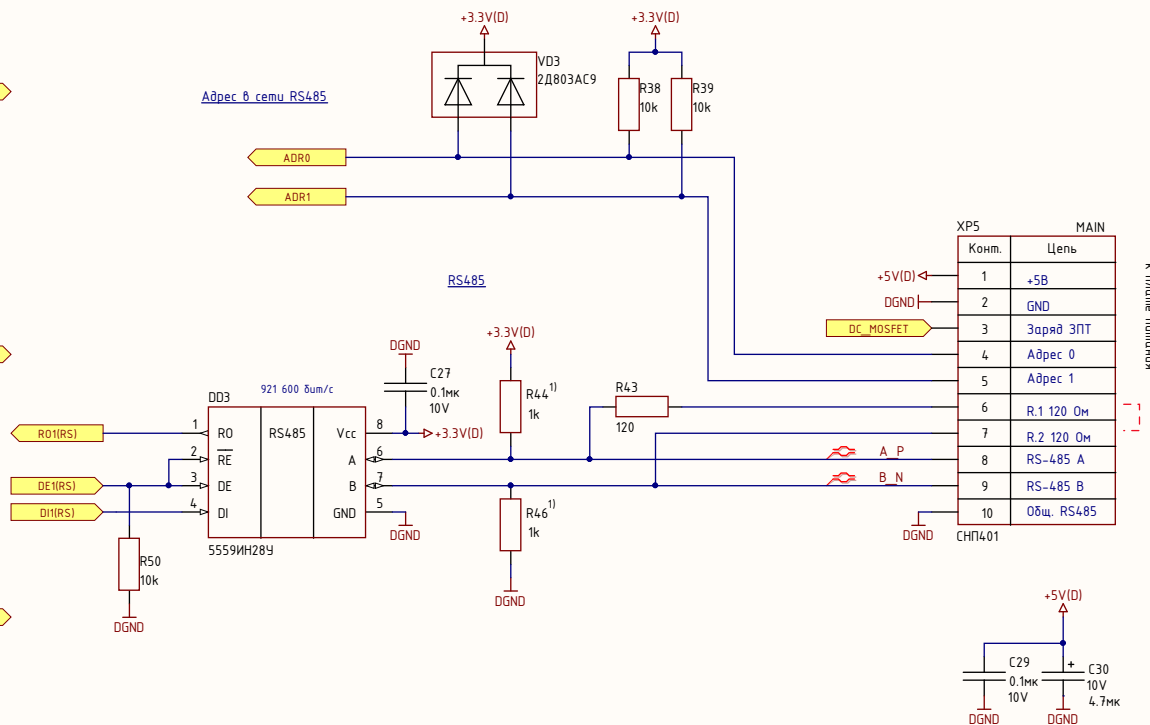

к плате питания

XP5	MAIN
Коннт.	Цепь
1	+5B
2	GND
3	Заряд ЗПТ
4	Адрес 0
5	Адрес 1
6	R.1 120 Ом
7	R.2 120 Ом
8	RS-485 A
9	RS-485 B
10	Общ. RS485

СНП401

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ЭИТЦЯ.468332.338

Лист
3

