
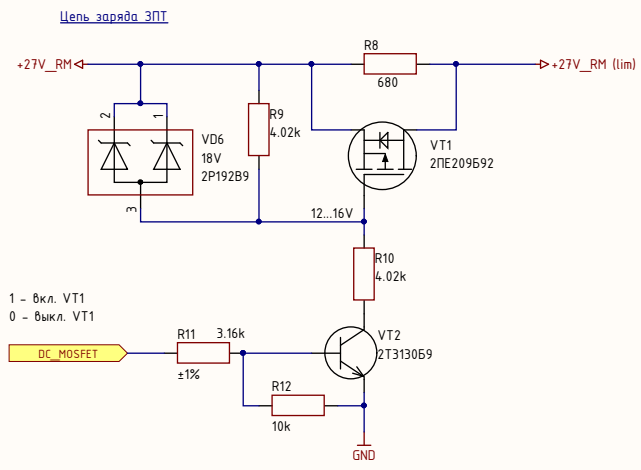
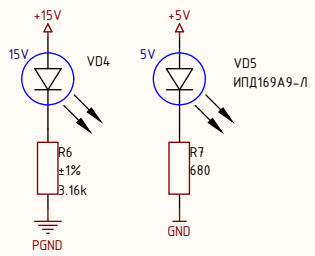
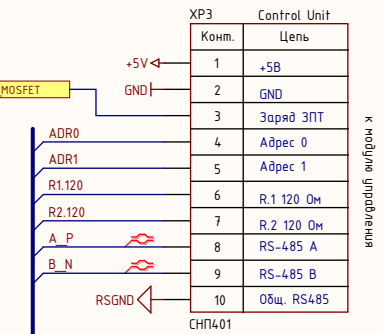
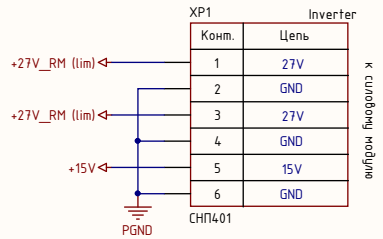
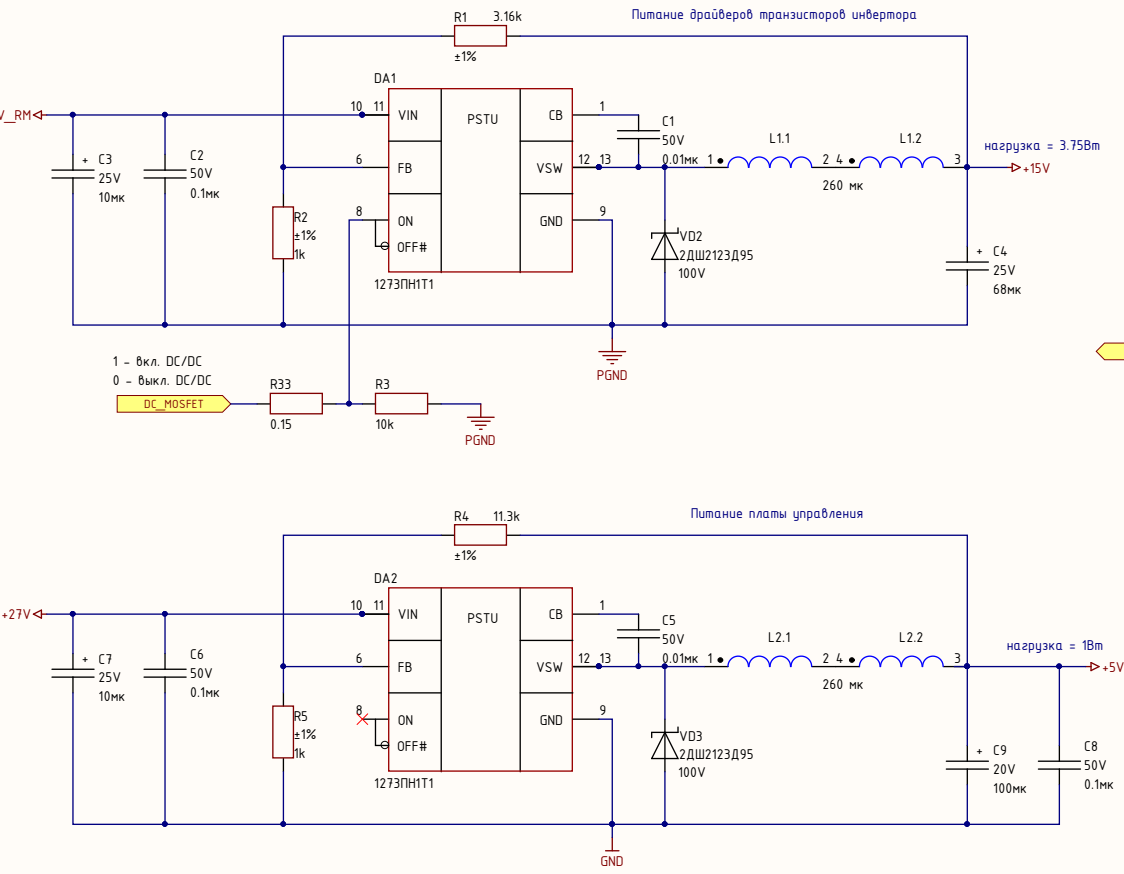


8ԼՈՂԷԴԳԵԴԵՄԼԻԵ

XP2	MAIN
Цель	Конт.
+27В PM	1
Общ. 27В PM	2
+27В PM	3
Общ. 27В PM	4
+27В AM	5
Общ. 27В AM	6
Адрес 0	7
Адрес 1	8
Общ. Адрес	9
R.1 120 Ом	10
R.2 120 Ом	11
RS485-A	12
RS485-B	13
Общ. RS485	14
Корпус	15
Резерв	16

СНП401

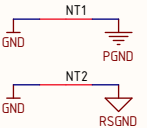

1) Устанавливать при настройке
1. Цель "Корпус" подключена к металлизированным крепежным отверстиям

ЭИТЦЯ.436434.018

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Тихонов			
Пров.	Соколов			
Т. контр.				
Н. контр.	Солтык			
Утв.	Мельников			

Модуль питания РМ

Схема электрическая принципиальная

Лист 3

Листов 1

Diakont

Копировал

Формат А3