
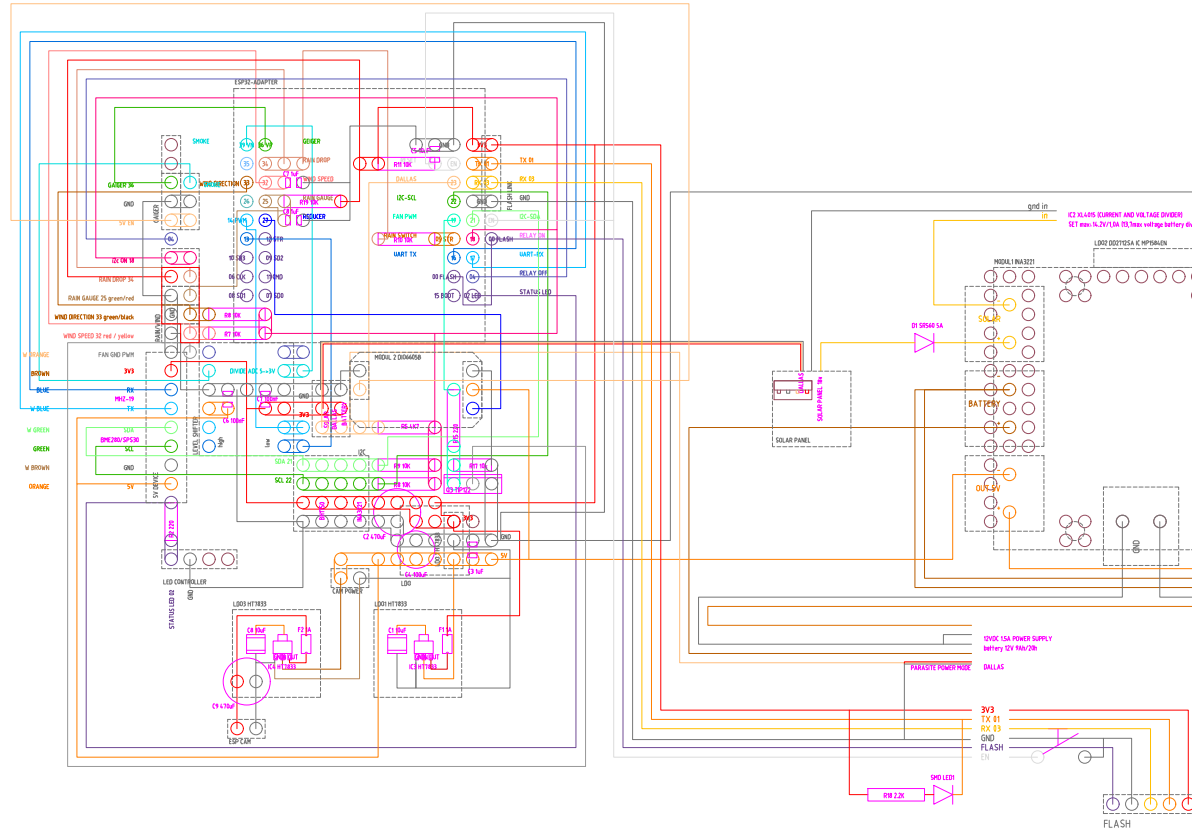
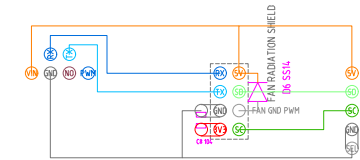


# WEATHER STATION

RALEY LOW TRIGGER

10

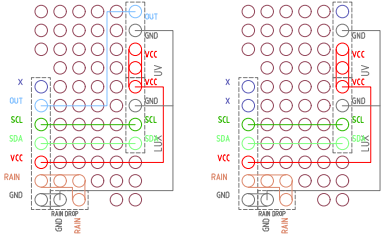

- 1 - 12V BATTERY
- 2 - GND HIGH
- 3 - 12V SUPPLY
- 4 - 3V3
- 5 - TX
- 6 - RX
- 7 - GND LOW
- 8 - FLASH
- 9 - EN
- 10 - FLASH

