


the engine will stop working,

- 13) If the motor is running and the so- lateral port while the transmission is in speed The engine will let it go.

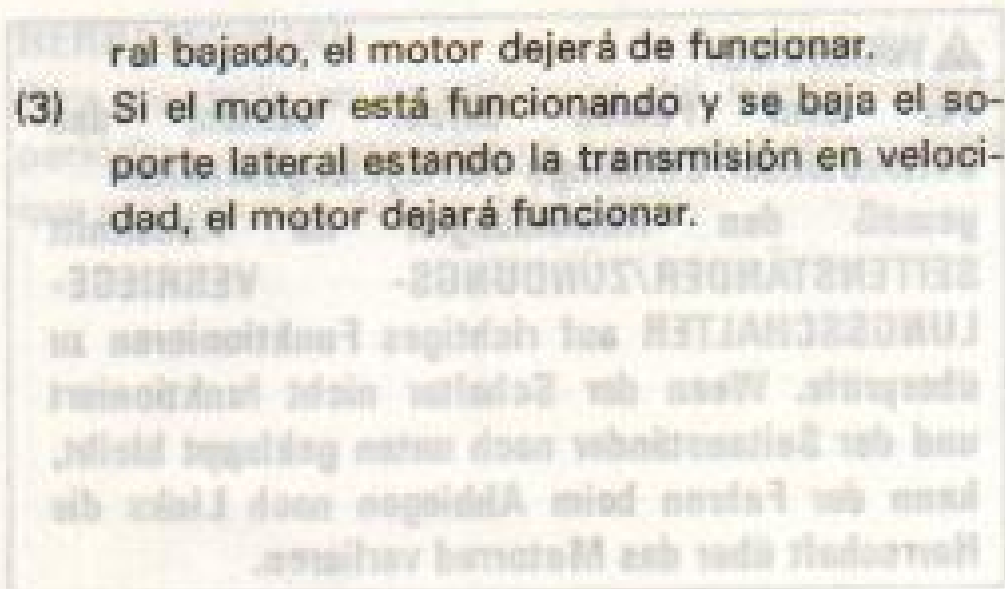

ral bajado, el motor dejará de funcionar.

- (3) Si el motor **está** funcionando y se baja el soporte lateral estando la transmisión en velocidad, el motor dejará funcionar.