



NOTICE D'INSTALLATION DE VOTRE CADRE PHONO



1

Présentez et mettez de niveau le profil Z métallique sur le mur. Pointez à l'aide d'un crayon les positions de fixations.




2

Forez les emplacements de fixations dans votre cloison. Insérez ensuite les chevilles fournies.



3

Fixez le profil Z à l'aide des vis fournies.

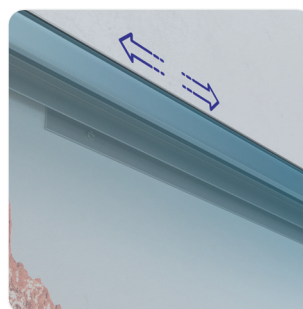

4

Encochez votre cadre sur le profil Z et ajustez-le latéralement.



5

Votre cadre est à présent installé !



WWW.PHONOTECH.COM

?

Un problème avec votre installation ?
Contactez-nous !

✉ info@phonotech.com




NOTICE DE CHANGEMENT DE TOILE PHONO



1

Insérez la tige dans le trou qui se trouve à l'arrière du cadre.

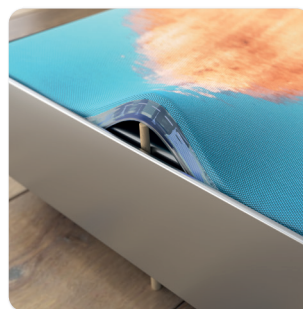


2

À l'aide cet outil, faites « sauter » le jonc en silicone hors du cadre.



3

Ôtez la toile du cadre en tirant délicatement sur celle-ci depuis un angle.

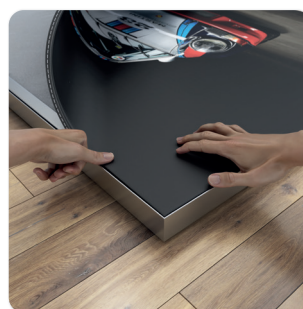

4

Enfilez la nouvelle toile en poussant le jonc en silicone dans la gorge périphérique du cadre et en démarrant par les 4 coins.



5

Votre toile est à présent installée !



WWW.PHONOTECH.COM

?

Un problème avec votre installation ?
Contactez-nous !

✉ info@phonotech.com