







① 挂笔位
③ 向前翻页键

② 菜单键
④ 向后翻页键

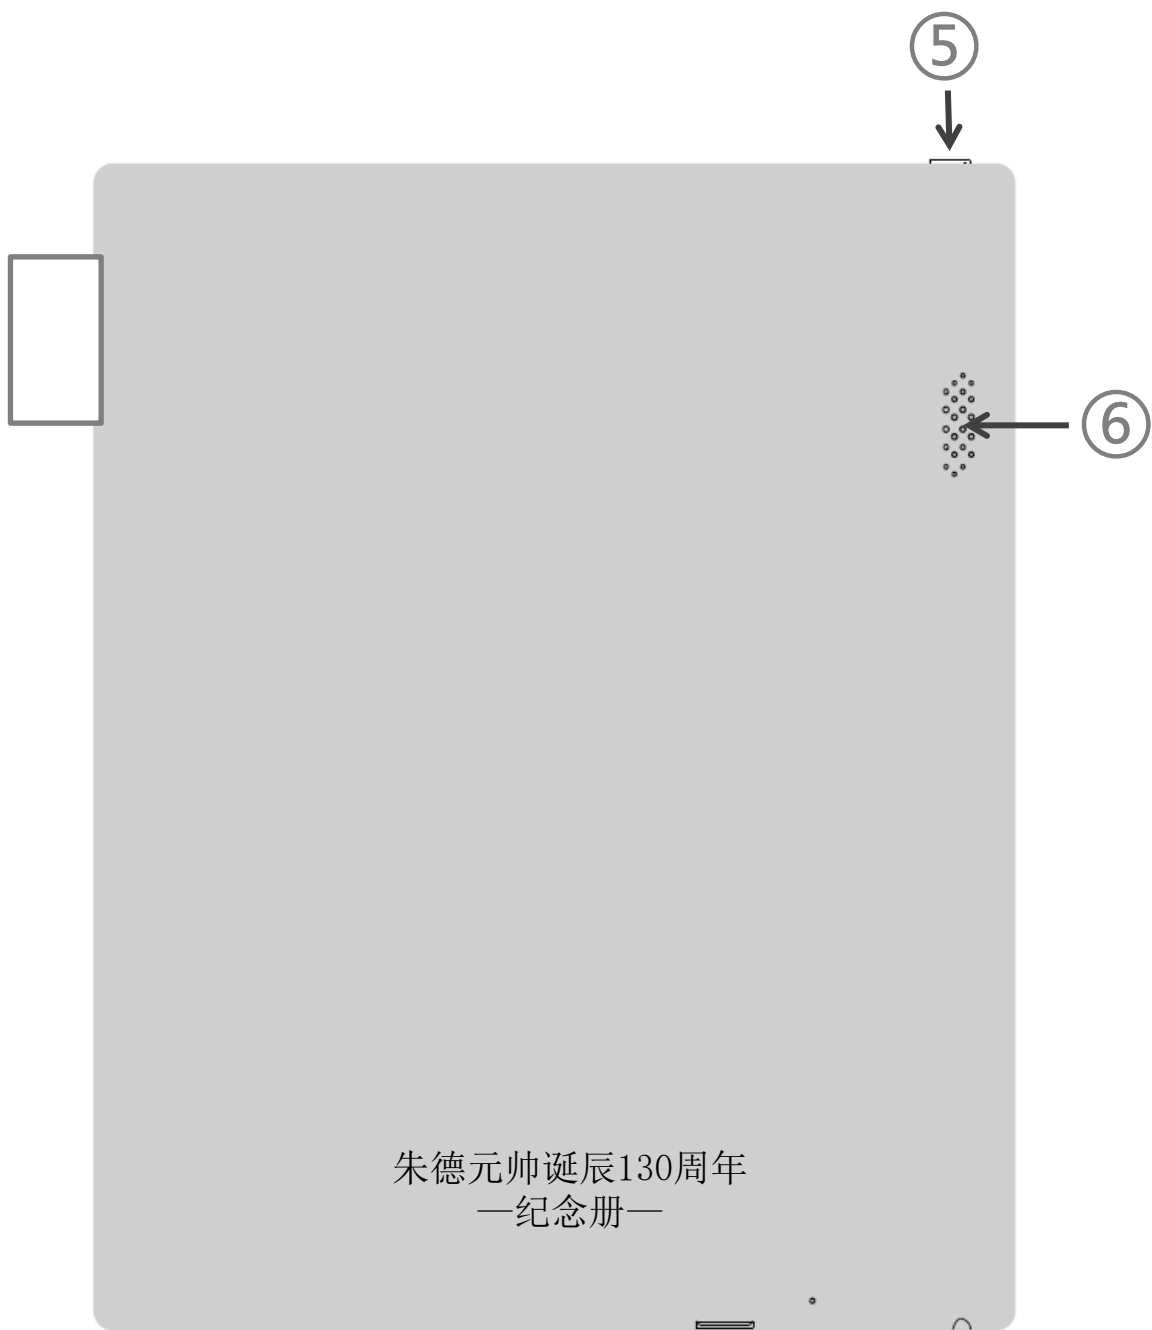


⑤ 电源开关：长按2-3秒打开/关闭设备；短按切换休眠/唤醒状态。


⑥ 扬声器

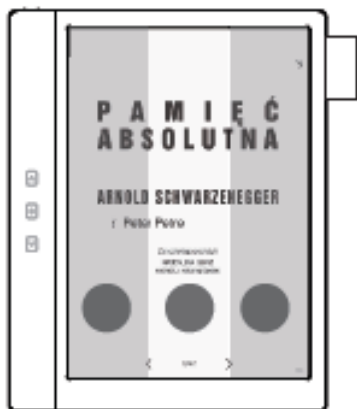


- **屏幕分为三个区域**
单击左区屏幕向前翻页；
单击右区屏幕向后翻页；
单击中区调出或退出阅读菜单；

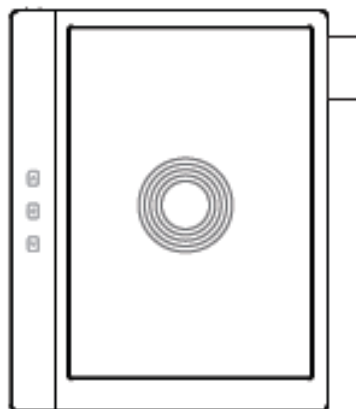


- **单击屏幕**
单击相应区域可翻页和调出菜单。

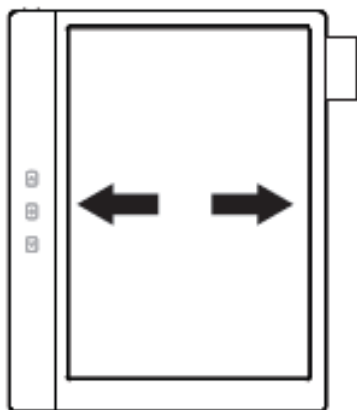

- **左右划屏**
屏幕任意区域向左划屏，可实现向后翻页；
屏幕任意区域向右划屏，可实现向前翻页；

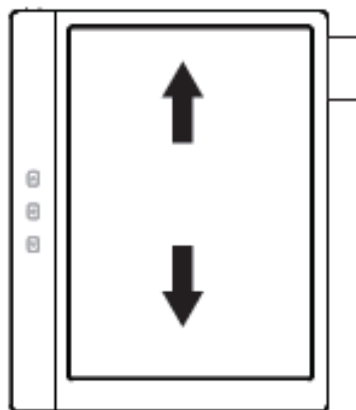

- **上下划屏**
屏幕任意区域向上划屏，可实现向前翻页；
屏幕任意区域向下划屏，可实现向后翻页；

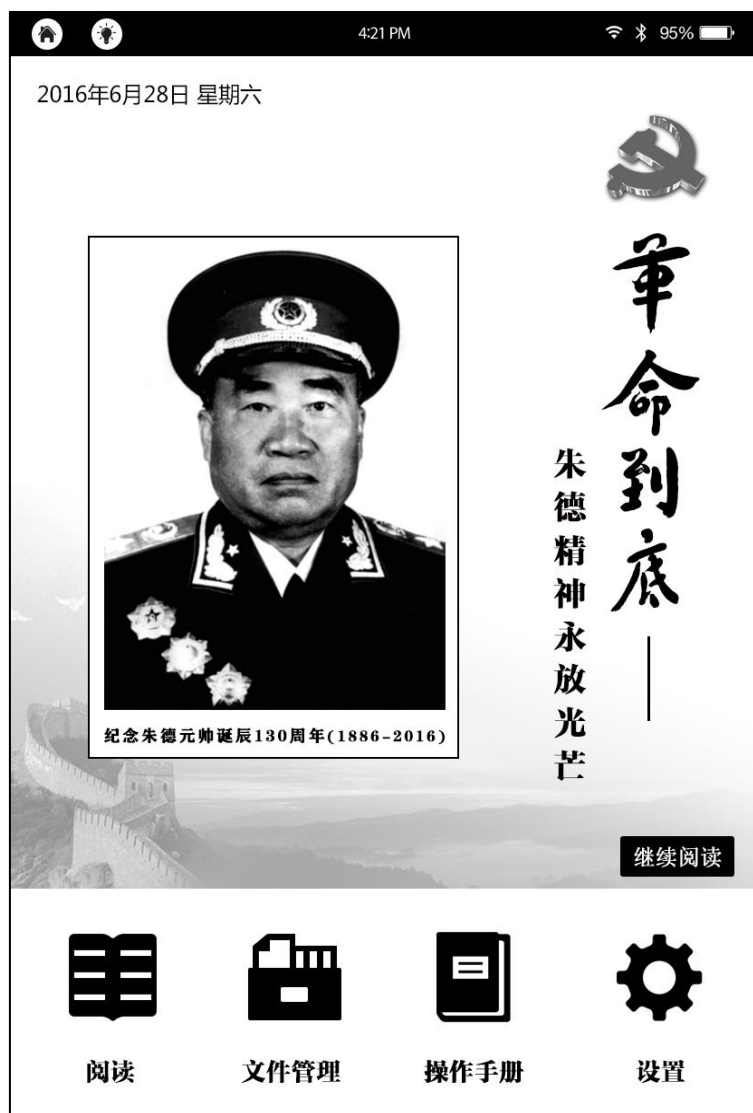

状态栏


显示设备当前的基本状态。包括主页键、时间、APP图标、设置键、其他显示等。

内容区

书籍封面显示区域，书籍正文显示区域，首页显示最近的阅读，并可继续最近的阅读。

功能栏

常用功能快捷入口，包括：阅读、文件管理、操作手册和设置。

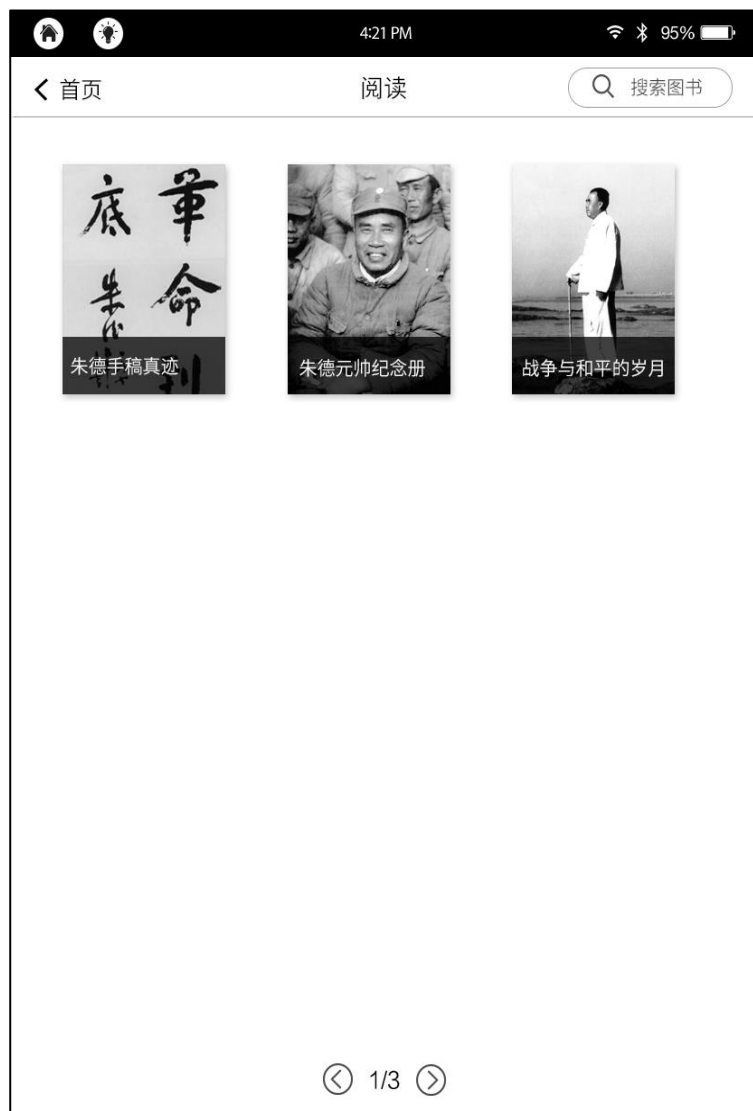

状态栏


显示设备当前的基本状态。包括主页键、时间、APP图标、设置键、其他显示等。

书库

显示最近添加/最近阅读以及本机中的所有图书。

翻页栏

实现页面切换

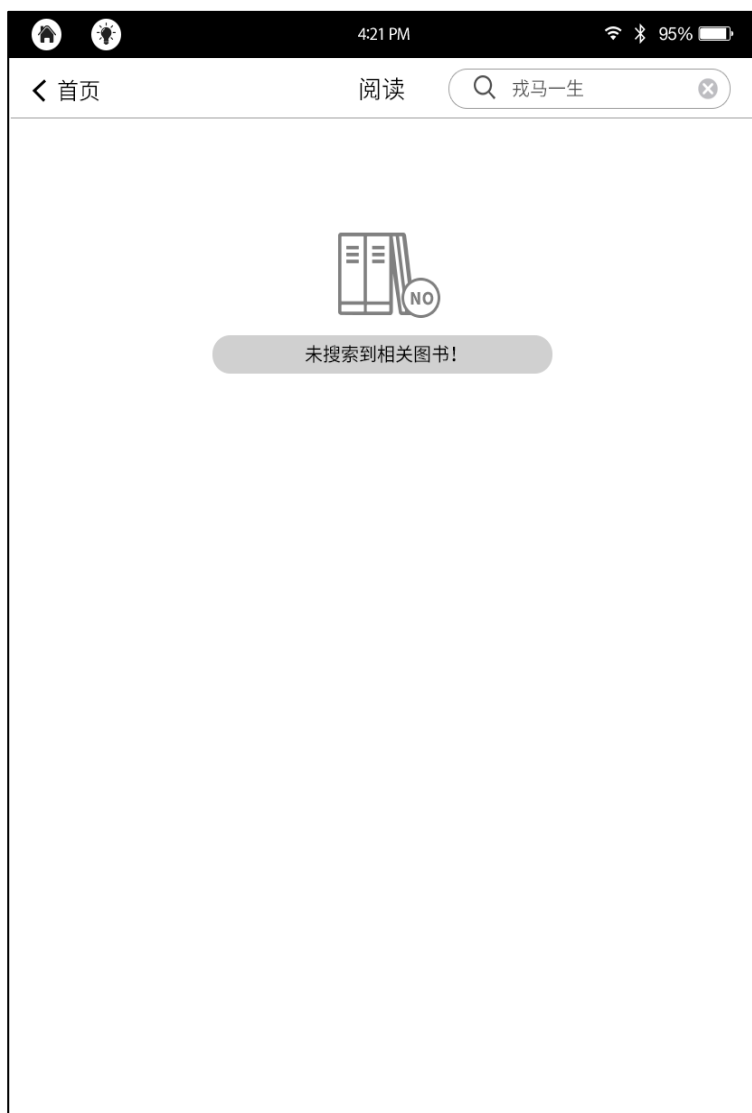

状态栏

显示设备当前的基本状态。包括主页键、时间、APP图标、设置键、其他显示等。

图书搜索

实现搜索本机的图书

常见问题和注意事项：

1. 如何开关机

1.1 关机状态下，长按开关键2-3秒，进入开机界面，进度条完毕即进入操作界面；

1.2 开机状态下，长按开关键2-3秒，即可关机；

1.3 开机状态下，调出菜单栏，选择“关机”。

2. 如何充电

2.1 通过数据线连接阅读器和电脑USB进行充电；

2.2 通过适配器(选配)连接USB线和阅读器，接交流电插座进行充电；

2.3 充电时开关键指示灯亮起，充满电后指示灯熄灭；

2.4 充电时间大约3小时。

3. 如何传输数据

3.1 通过USB数据线连接阅读器和电脑进行数据传输；

3.2 通过WIFI无线连接电脑进行数据传输；

3.3 通过WIFI直接登录内置浏览器访问网页进行下载数据或在线阅读；

3.4 通过WIFI直接登录阅读APP进行数据下载或在线阅读。

4. 如何升级

4.1 自行下载升级包，装入TF卡进行本地升级；

4.2 通过OTA在线升级；

注意：请升级前确保设备电量充足。

5. 如何保护设备

5.1 日常使用尽量配备硬壳书套，避免屏幕受到直接撞击、挤压；

5.2 不使用时尽量屏幕向下扣放在水平面上，勿在屏幕和水平面之间夹杂硬物；

5.3 存放时避免在阅读器上方堆积重物；

5.4 远离各种液体。

6. 文件格式注意

6.1 本设置支持EPUB、PDF、TXT、CHM、HTML、MOBI等图书格式，其中EPUB、MOBI显示和阅读体验最佳；

6.2 关于图片格式，本设备支持JPG、PNG、BMP等图片格式，其中动态图或图片过大会导致设备运行缓慢，请耐心等待，不要急于操作。