

OpenHarmonyOS 华为云 IoT应用开发-人体感应



目 录

CONTENTS

- [01] 硬件连接
- [02] 华为云IoT接口分析
- [03] 设备端源代码分析
- [04] 华为云IoT平台产品创建
- [05] 设备对接华为云IoT平台
- [06] 华为云IoT平台演示

01

硬件连接



02

华为云IoT接口分析

```
void device_info_init(char *client_id, char *username, char *password);
```

该函数主要功能是初始化华为云设备信息。

- 参数client_id为客户端ID;
- 参数username为用户名;
- 参数password为密码。

无返回值。

02

华为云IoT接口分析

```
int oc_mqtt_profile_propertyreport(char *deviceid, oc_mqtt_profile_service_t *payload);
```

该函数主要功能是按照华为云上产品模型中定义的格式，将设备的属性数据上报到华为云。

- 参数deviceid：设备ID
- 参数payload：需要上传的消息指针。

返回0为成功，其余为失败。

03

设备端源代码分析

```
void iot_cloud_bi_example();
```

```
void e53_bi_thread();
```

```
void iot_cloud_bi_thread();
```

04

华为云IoT平台产品创建

1、登录华为云

华为云IoTDM地址: <https://www.huaweicloud.com/product/iotdm.html>

2、华为云接入协议


04

华为云IoT平台产品创建



04

华为云IoT平台产品创建

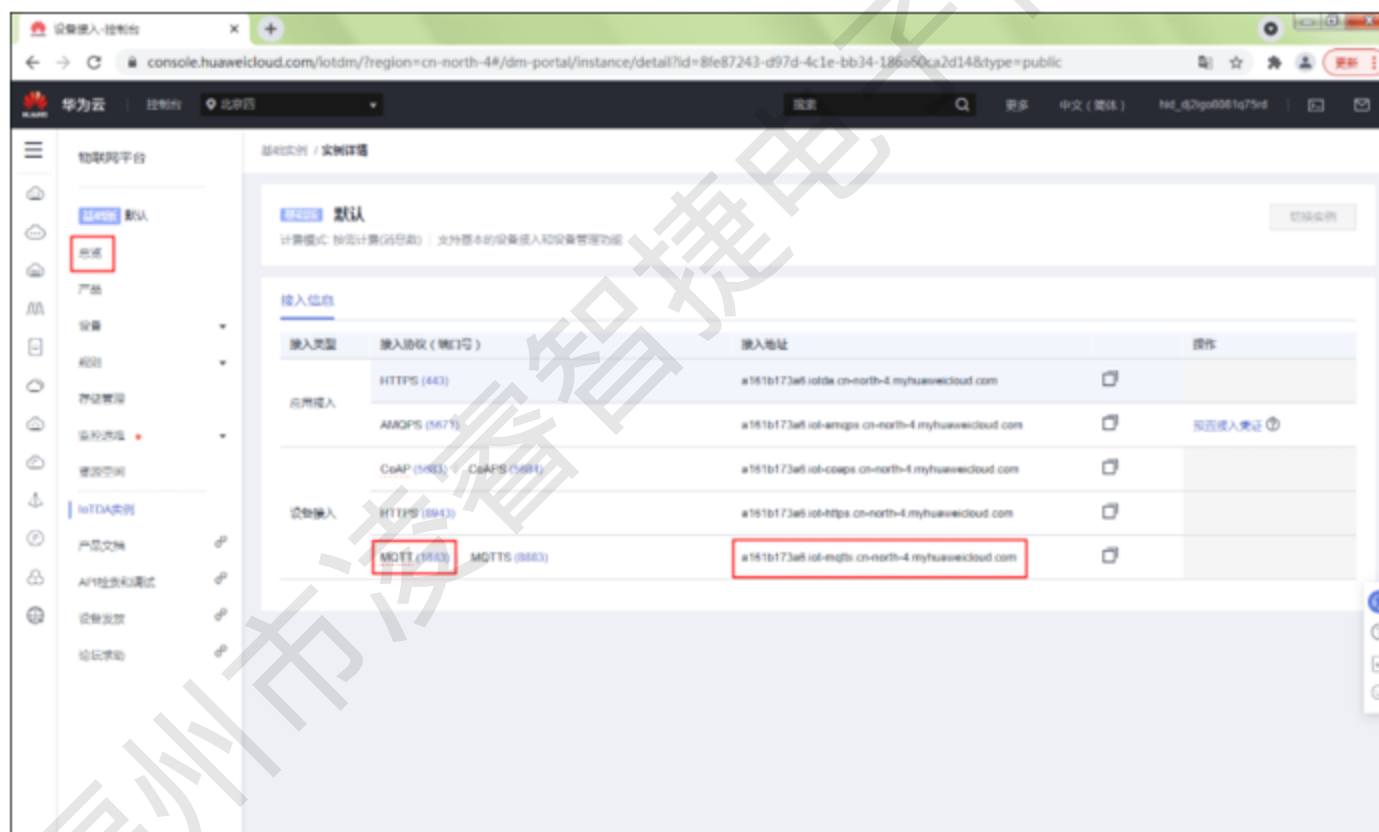

04

华为云IoT平台产品创建

WIN + R键打开PC命令行CMD，执行如下命令获取接入域名的IP地址。

```
ping a161b173a6.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com
```

通过ping命令可以查询到接入域名的IP地址为121.36.42.100

IP地址对应例程代码中的OC_SERVER_IP，端口号1883对于例程代码中的OC_SERVER_PORT。

```
#define OC_SERVER_IP "121.36.42.100"
```

```
#define OC_SERVER_PORT 1883
```


04

华为云IoT平台产品创建




04

华为云IoT平台产品创建

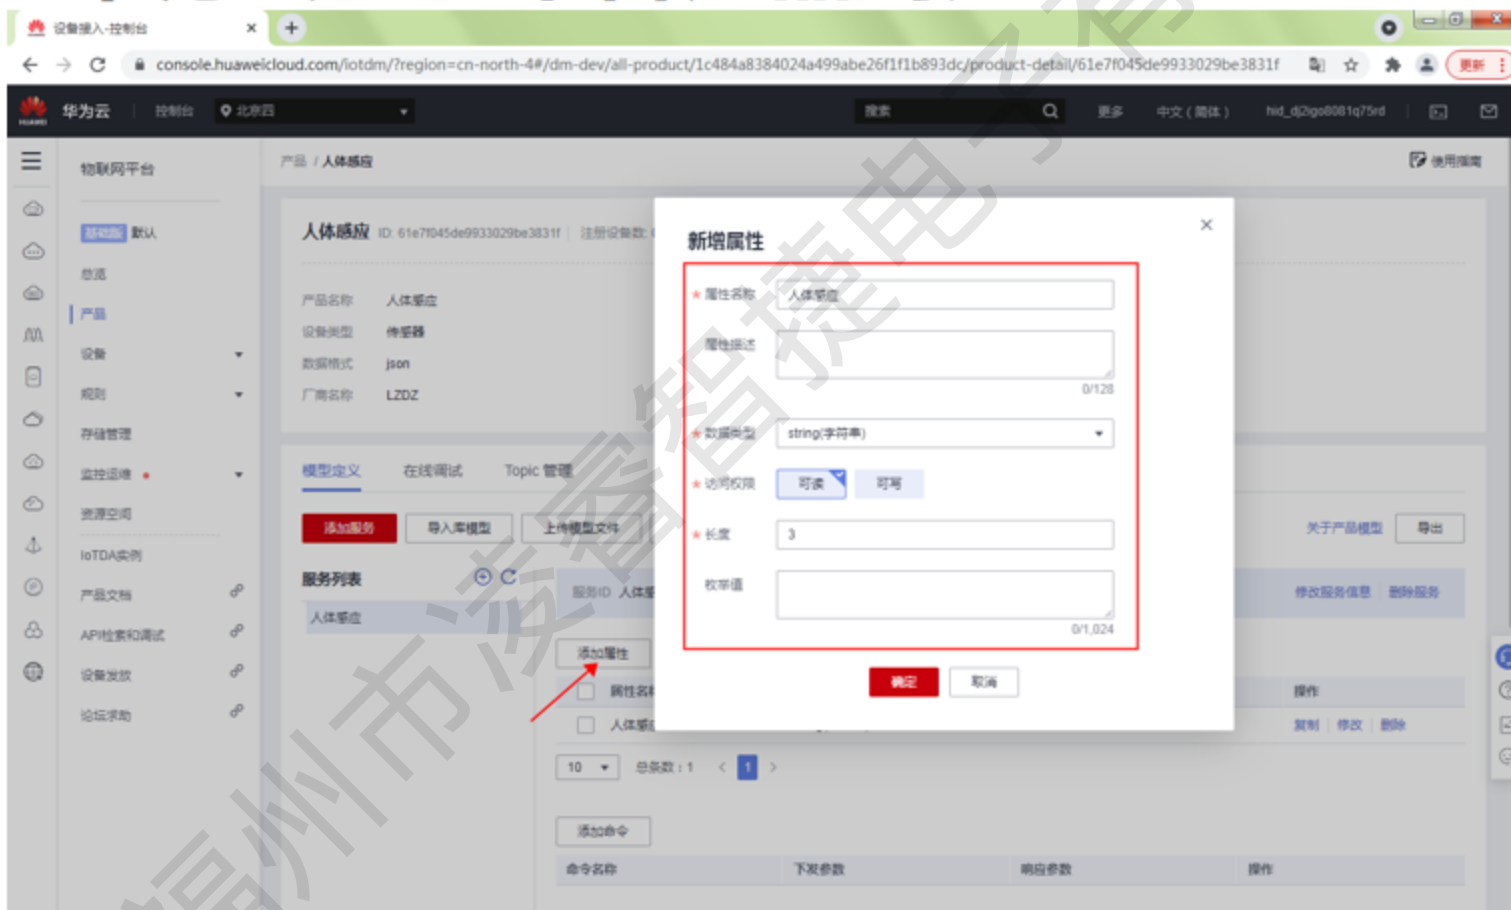

04

华为云IoT平台产品创建

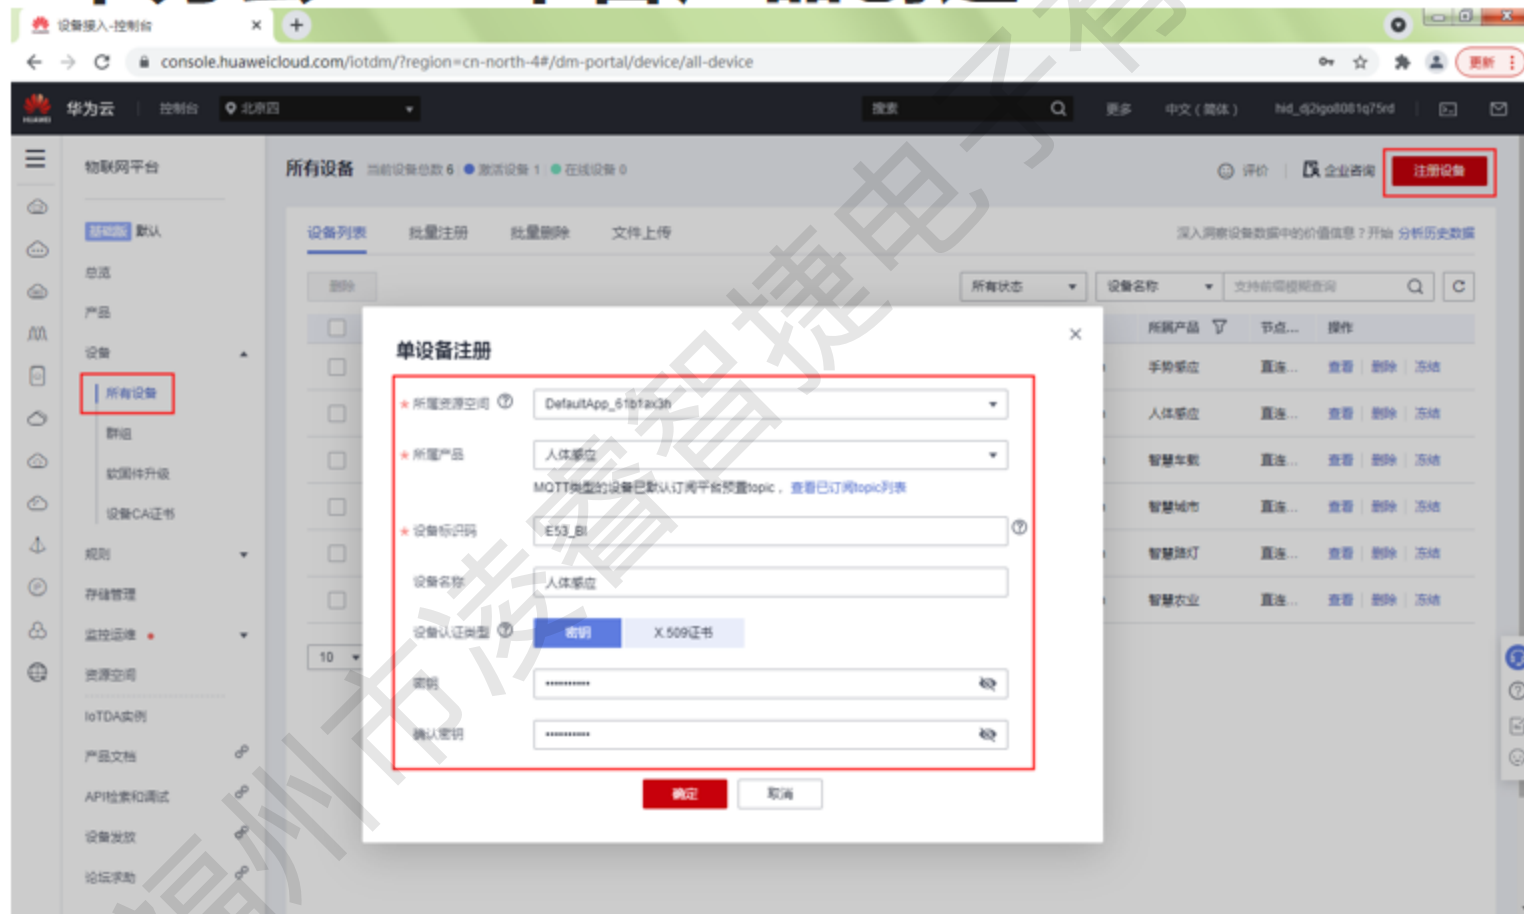

05

设备对接华为云IoT平台

WIFI连接网络

修改例程代码\device\rockchip\rk2206\sdk_liteos\board\src\config_network.c中的WIFI_SSID和WIFI_PASSWORD为使用WIFI的SSID和密钥，用于连接网络，设备通过WIFI访问华为云。

```
#define SSID "凌智电子"  
#define PASSWORD "88888888"
```

05

设备对接华为云IoT平台



05

设备对接华为云IoT平台

连接华为云前需要获取CLIENT_ID、USERNAME、PASSWORD，访问

<https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/>



The screenshot shows the 'Huaweicloud IoTDA Mqtt ClientId Generator' web interface. It includes a '了解更多' (Learn More) button, input fields for 'DeviceId' and 'DeviceSecret', a 'Generate' button, and output fields for 'ClientId', 'Username', and 'Password'.

```
#define CLIENT_ID "61c69349078a93029b83ceff_E53_GS_0_0_2021122504"  
#define USERNAME "61c69349078a93029b83ceff_E53_GS"  
#define PASSWORD "82933df2133618cad436234d88fde06a196dd8ebc0d5c8cf2ee065968a469546"
```


06

华为云IoT平台演示

1、修改编译脚本

修改 `vendor/lockzhiner/rk2206/sample` 路径下 `BUILD.gn` 文件，指定 `d5_iot_cloud_body_induction` 参与编译。

`"/d5_iot_cloud_body_induction:iot_cloud_bi_example"`,

修改 `device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos` 路径下 `Makefile` 文件，添加 `-liot_cloud_bi_example` 参与编译。

`hardware_LIBS = -lhal_iohardware -lhardware -liot_cloud_bi_example`

2、编译固件

```
hb set -root .
```

```
hb set
```

```
hb build -f
```

3、烧写固件

华为云IoT平台演示



谢谢聆听

单击此处添加副标题内容