


GPS Tracker Használati utasítás

Bekapcsolás

- A bal felső sarokban található 30-as porton csatlakoztatjuk az akkumulátort, mely bekapcsolja az eszközt.
- A rendszernek nagyjából egy percre van szüksége, hogy meghatározza a pontos helyzetét. (Ehhez a szabadban kell lennie)

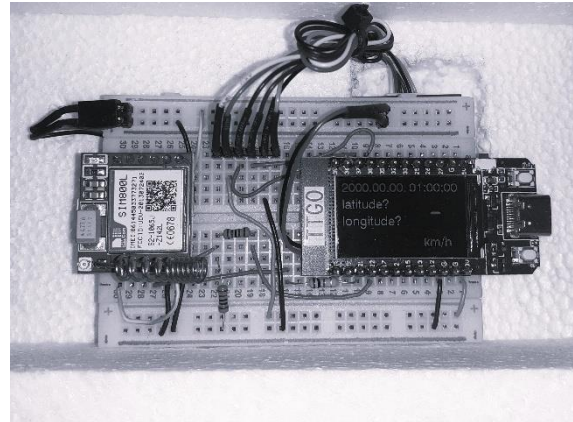

Gombok funkciói

A készüléken három gomb található: felső, alsó, reset. Az C-type USB csatlakozó melletti két gomb látja el az alábbiakban felsorolt funkciókat.

- **FELSŐ**
 - Egyszeri kattintás: adatok mentése. [CSV fájlba]
 - Dupla kattintás: adatok küldése SMS-ben.
 - Hosszabb kattintás (>3mp): Adatok törlése.
- **ALSÓ**
 - Egyszeri kattintás: WiFi Access Point bekapcsolása.
 - Dupla kattintás: a képernyőn megjelenik az eszköz telefonszáma.
 - Hosszabb kattintás (>3mp): a képernyőn megjelennek a következők: az eszköz SSID-ja és jelszava, a telefonszám, amelyre elküldi az adatokat.
- **RESET**
 - Egyszeri kattintás: a rendszer újraindul, a képernyő frissül. Adatok nem vesznek el.

Adatok lekérdezése

Amennyiben szeretnénk az elmentett adatokat megtekinteni és menteni, ahhoz a következő lépésekre lesz szükség.

1. ALSÓ gomb egyszeri megnyomása
2. Egy vezeték nélküli hálózaton kommunikálni képes eszközzel (telefon, laptop...) csatlakozunk az eszközre. (SSID: TTGO, password: 123456789)
3. Böngészőbe beírjuk az eszköz IP címét (192.168.4.1)
4. A megjelent adatokat pedig elmentjük egy CSV fájlba.
5. Végül egy térképen koordinátákat megjeleníteni képes alkalmazásba importáljuk az adatokat. (Ajánlott: <https://www.google.com/maps/d/>)

SMS funkció használata

Az eszköz képes elküldeni a pillanatnyi adatokat a megadott telefonszámra. Ezek ellenőrzéséhez lásd: ALSÓ gombok funkciói.

Van lehetőségünk messziről is kommunikálni a készülékkel, melynek során szintén megtudhatjuk a nyomkövető helyzetét. Ehhez egyszerűen el kell küldenünk a „Location” szót SMS-ben az eszköznek (06702200434). Ekkor ugyanúgy megkapjuk a pillanatnyi adatokat.

További beállításokhoz lásd: fejlesztői dokumentáció.