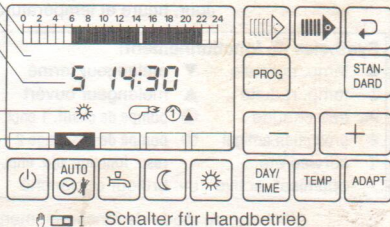


Anzeige des Heizprogramms
PROGRAM1 und 2, PROGRAM-OVERRIDE
Wochentag, Uhrzeit oder Temperatur

Betriebsymbole:

- ☀ Normaltemp. ▼ Mischer zu
- ☾ Spartemp. ▲ Mischer auf
- 🚿 Warmwasser ① Heizungspumpe 1 ein
- * Frostschutz ② Heizungspumpe 2 bzw.
- ☼ Sommerbetrieb Zusatzfunktion ein
- 🔧 Optimierung aktiv 🔌 Brenner ein

Betriebsartanzeige

**1. Wochentag und Uhrzeit**

drücken, dann **DAY/TIME** solange drücken, bis Wochentag (1 = Montag...7 = Sonntag) und Uhrzeit stimmen. Pro 24 Stunden springt die Anzeige um einen Tag.

2. Inbetriebnahme

drücken. Nun läuft die Heizung nach Standard-Heizprogramm: Montag bis Sonntag, je von 6:00 bis 22:00, auf ☀. Die übrige Zeit wird erst bei ☾ geheizt.

3. Betriebsart der Heizung

- ☀ Automatischer Betrieb
- ☾ Heizung ausgeschaltet. Frostschutz für Haus und Heizung.
- ☾ Durchgehend Spartemperatur
- ☀ Durchgehend Normaltemperatur
- 🚿 Nur Warmwasser. Taste 5 Sek. drücken!
- ☼ Einmaliges Nachladen des Warmwassers. Taste kurz drücken!

Sonderbetriebsanzeigen

PROGRAM-OVERRIDE
= Raumgerät 1 auf ☀ oder ☾
PROGRAM-OVERRIDE, ☼
= Modemfunktion aktiv
PROGRAM-OVERRIDE, -:-
= Handbetrieb

Kaminfegerfunktion

Taste 5 Sek. drücken. Im Anzeigefeld erscheint ☼ und die Kesseltemperatur. Löschen durch Drücken einer Betriebsart-taste.

Ferienprogramm

Je nach gewünschtem Ferienprogramm

☾ oder 🚿 gedrückt halten und mit **TEMP** Anzahl Ferientage eingeben. Der Eingabetag zählt als ganzer Tag. Ab 24:00 des letzten Tages wirkt «Automatischer Betrieb».

4. Temperaturen

wiederholt drücken. Sie sehen der Reihe nach **TEMP** die eingestellte:

- TEMP ☀ Normaltemperatur
- TEMP ☾ Spartemperatur
- TEMP 🚿 Warmwassertemperatur
- TEMP * Frostschutztemperatur
- TEMP ☼ Sommer/Winter-Umschalttemperatur

die gemessene:

- TEMP 1 Kesselwassertemperatur
- TEMP 2 Warmwassertemperatur
- TEMP 3 Vorlauftemperatur (B1)
- TEMP 4 Außentemperatur
- TEMP 5 Kesselrücklauftemperatur
- TEMP 6 Rauchgastemperatur
- TEMP 7 Raumtemperatur 1 (B5)
- TEMP 8 Raumtemperatur 2 (B6)

TEMP Damit verändern Sie die eingestellten Temperaturen.

Standard-Temperaturen zurückholen

dann **STANDARD** 5 Sek. drücken, bis die Uhrzeit oder die Kesseltemperatur erscheint.

5. Heizprogramme**Zum Eintragen Ihrer Heizprogramme****PROGRAM1**

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1 Montag													
2 Dienstag													
3 Mittwoch													
4 Donnerstag													
5 Freitag													
6 Samstag													
7 Sonntag													

PROGRAM2

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1 Montag													
2 Dienstag													
3 Mittwoch													
4 Donnerstag													
5 Freitag													
6 Samstag													
7 Sonntag													

PROG kurz drücken. Die Heizprogramme PROGRAM1 werden zum Abfragen/Verändern angezeigt.

PROG 5 Sek. drücken. Die Heizprogramme PROGRAM2 werden zum Abfragen/Verändern angezeigt.

PROGRAM1 bzw. 2 abfragen/verändern

PROG wiederholt drücken. Sie sehen der Reihe nach die Heizprogramme 1 für Montag...7 für Sonntag.

PROG Damit verändern Sie das angezeigte Heizprogramm. Es beginnt bei 0:00.

PROG Schreibt helle Zeitabschnitte für Spartemperatur.

PROG Schreibt dunkle Zeitabschnitte für Normaltemperatur.

PROG drücken. Zeitmarke läuft rückwärts.

Standard-Heizprogramme zurückholen

PROG drücken (für PROG.1 kurz / für PROG.2 5 Sek.)

dann

STANDARD 5 Sek. drücken, bis die Uhrzeit oder die Kesseltemperatur erscheint.

6. Raumtemperatur-Korrektur**Bei mildem Wetter**

TEMP drücken.
TEMP Angezeigten Wert TEMP ☀ entsprechend korrigieren.

Bei kaltem Wetter

ADAPT drücken.
ADAPT Angezeigten Wert ADAPT1 um 0,5...2 korrigieren. Raumtemperatur senken: Wert verkleinern. Raumtemperatur erhöhen: Wert vergrößern.