



TeleButler[®] TS - FHS

Bedienungs- und Programmieranleitung

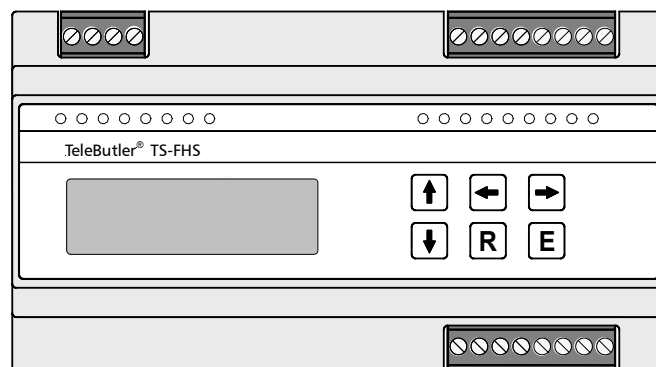

PRODUKTEBESCHREIBUNG

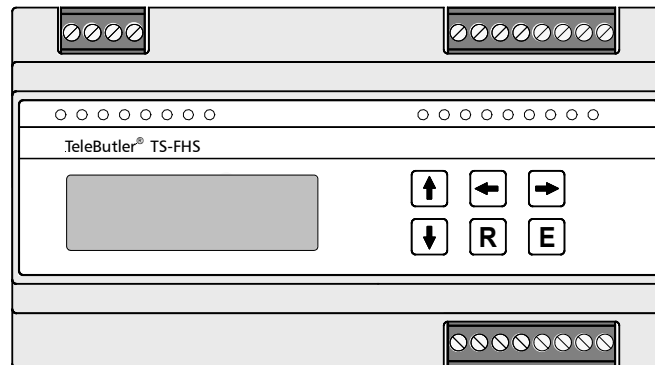

STEUERUNG AM GERÄT

Via Bedienfeld mit sechs Tasten und dem vierzeiligen Display kann der TeleButler TS-FHS direkt konfiguriert werden. Ungefähr 2.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck schaltet die Beleuchtung ab. Durch das Betätigen einer Taste wird die Beleuchtung wieder aktiviert.


- Zentrale für 2 unabhängige Schalt- / Regelkreise
- Erweiterbar auf 6 Kreise für 6 Räume oder 6 Wohnungen
- Kann zur Temperaturregelung sowie auch nur zur Absenkung verwendet werden.
- Bestehende oder vorgesehene Regelungen können weiter verwendet werden.
- Temperatur-Aufzeichnung zur Auswertung per Internet.
- Bedienung und Statusabfrage per SMS und Internet.
- Temperatur-Überwachung und Alarmierung
- Netzausfall-Überwachung (optional)

EINSETZEN DER SIM-KARTE (Spannung ausgeschaltet!)

Die SIM-Karte in den SIM-Karten Schacht vorsichtig einführen, bis sie einklinkt. Richtung beachten. Die Abschrägung der SIM-Karte muss unten rechts sein.


ACHTUNG: SIM-Karte vor Wasser, Schmutz und statischer Ladung schützen. SIM-Karte nicht biegen oder verkratzen.

Um die SIM-Karte herauszunehmen, drücken Sie auf die noch sichtbare Kante der SIM-Karte. Dadurch wird die SIM-Karte ausgeklinkt und kann aus dem SIM-Karten Schacht gezogen werden.

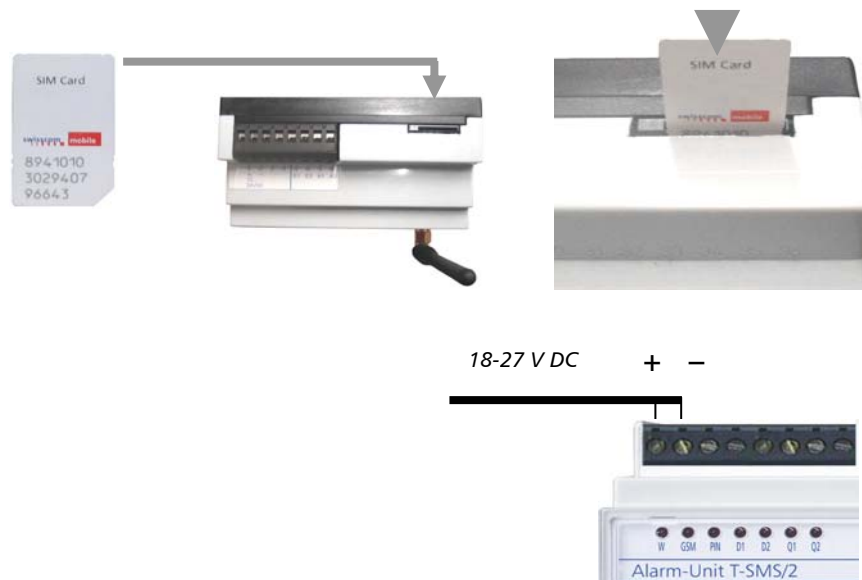


MENÜ

HAUPTÜBERSICHT (Spannung eingeschaltet!)

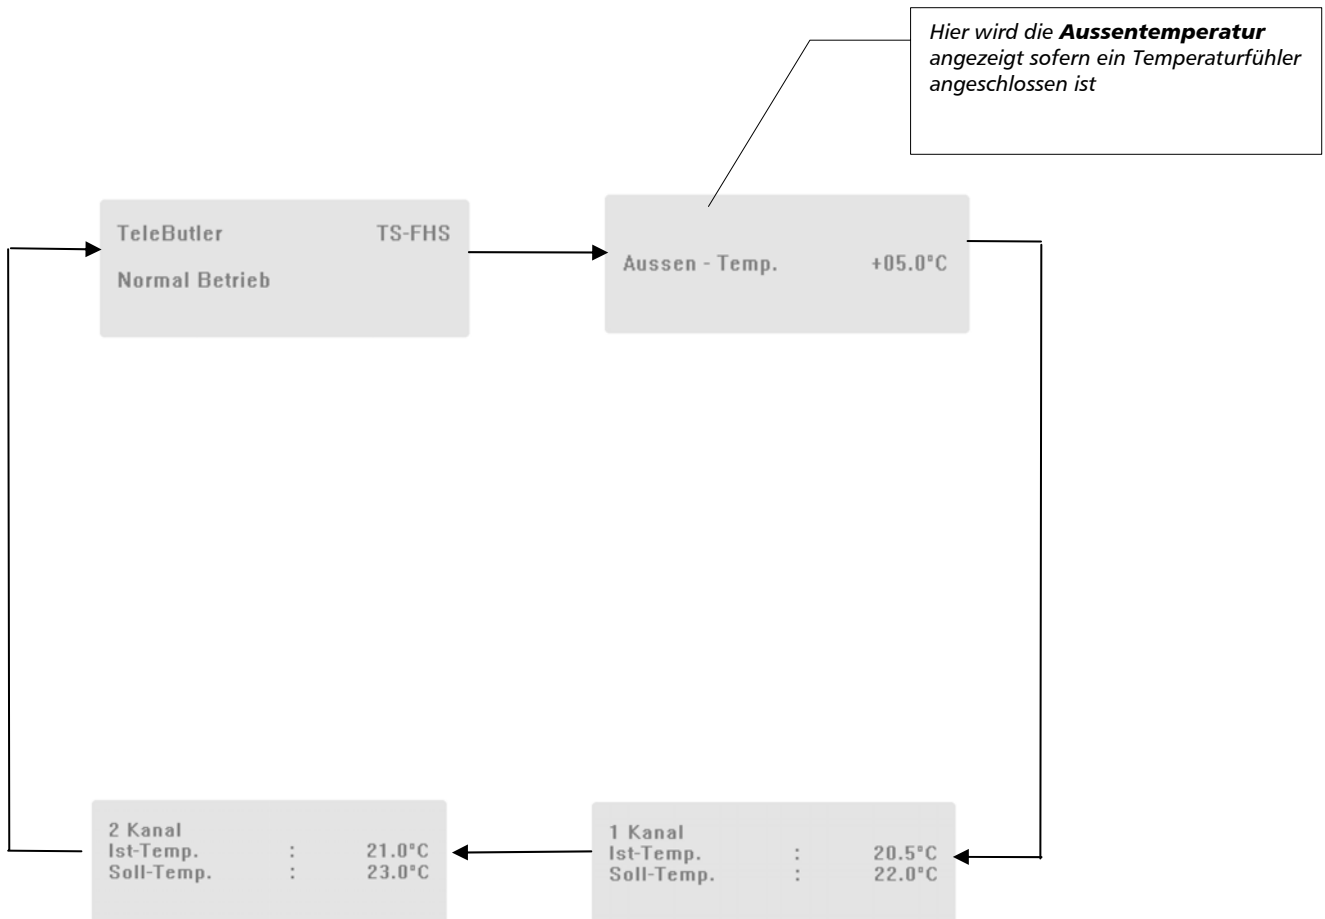


Für eine Konfiguration per Internet (WebRemote) muss eine DataBasic Karte eingesetzt werden

EINSTELLUNGEN (für Sollwerte, Alarmwerte und Berechtigungen)

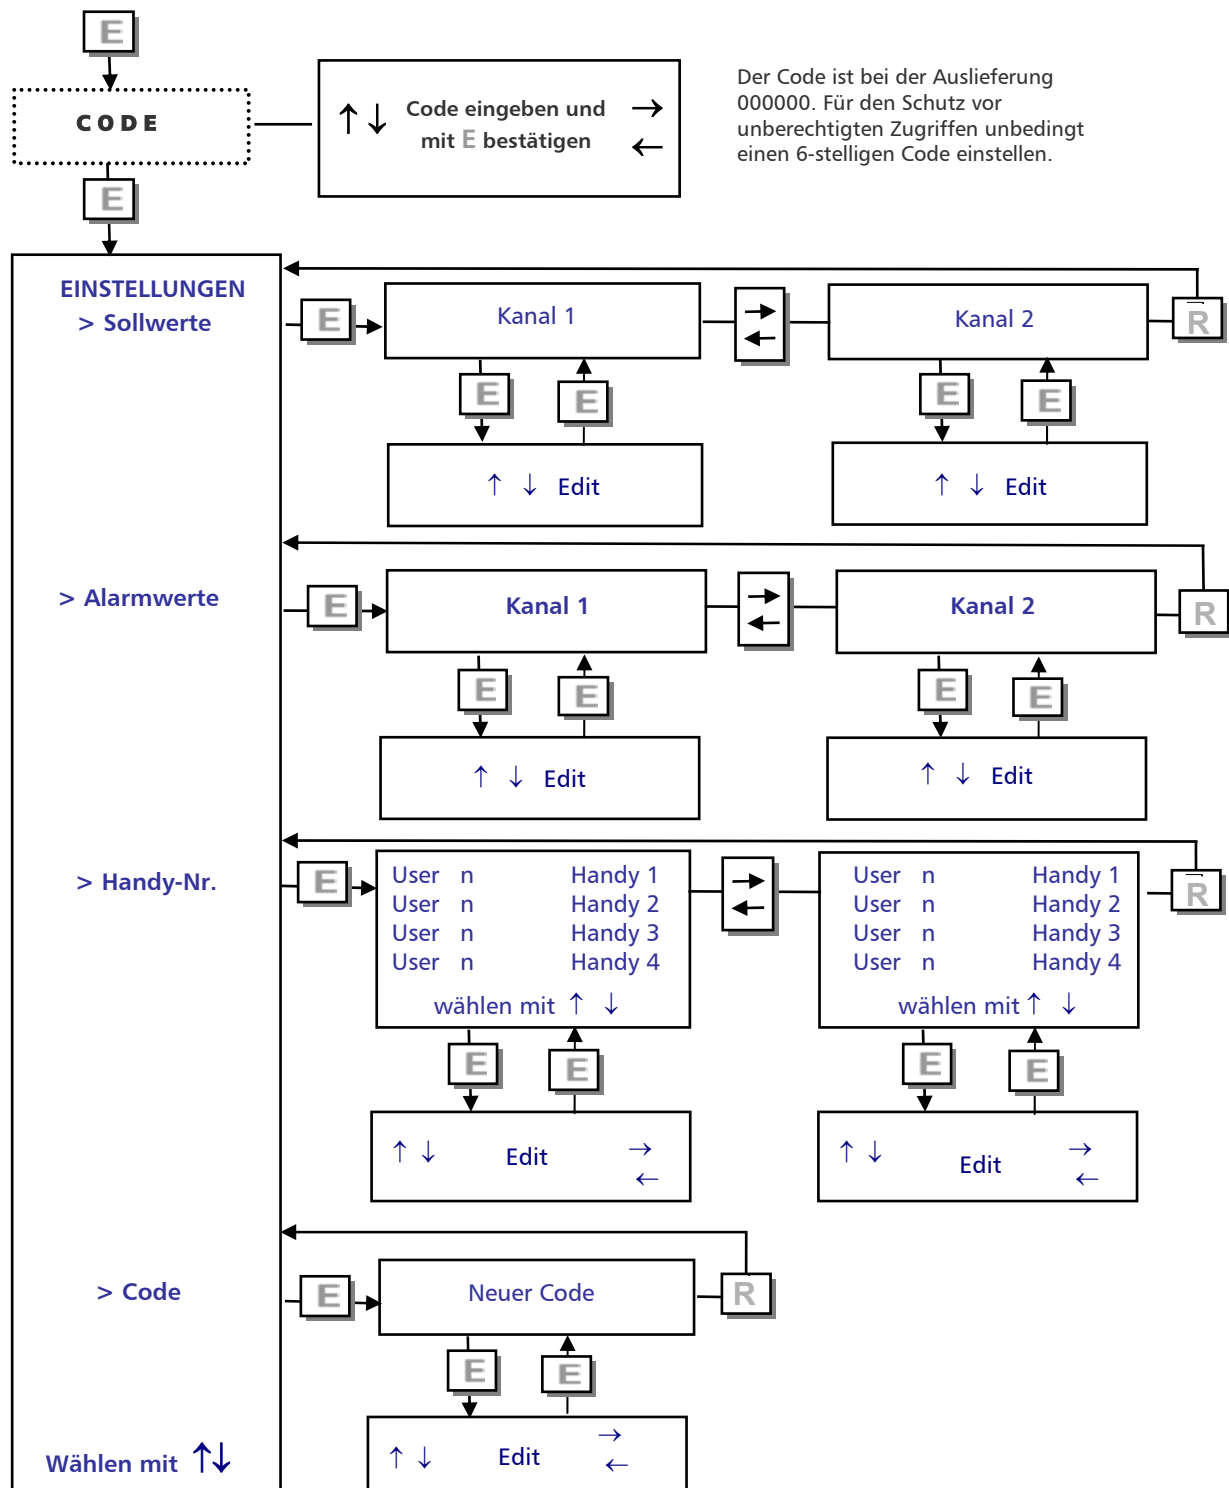

PROGRAMMIERUNG

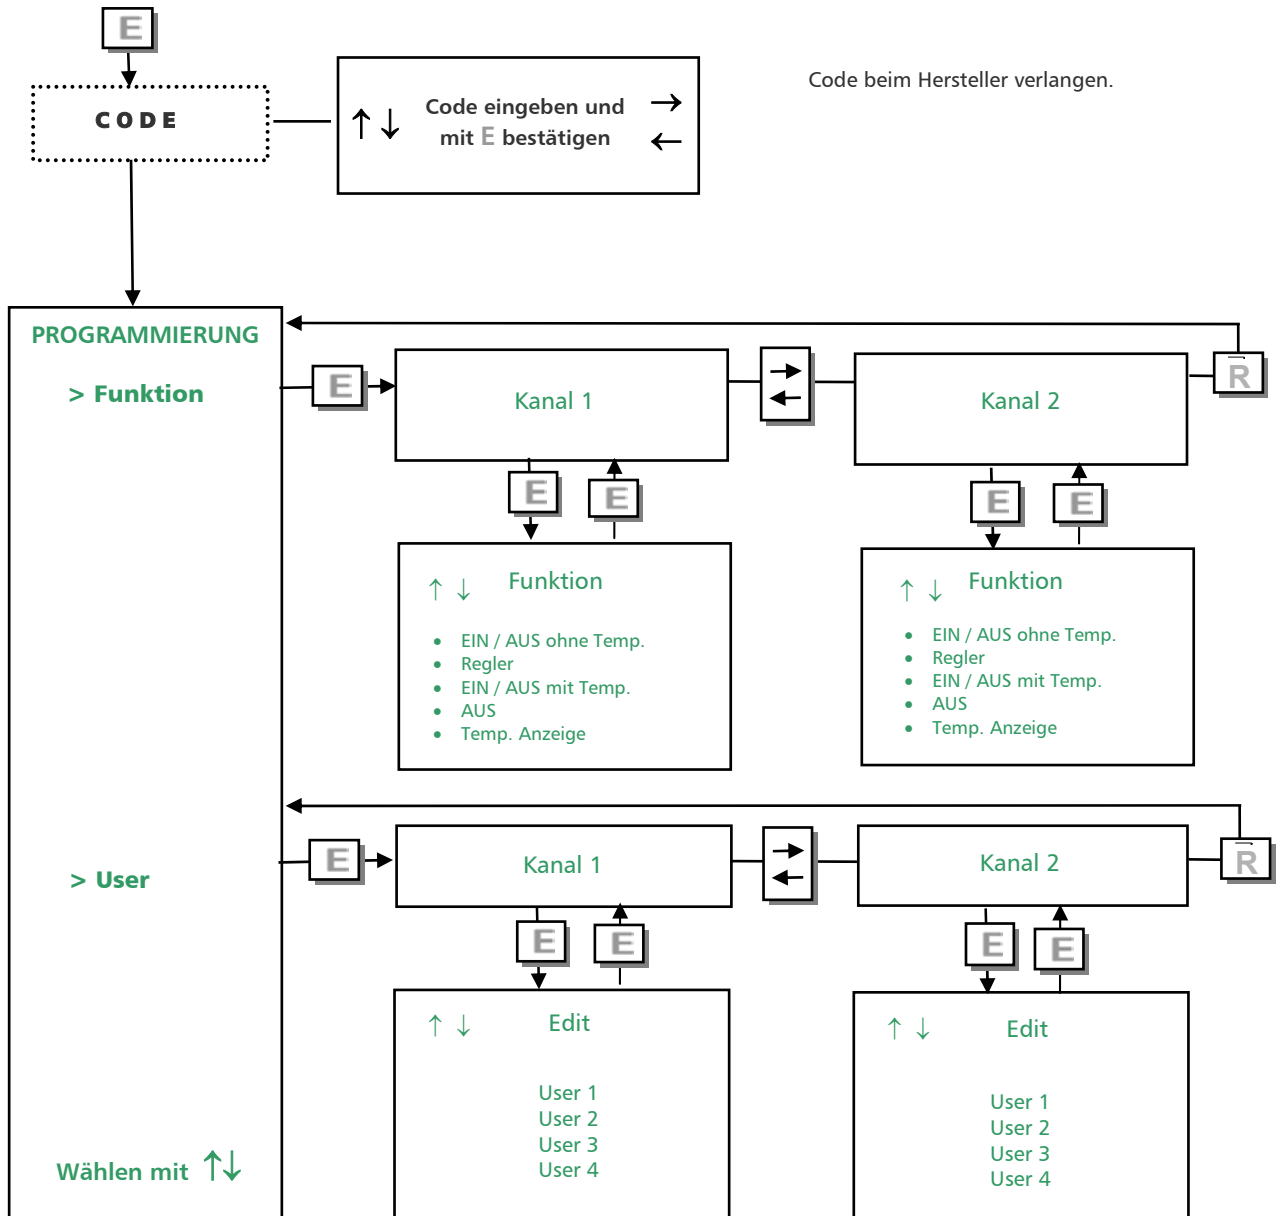

PROGRAMMIERUNG

Funktion Konfiguration

Display – Darstellung bei entsprechenden Funktionen:

EIN / Aus mit Temp.	=	1 Wohnen Ist-Temp. : 20.5°C Status : EIN
EIN / Aus ohne Temp.	=	1 Wohnen Status : EIN
Regler	=	1 Wohnen Ist-Temp. : 20.5°C Soll-Temp. : 22.0°C
Temp. Anzeige	=	1 Wohnen Ist-Temp. : 20.5°C

STANDARDBEFEHLE per SMS

STATUS	Statusabfrage
HEIZUNG EIN	Heizung wird eingeschaltet. FHS regelt auf die eingestellte Solltemperatur.
HEIZUNG AUS	Heizung wird abgeschaltet.
Heizung XX	Änderung der Solltemperatur. FHS regelt auf die eingestellte Solltemperatur. Erlaubte Werte in °C 5...30.
<i>Beispiel: HEIZUNG 21</i>	<i>Die Solltemperatur wird auf 21°C gestellt</i>
KANAL 1 = WOHNEN	Ändert den Text (KANAL 1 IN WOHNEN), (max. 18 Zeichen) Nach der Änderung wird die neue Bezeichnung verwendet

ERWEITERTE BEFEHLE (EINSTELLUNGEN)

ALARM.MIN XX	Ändert den unteren Temperaturwert, bei dessen unterschreiten per SMS alarmiert wird. Erlaubte Werte in °C: AUS / 1...30
<i>Beispiel: ALARM.MIN 10</i>	<i>Der untere Alarmtemperaturwert wird auf 10°C eingestellt, d.h. fällt die Temperatur unter 10°C, wird per SMS alarmiert.</i>
ALARM.MAX XX	Ändert den oberen Temperaturwert, bei dessen unterschreiten per SMS alarmiert wird. Erlaubte Werte in °C: AUS / 1...50
<i>Beispiel: ALARM.MAX AUS</i>	<i>Der obere Alarmtemperaturwert wird ausgeschaltet.</i>


Nach jedem gesendeten Befehl wird eine Statusmeldung auf den anfragenden bzw. bedienenden Teilnehmer (Handy) zurückgesendet. Diese beinhaltet die folgenden Informationen:

BEISPIELE


Status-Meldung
TeleButler TS-FHS
Aussen +15.0°C
Wohnen
IST +22.0°C
SOLL +23.0°C
Boiler EIN

Alarm-Meldung
TeleButler TS-FHS
Wohnen
IST 15.0°C
Alarm Min 18.0°C

SCHEMA / TECHNISCHE DATEN

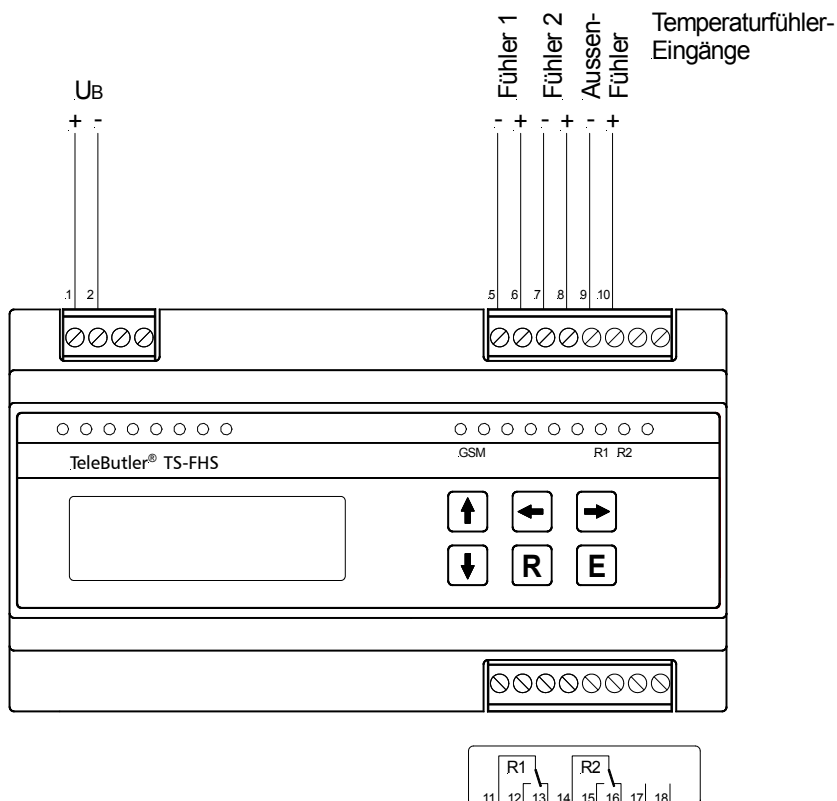

Massbild:

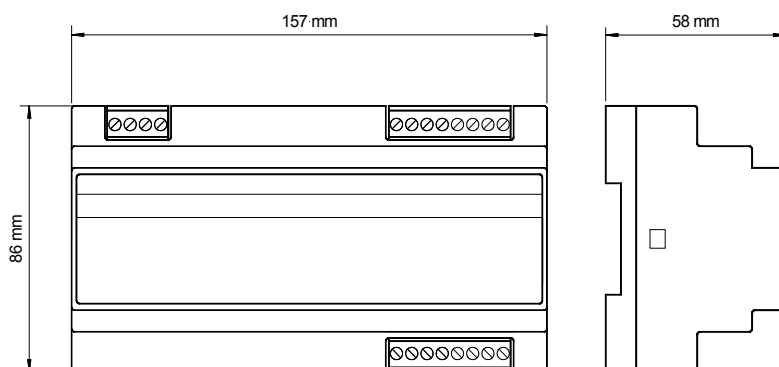

Techn. Daten:

Betriebsspannung U_B : 18...27VDC

Stromaufnahme I_B : 100mA

Temperaturbereich : 0...50°C

Garantie und Haftung

Unsere Garantie erstreckt sich vom Tage der Auslieferung an auf alle innerhalb einem Jahr auftretenden Fehler, sofern diese nachweisbar ihre Ursache in fehlerhaftem Material oder fehlerhafter Fabrikation haben. Unsere Haftung beschränkt sich jedoch, nach unserer Wahl, auf Ersatz der mangelhaften Gegenstände oder auf Vergütung des Fakturawertes der nicht ersetzten Gegenstände. Jede weitergehende Gewährleistung insbesondere auch die Haftung für Kosten der Demontage oder Neumontage, sowie für irgendwelche Schäden die unmittelbar oder mittelbar durch die gelieferten Gegenstände selbst, deren Gebrauch oder deren Mängel entstehen, wird abgelehnt. Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten, die ohne unsere schriftliche Zustimmung erfolgen, sowie die Nichteinhaltung unserer Bedienungsanleitung, heben unsere Gewährleistung auf.

KONTAKT

CADEC AG
Neufeldstrasse 2
CH-3076 Worb
Telefon +41 (0)31 839 70 83
Telefax +41 (0)31 839 70 86
Email: info@telebutler.ch
Web: www.telebutler.ch