

Der Temperatur-Sensor dient zur Raumtemperatur-Messung und in Verbindung mit der Steuerung TS-AR zur Temperaturregelung.

Die Sollwerte werden am Touch-Panel eingestellt.


Optional können die Sollwerte per Handy oder per Internet eingestellt werden.

Temperatur-Sensor



TS-TF

 0...50°C

130 209

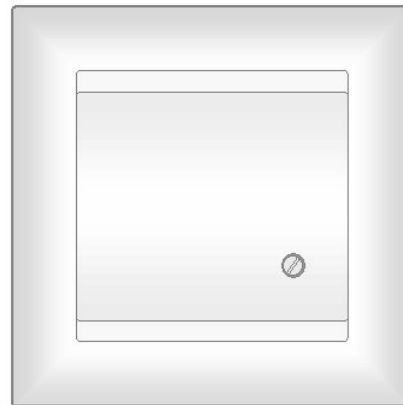

Massbild:

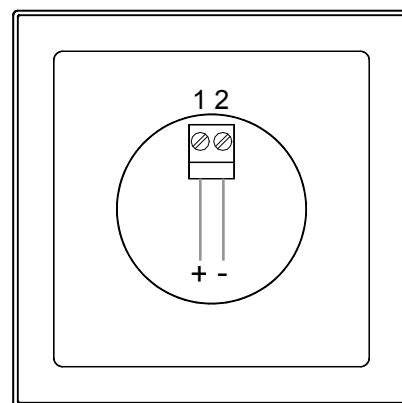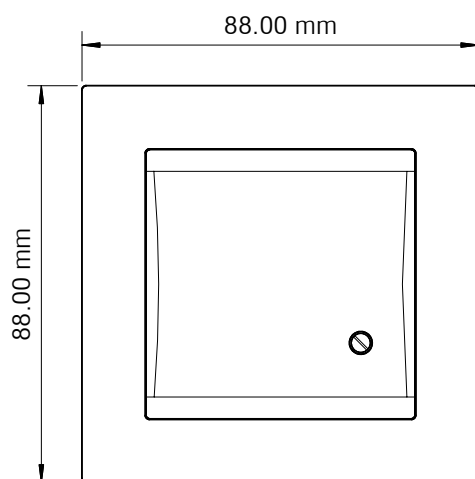

Techn. Daten:

Betriebsspannung U_B : 12...24V +/-%10
Temperaturbereich : 0...50°C