


Ihr Heizungs-Regler RVL 45 ... sorgt für die richtige Raumtemperatur. Er stellt ebenfalls sicher, daß die Heizung jederzeit automatisch ausgeschaltet wird, sobald die Außentemperatur dies gestattet. Der Regler wurde von Ihrem Heizungsinstallateur voreingestellt.

4 319 1622 0

Wann benötigen Sie diese Anleitung?


1. Während der ersten Heizperiode, um die Einstellung des Reglers so zu verfeinern, daß die Raumtemperatur bei jeder Witterung behaglich bleibt.
2. Bei Betriebsstörungen, um die Ursache zu finden.

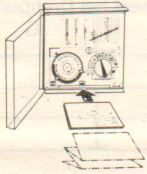

Wir bitten Sie, die Anleitung im Regler aufzubewahren.

Bedienung RVL 45...

Wo stellt man was ein?

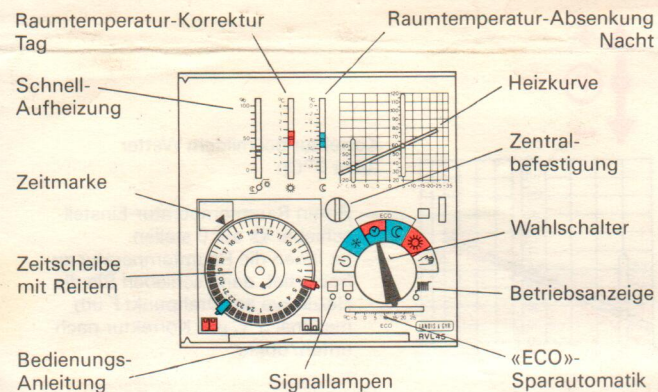

Blockierstift

Der abschließbare Gehäusedeckel verhindert Eingriffe durch Unbefugte. Einzig der Wahlschalter für das Heizprogramm kann von außen bedient werden, er ist jedoch durch Aufklappen eines Metallstiftes blockierbar.

Wie geht man beim Korrigieren der Einstellungen vor?

In der Folge wird die Wirkung der verschiedenen Bedienelemente einzeln beschrieben. Für alle Korrekturen gilt:

- Nie mehr als ein einziges Element neu einstellen
- Wirkung mindestens 2 Tage beobachten
- Heizprogramm (Stellung des Wahlschalters) während dieser Zeit nicht verändern.


Wahlschalter für das Heizprogramm




Heizung und Pumpe AUS



Tag und Nacht reduzierte Raumtemperatur «ECO»*

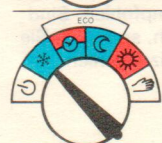


Frostbetrieb: Min. Raumtemperatur 8°C

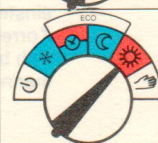

Tag und Nacht normale Raumtemperatur



Tags normale, nachts reduzierte Raumtemperatur «ECO»*

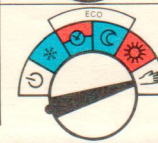


Handbetrieb (nur bei Betriebsstörungen)


* «ECO»-Sparautomatik für das ganze Jahr (siehe unten)

Schaltuhr

Beim Festlegen der Einschaltzeiten ist die Wirkung der Schnellaufheizung zu berücksichtigen. (Nur wenn diese wirksam ist; siehe auch Schnellaufheizung)

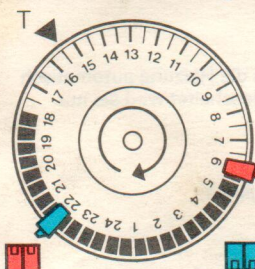

Tageszeitscheibe

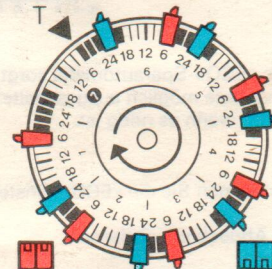


Wochenzeitscheibe

T = Zeit-Einstellmarke. Achtung: Die Zeitscheibe darf immer nur in Pfeilrichtung gedreht werden.

So stellt man die Schaltuhr ein:

- Zeitscheibe in Pfeilrichtung so drehen, daß sich kein Reiter unter der Zeit-Einstellmarke befindet.
- Zeitscheibe abziehen.
- Reiter bei den gewünschten Schaltzeiten auf die Zeitscheibe stecken:
 - Jeder rote Reiter schaltet die Heizung von reduzierter Temperatur (Nachtbetrieb) auf normale Temperatur (Tagbetrieb).
 - Jeder blaue Reiter schaltet die Heizung von normaler Temperatur (Tagbetrieb) auf reduzierte Temperatur (Nachtbetrieb).
- Zeitscheibe wieder aufstecken und Uhrzeit (bei der Wochenzeitscheibe am richtigen Wochentag) einstellen.

Raumtemperatur-Einstellschieber



B = Zum generellen Erhöhen oder Verringern der Raumtemperatur am Tage.

Hinweis: Verändert sich bei Außentemperatur-Schwankungen die Raumtemperatur, so muß die Heizkurve korrigiert werden. Siehe unter Nachstellen der Heizkurve!

C = Zum direkten Einstellen der Raumtemperatur-Absenkung für die Nacht.