



| | |
|-----|-------------------------|
| E1 | 导航接收器总成 |
| E2 | 无线电收音机和显示屏接收器总成 |
| E3 | 无线电收音机总成 |
| E4 | 导航接收器总成 |
| E5 | 无线电收音机和显示屏接收器总成 |
| E6 | 无线电收音机总成 |
| E7 | 换挡锁止控制 ECU (变速器地板式换挡总成) |
| E8 | 换挡锁止控制 ECU (变速器地板式换挡总成) |
| E9 | 点火或起动开关总成 |
| E10 | 未锁警告开关总成 |
| E11 | 空调放大器总成 |
| E12 | 钥匙互锁电磁阀 |
| E13 | 螺旋电缆分总成 |
| E14 | 螺旋电缆分总成 |
| E15 | 大灯变光器开关总成 |
| E16 | 风挡玻璃刮水器开关总成 |
| E17 | 风挡玻璃刮水器开关总成 |
| E18 | DLC3 |
| E19 | 安全气囊 ECU 总成 |
| E20 | 空调控制总成 |
| E21 | 带风扇的鼓风机马达分总成 |
| E22 | 3 号加热器控制装置分总成 |
| E23 | 鼓风机电阻器 |
| E25 | 车外后视镜开关总成 |
| E26 | 点烟器总成 |
| E27 | 收发器钥匙线圈 |
| E28 | ID 代码箱 |
| E29 | 应答器钥匙 ECU 总成 |


仪表板的部件位置

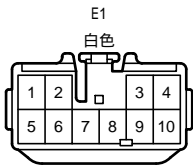


90980-10997

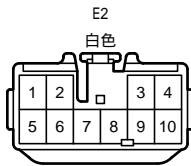


90980-10997

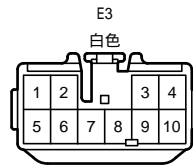


90980-10997

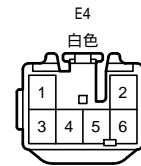


90980-10996

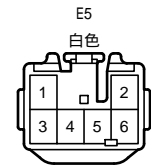


90980-10996

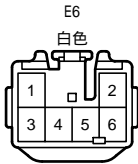


90980-10996

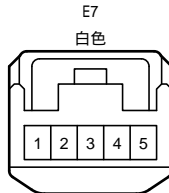

90980-12366

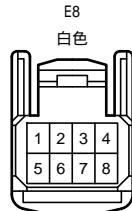


90980-12551

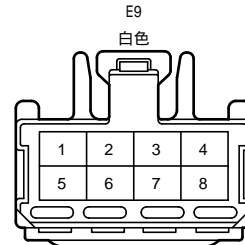

90980-11615




90980-12063

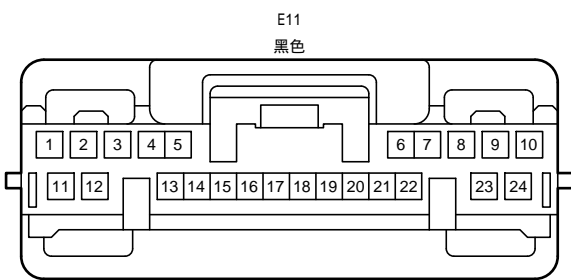


90980-12912




90980-12063

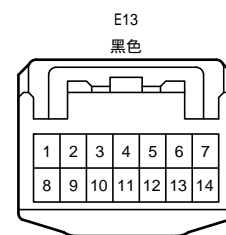


90980-12370

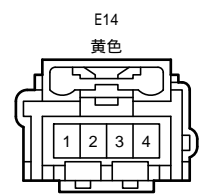


90980-12160

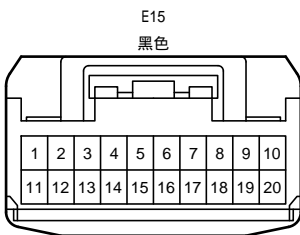


90980-12460

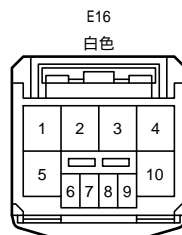


90980-12359

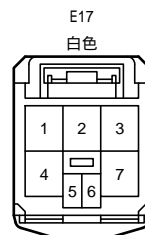


90980-12358

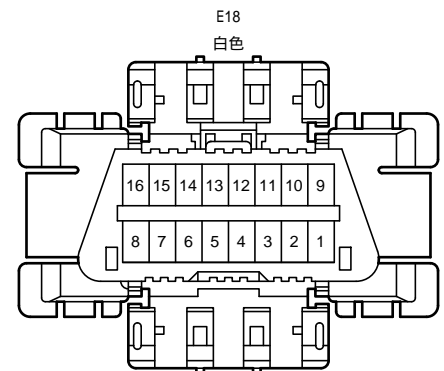


90980-11665

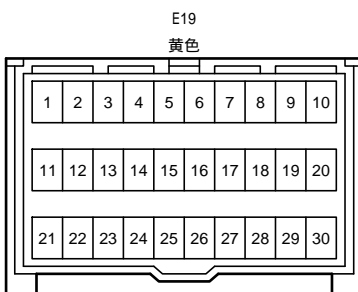


90980-12391

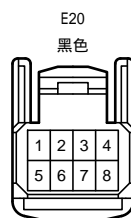

90980-12551

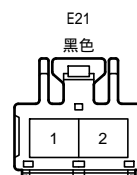

90980-11579

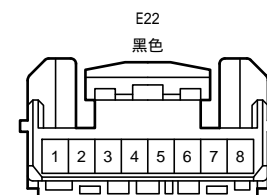

90980-12558

仪表板的部件位置

