


[仪表板]

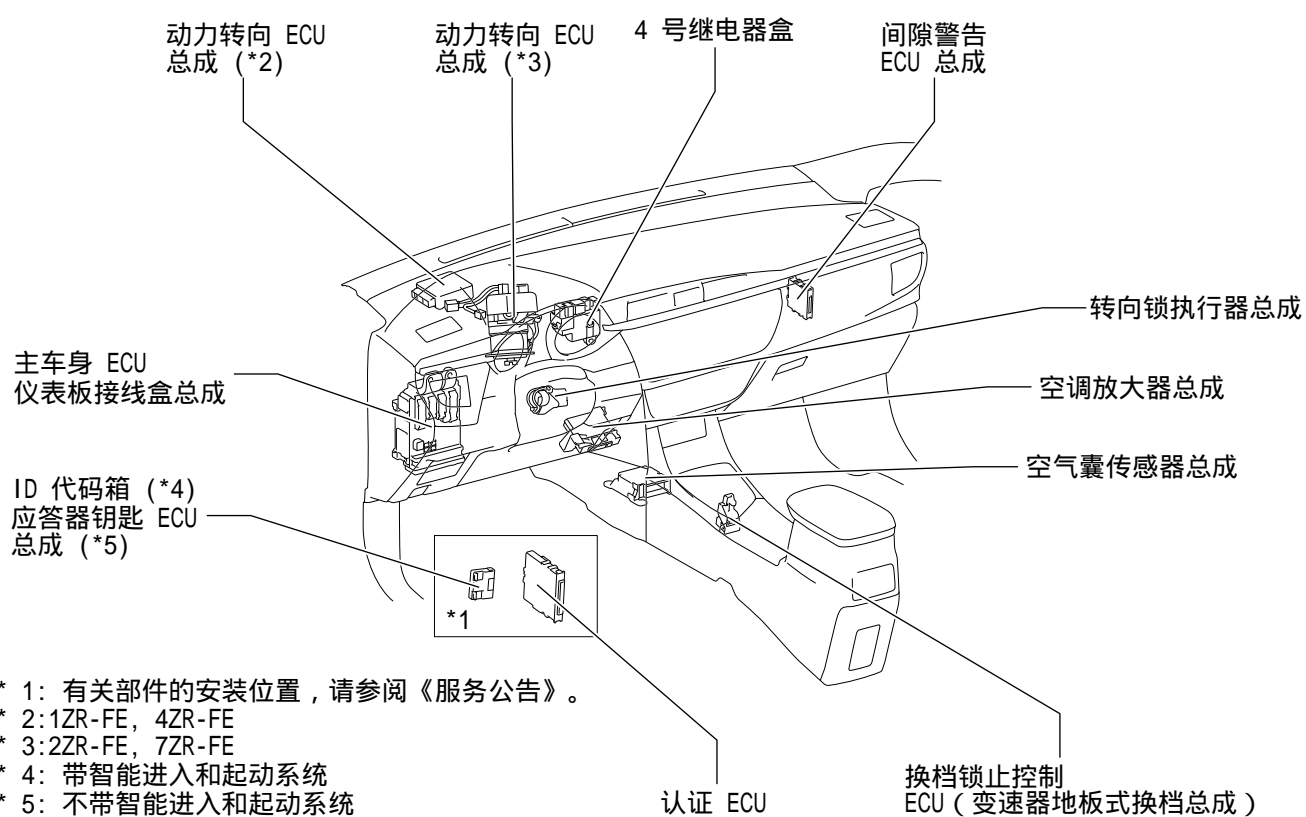

* 1: 有关部件的安装位置，请参阅《服务公告》。

* 2: 1ZR-FE, 4ZR-FE

* 3: 2ZR-FE, 7ZR-FE

* 4: 带智能进入和起动系统

* 5: 不带智能进入和起动系统