


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

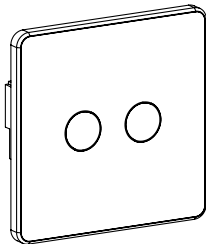

CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN RẪM

MODEL: LM-CxZ

Lời nói đầu

Cảm ơn bạn đã lựa chọn bộ thiết bị Công tắc cảm ứng LM-CxZ của Lumi. Khi đến với Lumi, bạn sẽ nhận được chế độ chăm sóc khách hàng tốt nhất và được hỗ trợ lắp đặt bởi các chuyên gia kỹ thuật trên khắp các tỉnh thành.

Trước khi sử dụng sản phẩm mới, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành và sử dụng các chức năng của thiết bị một cách an toàn và hiệu quả.

Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ sự hư hại nào do người dùng không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.

Giới thiệu thiết bị

Thiết bị LM-CxZ là thiết bị Công tắc cảm ứng của Lumi hỗ trợ đóng/mở thiết bị rèm. Với thiết kế sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung, mặt kính cường lực chống xước, thiết bị sẽ làm cho căn nhà trở nên tinh tế sang trọng và hiện đại.

Bên cạnh đó, với công nghệ kết nối không dây Zigbee, Công tắc cảm ứng của Lumi có thể được điều khiển từ bất cứ đâu ngay cả khi bạn không ở nhà thông qua các thiết bị di động có kết nối Wi-Fi, 3G

Khi được tích hợp trong hệ thống phòng thông minh, thiết bị công tắc cảm ứng LM-CxZ có thể kết nối với các thiết bị khác như cảm biến chuyển động, cảm biến cửa thông qua bộ điều khiển trung tâm.

Lưu ý: x là 1 khi là công tắc điều khiển rèm đơn
x là 2 khi là công tắc điều khiển rèm đôi.

Bộ sản phẩm đóng gói

Thiết bị LM-CxZ



Bộ vít lắp đặt



Hướng dẫn sử dụng



Thông số kỹ thuật

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Điện áp hoạt động | 100-240V ~ 50-60Hz |
| Công suất tiêu thụ không tải | <0,5W |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C - 50°C |
| Truyền thông | Zigbee HA 2.0 |
| Kích thước | 95 x 95 x 31,5 mm |

Sử dụng an toàn



Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị.



Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị



Không để thiết bị ở nơi nhiệt độ quá cao



Không để thiết bị ở nơi ẩm ướt gần nguồn nước



Không tự tháo mở thiết bị khi không cần thiết



Không lau chùi thiết bị bằng các hoá chất ăn mòn



Tuân thủ các quy định về môi trường khi loại bỏ hay tái chế thiết bị và các vật liệu bao bì của thiết bị

Chức năng của thiết bị

Chức năng sử dụng trực tiếp

Thiết bị LM-CxZ sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung, để đóng/mở thiết bị rèm, chỉ cần chạm nhẹ vào biểu tượng hình tròn trên bề mặt kính. Khi đèn chỉ thị ở nút cảm ứng hiện màu cam thì tương ứng với trạng thái đang đóng hoặc mở của rèm. Khi đèn chỉ thị ở nút cảm ứng hiện màu xanh thì tương ứng với trạng thái rèm đúng im.

Chức năng sử dụng nâng cao



Với thiết kế sử dụng công nghệ kết nối không dây ZigBee, thiết bị LM-CxZ có thể nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng trên các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng khi có kết nối tới Wi-Fi hoặc 3G.

Ngoài ra, thiết bị LM-CxZ có thể hoạt động hoàn toàn tự động theo lịch bán, lịch được cài đặt từ phần mềm hay hoạt động theo hệ thống phòng thông minh khi được kết nối tới bộ điều khiển trung tâm.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Nối dây

Sơ đồ nối dây công tắc điều khiển rèm

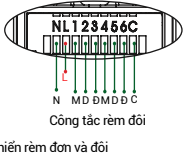
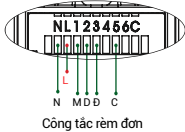


- Chú thích:
- N: Dây trung tính
 - L: Dây lửa
 - M: Dây mở
 - D: Dây dùng
 - Đ: Dây đóng
 - C: Dây chung

Nối dây cho công tắc điều khiển rèm

Bước 1: Sử dụng tuốc nơ vít tháo mặt kính ra khỏi công tắc.

Lưu ý: Trên viền nhôm của công tắc có thiết kế một rãnh nhỏ để hỗ trợ việc tháo mặt kính trở nên thuận tiện hơn.

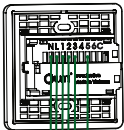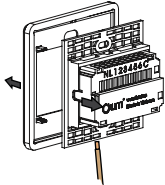


- Bước 2:** Nối dây:
- Dây lửa tới cực L
 - Dây trung tính tới cực N
 - Dây tải rèm nối tới cực 1,2,3,5


Dây trung tính
Dây lửa
Dây mở
Dây dùng
Dây đóng
Dây chung

Lắp đặt thiết bị


Bước 1: Đặt mặt sau của công tắc vào vị trí để âm tương ứng trên tường.

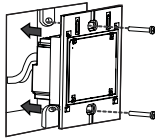

Bước 2: Xiết chặt hai vít kèm theo vào hai lỗ trên để âm để cố định mặt sau của công tắc vào đúng vị trí.



Bước 3: Ốp mặt kính cảm ứng vào mặt sau để hoàn thiện lắp đặt thiết bị.

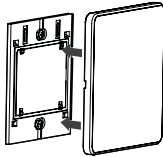



Sử dụng thiết bị

Để điều khiển được Rèm chính xác, công tắc điều khiển Rèm cần được cài đặt thời gian đóng/ mở rèm. Các bước cài đặt thời gian đóng/ mở rèm thực hiện được như sau:

- Bước 1:** Kéo rèm về vị trí đóng hoàn toàn.
- Bước 2:** Ấn giữ nút mở rèm cho đến khi chuyển sang màu hồng
- Bước 3:** Nhấn giữ nút đóng rèm cho đến khi rèm đóng lại, lúc này nút đóng rèm sẽ chuyển sang màu hồng.
- Bước 4:** Chờ đến lúc rèm đóng hết hoàn toàn thì ấn nút mở rèm, lúc này rèm sẽ mở ra đồng thời nút mở rèm sẽ chuyển sang màu hồng.
- Bước 5:** Đợi đến khi rèm mở hết sẽ kết thúc quá trình cài mức cho rèm..

Lưu ý: Đối với rèm đôi:

- Khi đang mở mà muốn dừng, quý khách hàng ấn nút mở 1 lần nữa.
- Khi đang đóng mà muốn dừng, quý khách hàng ấn nút đóng 1 lần nữa.



- 1: nút mở
2: nút đóng

Sử dụng chức năng nâng cao của thiết bị


Cho thiết bị gia nhập mạng

Sau khi cấp nguồn, thiết bị tự động tìm kiếm mạng để gia nhập. Thiết bị nhảy đèn hồng 3 lần với chu kỳ 1s/1 lần khi gia nhập mạng thành công.

Khi thiết bị gia nhập mạng thành công, quý khách hàng tải ứng dụng LumiPro trên CHPlay đối với Android và Appstore đối với IOS để điều khiển thiết bị trên điện thoại và máy tính bảng.

Reset thiết bị

Để reset thiết bị, quý khách hàng ấn giữ nút cảm ứng trong 5s, khi đèn chỉ thị nhảy hồng thì thả tay. Reset thành công, thiết bị nhảy hồng 3 lần với chu kỳ 1s/1 lần. Khi đó, thiết bị rời khỏi mạng thành công, và quay lại quá trình tự động tìm mạng.



Chính sách bảo hành

Việc bảo hành có giá trị tại các Đại lý, chi nhánh của Lumi trên khắp các tỉnh thành.

Mọi sản phẩm của Lumi được bảo hành 24 tháng tính theo ngày xuất hàng trên tem.

Sản phẩm không được bảo hành trong các trường hợp

Hư hỏng do thiên tai, hoặc sử dụng sai hướng dẫn, ví dụ: thiên tai, hỏa hoạn, sét đánh, nguồn điện không ổn định, chất lỏng rơi vào, bảo dưỡng sai hướng dẫn...

Hư hỏng thiết bị gây vỡ, trầy xước do va đập mạnh, rơi từ độ cao do bất cẩn hoặc do người dùng không đọc kỹ cách lắp đặt trong hướng dẫn.

Hư hỏng do lắp đặt thiết bị ở nơi có điều kiện thời tiết bất lợi, ví dụ: nhiệt độ quá cao, môi trường ẩm ướt, bụi bặm, nhiệt độ quá thấp (đóng băng). Nhiệt độ thích hợp được ghi chi tiết trong hướng dẫn

Hư hỏng do lắp đặt thiết bị ở nơi có nước bị rò rỉ, bị nước vào mạch

Hư hỏng do lắp đặt nguồn điện không phù hợp ghi trong hướng dẫn sử dụng.

Nhà sản xuất chỉ chấp nhận bảo hành trong trường hợp còn thời hạn bảo hành trên tem và lỗi thiết bị do nhà sản xuất.