


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE ÂM THANH ĐA VÙNG LUMI

1. Lắp đặt

Thực hiện lắp đặt như hình vẽ

220VAC

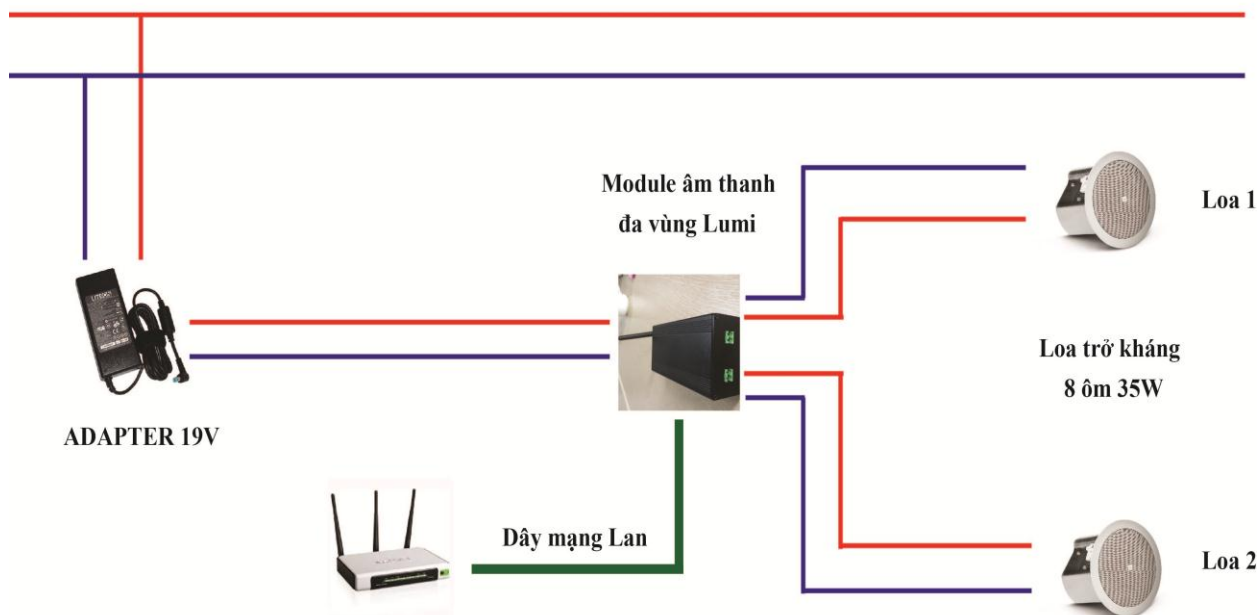

2. Sử dụng

Module âm thanh đa vùng của Lumi thực chất là 1 âm ly không dây, cho phép người dùng phát nhạc trực tiếp từ Smartphone đến Loa mà không cần kết nối dây đến âm ly.

Module âm thanh đa vùng của Lumi là một hệ thống chạy độc lập với bộ điều khiển trung tâm (HC) vì vậy không thể setup các ngữ cảnh hay hẹn giờ..... cho hệ thống này.

- Đối với hệ điều hành IOS không cần tải thêm phần mềm hỗ trợ. Để phát nhạc qua âm ly ta vào phần mềm phát nhạc bất kỳ của máy và phát. Vuốt màn hình điện thoại từ dưới lên trên, vào Air Play, chọn tên wifi âm ly (Mặc định là Link Play _xxxx)
- Đối với hệ điều hành Androids cần tải thêm phần mềm hỗ trợ , ví dụ : muzo Player và thực hiện phát nhạc qua phần mềm muzo này.

❖ Mỗi bộ âm ly âm thanh đa vùng của Lumi đều phát ra 1 wifi là Link Play_XXXX

- ❖ Wifi Link Play mặc định không có Password
- ❖ Để đổi tên và đặt mật khẩu cho wifi Link Play_xxxx ta thực hiện như sau :
 - Mở trình duyệt bất kỳ và nhập địa chỉ 10.10.10.254
 - Bấm vào **Setting** chọn **Network**
 - Thực hiện đặt pass trong ô Password
 - Bấm vào **Change device name** để đổi tên
- Nếu không thể kéo dây mạng từ modem đến âm ly ta có thể thực hiện kết nối wifi giữa modem và âm ly.

Lưu ý : Không nên sử dụng cách này vì sẽ không ổn định, ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.