


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ FPT SMART HOME

### 1. ĐÈN LED BULD VÀ ĐÈN LED DOWNLIGHT (kết nối bằng Bluetooth Mesh)

#### ❖ Reset thiết bị

Bật/tắt (On/Off) nguồn thiết bị liên tiếp 5 lần, khoảng thời gian giữa mỗi lần bật/ tắt không quá 2s.

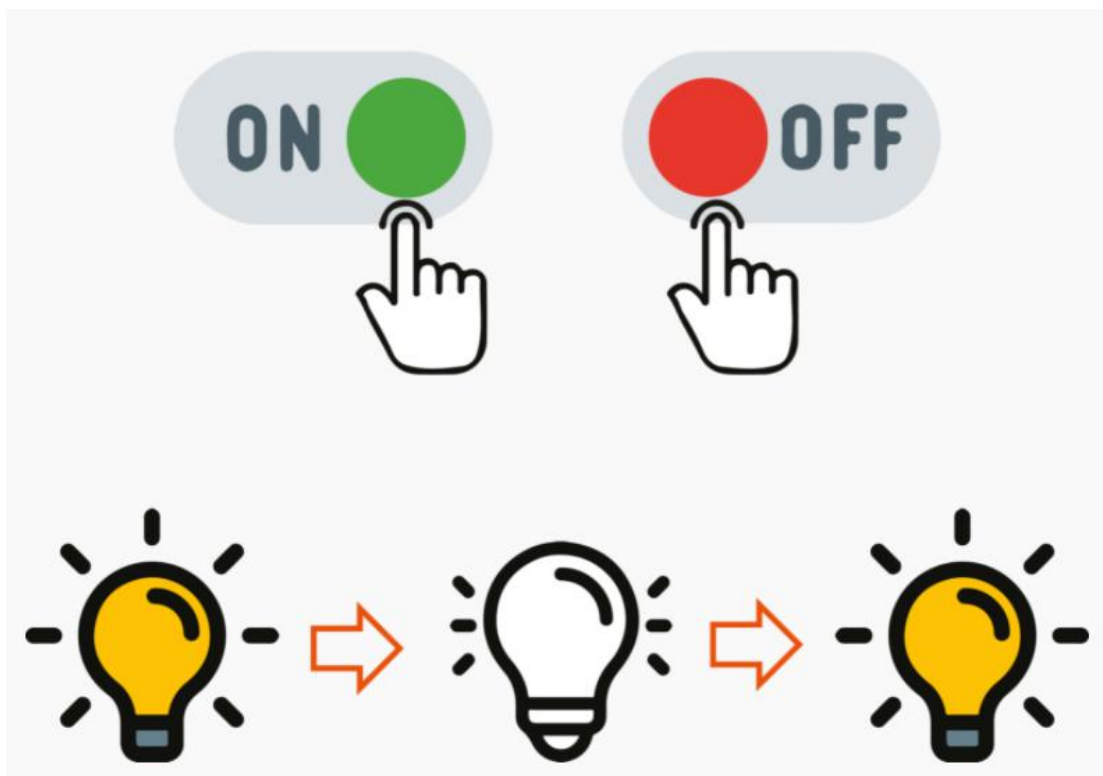

Tại lần cấp nguồn thứ 5 cho đèn sẽ nhấp nháy liên tục 2 lần rồi sáng trắng. Reset thiết bị thành công.

❖ Chú ý: Đèn khi xuất xưởng ở trạng thái chờ kết nối không cần reset.

#### ❖ Kết nối thiết bị

Sau khi reset thành công vào ứng dụng Rogo Home (Rogo Life) nhấn vào dấu (+) (góc bên phải màn hình) → chọn thiết bị → chọn Bluetooth Mesh → chọn Bắt đầu → sao khi tìm thấy thiết bị chọn thiết lập → kết nối thành công.

### 2. CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG (kết nối bằng Bluetooth Mesh)

#### ❖ Reset thiết bị

Ấn giữ nút config đến khi đèn led báo hiệu ở mặt trước sáng màu đỏ.

Tiếp tục ấn liên tiếp 3 lần (mỗi lần không quá 3s), đèn led sẽ nháy đỏ 3 lần báo hiệu reset thành công.



❖ Chú ý: Đèn khi xuất xưởng ở trạng thái chờ kết nối không cần reset.

❖ Kết nối thiết bị

Sau khi reset thành công vào ứng dụng Rogo Home (Rogo Life) nhấn vào dấu (+) (góc bên phải màn hình) → chọn thiết bị → chọn Bluetooth Mesh → chọn Bắt đầu → sao khi tìm thấy thiết bị chọn thiết lập → kết nối thành công.

### 3. CÔNG TẮC CẢM ỨNG (kết nối bằng Bluetooth Mesh)

❖ Reset thiết bị

Đối với các công tắc 2, 3, 4 nút: Nhấn giữ đồng thời 2 nút bất kỳ trên công tắc cho đến khi tất cả đèn trên công tắc tắt hẳn thì thả tay ra, đèn trên công tắc sẽ tự động sáng trở lại. Tiếp tục thực hiện thao tác đó thêm 2 lần.

Thực hiện giữa mỗi thao tác không cách nhau quá 3s vì nếu quá 3s thì lại trở về lần đếm đầu tiên.

Đèn led trên công tắc nháy xanh 2 lần và sáng trở lại thì ta reset thành công.

Đối với công tắc 1 nút: thực hiện thao tác tương tự như trên với 1 nút.

❖ Chú ý:

+ Công tắc khi xuất xưởng đã trong trạng thái chờ kết nối không cần thực hiện thao tác reset.

+ Trường hợp không reset được thiết bị thì hãy kiểm tra lại mặt kính, có thể không khớp với nút bấm. Gỡ mặt kính để thao tác nhấn giữ chính xác hơn.


#### ❖ Kết nối thiết bị



Sau khi reset thành công vào ứng dụng Rogo Home (Rogo Life) nhấn vào dấu (+) (góc bên phải màn hình) → chọn thiết bị → chọn Bluetooth Mesh → chọn Bắt đầu → sao khi tìm thấy thiết bị chọn thiết lập → kết nối thành công.

#### 4. NÚT BẤM NGŨ CẢNH KHÔNG DÂY (kết nối bằng Zigbee)

Trên Rogo Home (Rogo Life) nhấn vào dấu (+) (góc bên phải màn hình) → chọn thiết bị → chọn Zigbee → chọn thiết bị cần kết nối → sao đó bắt đầu thao tác trên thiết bị cần ghép nối để reset thiết bị:

- + Trên mặt bên của thiết bị có một nút nhấn nhỏ.
- + Nhấn giữ nút nhấn cho đến khi đèn led mặt trên nhấp 3 lần là reset thành công và chờ kết nối thiết bị .

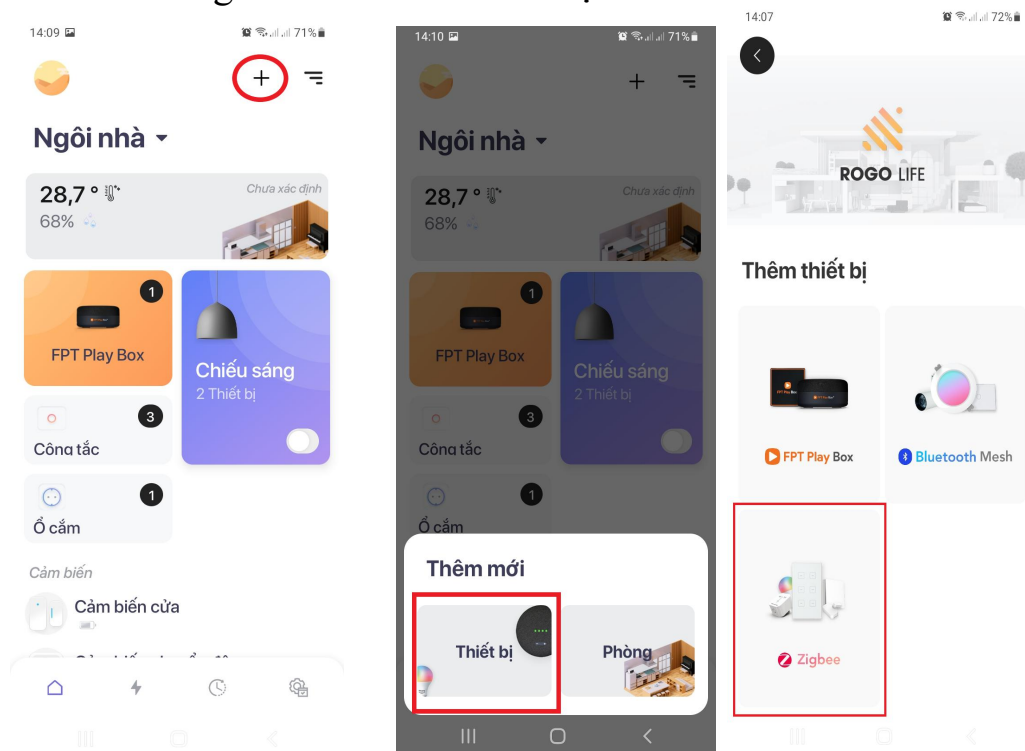

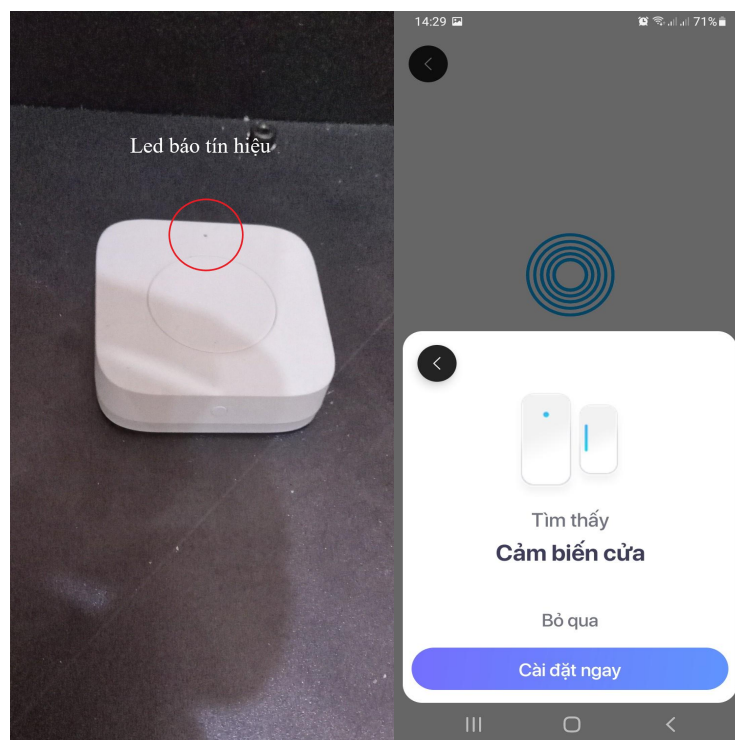
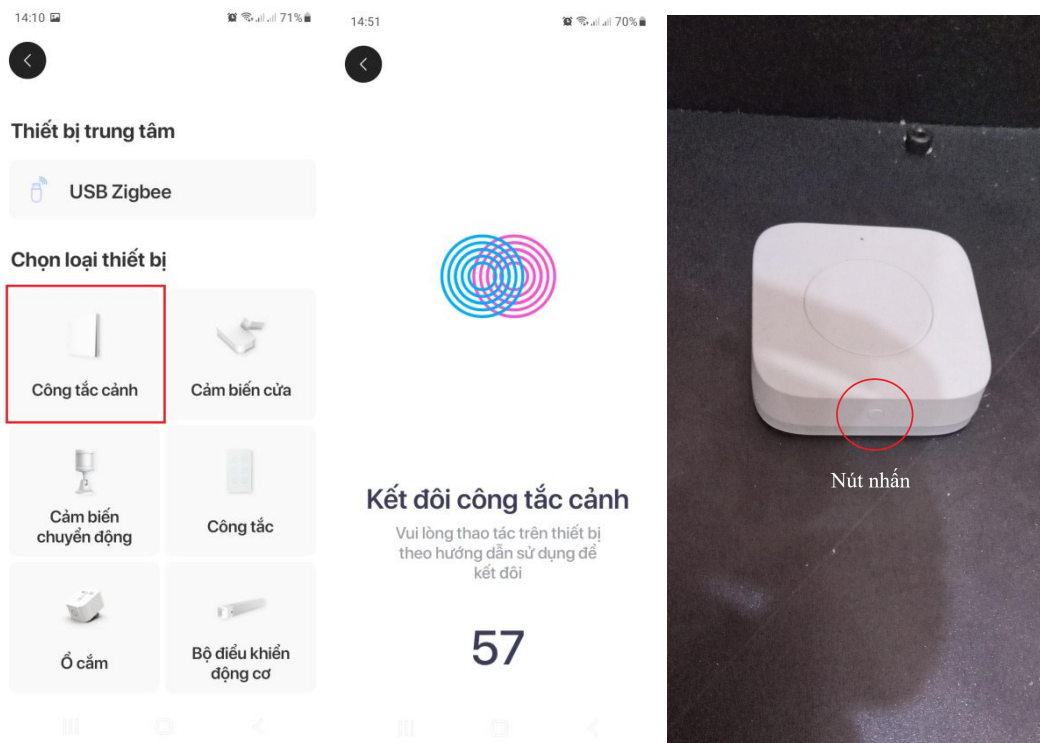


## 5. CẢM BIẾN CỬA (kết nối bằng Zigbee)


Trên Rogo Home (Rogo Life) nhấn vào dấu (+) (góc bên phải màn hình) → chọn thiết bị → chọn Zigbee → chọn thiết bị cần kết nối → sau đó bắt đầu thao tác trên thiết bị cần ghép nối để reset thiết bị:

- + Trên mặt bên của thiết bị có một nút nhấn nhỏ.

+ Nhấn giữ nút nhấn cho đến khi đèn led mặt trên nháy 3 lần là reset thành công và chờ kết nối thiết bị .

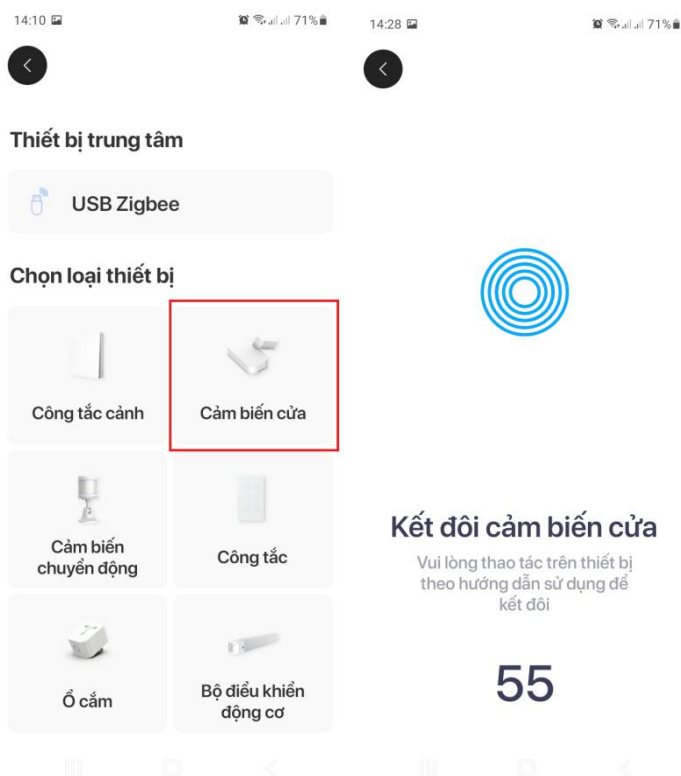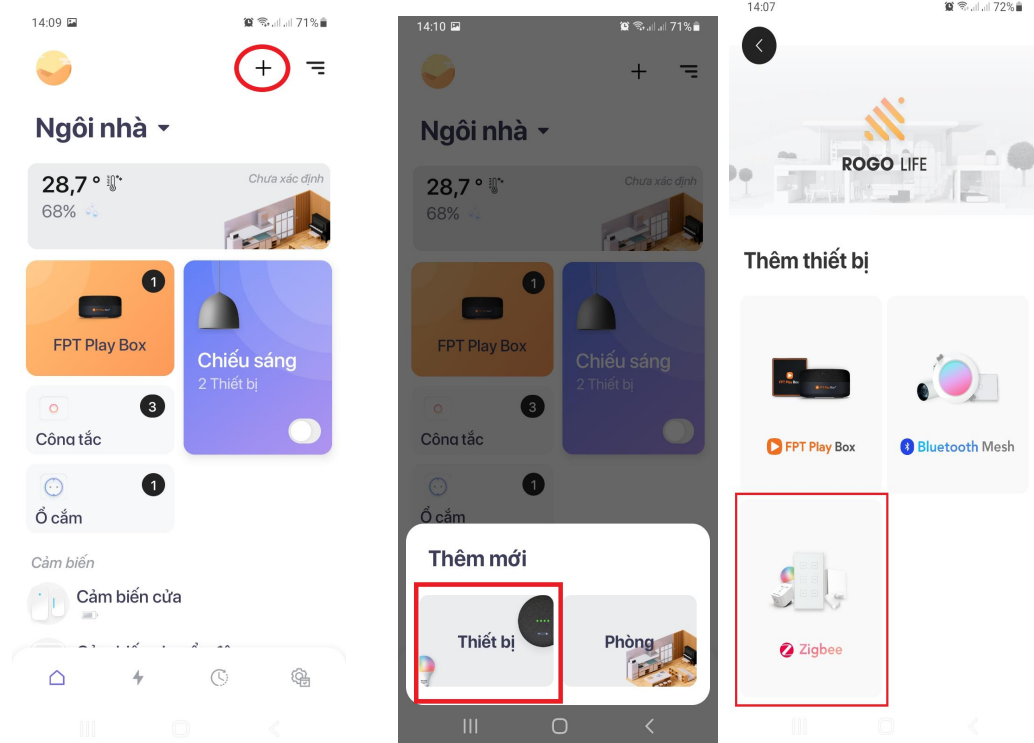






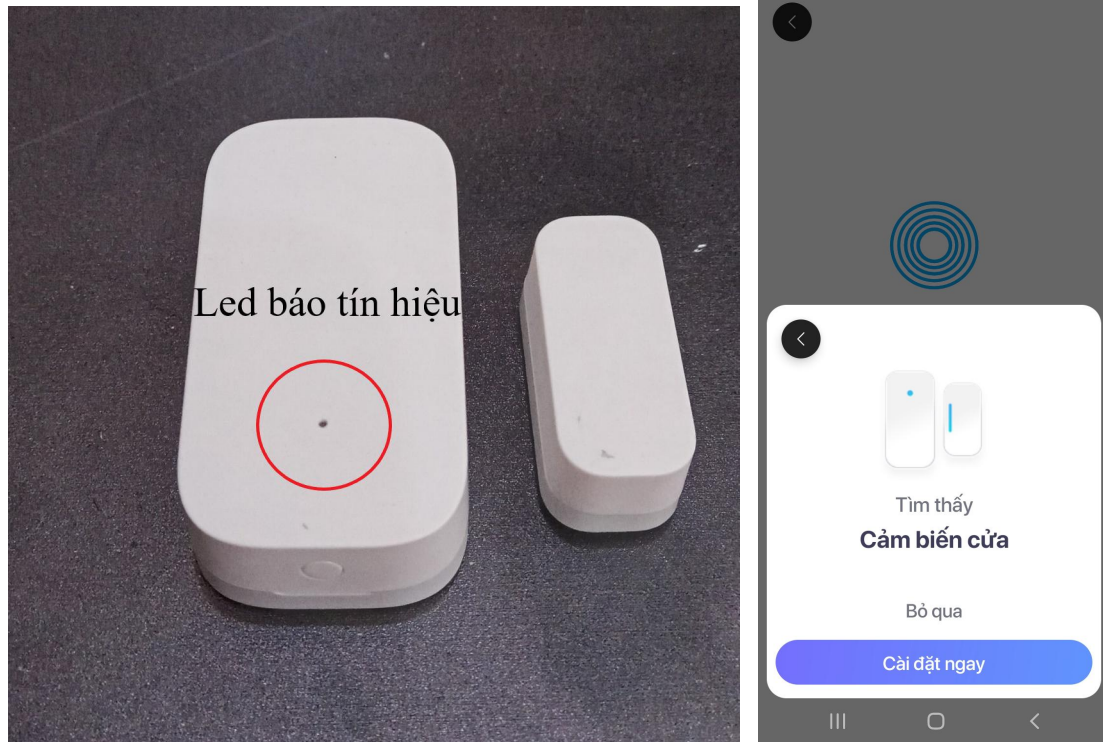

## 6. Ổ CẮM THÔNG MINH (kết nối bằng Zigbee)

Trên Rogo Home (Rogo Life) nhấn vào dấu (+) (góc bên phải màn hình) → chọn thiết bị → chọn Zigbee → chọn thiết bị cần kết nối → sau đó bắt đầu thao tác trên thiết bị cần ghép nối để reset thiết bị:

- + Trên mặt bên của thiết bị có một nút nhấn.
- + Nhấn giữ nút nhấn cho đến khi đèn led ngay nút nhấn nhấp liên tục là reset thành công và chờ kết nối thiết bị .

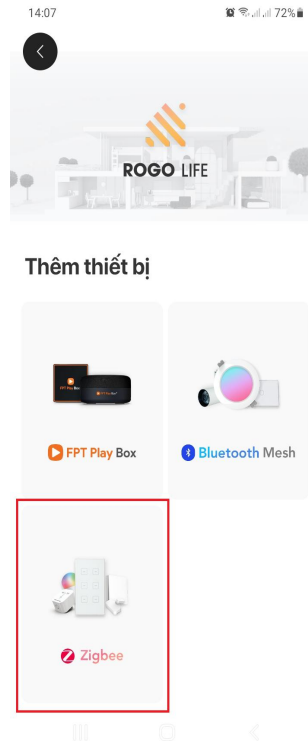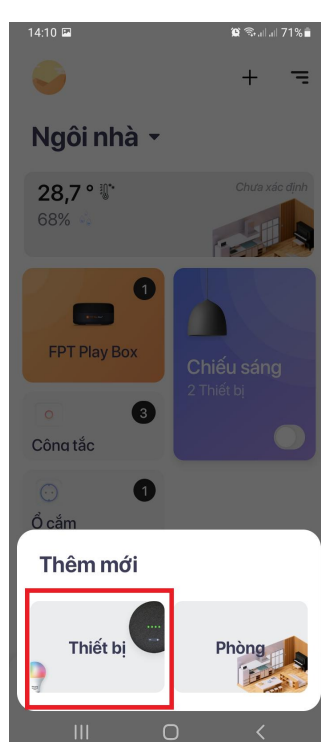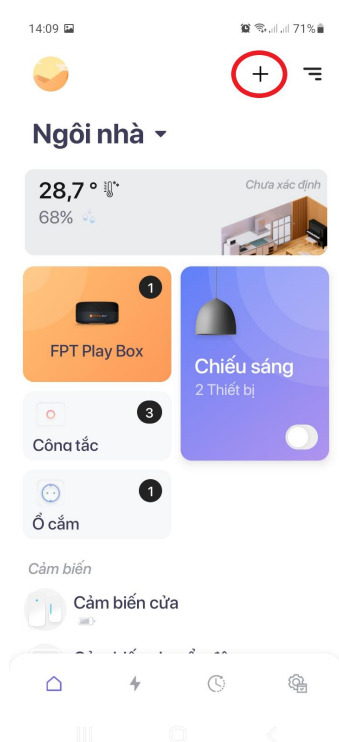

14:10

14:10

14:55

14:55

## Thiết bị trung tâm




## Chọn loại thiết bị



## Đang kết đôi thiết bị

Vui lòng thao tác trên thiết bị theo hướng dẫn sử dụng để kết đôi

58

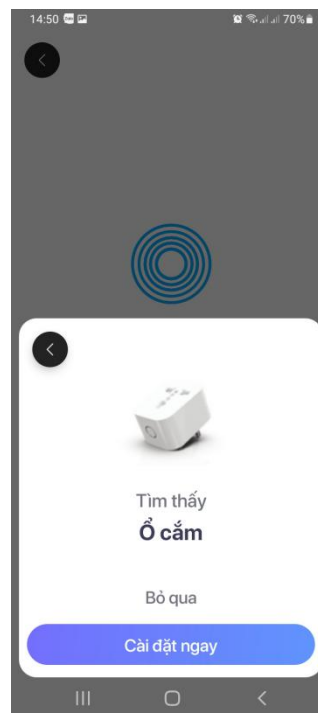

## 7. HƯỚNG DẪN KHẨU LỆNH ĐIỀU KHIỂN GIỌNG NÓI VOICE TRÊN FPT PLAY BOX

### a. Lệnh mở nhạc/phim/video trên Youtube với nội dung bất kỳ

– Dùng để tìm kiếm 1 nội dung bất kỳ mà bạn muốn xem trên Youtube.

– Câu lệnh: Mở + “*nội dung cần xem*” (ví dụ: Mở *phim hoạt hình Doreamon*).

– Sau khi tiếp nhận lệnh, các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trên màn hình và bạn chọn video để xem.

### b. Lệnh điều khiển bên trong ứng dụng Youtube

– Khi bạn đang mở ứng dụng Youtube trên FPT Play Box, bạn có thể sử dụng các lệnh sau đây để mở video trước đó, mở video tiếp theo, tạm dừng video đang xem, phát tiếp video đã tạm dừng.

– Câu lệnh: “Mở bài hát trước đó” – “Mở bài hát kế tiếp” – “Tạm dừng” – “Phát tiếp”.

### c. Mở/Phát ngay nội dung bất kỳ trên Youtube

– Dùng để mở ngay 1 video cụ thể nào đó.



– Câu lệnh: Mở bài hát + “*tên bài hát*” (ví dụ: Mở bài hát *Duyên phận*). Phát video + “*tên video*” (ví dụ: Phát video *nhạc Sơn Tùng MTP*).

#### **d. Lệnh mở kênh truyền hình**

– Dùng để mở kênh truyền hình bạn muốn xem trên FPT Play Box+.

– Câu lệnh: Xem kênh + “*tên kênh*” (ví dụ: Xem kênh *VTV1*) hoặc Xem đài + “*tên kênh*” (ví dụ: Xem đài *VTV1*) hoặc Xem truyền hình + “*tên kênh*” (ví dụ: Xem truyền hình *VTV1*).

#### **e. Lệnh mở ứng dụng**

– Dùng để mở các ứng dụng của hệ điều hành Android TV (không mở được các ứng dụng dành cho điện thoại, android tùy biến).

– Câu lệnh: Mở + “*tên ứng dụng*” (ví dụ: Mở *Youtube*, Mở *VTV Go*, Mở *Cài đặt*...).

#### **f. Tìm kiếm nội dung bất kỳ và chọn mở bất kỳ**

– Dùng để mở video ở 1 vị trí bất kỳ trong số những video được gợi ý.

– Câu lệnh: “*nội dung cần xem*” + Mở bài số + “*số thứ tự video muốn xem*” (ví dụ: *phim hoạt hình* Mở bài số 2).

#### **g. Google map, tìm đường**

– Dùng để tìm đường đi, kết quả tương đối.

– Câu lệnh: Từ đây đến + “*địa điểm*” (ví dụ: Từ đây đến *cửa hàng Hiếu Hiền*).

– Lưu ý: để sử dụng được lệnh này bạn cần bật tùy chọn “Bật định vị”.

#### **h. Lệnh thoát ứng dụng, quay về màn hình chính**

– Dùng để thoát các ứng dụng Android TV (không dùng được với các ứng dụng mobile, android tùy biến), quay về màn hình chính của giao diện FPT Play Box.

– Câu lệnh: Thoát + “*tên ứng dụng*” (ví dụ: Thoát *Youtube*, Thoát *VTV Go*...). Màn hình chính: sẽ quay về màn hình chính của FPT Play Box.

#### **i. Lệnh tắt thiết bị**

- Dùng để tắt FPT Play Box.
- Câu lệnh: Tắt “*play*” hoặc Tắt “*fpt play box*” hoặc Tắt “*màn hình*”.

#### **j. Lệnh Tắt/Mở/Tăng/Giảm âm lượng trên box**

- Dùng để điều chỉnh âm lượng trên FPT Play Box.
- Câu lệnh:
  - > Tăng âm thanh lên + “*số*” + phần trăm (ví dụ: Tăng âm thanh lên *100* phần trăm hoặc có thể dùng Tăng âm thanh lên *tối đa*)
  - > Giảm âm thanh xuống + “*số*” + phần trăm (ví dụ: Giảm âm thanh xuống *50* phần trăm)
  - > Tắt Âm Lượng
  - > Mở Âm Lượng

#### **k. Hỏi dự báo thời tiết**

- Dùng để hỏi thời tiết của địa điểm hiện tại hoặc 1 địa điểm nào đó.
- Câu lệnh:
  - > Thời tiết hôm nay thế nào (dùng để hỏi thời tiết của địa điểm hiện tại).
  - > Thời tiết + “*địa điểm*” (ví dụ: Thời tiết *Hà Nội*).

#### **l. Hỏi thông tin du lịch**

- Dùng để hỏi thông tin du lịch của 1 địa điểm nào đó.
- Câu lệnh:
  - > Đặc điểm du lịch + “*địa điểm*” (ví dụ: Đặc điểm du lịch *Đà Nẵng*).

#### **m. Hỏi đặc sản, món ăn**

- Dùng để hỏi về ẩm thực của địa điểm nào đó.
- Câu lệnh: Đặc sản + “*địa điểm*” (ví dụ: Đặc sản *Nha Trang*).

#### **n. Tìm ATM**

- Dùng để tìm địa chỉ máy ATM (máy rút tiền tự động) tại địa điểm nào đó.
- Câu lệnh: ATM + “*địa điểm*” (ví dụ: ATM *Đà Lạt*).

#### **o. Tìm ngân hàng**

- Dùng để tìm địa chỉ các ngân hàng tại địa điểm nào đó.
- Câu lệnh: Ngân hàng + “*địa điểm*” (ví dụ: Ngân hàng *Hồ Chí Minh*).

**p. Tìm chợ**

- Dùng để tìm chợ nào đó.
- Câu lệnh: Chợ + “*địa điểm*” (ví dụ: Chợ Bến Thành, Chợ Đồng Xuân).

**q. Trò chuyện với “chị Google” (Google Assistant)**

- Dùng để giao tiếp với trợ lý ảo Google.
- Câu lệnh: OK google / Xin chào google / bạn tên gì / bạn bao nhiêu tuổi / hãy hát cho tôi nghe / kể chuyện cười...

**r. Dịch ngôn ngữ**

- Dùng để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
- Câu lệnh: Nghĩa của từ + “*từ tiếng Anh*” (ví dụ: Nghĩa của từ *thank you*).

**s. Tính toán**

- Dùng để làm phép tính cộng/trừ/nhân/chia.
- Câu lệnh: “*Số*” + cộng/trừ/nhân/chia + “*Số*” hoặc “*Số*” + cộng/trừ/nhân/chia + “*Số*” + bằng bao nhiêu (ví dụ: 8 cộng 6, 100 chia 10 bằng bao nhiêu).

**t. Đổi đơn vị tiền tệ**

- Dùng để đổi tiền tệ, có độ chính xác tương đối vì nhiều khi Google Assistant không hiểu được ý nghĩa câu hỏi.
- Câu lệnh: “*Số tiền cần đổi*” + bằng bao nhiêu + “*tiền muốn đổi*” (ví dụ: 10 đô la mỹ bằng bao nhiêu tiền việt).

**u. Đóng góp ý kiến về Google Assistant**

- Dùng để gửi ý kiến góp ý của bạn về cho Google để hoàn thiện hơn cho trợ lý ảo.
- Câu lệnh: Gửi phản hồi + “*ý kiến đóng góp của bạn*” (ví dụ: Gửi phản hồi *thêm tính năng đặt đồ ăn vào trợ lý Google*).

**v. Điều khiển thiết bị Smarthome được tích hợp**

- Dùng để điều khiển các thiết bị smart home trong gia đình đã được tích hợp với FPT Play Box.
- Câu lệnh: Mở/Tắt + “*tên thiết bị*” + “*vị trí*” (ví dụ: Mở đèn phòng khách).