

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO WIFI



Neste passo a passo é mostrado como conectar o módulo wifi diretamente ao seu PC / smartfone / tablet e também conectá-lo a sua rede wifi.

Ao ligar o módulo wifi pela primeira vez, será criado um ponto de acesso (MODO AP) para conexão direta pelo seu PC / smartfone / tablet.

Para se conectar ao ponto de acesso (AP) criado pelo módulo wifi, siga os seguintes passos:

Coloque as duas chaves do módulo wifi na posição "ON", ligue sua impressora 3D e anote o IP apresentado na tela da impressora.

Em seu PC / smartfone / tablet, conecte à rede wifi criada pelo módulo como este exemplo:

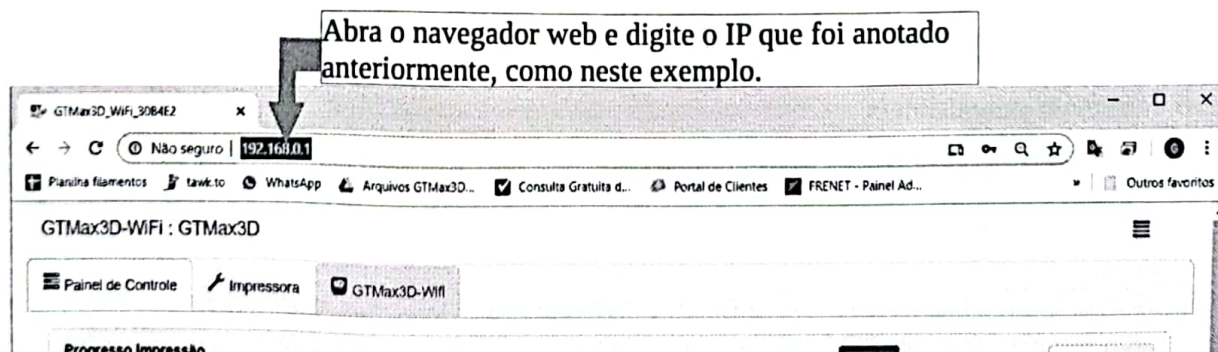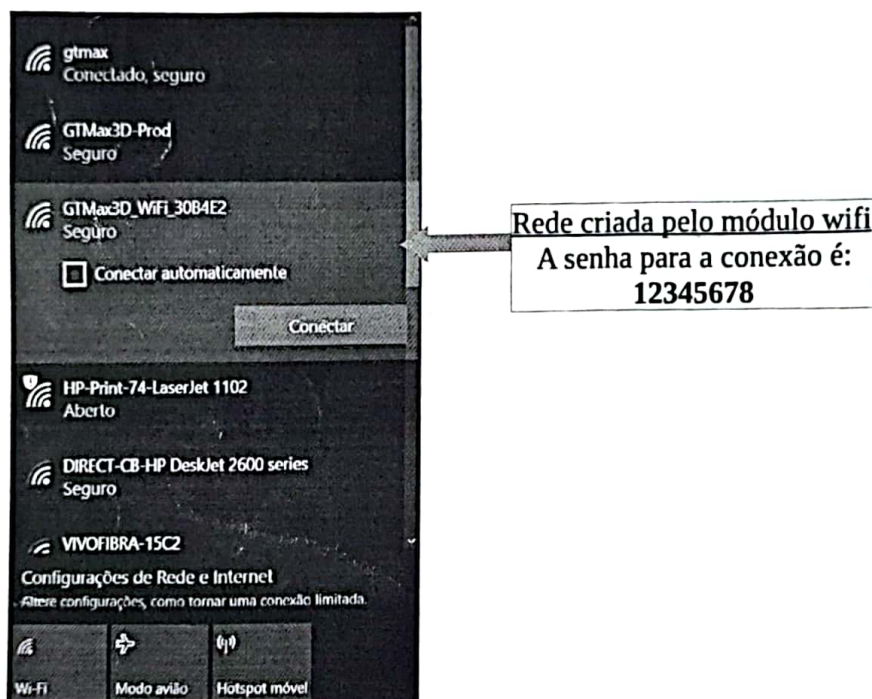

Após este procedimento você já estará conectado à sua impressora 3d, podendo fazer sua utilização normalmente com a conexão direta (MODO AP) ou pode configurar o módulo wifi para conectar diretamente a sua rede wifi seguindo os passos seguintes:

Selecione a aba GTMax3D-Wifi

Clique na opção "Rede"

GTMax3D-Wifi : GTMax3D

Configurações

Rede Impressora











Etiqueta	Valor
----------	-------

Lista de Pontos de Acesso disponíveis


SSID	Sinal	Protegido	Unir
GTMax3D-Print	90%		<input checked="" type="checkbox"/>
HP-Print-74-LINKALINK 1102	76%		<input checked="" type="checkbox"/>
GTMax3D-Free	70%		<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECT-CB+P DeskJet 2900 series	54%		<input checked="" type="checkbox"/>
Vivofibra-1502	38%		<input checked="" type="checkbox"/>
gmax	32%		<input checked="" type="checkbox"/>
Vivofibra-6000	28%		<input checked="" type="checkbox"/>

Clique na lupa da opção Estação SSID e selecione a sua rede WiFi na tela de pesquisa, clicando em "Unir".

Caso apresente mensagem de erro ao pesquisar redes, digitar o nome da sua rede manualmente no campo Estação SSID.


Modo Wifi	 STA ▼ Setar
Estação SSID	 GTMax3D-Prod   
Estação Password	 gtmaxgtmax  
Estação Modo de Rede	 11g ▼ Setar
Estação Modo IP	 DHCP ▼ Setar

Com o nome da sua rede Wifi no campo **Estação SSID**, digite a senha no campo **Estação Password** e clique em “Setar” nos dois campos para que seja gravado na memória do módulo.

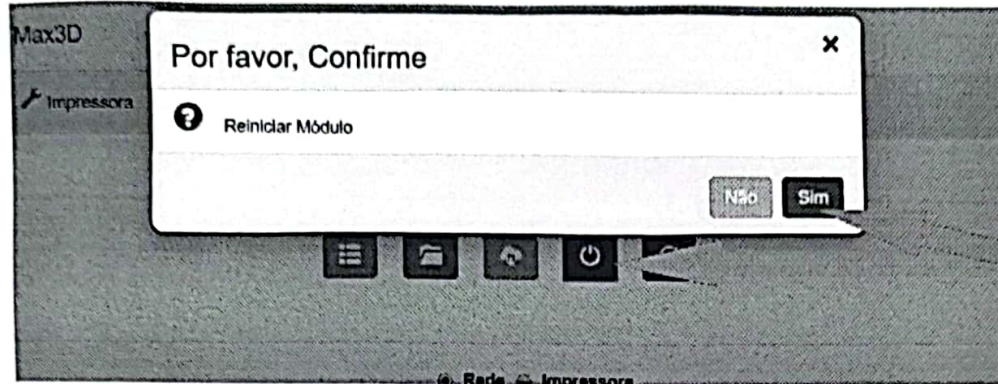

Agora clique no botão
“power” e em “sim” na
tela de confirmação para
reiniciar o módulo.

Após o módulo ser reiniciado, conectará automaticamente
na sua rede wifi e apresentará no painel da impressora o IP
para conexão. Digite no seu navegador o IP informado,
como neste exemplo.

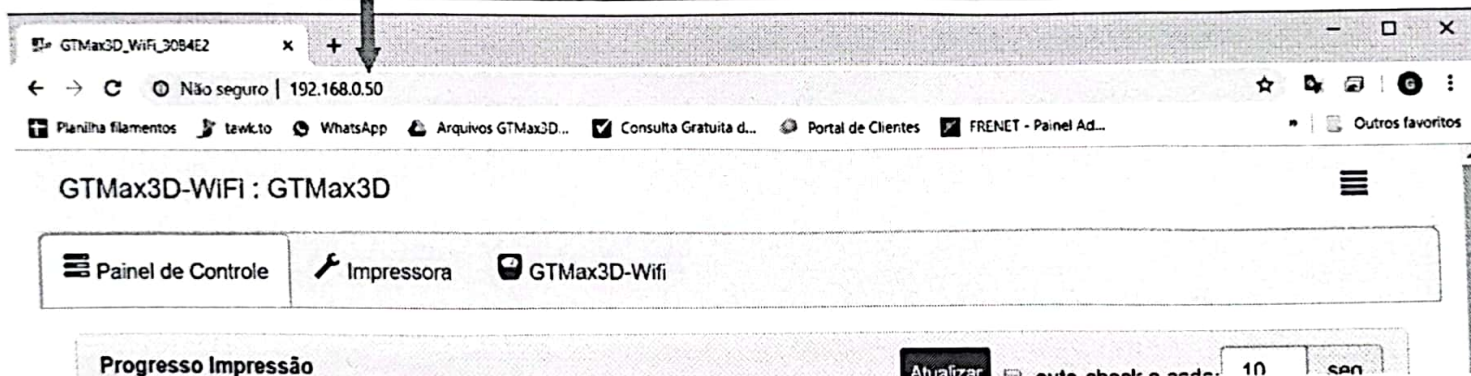

Agora é só aproveitar a conectividade da sua impressora 3D usando seu smartfone / tablet ou PC em todas as plataformas como Windows, Linux, IOS e Android.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso depto. de assistência técnica.