

# 福特\_CD542高配27寸屏\_精简屏幕

交互设计文档

IDX智能驾驶体验设计中心

如无授权，勿做他用

1	版本更新	.....	A1
2	精简屏幕	.....	01-04

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.02.14	v1.0	朱诗韵	郭进	新增542高配精简屏幕（Calm screen）交互
2020.02.19	v1.1	朱诗韵	郭进	1、去掉【精简屏幕】手势操作入口及入口交互说明修改； 2、进入【精简屏幕】状态后，需显示最近应用入口，见【1-1】、【1-2】、【1-3】 3、修改退出【精简屏幕】状态后，交互说明； 4、修改【2-2】精简屏幕-选择壁纸界面交互及交互说明；
2020.02.19	v1.2	朱诗韵	郭进	新增语音入口交互说明： 4、如果主驾或者副驾定向地说出“打开主驾侧精简屏幕”，那就只打开主驾侧的精简屏幕； 5、如果主驾或者副驾定向地说出“打开副驾侧精简屏幕”，那就只打开副驾侧的精简屏幕；
2020.05.11	v1.3	朱诗韵	郭进	1、修改【3-1】交互描述；及修改消息位置-对齐消息中心； 2、修改【4-1】车辆状况异常通知-位置； 3、更多壁纸按钮旁，新增一个”>”图标； 4、按照542高配reach zone调整了“更换壁纸”按钮的位置；
2020.05.13	v1.4	朱诗韵	郭进	1、去掉“更换壁纸”按钮外框样式； 2、精简屏幕页面去掉recent app bar
2020.10.13	v1.5	冯韵舟	郭进	1、去掉“更换壁纸”入口及相关交互流程【第2页】
2020.10.26	v1.6	冯韵舟	郭进	1、增加【2-1】主驾驶更换壁纸入口页面 2、增加【2-3】【2-4】副驾驶更换壁纸入口，和设置精简屏幕页面

【精简屏幕】入口：

一、在“系统设置–显示界面下”，点击按钮进入，入口位置请查看显示设置交互；

- 1、点击【副驾精简屏幕】按钮，副驾屏进入【精简屏幕】状态；
- 2、点击【主驾精简屏幕】按钮，主驾屏进入【精简屏幕】状态；
- 3、即点击【副驾精简屏幕】按钮也点击【主驾精简屏幕】按钮，进入全屏【精简屏幕】状态；
- 4、如果主驾侧操作，先点击【主驾侧精简屏幕】，主驾屏进入【精简屏幕】状态，副驾保留之前的页面状态；

二、快捷面板下，点击按钮进入，入口位置请查看显示设置交互；

- 1、点击【副驾精简屏幕】按钮，副驾屏进入【精简屏幕】状态；
- 2、点击【主驾精简屏幕】按钮，主驾屏进入【精简屏幕】状态；
- 3、即点击【副驾精简屏幕】按钮也点击【主驾精简屏幕】按钮，进入全屏【精简屏幕】状态；

退出【精简屏幕】状态

见：1–1、1–2、1–3、退出精简屏幕

说明

- 1、进入【精简屏幕】状态之后，快捷控制（顶部状态栏）和最近应用可以继续使用；
- 2、快捷控制（顶部状态栏）和最近应用操作后，不再回到【精简屏幕】状态；

三、语音指令【打开精简屏幕】进入【精简屏幕】状态；

- 1、在独自驾驶和合作驾驶模式下，如果主驾驶或副驾驶说【打开精简屏幕】，进入全屏【精简屏幕】状态；
- 2、如果在独立屏幕模式，识别主驾侧说的，主驾屏进入【精简屏幕】状态；如果识别副驾驶侧说的，副驾屏进入【精简屏幕】状态；
- 3、如果左右两边都进入【精简屏幕】状态，则进入全屏【精简屏幕】状态。
- 4、如果主驾或者副驾定向地说出“打开主驾侧精简屏幕”，那就只打开主驾侧的精简屏幕；
- 5、如果主驾或者副驾定向地说出“打开副驾侧精简屏幕”，那就只打开副驾侧的精简屏幕；


【1–1】全屏【精简屏幕】状态界面



【1–2】副驾侧【精简屏幕】状态界面



【1–3】主驾侧【精简屏幕】状态界面

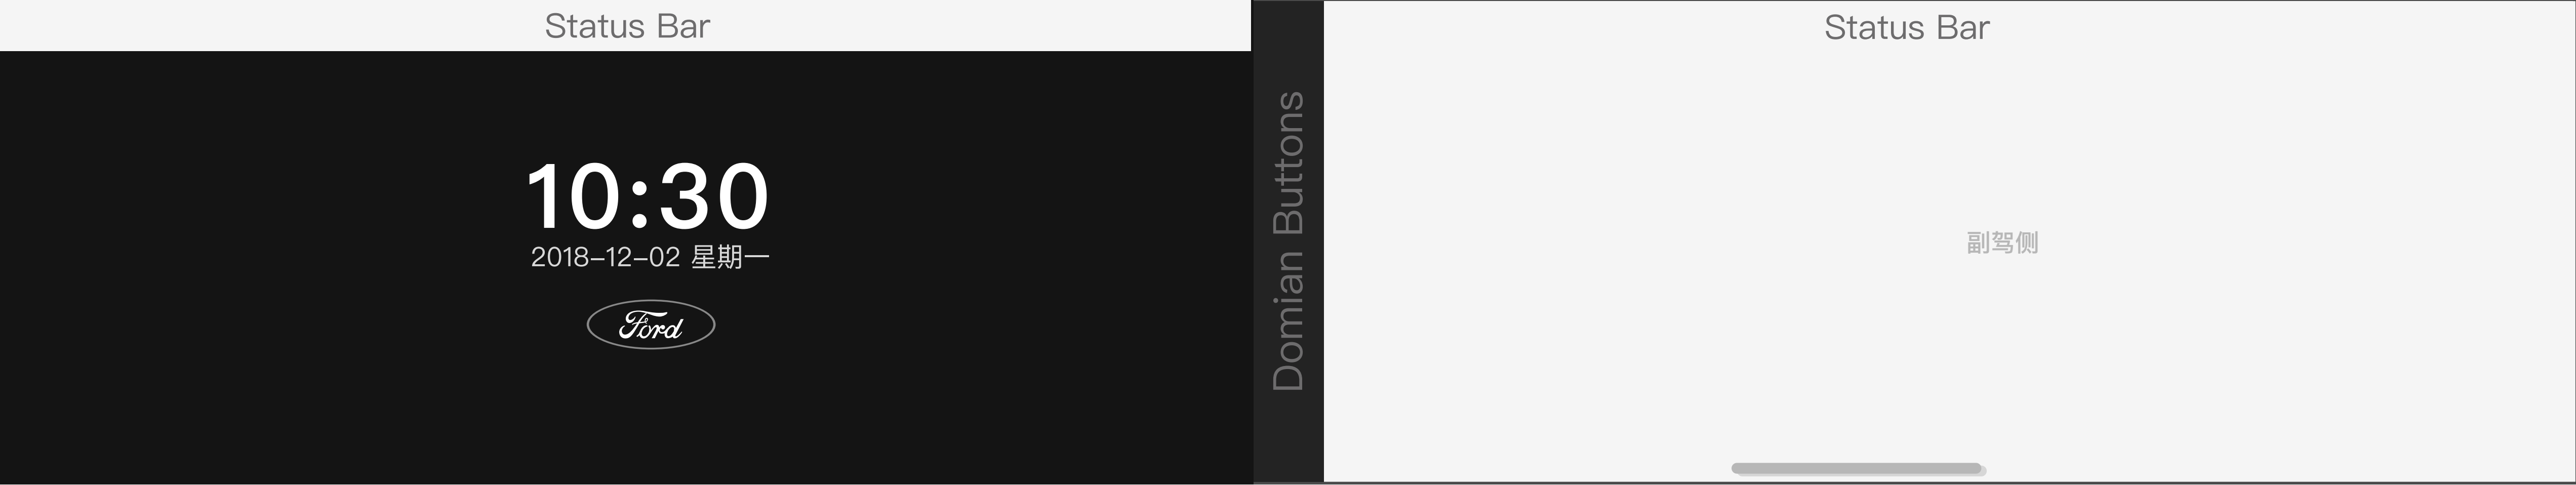

全屏【精简屏幕】状态

空调/系统状态栏 德赛

- 1、点击状态栏，调出对应的界面；
- 2、常驻，具体详情见系统交互说明；

时间显示

- 1、福特logo、当前时间、年/月/日/星期；
- 2、时间格式：10:30、（时和分）–根据系统设置里选定的12小时制和24小时制的不同；
- 3、年月日格式：2019–09–16；
- 4、星期格式：星期四。

全屏状态，退出【精简屏幕】：

- 1.点击空白处，退出【精简屏幕】，返回进入【精简屏幕】之前的界面；
- 2.出现弹窗时，退出【精简屏幕】；
- 3.当语音唤醒时，退出【精简屏幕】页面，跳转至launcher页面
- 4.车控相关导致退出参考MRD；
- 5、点击/滑动Status Bar区域或调出最近应用，调出对应的快捷操作界面，退出快捷操作界面后，不再回到【精简屏幕】状态，返回进入【精简屏幕】之前的界面；

副驾侧【精简屏幕】状态，显示信息跟 全屏【精简屏幕】状态信息一致，见【1–1】

副驾屏状态，退出【精简屏幕】：

- 1.点击空白处，退出【精简屏幕】，返回进入【精简屏幕】之前的界面；
- 2.出现弹窗时，退出【精简屏幕】；
- 3.当语音唤醒时，退出【精简屏幕】页面，跳转至launcher页面
- 4.车控相关导致退出参考MRD；
- 5、点击/滑动Status Bar区域或调出最近应用，调出对应的快捷操作界面，退出快捷操作界面后，不再回到【精简屏幕】状态，返回进入【精简屏幕】之前的界面；

主驾侧【精简屏幕】状态，显示信息跟 全屏【精简屏幕】状态信息一致，见【1–1】


主驾屏状态，退出【精简屏幕】：

- 1.点击空白处，退出【精简屏幕】，返回进入【精简屏幕】之前的界面；
- 2.出现弹窗时，退出【精简屏幕】；
- 3.当语音唤醒时，退出【精简屏幕】页面，跳转至launcher页面
- 4.车控相关导致退出参考MRD；
- 5、点击/滑动Status Bar区域或调出最近应用，调出对应的快捷操作界面，退出快捷操作界面后，不再回到【精简屏幕】状态，返回进入【精简屏幕】之前的界面；

全屏【精简屏幕】界面、主驾侧【精简屏幕】界面、副驾侧【精简屏幕】界面–更换壁纸交互流程一致；

- 1、全屏【精简屏幕】界面–壁纸为一张整体的图片，显示主驾侧壁纸；
- 2、副驾侧更换壁纸后，主驾侧不会跟随变换【副驾侧跟主驾侧壁纸独立】

【2–1】精简屏幕–更换壁纸入口–主驾侧（具体以显示设置为准–德赛负责）

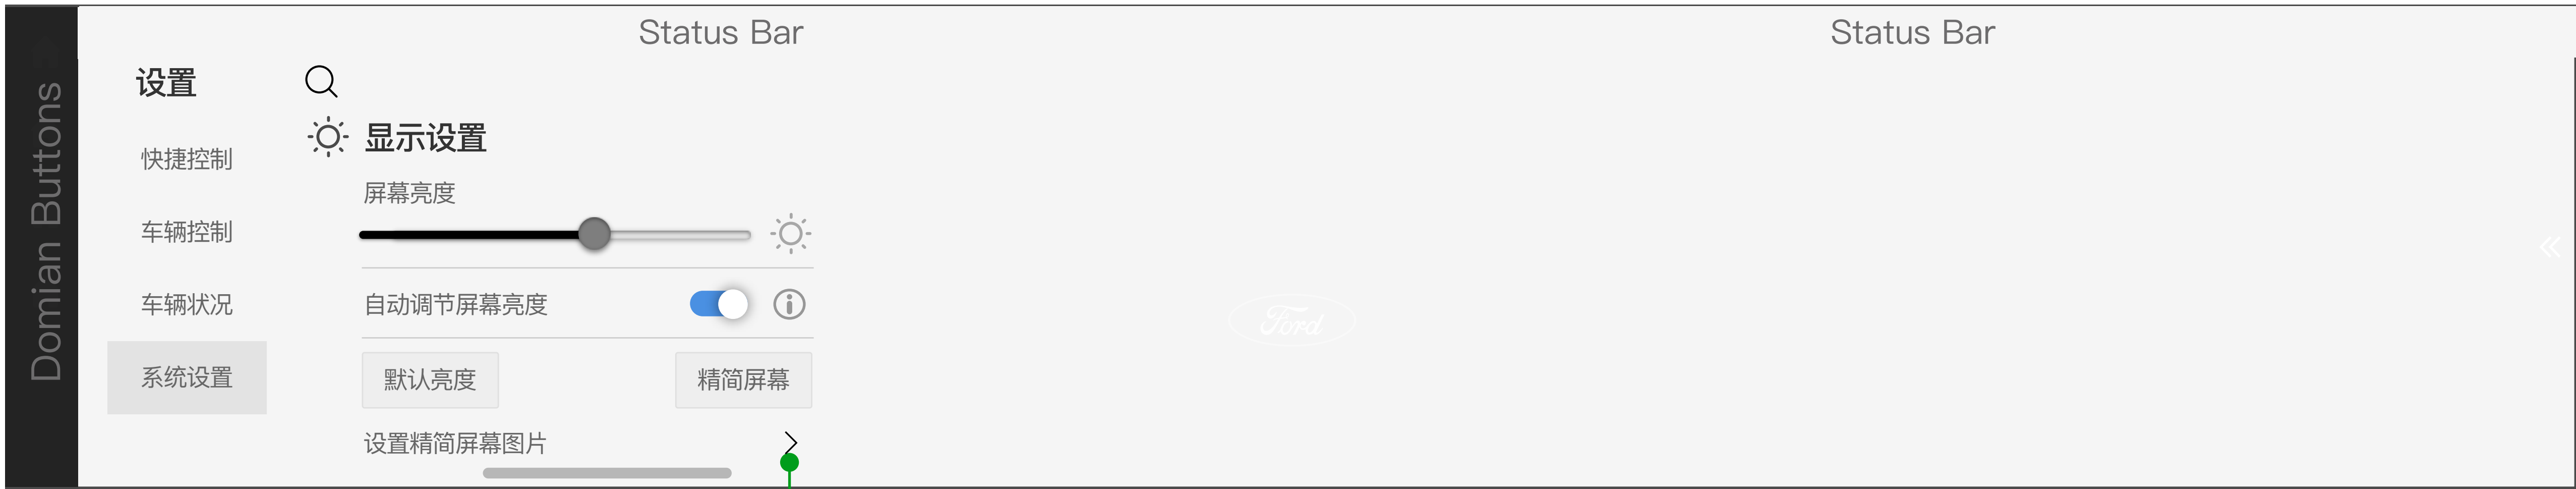

【2–2】精简屏幕–设置精简屏幕图片



标题说明

1、返回：点击返回，确认当前壁纸选择并退出选择壁纸界面；

选择壁纸说明

- 1、显示内置10张壁纸–张数以MRD/UI为准；
- 2、上下滑动，预览更多壁纸，滑动到最后一张时，不能再次滑动；
- 3、点击壁纸–选择并预览壁纸；
- 4、当前使用的壁纸需要高亮显示；
- 5、点击空白处确定壁纸选择并退出选择壁纸；

【2–4】精简屏幕–更换壁纸入口–副驾侧（具体以显示设置为准–德赛负责）



【2–5】精简屏幕–设置精简屏幕图片–副驾侧



规则和【2–2】一样



【3-1】全屏精简屏幕状态下，来消息不退出精简屏幕状态；



消息通知说明

1、消息通知样式及交互请查看消息中心交互；

2、这里的消息和消息中心的交互一致，详见消息中心UE（以消息中心交互为准）；

【精简屏幕】底部背景以UI为准，点击退出【精简屏幕】状态；


【3-2】副驾侧精简屏幕状态下，来消息不退出精简屏幕状态；



消息通知说明

消息中心的交互一致，详见消息中心UE（以消息中心交互为准）；

【3-3】主驾侧精简屏幕状态下，来消息不退出精简屏幕状态；

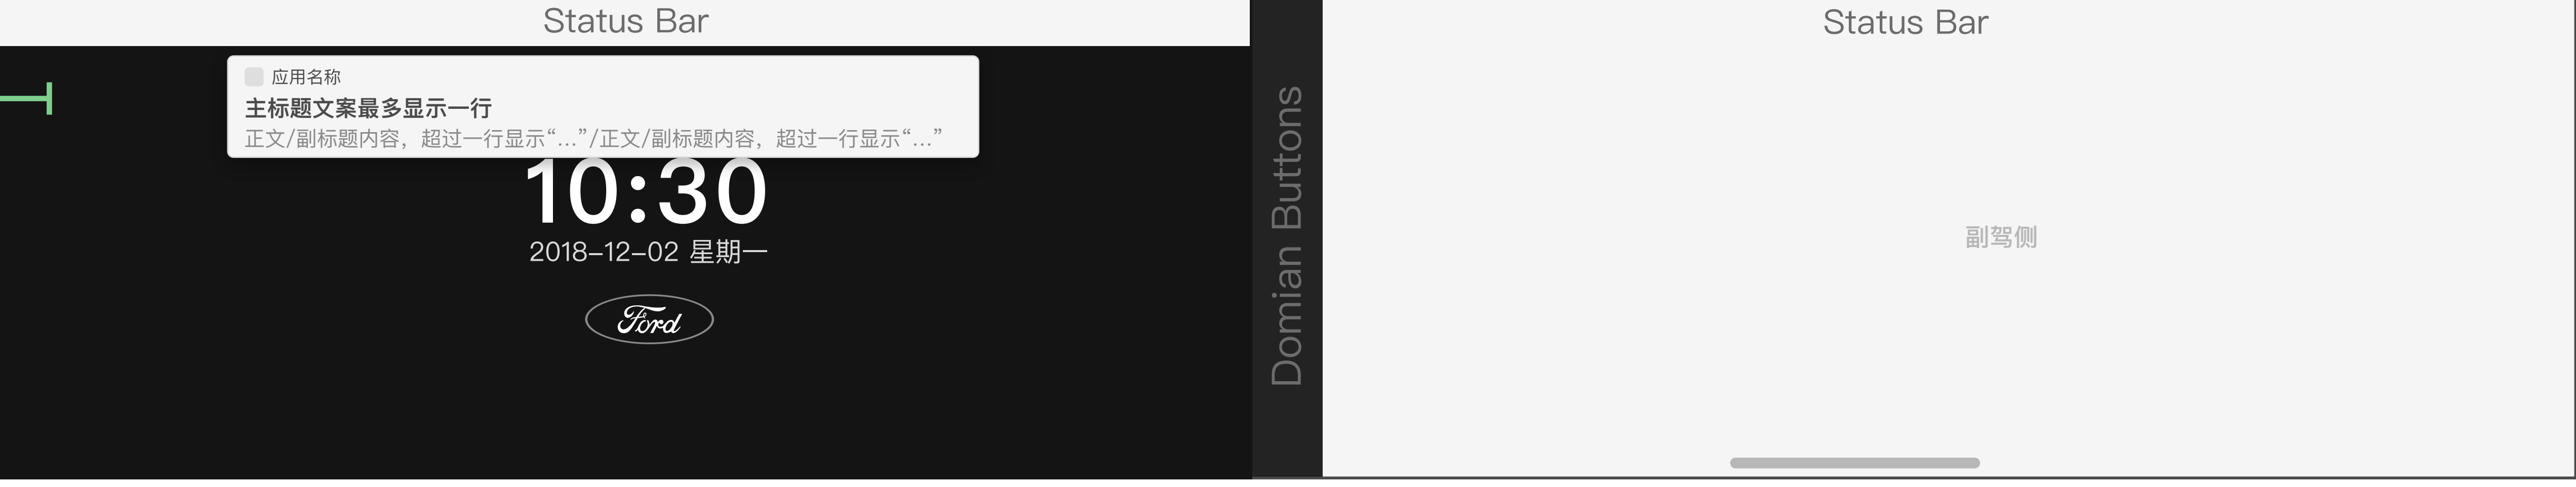

消息通知说明

1、消息中心的交互一致，详见消息中心UE（以消息中心交互为准）；

【4-1】全屏精简屏幕状态下，车况异常显示（只有一条报警时）




车辆状况异常通知说明

- 1、当收到车辆状况异常信号时显示；
- 2、当只有一条车况异常时，显示此条车况详情：




异常图标、异常描述；详情见车辆状态交互文档；[德赛](#)

- 3、当出现多条车况异常时，显示通用样式：



- 4、车辆状况优先级报警列表：1.胎压监测系统警2.发动机故障提示灯3.燃油油位过低警告4.发动机机油压力低警告5.发动机冷却液过热警告6.动力总成故障警告；具体详情以车辆状态交互为准；[德赛](#)
- 5、报警解除，显示消失；


【4-2】副驾侧精简屏幕状态下，车况异常显示（只有一条报警时）

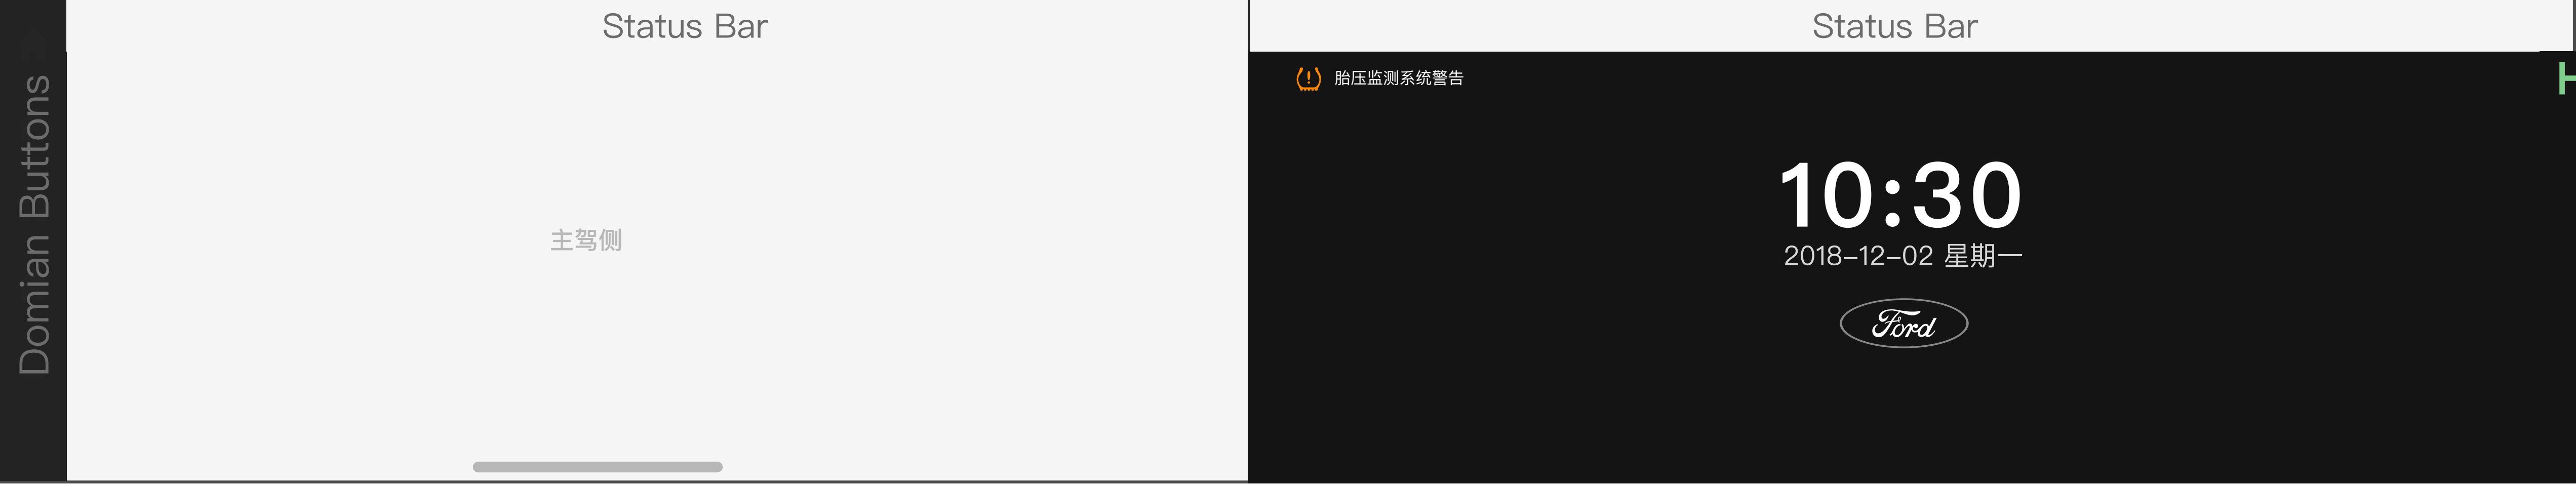

车辆状况异常通知说明

- 1、主驾侧精简屏幕状态下车况异常通知交互跟全屏精简屏幕状态下交互一致；

【4-3】主驾侧精简屏幕状态下，车况异常显示（只有一条报警时）

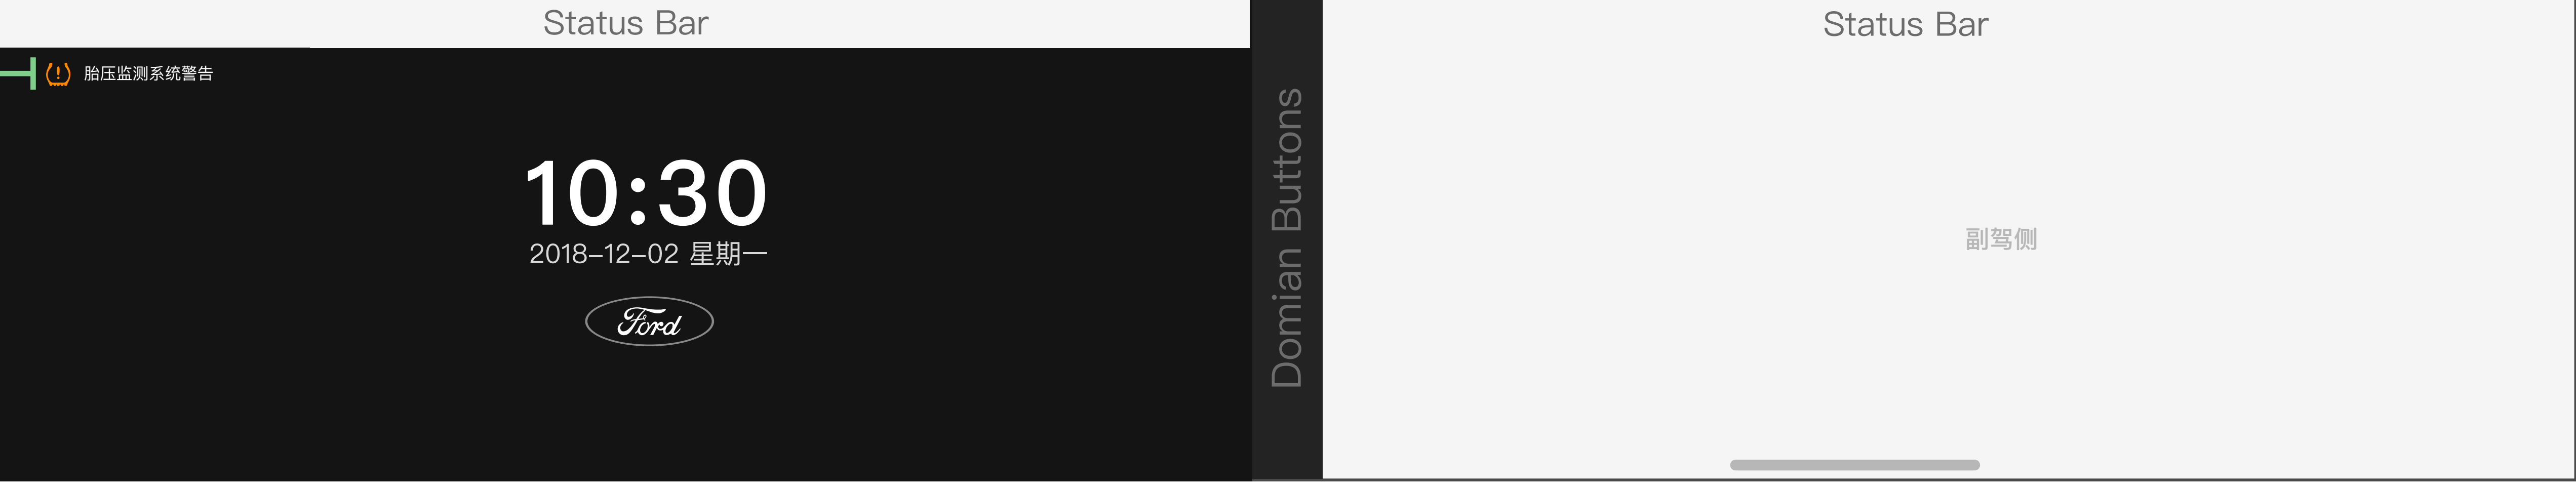

车辆状况异常通知说明

- 1、主驾侧精简屏幕状态下车况异常通知交互跟全屏精简屏幕状态下交互一致；

# THANKS!

## IDX智能驾驶体验设计中心

如无授权，勿做他用