

# U625\_倒车影像

## 交互设计文档

---

版本：  
v1.0

修订日期：  
2020.08.14


设计师：  
黄锐豪

1	版本更新	01
2	倒车影像	02-09

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录	
2020.08.14	v1.0	福特HMI	黄锐豪	初版	



1-2. 侧边栏收起

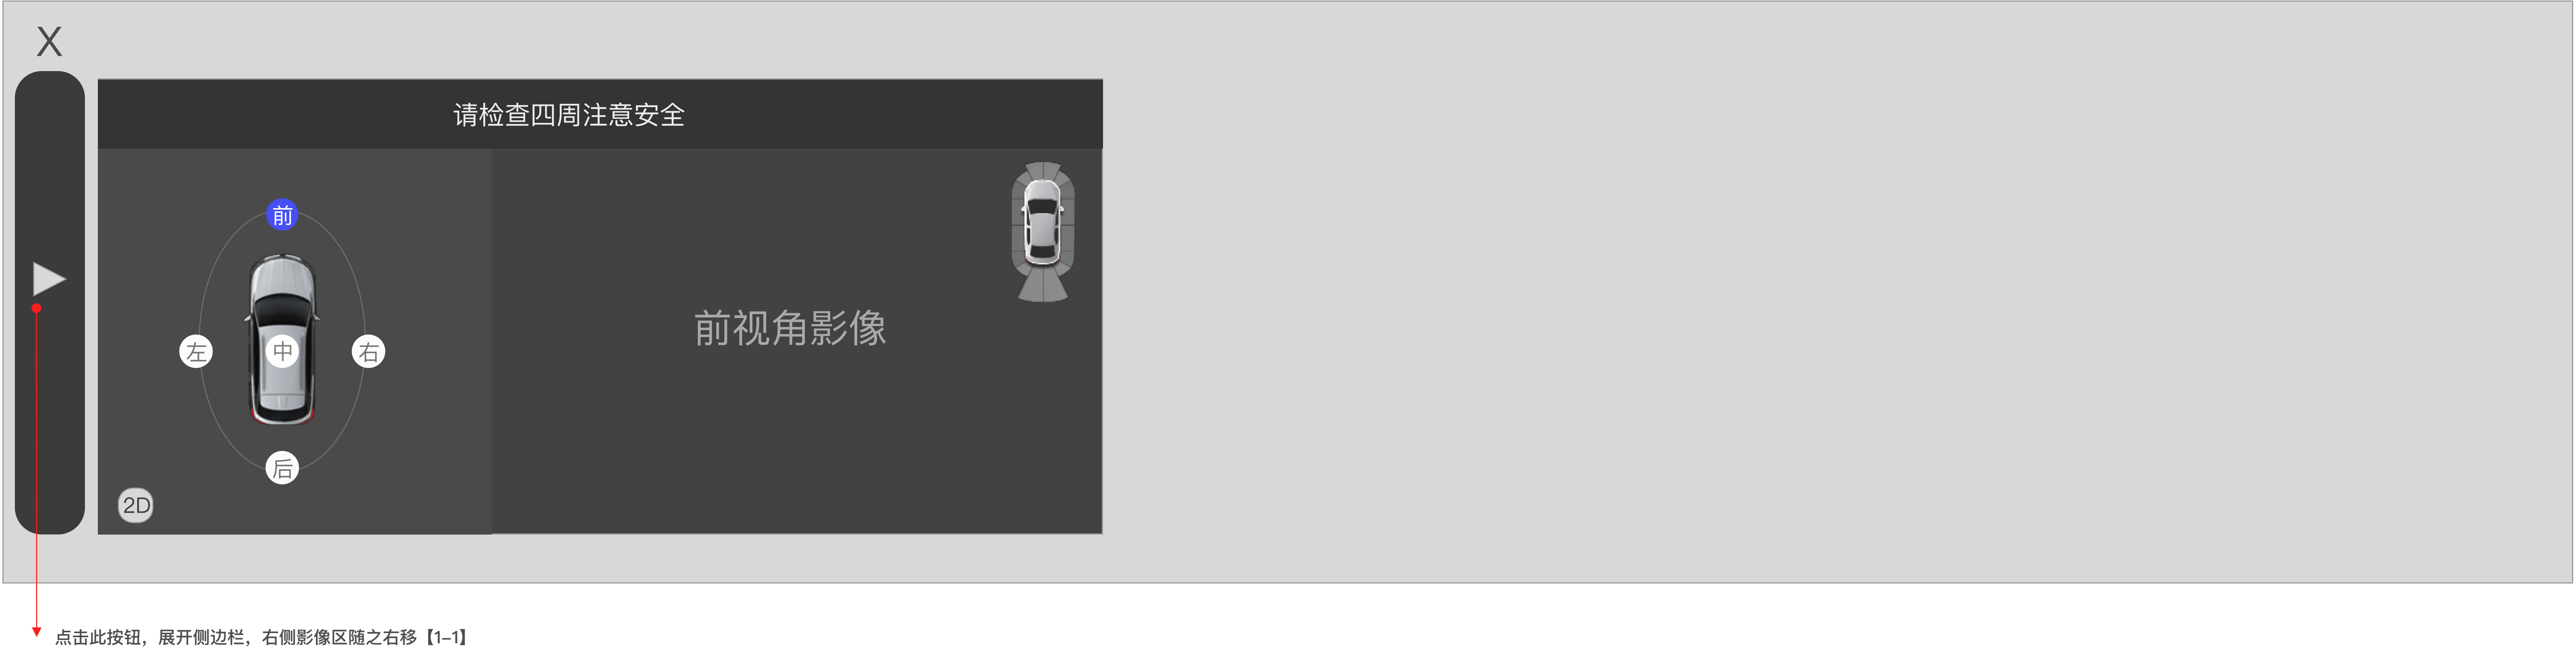

1-3. 3D视角



1-4. R挡激活自动切换至后视角




2-1. 侧方来车及RBA提醒区域



2-2. 侧方来车提醒说明

2D/3D模式各个视角下都试用，以后视角为例  
非常驻，仅在检测到侧方来车后提示


侧方来车提醒（左、右）

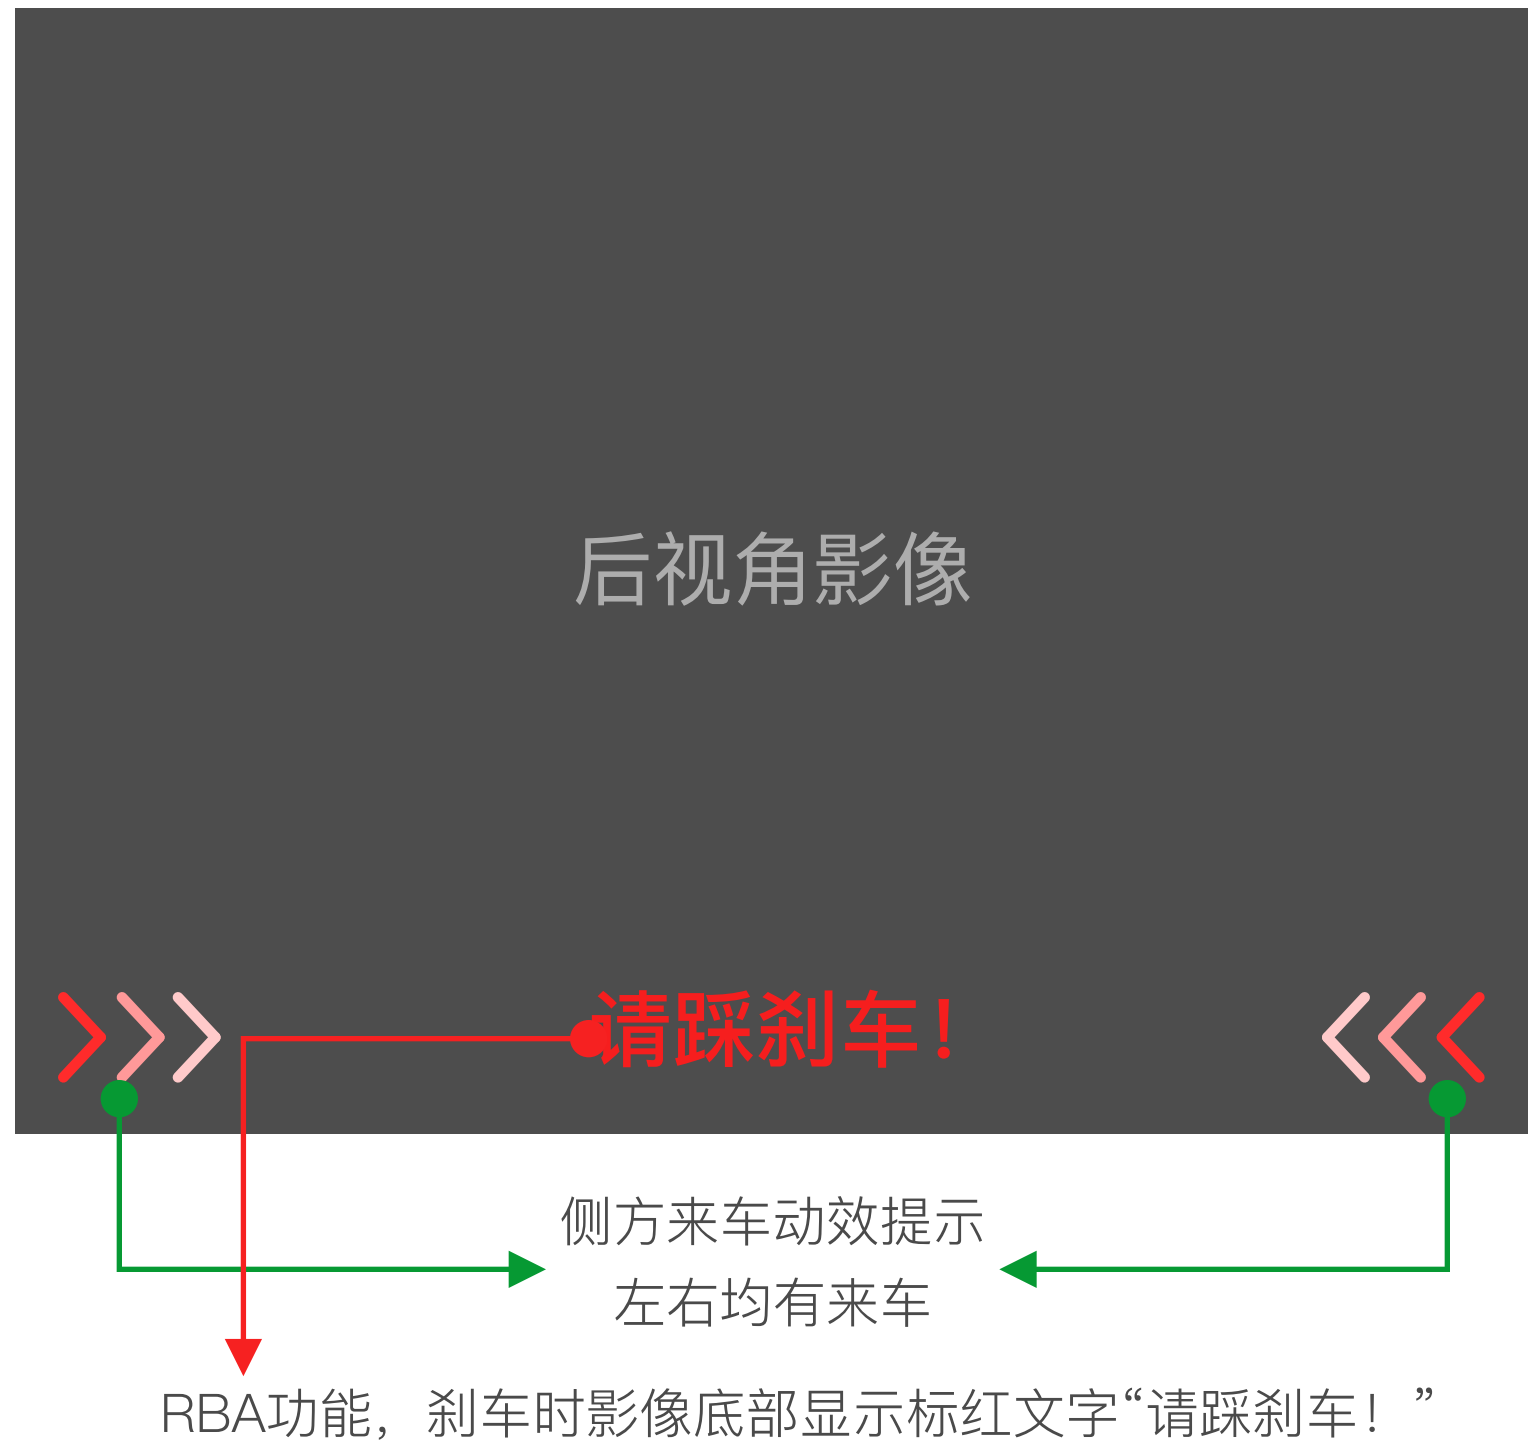

侧方来车提醒（仅左侧）



侧方来车提醒（仅右侧）

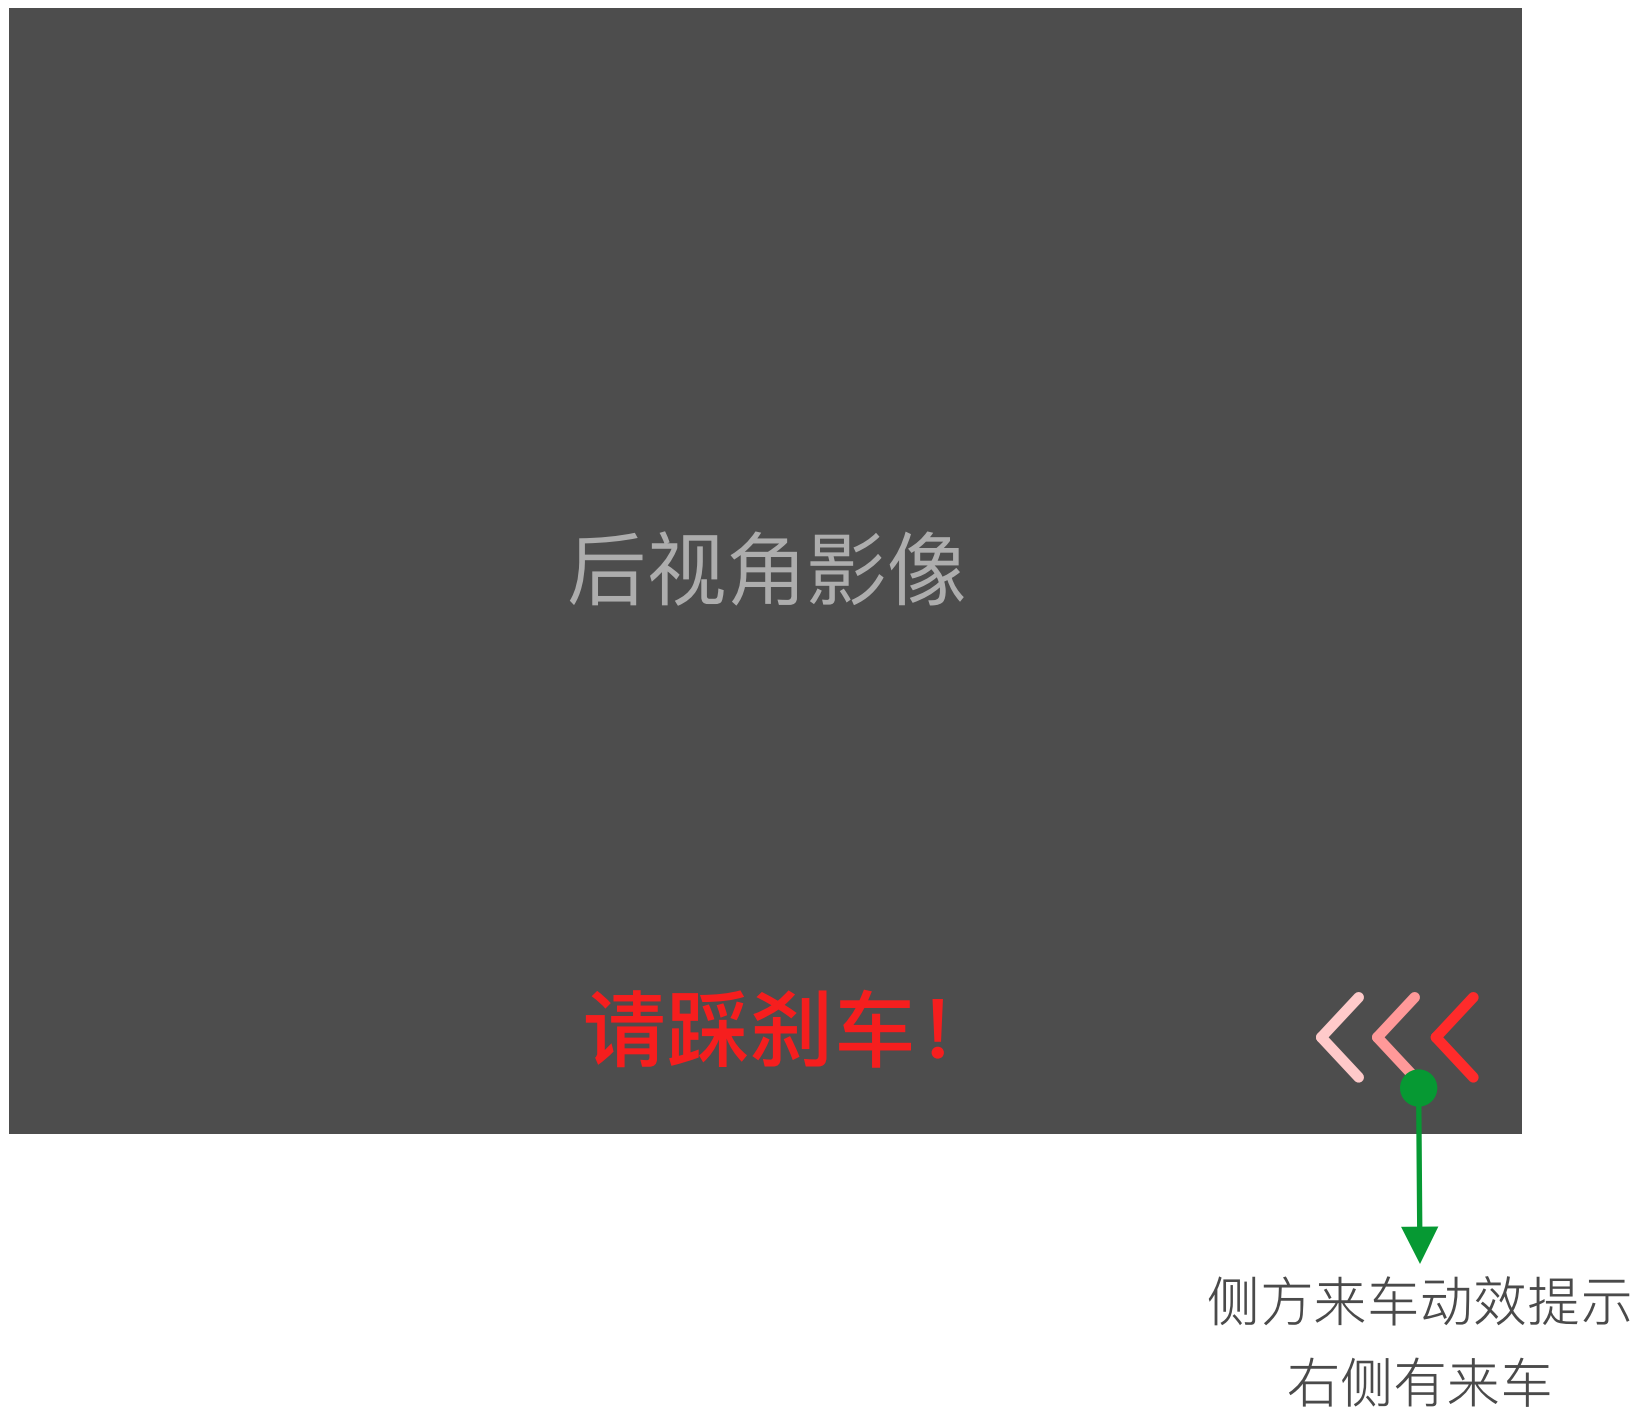

倒车影像驻留

驻留影像页面和离开R档之前的页面保持一致；  
该功能开启时，当处于RVC/360状态，且档位由R档切换为非P非R档时，且车速未超过10km/h时，仍保留当前画面影像，但页面左上角出现关闭按钮

3-1. 离开R档前页面



3-2. 离开R档后影像驻留页面（左上角有关闭按钮）





6.RVC异常或故障

若RVC输出故障，报错提示，侧方来车提醒、切换视角按钮及雷达图的功能不受影响

如果是通过park hot key 到这个界面，当摄像头不可用时，有  
关闭按钮；  
如果是R档唤起的这个界面，没有关闭按钮。



7.功能禁用 toast提示+语音播报

功能禁用toast  
弹窗出现逻辑请见MRD文档





8-1. R档激活倒车影像

只有RVC（仅能通过倒档触发，仅有一个后视角）；  
R档触发，无左上角关闭按钮



8-2. RVC 带侧方来车提醒

非常驻，仅在检测到侧方来车后提示



8-3.R档倒车影像界面 -> 倒车影像驻留


只有RVC（仅能通过倒档触发，仅有一个后视角）；  
R档触发，无左上角关闭按钮



驻留影像页面和离开R档之前的页面保持一致；  
摘自MRD：该功能开启时，当处于RVC状态，且档位由R档切换为非P非R档时，且车速未超过10km/h时，仍保留当前画面影像，但页面左上角出现关闭按钮

以“后视角影像”页面为例，若离开R档之前是此页面，离开R档之后延时页面仍是此页面

关闭按钮

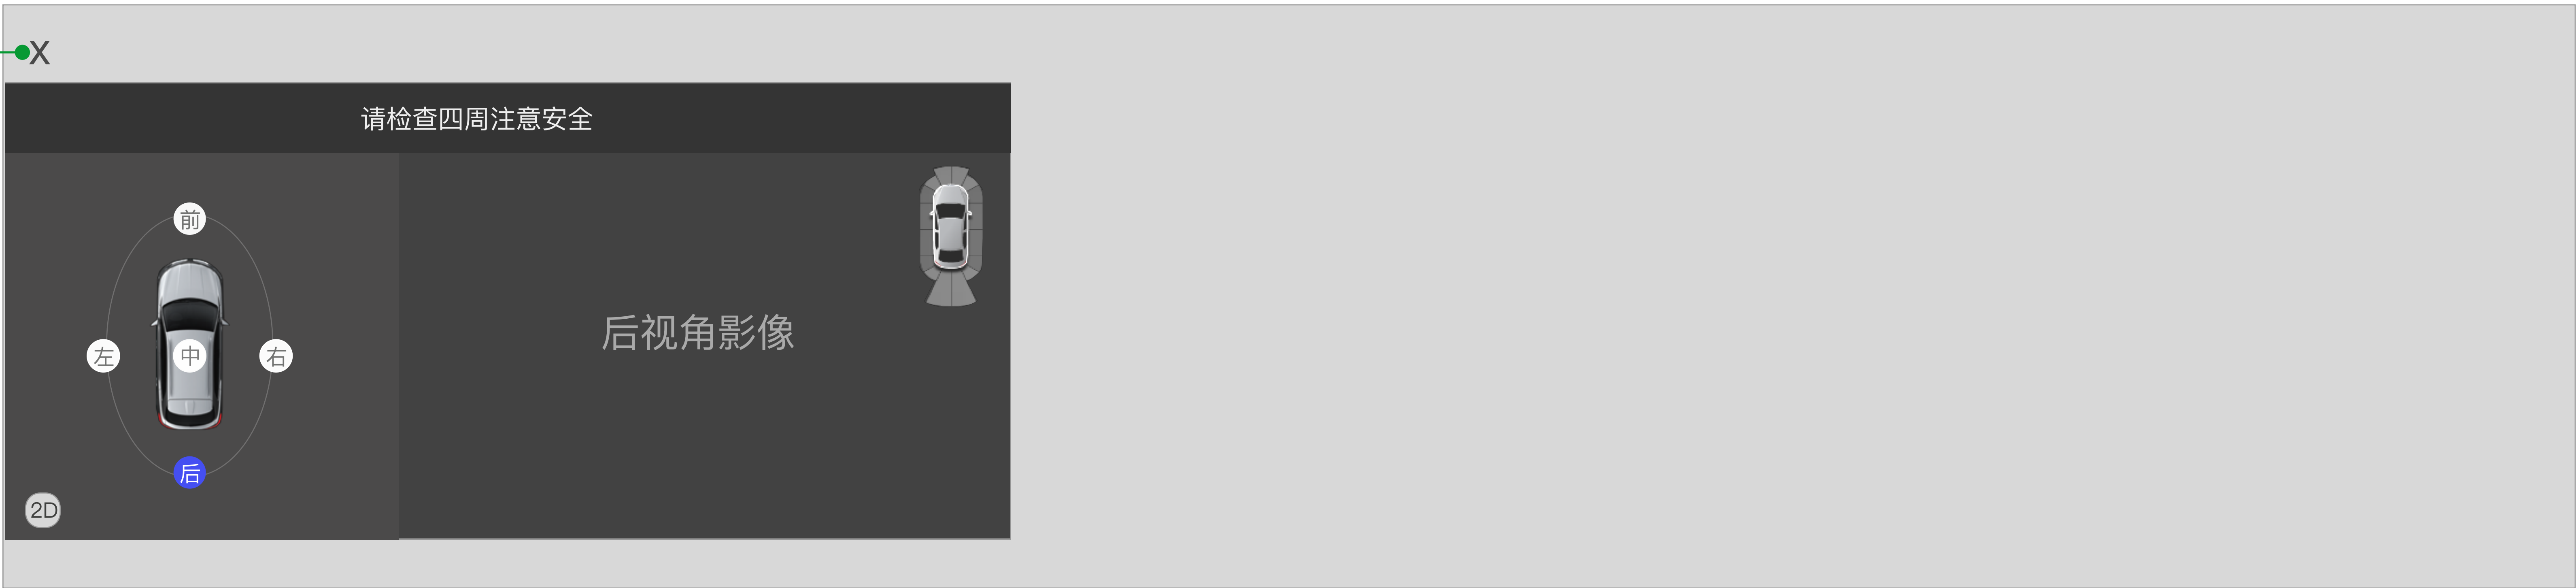

8-4.功能禁用 toast提示+语音播报

功能禁用toast  
弹窗出现逻辑请见MRD文档



**感谢阅读**