



# 电压切换手册(企业版本)

- 1、脚 REF 支持电压输出(1.8-5v)跳线切换，也支持电压自动适应(1.2-5v)
- 2、脚独立电压输出(1.8-5v)跳线切换
- 3、1 脚 2 脚电压相互独立，电压自由切换，下图为了方便演示统一一个电压


## 一、1 脚 3.3v 参考电压输出，2 脚 3.3v 电压独立输出模式

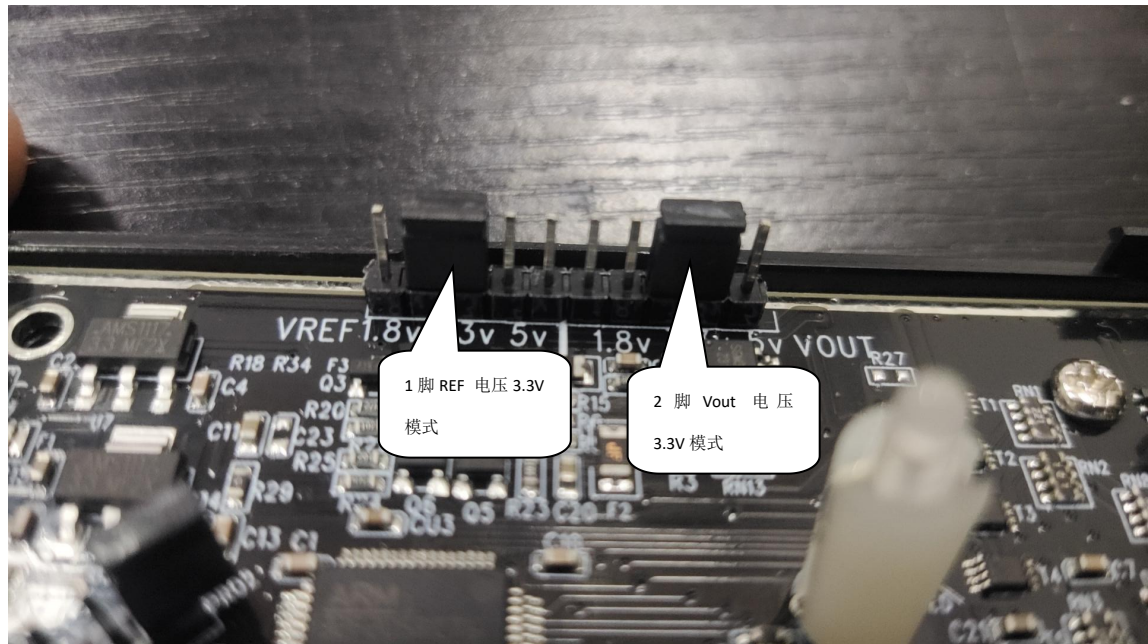

## 二、1 脚 1.8v 参考电压输出，2 脚 1.8v 独立电压输出模式

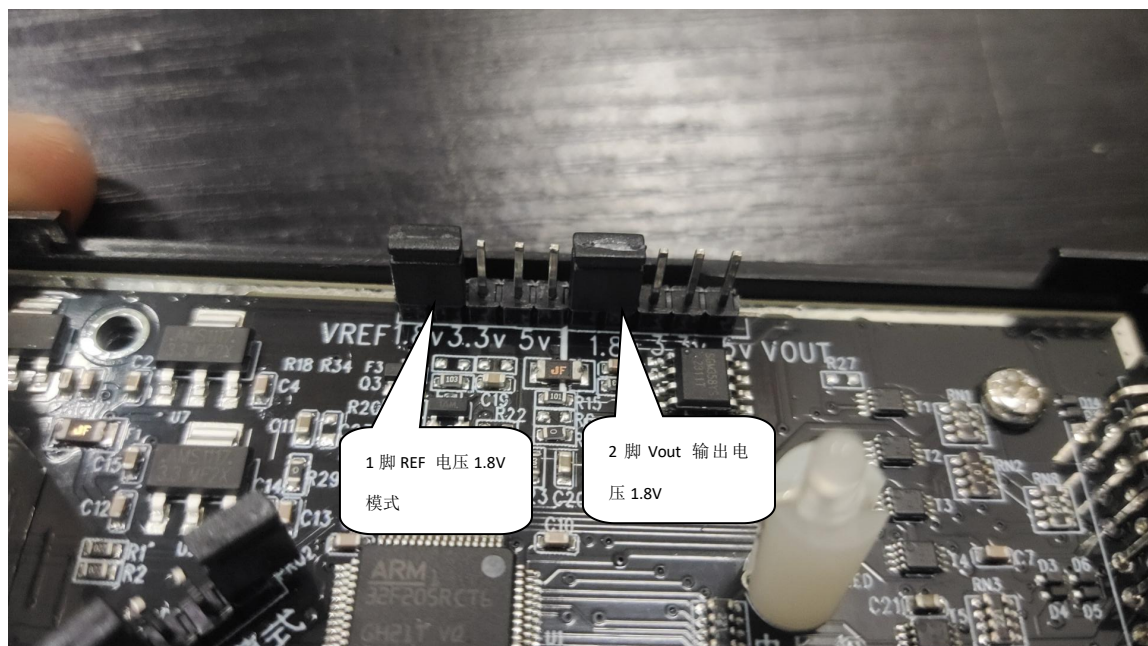

### 三、1 脚 5v 参考电压输出，2 脚 5v 电压输出模式

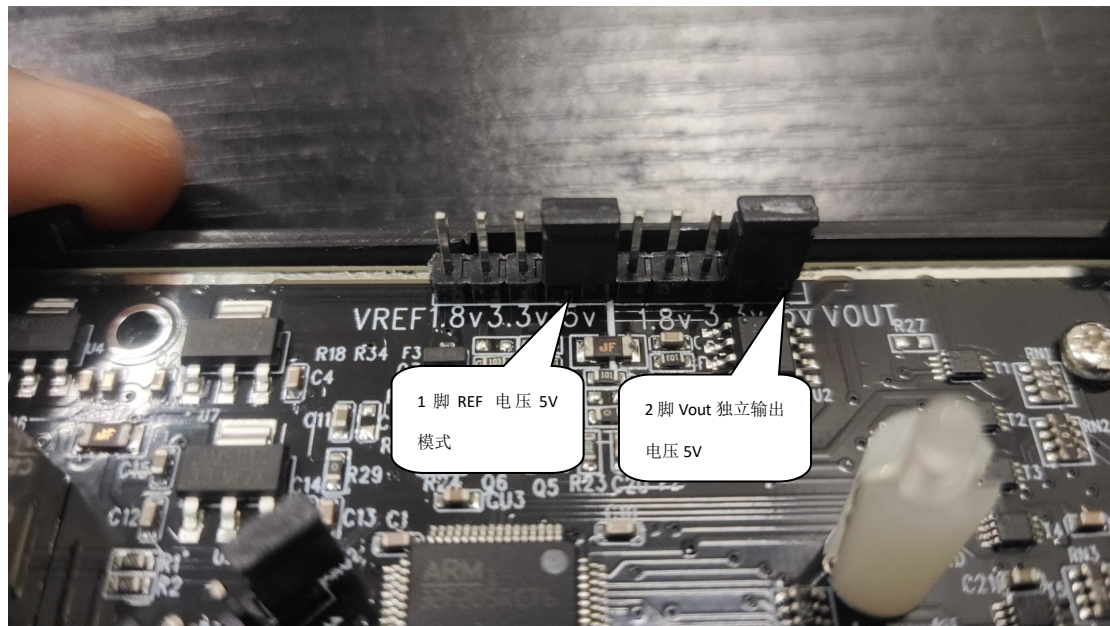

### 四、1 脚采用外部电压自动适应（1.2-5v）不对外供电， 2 脚不输出电压

