



电压切换手册(高压隔离版本)

- 1、脚 REF 支持电压输出(1.8-5v)跳线切换， 也支持不对外供电,电压自动适应
- 2、脚独立电压输出 5V


一、1 脚 3.3v 参考电压输出， 匹配 3.3v 系统

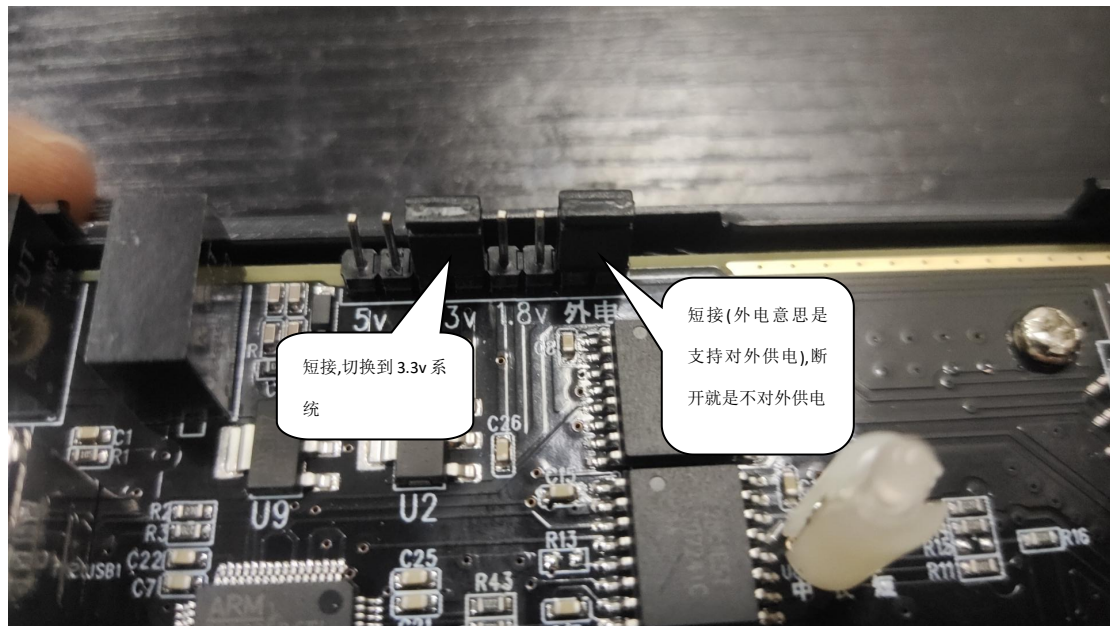

二、1 脚 5.0v 参考电压输出， 匹配 5.0v 系统

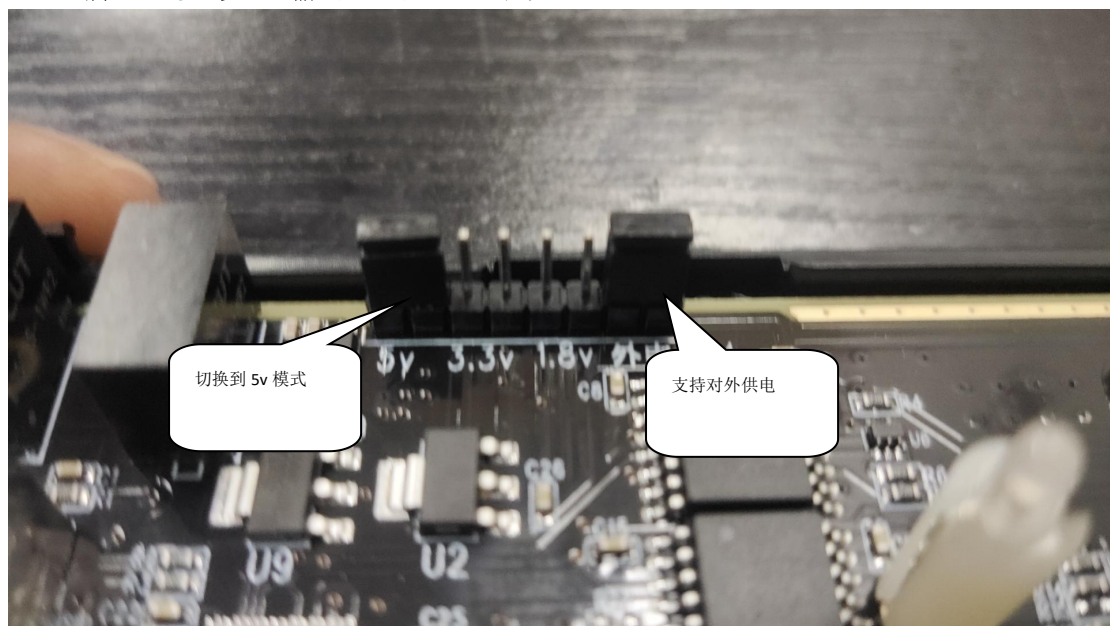

四、1 脚 1.8v 参考电压输出

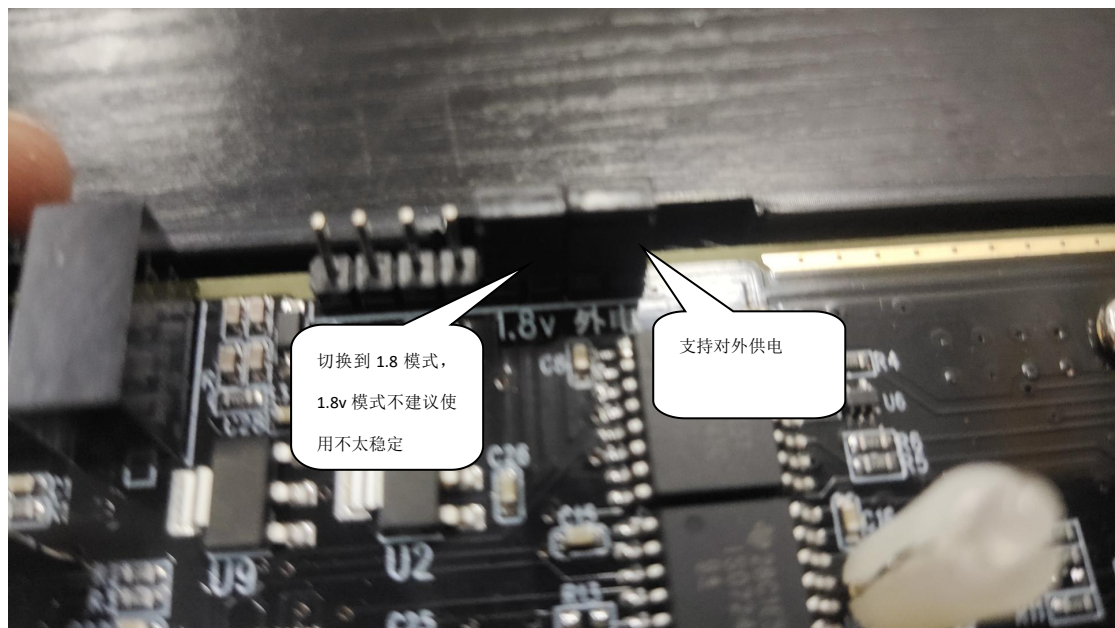

五、3.3v 不对外供电情况



六、不对外供电，电压自动适应模式（2-5v）



断开, 不供电电源

外电需要短接,不对外
供电, 但是外面的电
也需要进来