


RISC-V MCU IDE MRS(MounRiver Studio)开发之： 编译后打印FLASH及RAM使用占比信息

以RISC-V MCU IDE MounRiver Studio(MRS)为例，首先我们选中目标工程， 点击工具栏工程属性按钮， 打开工程属性配置页：

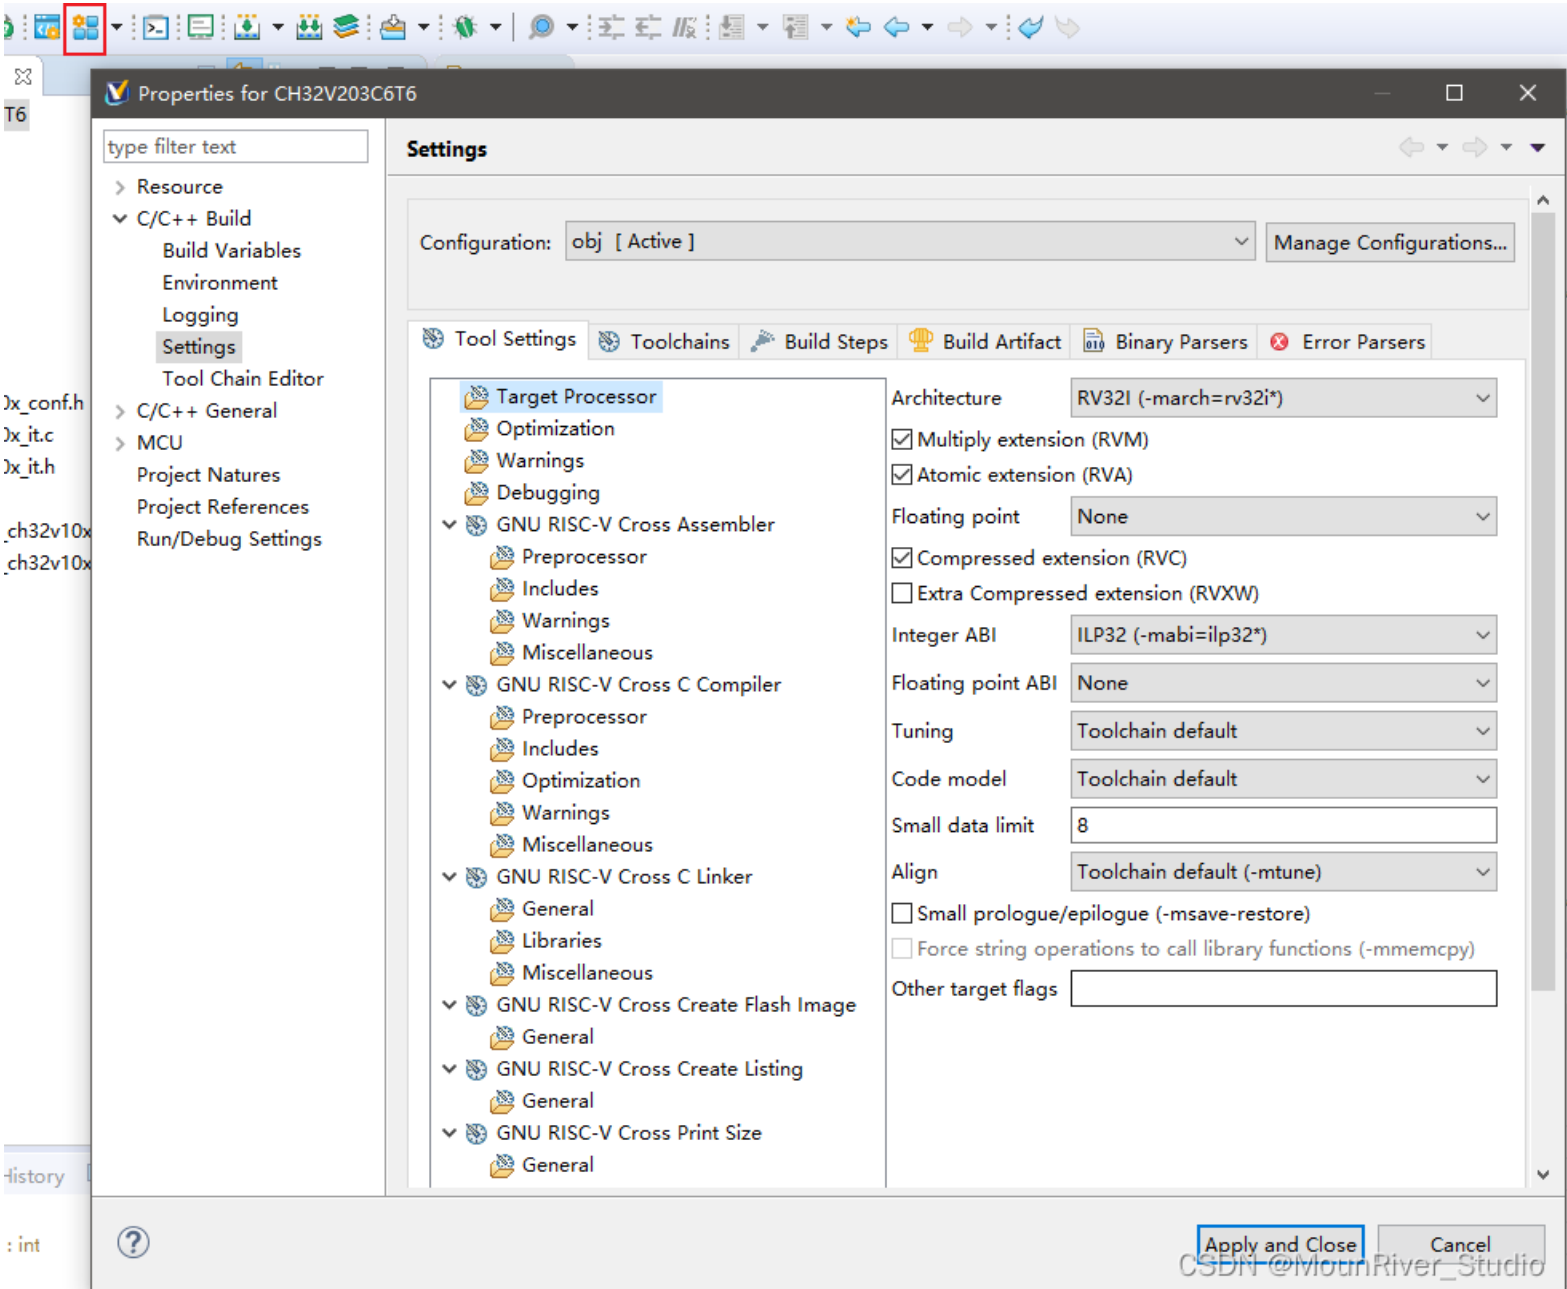

在C/C++ Build->Settings->Tool Settings选项列表中单击GNU RISC-V Cross C Linker->Miscellaneous ，然后在右侧Linker flags窗口添加命令行：“-print-memory-usage”,最后点击Apply and Close保存修改。此时再次编译工程,则会显示FLASH及RAM的使用占比情况.

