




1. 请确保烧录固件的时候硬件连接正确，下载固件的时候请接入 Hst_TX,Hst_RX, VUSB, GND 这几个管脚。

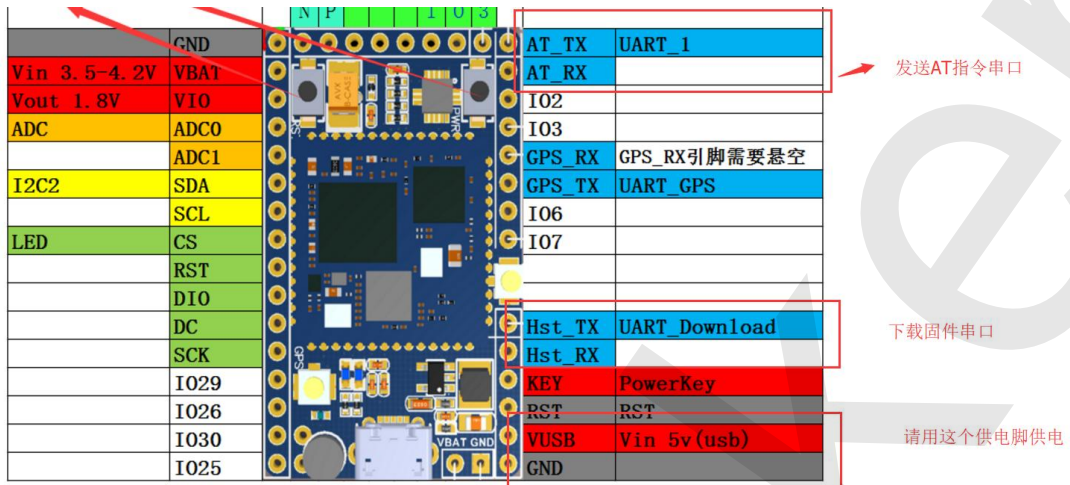

2. 打开对应的文件夹，打开烧录软件

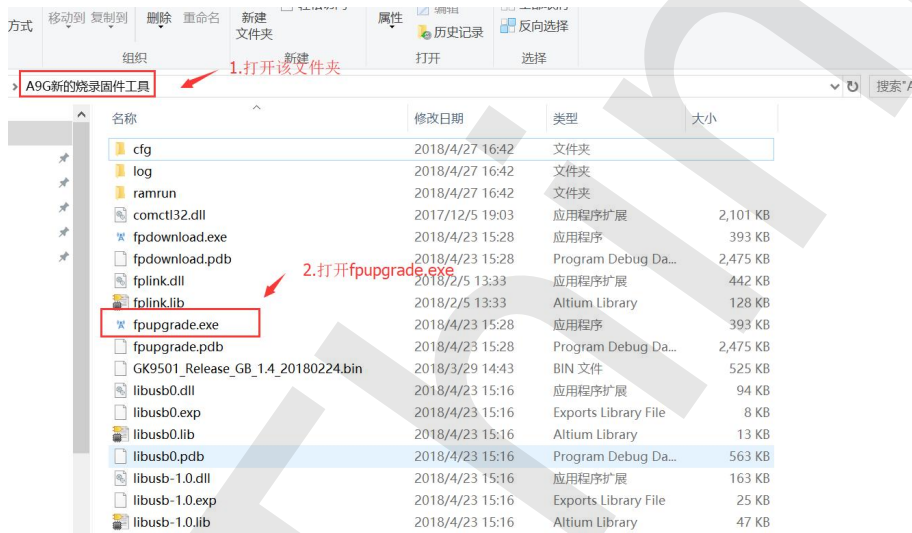



3. 该软件之后显示的桌面如下，A9G 的普通固件请上网站下载
网站地址如下：<http://wiki.aitinker.com/gprs/firmware>

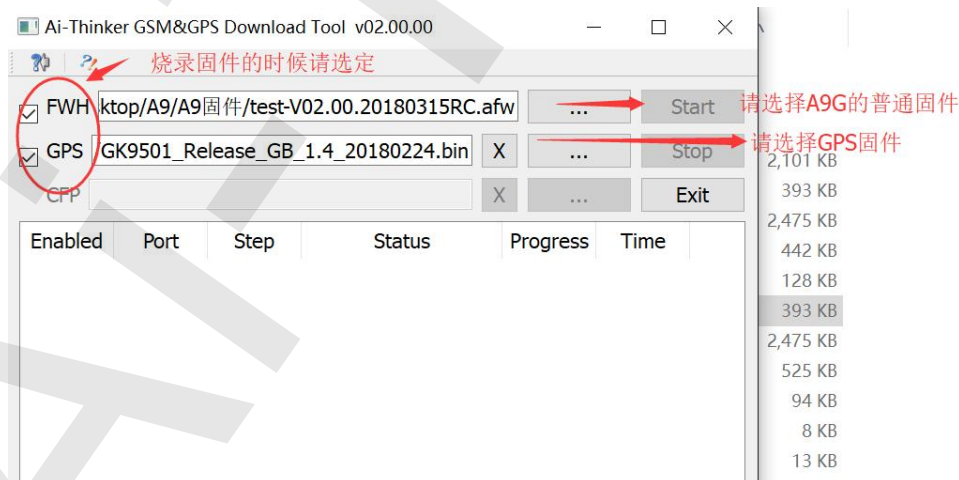

4 选择正确的固件,A9G 固件存放在你下载的地方（不做解释），GPS 固件可以在该网站上下载

网站如下：<http://wiki.aithinker.com/gps/firmware>

5.选定好固件之后，点击 START 烧录固件

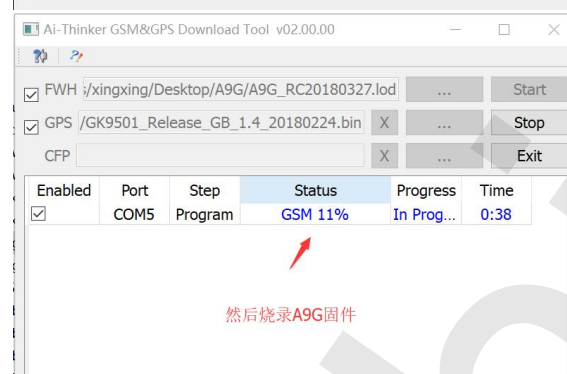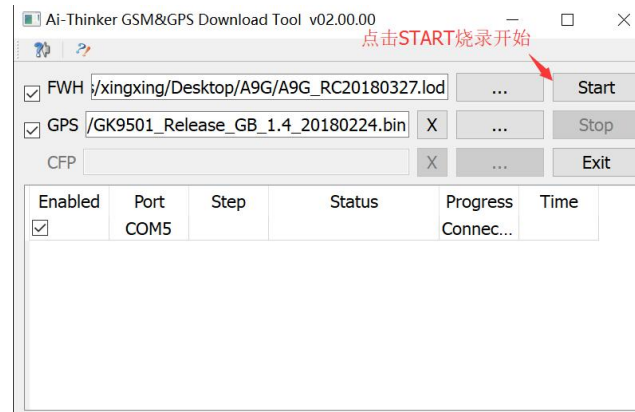

6.烧录完成了就可以使用了

Ai-Thinker GSM&GPS Download Tool v02.00.00

☒ FWH /xingxing/Desktop/A9G/A9G_RC20180327.lod ... Start

☒ GPS /GK9501_Release_GB_1.4_20180224.bin X ... Stop

CFP X ... Exit

Enabled	Port	Step	Status	Progress	Time
<input checked="" type="checkbox"/>	COM5	Verify	GSM 100%	Passed	1:29