




# Gowin 时钟资源(Clock) 用户指南

UG286-1.9.1, 2021-10-12

版权所有 © 2021 广东高云半导体科技股份有限公司

 GOWIN高云、Gowin、高云、小蜜蜂以及晨熙均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

## 版本信息

日期	版本	说明
2016/05/18	1.05	初始版本。
2016/07/15	1.06	标准化插图。
2016/08/31	1.07	适用 GW2A 系列 FPGA 产品。
2016/10/27	1.08	适用 GW2AR 系列 FPGA 产品。
2017/09/22	1.09	根据最新软件原语库修改。
2017/10/16	1.10	增加 GW1N 的对应描述及相关示意图。
2018/01/05	1.2	更新高速时钟相关内容。
2018/04/20	1.3	更新 PLL 端口及参数信息。
2019/12/04	1.4	完善原语描述。
2020/08/18	1.5	章节调整及内容优化。
2021/01/14	1.6	增加 PLLO, OSCO, CLKDIVG 和 DCCG 模块内容。
2021/02/01	1.7	<ul style="list-style-type: none"><li>● rPLL 增加了 CLKOUTD3 的时序关系；</li><li>● 更新 PLLO 描述内容；</li><li>● 新增 GW1NR-2、GW2AN-55C 器件。</li></ul>
2021/04/13	1.7.1	删除 GW1NZ-2 器件。
2021/06/18	1.8	<ul style="list-style-type: none"><li>● 增加器件 GW1N-2B、GW1N-1P5、GW1N-1P5B、GW1NR-2B、GW2AN-18X 和 GW2AN-9X；</li><li>● 更新 IP 调用部分截图，删除 Help 内容。</li></ul>
2021/9/10	1.9	增加锁相环相关内容。
2021/10/12	1.9.1	<ul style="list-style-type: none"><li>● 更新 PLL IP core 调用时不同场景介绍；</li><li>● 更新 CLKDIVG 来源描述。</li></ul>

# 目录

目录 .....	i
图目录 .....	iii
表目录 .....	v
<b>1 关于本手册 .....</b>	<b>1</b>
1.1 手册内容 .....	1
1.2 相关文档 .....	1
1.3 术语、缩略语 .....	1
1.4 技术支持与反馈 .....	2
<b>2 概述 .....</b>	<b>3</b>
2.1 全局时钟 .....	3
2.2 高速时钟 .....	6
2.3 锁相环 .....	6
2.3.1 GW1N-1P5 / GW1N-2 / GW1NR-2 / GW2AN-18X / GW2AN-9X .....	6
2.3.2 小蜜蜂®(LittleBee®)家族及晨熙®家族其它器件 .....	8
<b>3 全局时钟 .....</b>	<b>10</b>
3.1 DQCE .....	10
3.1.1 原语介绍 .....	10
3.1.2 IP 调用 .....	11
3.2 DCS .....	13
3.2.1 原语介绍 .....	13
3.2.2 IP 调用 .....	16
<b>4 高速时钟 .....</b>	<b>18</b>
4.1 DHCEN .....	18
4.1.1 原语介绍 .....	18
4.1.2 IP 调用 .....	19
4.2 DHCENC .....	20
4.2.1 原语介绍 .....	20
4.2.2 IP 调用 .....	21

4.3 DCC .....	22
4.3.1 原语介绍 .....	22
4.4 DCCG .....	23
4.4.1 原语介绍 .....	23
4.5 CLKDIV2 .....	25
4.5.1 原语介绍 .....	25
4.5.2 IP 调用 .....	26
<b>5 系统时钟 .....</b>	<b>28</b>
5.1 rPLL .....	28
5.1.1 原语介绍 .....	28
5.1.2 IP 调用 .....	38
5.2 PLLVR .....	42
5.2.1 原语介绍 .....	42
5.2.2 IP 调用 .....	49
5.3 PLLO .....	50
5.3.1 原语介绍 .....	50
5.3.2 IP 调用 .....	67
5.4 DLLDL .....	72
5.4.1 原语介绍 .....	72
5.4.2 IP 调用 .....	75
5.5 CLKDIV .....	76
5.5.1 原语介绍 .....	76
5.5.2 IP 调用 .....	78
5.6 CLKDIVG .....	79
5.6.1 原语介绍 .....	79
5.6.2 IP 调用 .....	81
5.7 DQS .....	82
5.7.1 原语介绍 .....	82
<b>6 晶振时钟 .....</b>	<b>88</b>
6.1 原语介绍 .....	88
6.1.1 OSC .....	88
6.1.2 OSCZ .....	90
6.1.3 OSCF .....	92
6.1.4 OSCH .....	93
6.1.5 OSCO .....	95
6.1.6 OSCW .....	96
6.2 IP 调用 .....	98

# 图目录

图 2-1 小蜜蜂®家族（1K、2K、4K）FPGA 产品 GCLK 象限分布示意图 .....	4
图 2-2 小蜜蜂®家族（9K）及晨熙®家族 FPGA 产品 GCLK 象限分布示意图 .....	5
图 2-3 PLL 示意图 .....	7
图 2-4 PLL 示意图 .....	8
图 3-1 DQCE 端口示意图 .....	10
图 3-2 DQCE 的 IP Customization 窗口结构 .....	12
图 3-3 DCS 端口示意图 .....	13
图 3-4 Non-Glitchless 模式时序图 .....	15
图 3-5 DCS mode: RISING 时序图 .....	16
图 3-6 DCS mode: FALLING 时序图 .....	16
图 3-7 DCS mode: CLK0_GND 时序图 .....	16
图 3-8 DCS mode: CLK0_VCC 时序图 .....	16
图 3-9 DCS 的 IP Customization 窗口结构 .....	17
图 4-1 DHCEN 端口示意图 .....	18
图 4-2 DHCEN 的 IP Customization 窗口结构 .....	19
图 4-3 DHCENC 端口示意图 .....	20
图 4-4 DCC 端口示意图 .....	22
图 4-5 DCCG 端口示意图 .....	23
图 4-6 CLKDIV2 端口示意图 .....	25
图 4-7 CLKDIV2 的 IP Customization 窗口结构 .....	27
图 5-1 rPLL 端口示意图 .....	29
图 5-2 输入源为 CLKOUT 时 CLKOUTD3 时序图 .....	30
图 5-3 输入源为 CLKOUTP 时 CLKOUTD3 时序图 .....	30
图 5-4 rPLL 的 IP Customization 窗口结构 .....	39
图 5-5 PLLVR 端口示意图 .....	42
图 5-6 PLLVR 的 IP Customization 窗口结构 .....	49
图 5-7 PLLO 端口示意图 .....	51
图 5-8 B 通道占空比微调时序图(微调方向为 1'b1, 步长为 1) .....	60
图 5-9 B 通道占空比微调时序图(微调方向为 1'b0, 步长为 1) .....	60

图 5-10 PLL0 的 IP Customization 窗口结构 .....	68
图 5-11 DLLDLY 端口示意图 .....	72
图 5-12 DLLDLY 的 IP Customization 窗口结构 .....	75
图 5-13 CLKDIV 端口示意图 .....	76
图 5-14 CLKDIV 的 IP Customization 窗口结构 .....	78
图 5-15 CLKDIVG 端口示意图.....	79
图 5-16 CLKDIVG 的 IP Customization 窗口结构 .....	81
图 5-17 DQS 端口示意图.....	83
图 6-1 OSC 端口示意图.....	89
图 6-2 OSCZ 端口示意图 .....	90
图 6-3 OSCF 端口示意图 .....	92
图 6-4 OSCH 端口示意图 .....	94
图 6-5 OSCO 端口示意图.....	95
图 6-6 OSCW 端口示意图 .....	97
图 6-7 OSC 的 IP Customization 窗口结构.....	98

# 表目录

表 1-1 术语、缩略语 ..... 1

表 2-1 PLL 端口定义 ..... 7

表 2-2 PLL 端口定义 ..... 8

表 3-1 DQCE 端口介绍 ..... 10

表 3-2 DCS 端口介绍 ..... 14

表 3-3 DCS 参数介绍 ..... 14

表 4-1 DHCEN 端口介绍 ..... 18

表 4-2 DHCENC 适用器件 ..... 20

表 4-3 DHCENC 端口介绍 ..... 21

表 4-4 DCC 适用器件 ..... 22

表 4-5 DCC 端口介绍 ..... 22

表 4-6 DCC 参数介绍 ..... 22

表 4-7 DCCG 适用器件 ..... 23

表 4-8 DCCG 端口介绍 ..... 24

表 4-9 DCCG 参数介绍 ..... 24

表 4-10 CLKDIV2 端口介绍 ..... 25

表 4-11 CLKDIV2 参数介绍 ..... 25

表 5-1 rPLL 适用器件 ..... 28

表 5-2 rPLL 端口介绍 ..... 29

表 5-3 rPLL 参数介绍 ..... 30

表 5-4 IDSEL 端口参数对照表 ..... 32

表 5-5 FBDSEL 端口参数对照表 ..... 33

表 5-6 ODSEL 端口参数对照表 ..... 33

表 5-7 rPLL 相位参数调整对照表 ..... 33

表 5-8 rPLL 占空比参数调整对照表 ..... 34

表 5-9 rPLL 延迟参数调整对照表 ..... 35

表 5-10 PLLVR 适用器件 ..... 42

表 5-11 PLLVR 端口介绍 ..... 43

表 5-12 PLLVR 参数介绍 ..... 43



表 5-13 PLL0 适用器件 .....	50
表 5-14 PLL0 端口介绍 .....	52
表 5-15 PLL0 参数介绍 .....	53
表 5-16 IDSEL 端口参数对照表 .....	57
表 5-17 FBDSEL 端口参数对照表 .....	57
表 5-18 ODSELX (X=A/B/C/D) 端口参数对照表 .....	58
表 5-19 PLL0 占空比微调对照表 .....	59
表 5-20 DLLDLY 端口介绍 .....	73
表 5-21 DLLDLY 参数介绍 .....	73
表 5-22 CLKDIV 端口介绍 .....	76
表 5-23 CLKDIV 参数介绍 .....	76
表 5-24 CLKDIVG 适用器件 .....	79
表 5-25 CLKDIVG 端口介绍 .....	80
表 5-26 CLKDIVG 参数介绍 .....	80
表 5-27 DQS 适用器件 .....	82
表 5-28 DQS 端口介绍 .....	83
表 5-29 DQS 参数介绍 .....	84
表 6-1 OSC 适用器件 .....	88
表 6-2 OSC 端口介绍 .....	89
表 6-3 OSC 参数介绍 .....	89
表 6-4 OSCZ 适用器件 .....	90
表 6-5 OSCZ 端口介绍 .....	91
表 6-6 OSCZ 参数介绍 .....	91
表 6-7 OSCF 适用器件 .....	92
表 6-8 OSCF 端口介绍 .....	92
表 6-9 OSCF 参数介绍 .....	92
表 6-10 OSCH 适用器件 .....	93
表 6-11 OSCH 端口介绍 .....	94
表 6-12 OSCH 参数介绍 .....	94
表 6-13 OSCO 适用器件 .....	95
表 6-14 OSCO 端口介绍 .....	95
表 6-15 OSCO 参数介绍 .....	95
表 6-16 OSCW 适用器件 .....	97
表 6-17 OSCO 端口介绍 .....	97
表 6-18 OSCW 参数介绍 .....	97

# 1 关于本手册

## 1.1 手册内容

本文档介绍了时钟资源的功能、原语定义及使用方法。

## 1.2 相关文档

通过登录高云半导体网站 [www.gowinsemi.com](http://www.gowinsemi.com) 可以下载、查看以下相关文档：

- [DS100](#), GW1N 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS117](#), GW1NR 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS821](#), GW1NS 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS861](#), GW1NSR 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS871](#), GW1NSE 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS841](#), GW1NZ 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS102](#), GW2A 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS226](#), GW2AR 系列 FPGA 产品数据手册

## 1.3 术语、缩略语

表 1-1 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
GCLK	Global Clock	全局时钟
CIU	Configurable Interface Unit	可配置接口单元
CRU	Configurable Routing Unit	可配置布线单元
PCLK	Primary Clock	主时钟
SCLK	Segmented Clock	分段时钟
HCLK	High-speed Clock	高速时钟
OSC	Oscillator	晶体振荡器

术语、缩略语	全称	含义
DLLDLY	DLL Delay	DLL 延迟
PLL	Phase-locked Loop	锁相环
DCS	Dynamic Clock Selector	动态时钟选择器
DQCE	Dynamic Quadrant Clock Enable	动态象限时钟使能
CLKDIV	Clock Divider	时钟分频器
DHCEN	Dynamic HCLK Clock Enable with Inverted Gate	动态高速时钟使能
DCC	Duty Cycle Correction	高速时钟占空比校正模块
DQS	Bidirectional Data Strobe Circuit for DDR Memory	DDR 存储器双向数据选通电路

## 1.4 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：[www.gowinsemi.com](http://www.gowinsemi.com)

E-mail: [support@gowinsemi.com](mailto:support@gowinsemi.com)

Tel: +86 755 8262 0391

# 2 概述

本章介绍了高云半导体 **FPGA** 产品的时钟资源，包括专用的时钟输入、缓冲区和布线资源。时钟的基础设施提供了一系列低电容、低偏移互连线，非常适合承载高频信号，最大限度地减少时钟偏差和提高性能，可应用于所有的时钟信号。

时钟资源及布线对 **FPGA** 高性能的应用至关重要。高云半导体 **FPGA** 产品提供了专用全局时钟网络(**GCLK**，包括 **PCLK** 和 **SCLK**)，直接连接到器件的所有资源。除了 **GCLK** 资源，还提供了锁相环 (**PLL**)、高速时钟 **HCLK** 和 **DDR** 存储器接口数据脉冲时钟 **DQS** 等时钟资源。

## 2.1 全局时钟

**GCLK** 在高云 **FPGA** 产品中按象限分布，小蜜蜂®家族（1K、2K、4K）**FPGA** 产品中 **GCLK** 分成 L、R 两个象限，如图 2-1 所示。小蜜蜂®家族(9K)及晨熙®家族 **FPGA** 产品中 **GCLK** 分为 BL、BR、TL、TR 四个象限，如图 2-2 所示。每个象限提供 8 个 **GCLK** 网络，每个 **GCLK** 的可选时钟源包括专用时钟输入管脚和普通的布线资源，使用专用时钟输入管脚可以取得更好的时钟性能。

**SCLK** 一方面可以用作控制线，给 **DFF** 提供时钟使能 (**CE**)、置复位 (**SET/RESET**) 信号；另一方面，还可以用作逻辑绕线称作 **LW** (**Long Wire**)，作为普通数据信号使用。

图 2-1 小蜜蜂®家族（1K、2K、4K）FPGA 产品 GCLK 象限分布示意图


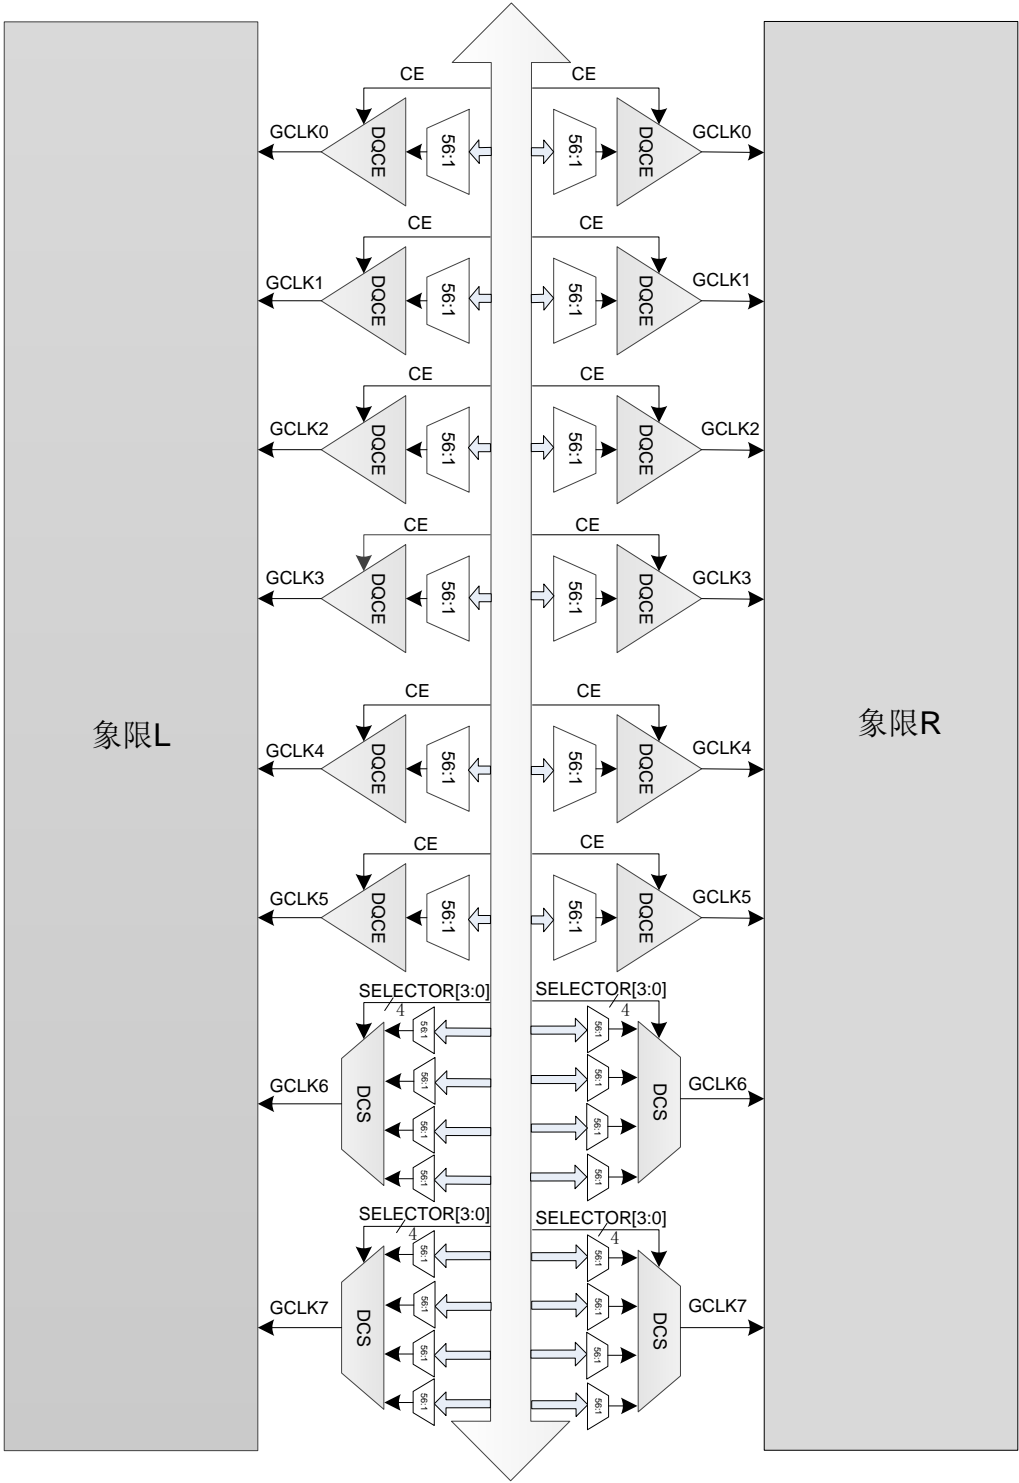


图 2-2 小蜜蜂®家族（9K）及晨熙®家族 FPGA 产品 GCLK 象限分布示意图

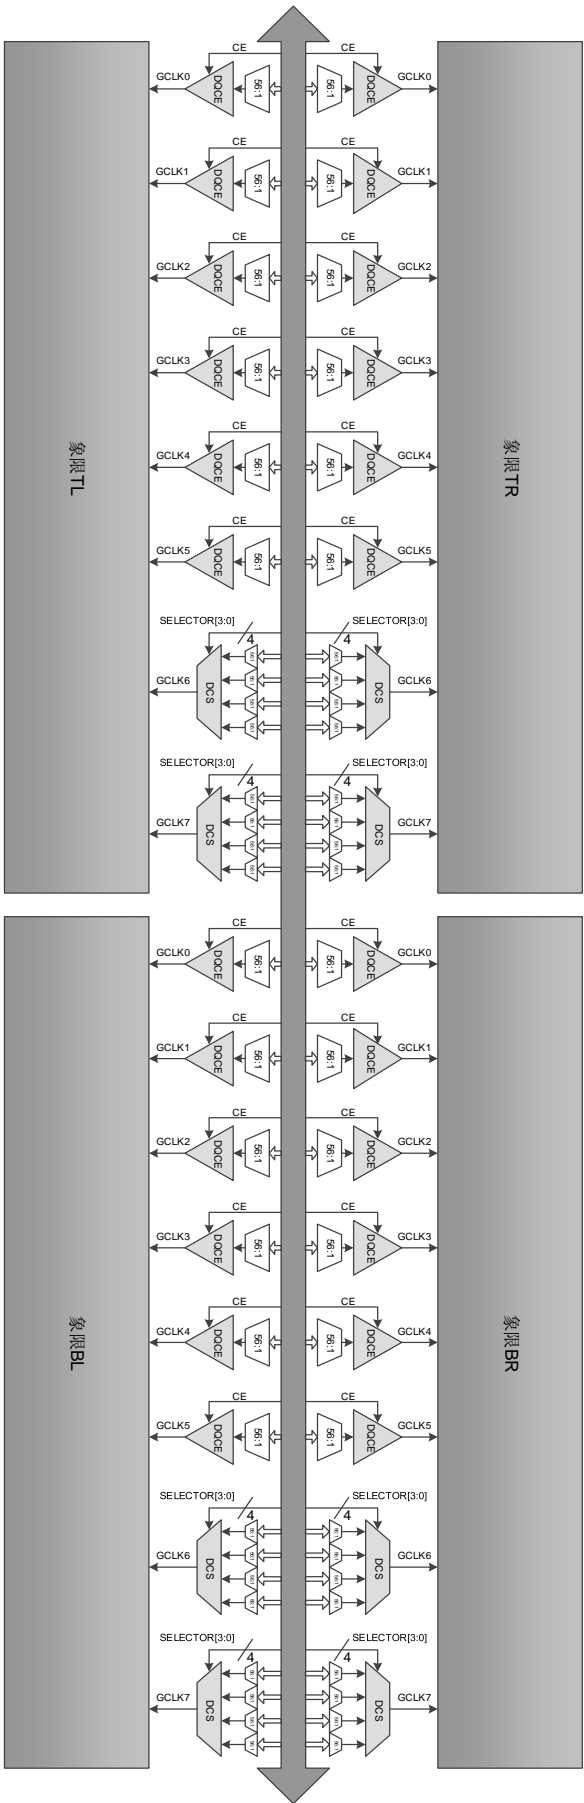

每个象限的 GCLK0~GCLK5 由 DQCE 动态控制打开/关闭。关闭 GCLK0~GCLK5 时钟，GCLK0~GCLK5 驱动的内部逻辑不再翻转，从而降低了器件的总体功耗。

每个象限的 GCLK6~GCLK7 由 DCS 控制，内部逻辑可以通过 CRU 在四个时钟输入之间动态选择，输出不带毛刺的时钟。

## 2.2 高速时钟

高云半导体 FPGA 产品的高速时钟 HCLK，具有低抖动和低偏差性能，可以支持 I/O 完成高性能数据传输，是专门针对源时钟同步的数据传输接口而设计的。高速时钟 HCLK 中间有个 HCLKMUX 模块，HCLKMUX 能将任何一个 Bank 中的 HCLK 时钟输入信号送到其他任何一个 Bank 中，这使得 HCLK 的使用更加灵活。

HCLK 资源示意图请参考以下相关文档。

- [DS100](#), GW1N 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS117](#), GW1NR 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS821](#), GW1NS 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS861](#), GW1NSR 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS871](#), GW1NSE 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS841](#), GW1NZ 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS102](#), GW2A 系列 FPGA 产品数据手册
- [DS226](#), GW2AR 系列 FPGA 产品数据手册

## 2.3 锁相环

锁相环路是一种反馈控制电路，简称锁相环(PLL, Phase-locked Loop)。利用外部输入的参考时钟信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。

高云半导体 FPGA 产品的 PLL 模块能够提供可以综合的时钟频率，通过配置不同的参数可以进行时钟的频率调整(倍频和分频)、相位调整、占空比调整等功能。


### 2.3.1 GW1N-1P5 / GW1N-2 / GW1NR-2 / GW2AN-18X / GW2AN-9X

注！

本节描述的锁相环相关内容仅适用于 GW1N-1P5 / GW1N-2 / GW1NR-2 / GW2AN-18X / GW2AN-9X 器件。

PLL 模块的结构框图如图 2-3 所示。

图 2-3 PLL 示意图

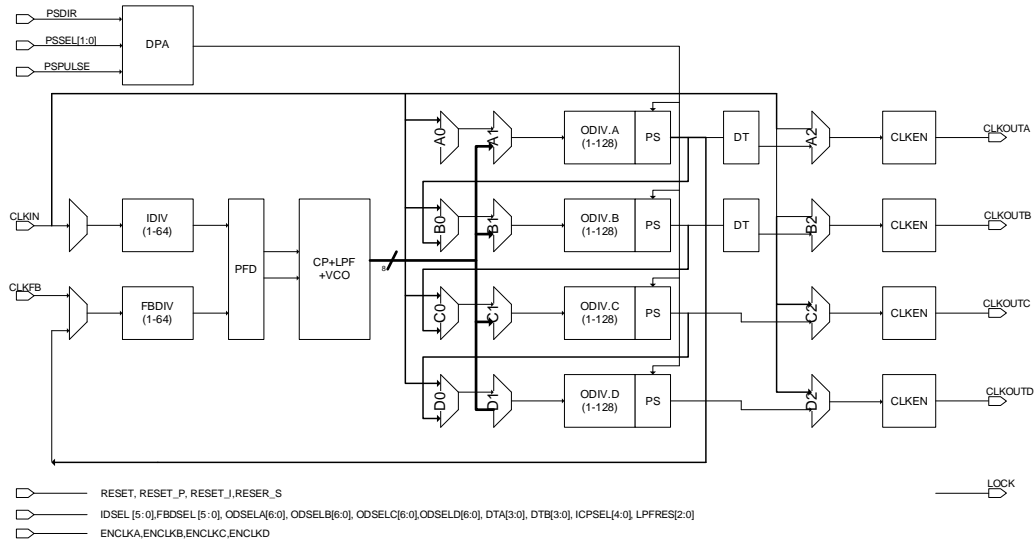

PLL 端口定义如表 2-1 所示。

表 2-1 PLL 端口定义

端口名称	信号	描述
CLKIN	输入	参考时钟输入
CLKFB	输入	反馈时钟输入
RESET	输入	PLL 全部复位
RESET_P	输入	PLL 关断（Power Down）信号
RESET_I	输入	带 IDIV 的 PLL 全复位
RESET_S	输入	仅复位 B/C/D 这 3 路
IDSEL [5:0]	输入	动态控制 IDIV 值，范围 1~64
FBDSEL [5:0]	输入	动态控制 FBDIV 值，范围 1~64
ODSELA[6:0]	输入	动态控制 ODIVA,范围 1~128
ODSELB[6:0]	输入	动态控制 ODIVB,范围 1~128
ODSELC[6:0]	输入	动态控制 ODIVC,范围 1~128
ODSELD[6:0]	输入	动态控制 ODIVD,范围 1~128
DTA[3:0]	输入	动态控制 CLKOUTA 的 dutycycle
DTB[3:0]	输入	动态控制 CLKOUTB 的 dutycycle
ICPSEL[4:0]	输入	动态控制 ICP 大小
LPFRES[2:0]	输入	动态控制 LPFRES 大小
PSDIR	输入	动态控制相位移动方向
PSSEL[1:0]	输入	动态控制相位移动通道选择
PSPULSE	输入	动态控制相位移动时钟
ENCLKA ENCLKB ENCLKC ENCLKD	输出	动态控制时钟输出使能



端口名称	信号	描述
CLKOUTA	输出	A 通道时钟输出（默认）
CLKOUTB	输出	B 通道时钟输出（默认）
CLKOUTC	输出	C 通道时钟输出（默认）
CLKOUTD	输出	D 通道时钟输出（默认）
LOCK	输出	PLL 锁定指示： 1: 锁定 0: 失锁

PLL 的参考时钟信号可以通过外部 PLL 时钟管脚输入，也可以是通过绕线过去的全局时钟信号、高速时钟信号或普通数据信号。PLL 的反馈信号可以是外部 PLL 反馈信号的管脚的输入，也可以是通过绕线过去的全局时钟信号、高速时钟信号或普通数据信号。


2.3.2 小蜜蜂®(LittleBee®)家族及晨熙®家族其它器件

注！

本节描述的锁相环相关内容适用于小蜜蜂®(LittleBee®)家族及晨熙®家族中除 GW1N-1P5/GW1N-2/GW1NR-2 及 GW2AN-18X / GW2AN-9X 以外的器件。

PLL 模块的结构框图如图 2-4 所示。

图 2-4 PLL 示意图

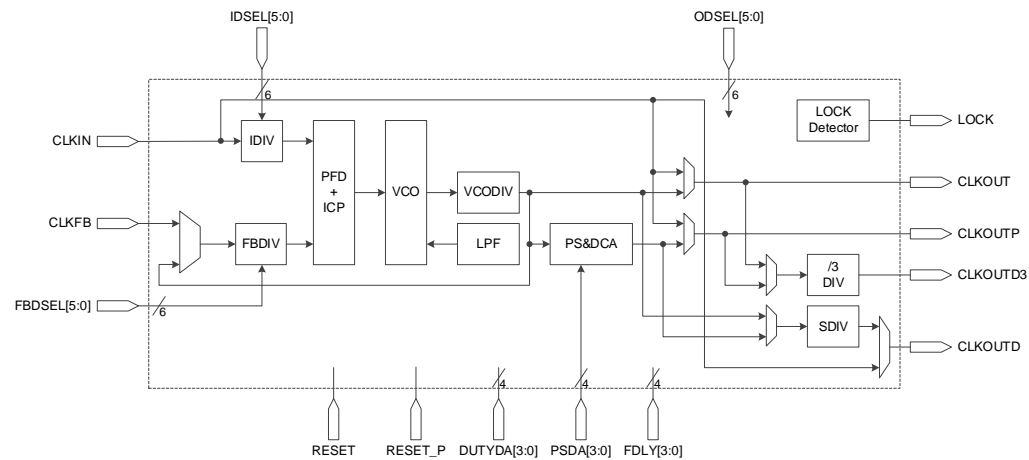

PLL 端口定义如表 2-2 所示。

表 2-2 PLL 端口定义

端口名称	信号	描述
CLKIN	输入	参考时钟输入
CLKFB	输入	反馈时钟输入
RESET	输入	PLL 全部复位
RESET_P	输入	PLL 关断（Power Down）信号
IDSEL [5: 0]	输入	动态控制 IDIV 值，范围 1~64
FBDSEL [5: 0]	输入	动态控制 FBDIV 值，范围 1~64

端口名称	信号	描述
PSDA [3: 0]	输入	动态相位控制(上升沿有效)
DUTYDA [3: 0]	输入	动态占空比控制(下降沿有效)
FDLY [3: 0]	输入	CLKOUTP 动态延迟控制
CLKOUT	输出	无相位和占空比调整的时钟输出
CLKOUTP	输出	有相位和占空比调整的时钟输出
CLKOUTD	输出	来自 CLKOUT 或 CLKOUTP 分频时钟（由 SDIV 分频器控制）
CLKOUTD3	输出	来自 CLKOUT 或 CLKOUTP 的分频时钟(由 DIV3 分频器控制，DIV3 分频值固定为 3)
LOCK	输出	PLL 锁定指示： 1：锁定； 0：失锁

PLL 的参考时钟信号可以通过外部 PLL 时钟管脚输入，也可以是通过绕线过去的全局时钟信号、高速时钟信号或普通数据信号。PLL 的反馈信号可以是外部 PLL 反馈信号的管脚的输入，也可以是通过绕线过去的全局时钟信号、高速时钟信号或普通数据信号。

# 3全局时钟

## 3.1 DQCE

### 3.1.1 原语介绍


Gowin FPGA 器件具有动态时钟控制功能，允许内部逻辑动态启用或禁用象限内的 PCLK 网络。此外，通过配置参数可以禁用 DQCE 动态时钟控制功能，始终启用 PCLK 网络。当禁用 PCLK 时钟网络时，由该时钟驱动的所有逻辑都不再翻转，从而降低器件的总功耗。

#### 功能描述

通过 DQCE 可动态打开/关闭 GCLK0~GCLK5。关闭 GCLK0~GCLK5 时钟，GCLK0~GCLK5 驱动的内部逻辑不再翻转，降低了器件的总体功耗。DQCE 正常工作，需要 CLKIN 信号至少有一次高电平到低电平的下降沿变化。

#### 端口示意图

图 3-1 DQCE 端口示意图

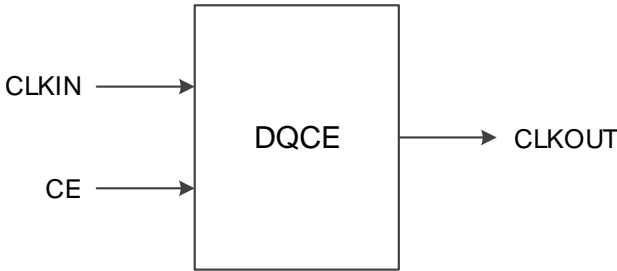

#### 端口介绍

表 3-1 DQCE 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLKIN	Input	时钟输入信号
CE	Input	时钟使能信号，高电平有效。
CLKOUT	Output	时钟输出信号

### 原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

#### Verilog 例化:

```
DQCE dqce_inst (  
    .CLKIN(clkin),  
    .CE(ce),  
    .CLKOUT(clkout)  
);
```

#### VHDL 例化:

```
COMPONENT DQCE  
    PORT(  
        CLKOUT:OUT std_logic;  
        CE:IN std_logic;  
        CLKIN:IN std_logic  
    );  
END COMPONENT;  
uut:DQCE  
PORT MAP(  
    CLKIN=>clkin,  
    CLKOUT=>clkout,  
    CE=>ce  
);
```


### 3.1.2 IP 调用

在 IP Core Generator 界面中单击 DQCE，界面右侧会显示 DQCE 的相关信息概要。

#### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“DQCE”，弹出 DQCE 的“IP Customization”窗口，该窗口包括“File”配置框和端口显示框图，如图 3-2 所示。

图 3-2 DQCE 的 IP Customization 窗口结构

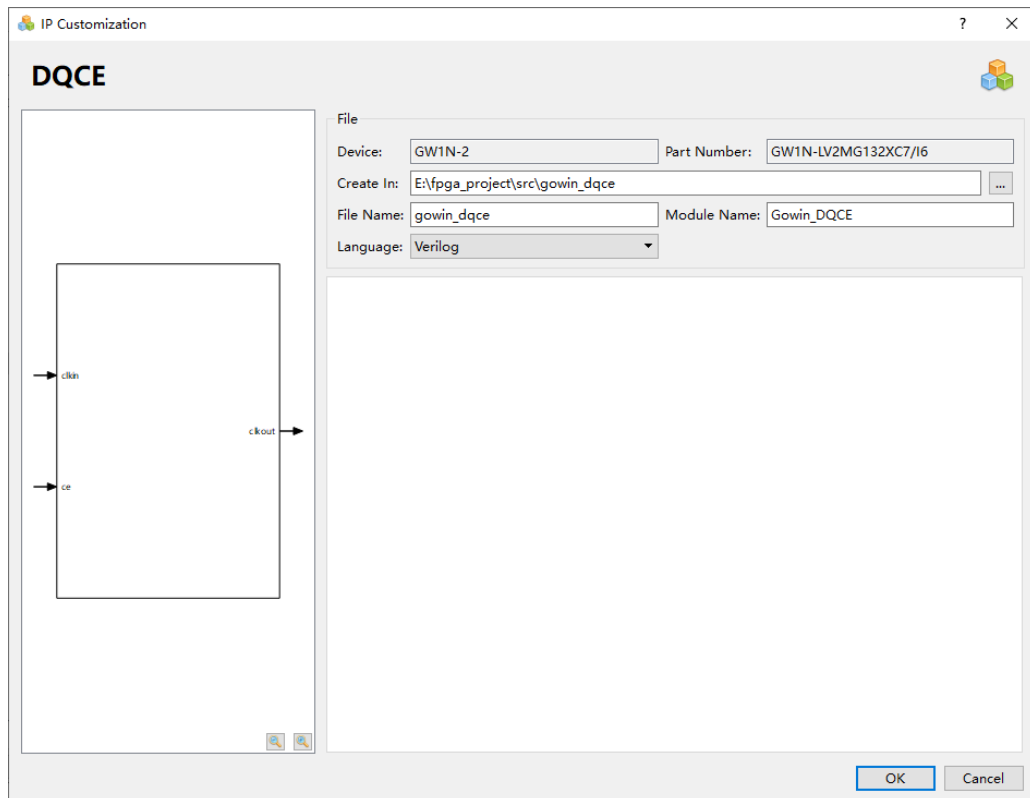

### 1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。

- **Device:** 显示已配置的 Device 信息；
- **Part Number:** 显示已配置的 Part Number 信息；
- **Language:** 配置产生的 IP 设计文件的硬件描述语言。选择右侧下拉列表框，选择目标语言，支持 Verilog 和 VHDL；
- **Module Name:** 配置产生的 IP 设计文件的 module name。在右侧文本框可重新编辑模块名称。Module Name 不能与原语名称相同，若相同，则报出 Error 提示；
- **File Name:** 配置产生的 IP 设计文件的文件名。在右侧文本框可重新编辑文件名称；
- **Create In:** 配置产生的 IP 设计文件的目标路径。可在右侧文本框中重新编辑目标路径，也可通过文本框右侧选择按钮选择目标路径。

### 2. 端口显示框图

端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，如图 3-2 所示。

### IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件“gowin\_dqce.v”为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配

置，产生实例化的 DQCE；

- IP 设计使用模板文件 `gowin_dqce_tmp.v`，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件 “`gowin_dqce.ipc`”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

## 3.2 DCS

### 3.2.1 原语介绍

每个象限内有两个 DCS，分别对应 GCLK6 和 GCLK7。DCS 的输出连接到 GCLK6 或 GCLK7，即一个象限的 8 个 GCLK 中，GCLK6、GCLK7 带有动态时钟选择（DCS）功能。DCS 的时钟选择信号 CLKSEL 来自 CIU，内部逻辑可以通过 CRU 使 CLKOUT 在四个时钟输入之间进行动态切换。

#### 功能描述

每个象限的 GCLK6~GCLK7 由 DCS 控制，选择四个输入时钟中的一个作为全局时钟。内部逻辑可以通过 CRU 在四个时钟输入之间动态选择，输出不带毛刺的时钟。


DCS 存在两种时钟切换模式，分别是“Non-Glitchless”和“Glitchless”模式。

在 Non-Glitchless 模式下，DCS 的作用类似于常规多路复用器，仅通过 CLKSEL 信号切换时钟信号，允许输出上的毛刺，实际情况取决于切换的时间。

在 Glitchless 无毛刺模式下，通过参数 DCS\_MODE 设置模式，配置 CLKSEL 信号动态切换时钟信号，可以避免输出时钟上的毛刺。

#### 端口示意图

图 3-3 DCS 端口示意图

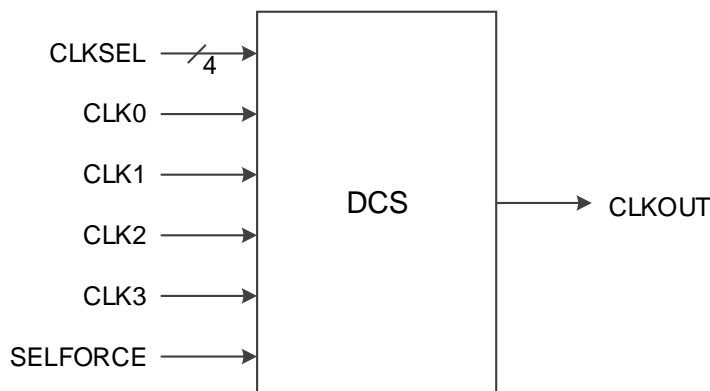

## 端口介绍

表 3-2 DCS 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLK0	Input	时钟输入信号 0
CLK1	Input	时钟输入信号 1
CLK2	Input	时钟输入信号 2
CLK3	Input	时钟输入信号 3
CLKSEL[3:0]	Input	时钟选择信号
SELFORCE	Input	强制模式选择 0: glitchless 模式 1: Non-glitchless 模式
CLKOUT	Output	时钟输出信号

## 参数介绍

表 3-3 DCS 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
DCS_MODE	"CLK0", "CLK1", "CLK2", "CLK3", "GND", "VCC", "RISING", "FALLING", "CLK0_GND", "CLK1_GND", "CLK2_GND", "CLK3_GND", "CLK0_VCC", "CLK1_VCC", "CLK2_VCC", "CLK3_VCC"	"RISING"	设置 DCS 模式

## 原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

### Verilog 例化:

```
DCS dcs_inst (
    .CLK0(clk0),
    .CLK1(clk1),
    .CLK2(clk2),
    .CLK3(clk3),
    .CLKSEL(clksel[3:0]),
    .SELFORCE(selforce),
    .CLKOUT(clkout)
);
defparam dcs_inst.DCS_MODE="RISING";
```

### Vhdl 例化:

```
COMPONENT DCS
    GENERIC(DCS_MODE:string:="RISING");
```

```


PORT(
    CLK0:IN std_logic;
    CLK1:IN std_logic;
    CLK2:IN std_logic;
    CLK3:IN std_logic;
    CLKSEL:IN std_logic_vector(3 downto 0);
    SELFFORCE:IN std_logic;
    CLKOUT:OUT std_logic
);
END COMPONENT;
uut:DCS
    GENERIC MAP(DCS_MODE=>"RISING")
    PORT MAP(
        CLK0=>clk0,
        CLK1=>clk1,
        CLK2=>clk2,
        CLK3=>clk3,
        CLKSEL=>clkssel,
        SELFFORCE=>selfforce,
        CLKOUT=>clkout
    );

```

### 时序图

Non-Glitchless 模式时序如图 3-4 所示，CLKSEL[3]~CLKSEL[0]分别对应选择 CLK3~CLK0，高电平有效，转换时序相同。

**图 3-4 Non-Glitchless 模式时序图**

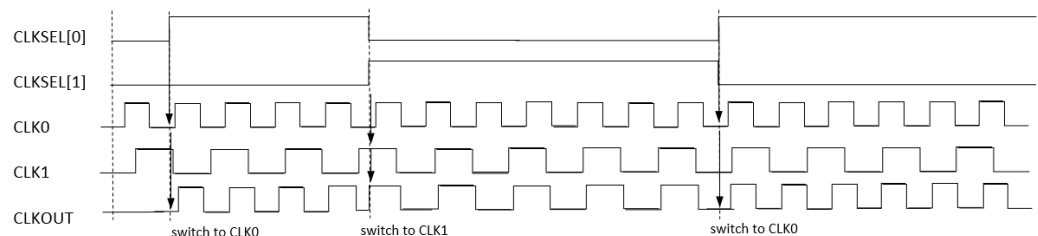

Glitchless 模式时序如图 3-5 到图 3-8 所示，用 CLKSEL[3]~CLKSEL[0]分别对应选择 CLK3~CLK0，转换时序相同。



图 3-5 DCS mode: RISING 时序图

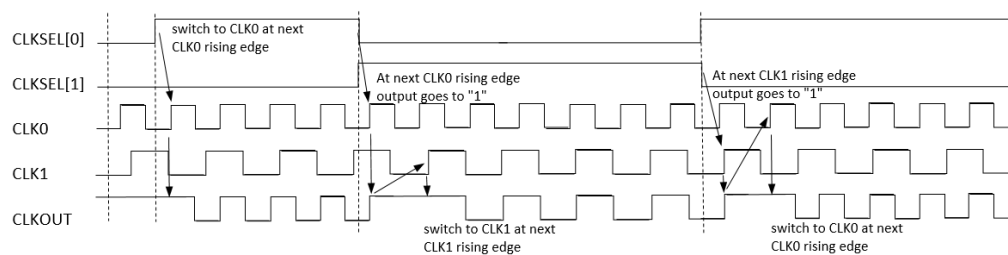


图 3-6 DCS mode: FALLING 时序图

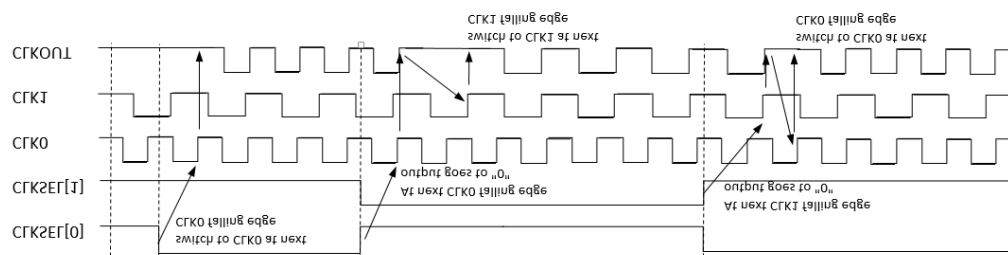


图 3-7 DCS mode: CLK0\_GND 时序图


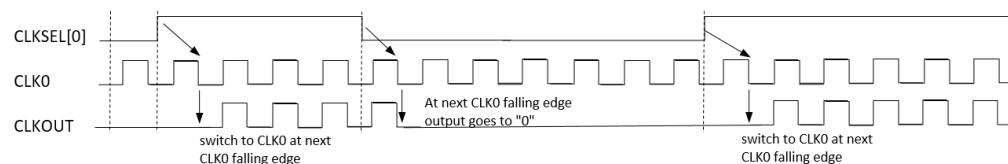


图 3-8 DCS mode: CLK0\_VCC 时序图

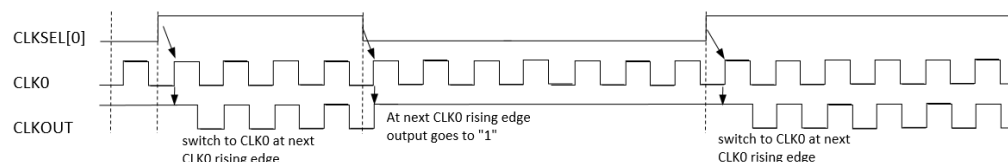


### 3.2.2 IP 调用

在 IP Core Generator 界面中单击 DCS，界面右侧会显示 DCS 的相关信息概要。

#### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“DCS”，弹出 DCS 的“IP Customization”窗口，该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 3-9 所示。

图 3-9 DCS 的 IP Customization 窗口结构

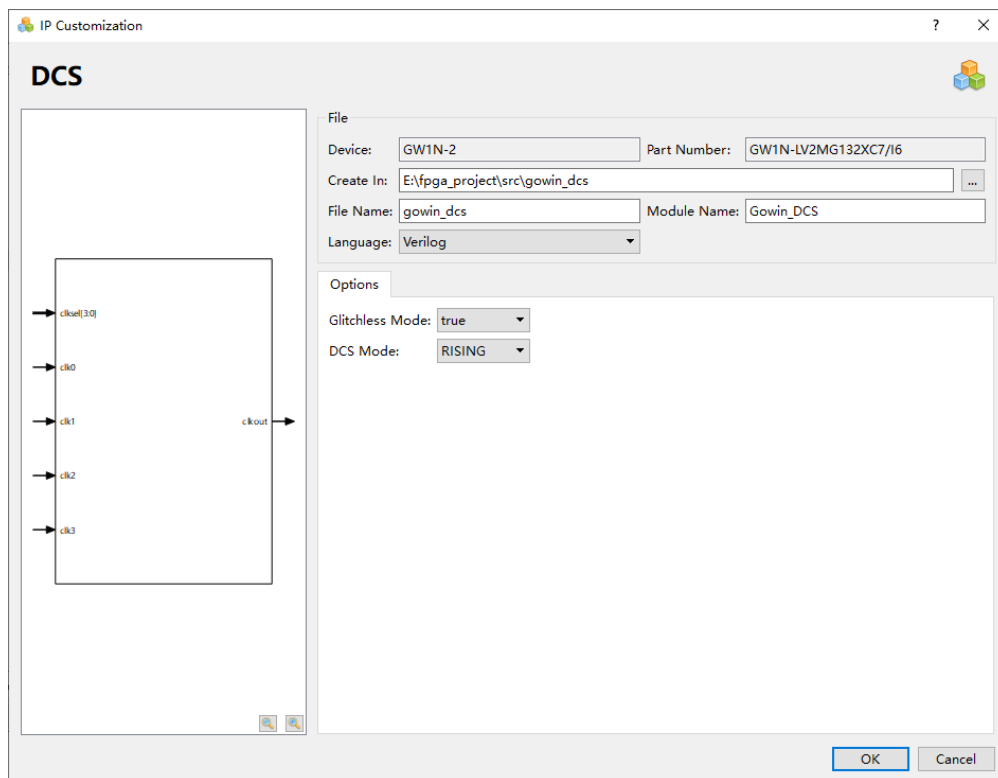

### 1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。DCS 的 File 配置框的使用和 DQCE 模块的类似，请参考 DQCE 中的 File 配置框。

### 2. Options 配置框

Options 配置框用于用户自定义配置 IP，Options 配置框如图 3-9 所示。

- Glitchless Mode: 使能/失能 Glitchless 模式。
- DCS Mode: 设置 DCS 模式。

### 3. 端口显示框图

端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，如图 3-9 所示。

## IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件“gowin\_dcs.v”为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 DCS；
- IP 设计使用模板文件 gowin\_dcs\_tmp.v，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin\_dcs.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

# 4高速时钟

## 4.1 DHCEN

### 4.1.1 原语介绍

DHCEN 可动态地打开/关闭 HCLK 高速时钟信号，CE 低电平时导通。

端口示意图

图 4-1 DHCEN 端口示意图



端口介绍

表 4-1 DHCEN 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLKIN	input	时钟输入信号
CE	input	时钟使能输入信号，低电平有效
CLKOUT	output	时钟输出信号

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

**Verilog 例化:**

```
DHCEN dhcen_inst (  
    .CLKIN(clkin),  
    .CE(ce),  
    .CLKOUT(clkout)  
);
```

**Vhdl 例化:**

```
COMPONENT DHCEN
```

```
PORT(  
    CLKOUT:OUT std_logic;  
    CE:IN std_logic;  
    CLKIN:IN std_logic  
);  
END COMPONENT;  
uut:DHCEN  
PORT MAP(  
    CLKIN=>clkin,  
    CLKOUT=>clkout,  
    CE=>ce  
);
```


### 4.1.2 IP 调用

在 IP Core Generator 界面中单击 DHCEN，界面右侧会显示 DHCEN 的相关信息概要。

#### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“DHCEN”，弹出 DHCEN 的“IP Customization”窗口，该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 4-2 所示。

图 4-2 DHCEN 的 IP Customization 窗口结构

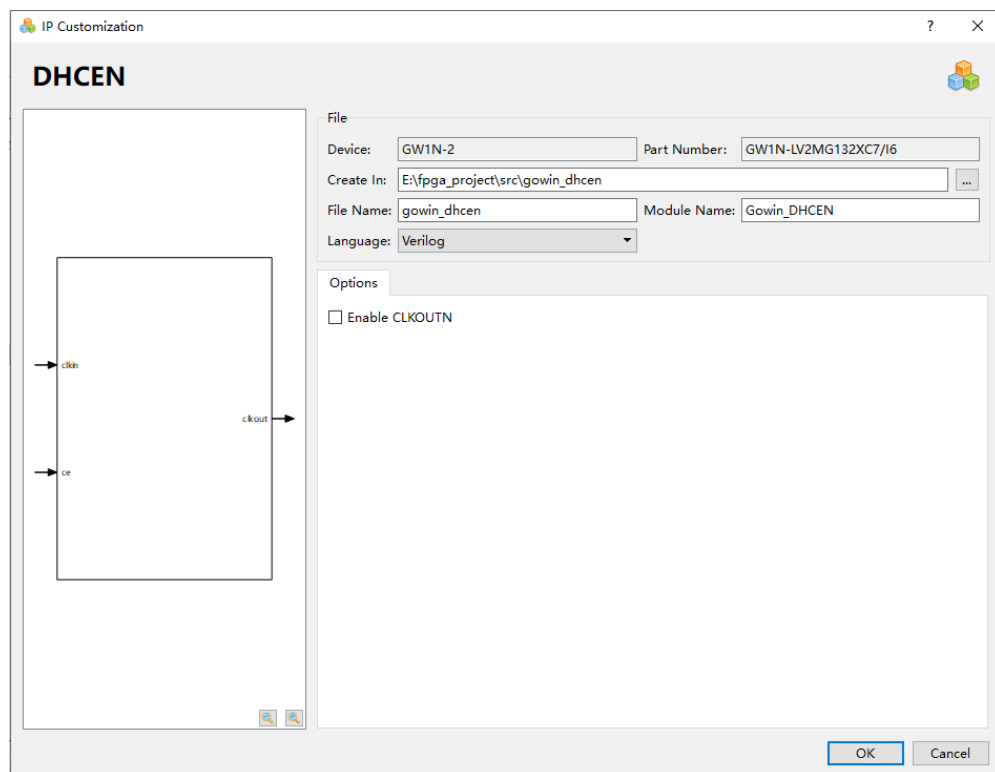

### 1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。DHCENC 的 File 配置框的使用与 DQCE 模块类似，请参考 DQCE 中的 File 配置框。

### 2. Options 配置框

Options 配置框用于用户自定义配置 IP，Options 配置框如图 4-2 所示。  
Enable CLKOUTN：使能时例化 DHCENC，不使能时例化 DHCEN。

### 3. 端口显示框图

端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，如图 4-2 所示。

## IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件“gowin\_dhcn.v”为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 DHCENC；
- IP 设计使用模板文件 gowin\_dhcn\_tmp.v，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin\_dhcn.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

## 4.2 DHCENC

### 4.2.1 原语介绍

DHCENC 可动态地打开/关闭 HCLK 高速时钟信号，CE 低电平时导通。


#### 适用器件

表 4-2 DHCENC 适用器件

家族	系列	器件
小蜜蜂® (LittleBee®)	GW1N	GW1N-9C, GW1N-2, GW1N-1P5, GW1N-2B, GW1N-1P5B
	GW1NR	GW1NR-9C, GW1NR-2, GW1NR-2B

#### 端口示意图

图 4-3 DHCENC 端口示意图

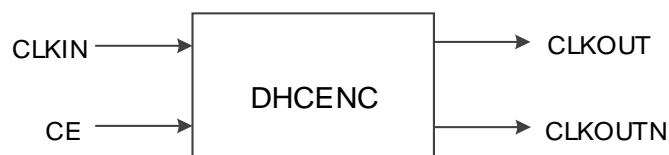

端口介绍

表 4-3 DHCENC 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLKIN	input	时钟输入信号
CE	input	时钟使能信号，低电平有效。
CLKOUT	output	时钟输出信号
CLKOUTN	output	时钟输出信号，CLKOUTN 取反。

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

Verilog 例化：

```
DHCENC dhcenc_inst (  
    .CLKIN(clkin),  
    .CE(ce),  
    .CLKOUT(clkout),  
    .CLKOUTN(clkoutn)  
);
```

VHDL 例化：

```
COMPONENT DHCENC  
    PORT(  
        CLKOUT:OUT std_logic;  
        CLKOUTN:OUT std_logic;  
        CE:IN std_logic;  
        CLKIN:IN std_logic  
    );  
END COMPONENT;  
uut:DHCENC  
PORT MAP(  
    CLKIN=>clkin,  
    CLKOUT=>clkout,  
    CLKOUTN=>clkoutn,  
    CE=>ce  
);
```

4.2.2 IP 调用

DHCENC 与 DHCEN 的 IP 界面及调用方法相同，参考 4.1.2 IP 调用。

## 4.3 DCC

### 4.3.1 原语介绍

DCC，高速时钟占空比校正模块。


**适用器件**

表 4-4 DCC 适用器件

家族	系列	器件
小蜜蜂® (LittleBee®)	GW1N	GW1N-9C
	GW1NR	GW1NR-9C

**端口示意图**

图 4-4 DCC 端口示意图

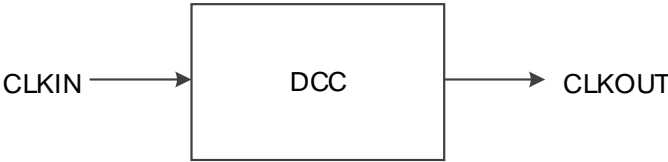

**端口介绍**

表 4-5 DCC 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLKIN	input	时钟输入信号
CLKOUT	output	时钟输出信号

**参数介绍**

表 4-6 DCC 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
DCC_EN	1'b1, 1'b0	1'b1	1'b1:使能 DCC; 1'b0:禁用 DCC
FCLKIN	–	50.0	输入时钟频率

**原语例化**

**Verilog 例化:**

```
DCC dcc_inst (  
    .CLKIN(clkin),  
    .CLKOUT(clkout)  
);  
defparam dcc_inst.DCC_EN=1'b1;  
defparam dcc_inst.FCLKIN=50.0;
```

**VHDL 例化:**

```
COMPONENT DCC
```

```

    GENERIC (
        DCC_EN : bit := '1';  --'1':enable dcc; '0': disable dcc
        FCLKIN : REAL := 50.0 --frequency of the clkin(M)
    );
    PORT(
        CLKOUT:OUT std_logic;
        CLKIN:IN std_logic
    );
END COMPONENT;
 uut:DCC
    GENERIC MAP(
        DCC_EN=>'1',
        FCLKIN=>50.0
    )
    PORT MAP(
        CLKIN=>clkin,
        CLKOUT=>clkout
    );

```

4.4 DCCG

4.4.1 原语介绍

DCCG，高速时钟占空比校正模块。


适用器件

表 4-7 DCCG 适用器件

家族	系列	器件
小蜜蜂® (LittleBee®)	GW1N	GW1N-2, GW1N-1P5, GW1N-2B, GW1N-1P5B
	GW1NR	GW1NR-2, GW1NR-2B

端口示意图

图 4-5 DCCG 端口示意图

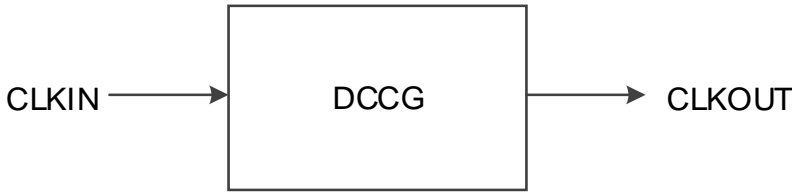



## 端口介绍

表 4-8 DCCG 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLKIN	input	时钟输入信号
CLKOUT	output	时钟输出信号

## 参数介绍

表 4-9 DCCG 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
DCC_MODE	2'b00, 2'b01, 2'b10, 2'b11	2'b00	2'b00/2'b01:Buffered 2'b10: +80ps 2'b11: -80ps
FCLKIN	–	50.0	输入时钟频率

## 原语例化

### Verilog 例化:

```
DCCG dccg_inst (
    .CLKIN(clkin),
    .CLKOUT(clkout)
);
defparam dccg_inst.DCC_MODE=2'b00;
defparam dccg_inst.FCLKIN=50.0;
```

### VHDL 例化:

```
COMPONENT DCCG
    GENERIC (
        DCC_MODE : bit_vector := "00";
        FCLKIN : REAL := 50.0 --frequency of the clkin(M)
    );
    PORT(
        CLKOUT:OUT std_logic;
        CLKIN:IN std_logic
    );
END COMPONENT;

uut:DCCG
GENERIC MAP(
    DCC_MODE=>"00",
    FCLKIN=>50.0
)
```

```
PORT MAP(  
    CLKIN=>clk_in,  
    CLKOUT=>clkout  
);
```

4.5 CLKDIV2

4.5.1 原语介绍


CLKDIV2 为时钟分频器，实现时钟的二分频调整。CLKDIV2 的输出只能驱动 DCC/DCCG 的 CLKIN、IOLOGIC 的 FCLK、PLL 的 CLKIN 和 CLKFB、DQS 的 FCLK、CLKDIV 的 HCLKIN。

功能描述

CLKDIV2 为高速时钟分频模块，生成与输入时钟相位一致的 2 分频时钟。

端口示意图

图 4-6 CLKDIV2 端口示意图

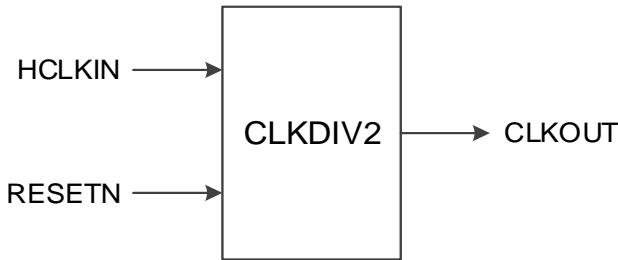

端口介绍

表 4-10 CLKDIV2 端口介绍

端口名	I/O	描述
HCLKIN	Input	时钟输入信号
RESETN	Input	异步复位信号，低电平有效。
CLKOUT	Output	时钟输出信号

参数介绍

表 4-11 CLKDIV2 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
GSREN	“false”, “true”	“false”	启用全局复位 GSR

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

Verilog 例化:

```
CLKDIV2 clkdiv2_inst (  
    .HCLKIN(hclk_in),  
    .RESETN(resetn),
```

```

        .CLKOUT(clkout)
    );
    defparam clkdiv2_inst.GSREN="false";
VHDL 例化:
    COMPONENT CLKDIV2
        GENERIC(
            GSREN:STRING:="false"
        );
        PORT(
            HCLKIN:IN std_logic;
            RESETN:IN std_logic;
            CLKOUT:OUT std_logic
        );
    END COMPONENT;
    uut:CLKDIV2
        GENERIC MAP(
            GSREN=>"false"
        )
        PORT MAP(
            HCLKIN=>hclk,
            RESETN=>resetn,
            CLKOUT=>clkout
        );

```


## 4.5.2 IP 调用

在 IP Core Generator 界面中单击 CLKDIV2，界面右侧会显示 CLKDIV2 的相关信息概要。

### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“CLKDIV2”，弹出 CLKDIV2 的“IP Customization”窗口，该窗口包括“File”配置框和端口显示框图，如图 4-7 所示。

图 4-7 CLKDIV2 的 IP Customization 窗口结构

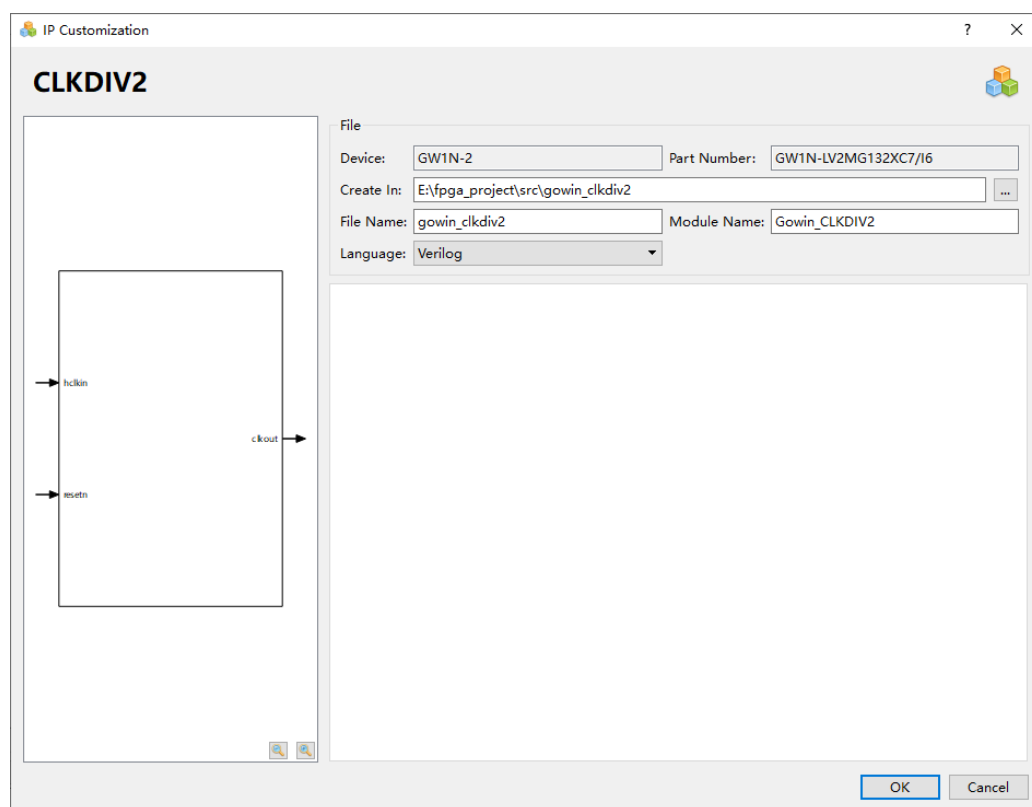

#### 1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。CLKDIV2 的 File 配置框的使用和 DQCE 模块的类似，请参考 DQCE 中的 File 配置框。

#### 2. 端口显示框图

端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，如图 4-7 所示。

### IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件“gowin\_clkdiv2.v”为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 CLKDIV2；
- IP 设计使用模板文件 gowin\_clkdiv2\_tmp.v，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin\_clkdiv2.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

# 5 系统时钟

## 5.1 rPLL

### 5.1.1 原语介绍

高云 FPGA 提供了 rPLL，利用外部输入的参考时钟信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。

#### 适用器件

表 5-1 rPLL 适用器件

家族	系列	器件
晨熙® (Arora)	GW2A	GW2A-18, GW2A-18C, GW2A-55, GW2A-55C
	GW2AN	GW2AN-55C
	GW2AR	GW2AR-18, GW2AR-18C
	GW2ANR	GW2ANR-18C
小蜜蜂® (LittleBee®)	GW1N	GW1N-1, GW1N-1S, GW1N-4, GW1N-4B, GW1N-4C, GW1N-9, GW1N-9C
	GW1NR	GW1NR-1, GW1NR-4, GW1NR-4B, GW1NR-4C, GW1NR-9, GW1NR-9C
	GW1NRF	GW1NRF-4B
	GW1NS	GW1NS-2, GW1NS-2C
	GW1NSE	GW1NSE-2C
	GW1NSR	GW1NSR-2, GW1NSR-2C
	GW1NZ	GW1NZ-1

#### 功能描述

rPLL 可基于给定的输入时钟进行时钟相位调整、占空比调整、频率调整（倍频和分频）等来产生不同相位和频率的输出时钟。

rPLL 可对输入时钟 CLKIN 进行频率调整（倍频和分频），计算公式如下：

$$f_{CLKOUT} = (f_{CLKIN} * FBDIV) / IDIV$$

$$f_{VCO} = f_{CLKOUT} * ODIV$$

$$f_{CLKOUTD} = f_{CLKOUT} / SDIV$$


$$f_{PFD} = f_{CLKIN}/IDIV = f_{CLKOUT}/FBDIV$$

注！

- $f_{CLKIN}$  为输入时钟 CLKIN 频率,  $f_{CLKOUT}$  为 CLKOUT 和 CLKOUTP 时钟频率,  $f_{CLKOUTD}$  为 CLKOUTD 时钟频率,  $f_{PFD}$  为 PFD 鉴相频率;
- IDIV、FBDIV、ODIV、SDIV 为不同分频器实际的分频系数, 即可通过调整不同分频系数来得到期望频率的时钟信号。
- rPLL 的频率范围可参考 [FPGA 产品数据手册](#)。

端口示意图

图 5-1 rPLL 端口示意图

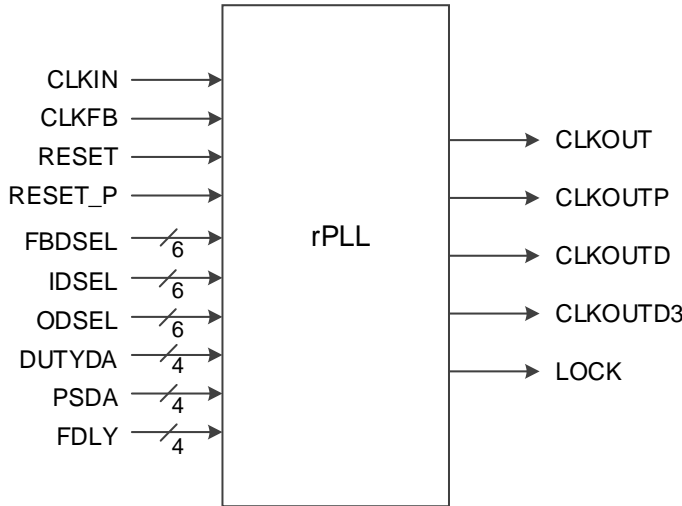

端口介绍

表 5-2 rPLL 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLKIN	Input	参考时钟输入信号
CLKFB	Input	反馈时钟输入信号
RESET	Input	rPLL 异步复位输入信号，高电平有效。
RESET_P	Input	rPLL 关断（Power Down）输入信号，高电平有效，PLL 非 bypass 模式下，RESET_P 高电平时 CLKOUT/CLKOUTP/CLKOUTD/CLKOUTD3 输出为 0。
FBDSEL[5:0]	Input	动态控制 FBDIV 取值，范围 0~63，实际值为 64-FBDSEL。
IDSEL[5:0]	Input	动态控制 IDIV 取值，范围 0~63，实际值为 64-IDSEL。
ODSEL[5:0]	Input	动态控制 ODIV 取值，2,4,8,16,32,48,64,80,96,112,128。
DUTYDA[3:0]	Input	占空比动态调整信号
PSDA[3:0]	Input	相位动态调整信号
FDLY[3:0]	Input	精细延时动态调整信号
CLKOUT	Output	rPLL 时钟输出信号
LOCK	Output	rPLL 锁定指示信号，1 表示锁定，0 表示失锁
CLKOUTP	Output	rPLL 带有相位和占空比调整的时钟输出信号
CLKOUTD	Output	rPLL 经过 SDIV 的时钟输出信号，CLKOUT 或 CLKOUTP


端口名	I/O	描述
		经过 SDIV 分频器后的输出信号。
CLKOUTD3	Output	rPLL 经过 DIV3 的时钟输出信号，CLKOUT 或 CLKOUTP 经过 3 分频后的输出信号

CLKOUTD3 是 3 分频的输出时钟信号，输入源有两个，

- 如果 CLKOUTD3 的输入源是 CLKOUT：

如图 5-2 所示，当 RESET 复位释放后，CLKOUTD3 在时钟 CLKOUT 的第一个下降沿变为高电平，然后在随后的第二个上升沿变为低电平；


图 5-2 输入源为 CLKOUT 时 CLKOUTD3 时序图

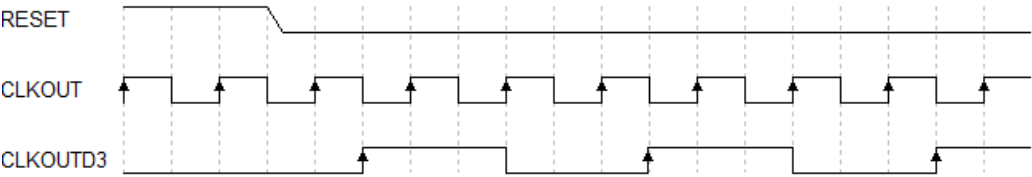

- 如果 CLKOUTD3 的输入源是 CLKOUTP：

如图 5-3 所示，当 RESET 复位释放后，CLKOUTD3 在时钟 CLKOUTP 的第一个下降沿变为高电平，然后在随后的第二个上升沿变为低电平。

图 5-3 输入源为 CLKOUTP 时 CLKOUTD3 时序图

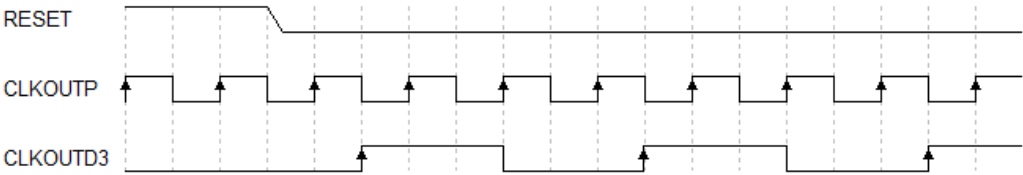

参数介绍

表 5-3 rPLL 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
FCLKIN	“3”~“500”	“100”	参考时钟频率
IDIV_SEL	0~63	0	IDIV 分频系数静态设置
DYN_IDIV_SEL	“true”, “false”	“false”	IDIV 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 false: 静态，即选择参数 IDIV_SEL true: 动态，即选择信号 IDSEL
FBDIV_SEL	0~63	0	FBDIV 分频系数静态设置
DYN_FBDIV_SEL	“true”, “false”	“false”	FBDIV 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 false: 静态，即选择参数 FBDIV_SEL true: 动态，即选择信号

参数名	取值范围	默认值	描述
			FBDSEL
ODIV_SEL	2,4,8,16,32,48,64,80,96,112,128	8	ODIV 分频系数静态设置
DYN_ODIV_SEL	"true", "false"	"false"	ODIV 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 false: 静态, 即选择参数 ODIV_SEL true: 动态, 即选择信号 ODSEL
PSDA_SEL	"0000"~"1111"	"0000"	相位静态调整
DUTYDA_SEL	"0010"~"1110"	"1000"	占空比静态调整
DYN_DA_EN	"true", "false"	"false"	选择动态信号作为相位和占空比调整的控制 false: 静态控制 true: 动态控制
CLKOUT_FT_DIR	1'b1	1'b1	CLKOUT 微调方向设置 1'b1: 减
CLKOUT_DLY_STEP	0,1,2,4	0	CLKOUT 微调系数设置 CLKOUT_DLY_STEP*delay(delay=50ps)
CLKOUTP_FT_DIR	1'b1	1'b1	CLKOUTP 微调方向设置 1'b1: 减
CLKOUTP_DLY_STEP	0,1,2	0	CLKOUTP 微调系数设置 CLKOUTP_DLY_STEP*delay(delay=50ps)
DYN_SDIV_SEL	2~128 (偶数)	2	SDIV 分频系数静态设置
CLKFB_SEL	"internal", "external"	"internal"	CLKFB 来源选择 internal: 来自内部 CLKOUT 反馈 external: 来自外部信号反馈
CLKOUTD_SRC	"CLKOUT", "CLKOUTP"	"CLKOUT"	CLKOUTD 来源选择
CLKOUTD3_SRC	"CLKOUT", "CLKOUTP"	"CLKOUT"	CLKOUTD3 来源选择
CLKOUT_BYPASS	"true", "false"	"false"	旁路 rPLL, CLKOUT 直接来自 CLKIN true: CLKIN 旁路 rPLL 直接作用于 CLKOUT false: 正常模式
CLKOUTP_BYPASS	"true", "false"	"false"	旁路 rPLL, CLKOUTP 直接来自 CLKIN true: CLKIN 旁路 rPLL 直接



参数名	取值范围	默认值	描述
			作用于 CLKOUTP <b>false</b> : 正常模式
CLKOUTD_BYPASS	"true", "false"	"false"	旁路 rPLL, CLKOUTD 直接来自 CLKIN <b>true</b> : CLKIN 旁路 rPLL 直接作用于 CLKOUTD <b>false</b> : 正常模式
DEVICE	"GW1N-1", "GW1NR-1", "GW1N-1S", "GW1NZ-1", "GW1NS-2", "GW1NS-2C", "GW1NSR-2", "GW1NSR-2C", ", "GW1NSE-2C", ", "GW1N-4", "GW1N-4B", "GW1NR-4", "GW1NR-4B", "GW1NRF-4B", ", "GW1N-9", "GW1N-9C", "GW1NR-9", "GW1NR-9C", "GW2A-18", "GW2AR-18", "GW2A-55", "GW2A-55C", "GW2AN-55C", "	"GW1N-4"	器件选择

表 5-4 IDSEL 端口参数对照表

IDSEL[5:0]	IDIV 参数值
111111	1
111110	2
111101	3
111100	4
111011	5
111010	6
111001	7
111000	8
110111	9
.....	.....
000000	64

表 5-5 FBDSEL 端口参数对照表

FBDSEL [5:0]	FDIV 参数值
111111	1
111110	2
111101	3
111100	4
111011	5
111010	6
111001	7
111000	8
110111	9
.....	.....
000000	64

表 5-6 ODSEL 端口参数对照表

ODSEL [5:0]	ODIV 参数值
111111	2
111110	4
111100	8
111000	16
110000	32
101000	48
100000	64
011000	80
010000	96
001000	112
000000	128

表 5-7 rPLL 相位参数调整对照表

参数 PSDA_SEL 或端口 PSDA 设置	相位调整
0000	0°
0001	22.5°
0010	45°
0011	67.5°
0100	90°
0101	112.5°
0110	135°
0111	157.5°
1000	180°

参数 PSDA_SEL 或端口 PSDA 设置	相位调整
1001	202.5°
1010	225°
1011	247.5°
1100	270°
1101	292.5°
1110	315°
1111	337.5°

表 5-8 rPLL 占空比参数调整对照表

参数 DUTYDA_SEL 设置	占空比设置值 (/16)
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	10
1011	11
1100	12
1101	13
1110	14

动态占空比调整需要参考相移设置。例如，当相移设置为“0”（0000）时，50%占空比设置为“8”（1000）。如果相移的设置是“180°”，50%占空比的设置为“0”（0000）。

动态占空比计算：

- 若 DUTYDA [3:0]> PSDA [3:0]时，DutyCycle=1/16 x (DUTYDA [3:0]-PSDA [3:0])。
- 若 DUTYDA [3:0]< PSDA [3:0]时，DutyCycle=1/16 x (16+ DUTYDA [3:0]- PSDA [3:0])。

注！

不支持 DutyCycle = 0, 1, 15 这三种情况。

可以通过端口 FDLY [3:0]动态控制输出时钟 CLKOUTP 的延迟。每一步增加 0.125ns。需要结合相移设置实现滞后（时钟信号 CLKOUTP 滞后于输入时钟）和超前（时钟信号 CLKOUTP 超前输入时钟）。

表 5-9 rPLL 延迟参数调整对照表

端口 FDLY [3:0] (GW1N-1/GW1N-1S)	端口 FDLY [3:0] (其他器件)	延迟步数
0000	1111	0
0001	1110	1
0010	1101	2
0100	1011	4
1000	0111	8

### 原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

#### Verilog 例化：

```

rPLL rp1l_inst(
    .CLKOUT(clkout),
    .LOCK(lock),
    .CLKOUTP(clkoutp),
    .CLKOUTD(clkoutd),
    .CLKOUTD3(clkoutd3),
    .RESET(reset),
    .RESET_P(reset_p),
    .CLKIN(clkin),
    .CLKFB(clkfb),
    .FBDSEL(fbdsel),
    .IDSEL(idsel),
    .ODSEL(odsel),
    .PSDA(psda),
    .DUTYDA(dutyda),
    .FDLY(fdly)
);
defparam rp1l_inst.FCLKIN = "50";
defparam rp1l_inst.DYN_IDIV_SEL = "false";
defparam rp1l_inst.IDIV_SEL = 0;
defparam rp1l_inst.DYN_FBDIV_SEL = "false";
defparam rp1l_inst.FBDIV_SEL = 1;
defparam rp1l_inst.ODIV_SEL = 8;
defparam rp1l_inst.PSDA_SEL = "0100";
defparam rp1l_inst.DYN_DA_EN = "false";

```

```

defparam rpll_inst.DUTYDA_SEL = "1000";
defparam rpll_inst.CLKOUT_FT_DIR = 1'b1;
defparam rpll_inst.CLKOUTP_FT_DIR = 1'b1;
defparam rpll_inst.CLKOUT_DLY_STEP = 0;
defparam rpll_inst.CLKOUTP_DLY_STEP = 0;
defparam rpll_inst.CLKFB_SEL = "external";
defparam rpll_inst.CLKOUT_BYPASS = "false";
defparam rpll_inst.CLKOUTP_BYPASS = "false";
defparam rpll_inst.CLKOUTD_BYPASS = "false";
defparam rpll_inst.DYN_SDIV_SEL = 2;
defparam rpll_inst.CLKOUTD_SRC = "CLKOUT";
defparam rpll_inst.CLKOUTD3_SRC = "CLKOUT";
defparam rpll_inst.DEVICE = "GW1N-4";

```

#### VHDL 例化:

```

COMPONENT rPLL
    GENERIC(
        FCLKIN:STRING:= "100.0";
        DEVICE:STRING:= "GW1N-4";
        DYN_IDIV_SEL:STRING:="false";
        IDIV_SEL:integer:=0;
        DYN_FBDIV_SEL:STRING:="false";
        FBDIV_SEL:integer:=0;
        DYN_ODIV_SEL:STRING:="false";
        ODIV_SEL:integer:=8;
        PSDA_SEL:STRING:="0000";
        DYN_DA_EN:STRING:="false";
        DUTYDA_SEL:STRING:="1000";
        CLKOUT_FT_DIR:bit:=1;
        CLKOUTP_FT_DIR:bit:=1;
        CLKOUT_DLY_STEP:integer:=0;
        CLKOUTP_DLY_STEP:integer:=0;
        CLKOUTD3_SRC:STRING:="CLKOUT";
        CLKFB_SEL : STRING:="internal";
        CLKOUT_BYPASS:STRING:="false";
        CLKOUTP_BYPASS:STRING:="false";
    )

```

```

        CLKOUTD_BYPASS:STRING:="false";
        CLKOUTD_SRC:STRING:="CLKOUT";
        DYN_SDIV_SEL:integer:=2
    );
    PORT(
        CLKIN:IN std_logic;
        CLKFB:IN std_logic;
        IDSEL:IN std_logic_vector(5 downto 0);
        FBDSEL:IN std_logic_vector(5 downto 0);
        ODSEL:IN std_logic_vector(5 downto 0);
        RESET:IN std_logic;
        RESET_P:IN std_logic;
        PSDA,FDLY:IN std_logic_vector(3 downto 0);
        DUTYDA:IN std_logic_vector(3 downto 0);
        LOCK:OUT std_logic;
        CLKOUT:OUT std_logic;
        CLKOUTD:OUT std_logic;
        CLKOUTP:OUT std_logic;
        CLKOUTD3:OUT std_logic
    );
END COMPONENT;
 uut:rPLL
    GENERIC MAP(
        FCLKIN =>"100.0",
        DEVICE =>"GW2A-18",
        DYN_IDIV_SEL=>"false",
        IDIV_SEL=>0,
        DYN_FBDIV_SEL=>"false",
        FBDIV_SEL=>0,
        DYN_ODIV_SEL=>"false",
        ODIV_SEL=>8,
        PSDA_SEL=>"0000",
        DYN_DA_EN=>"false",
        DUTYDA_SEL=>"1000",
        CLKOUT_FT_DIR=>'1',

```

```

        CLKOUTP_FT_DIR=>'1',
        CLKOUT_DLY_STEP=>0,
        CLKOUTP_DLY_STEP=>0,
        CLKOUTD3_SRC=>"CLKOUT",
        CLKFB_SEL=>"internal",
        CLKOUT_BYPASS=>"false",
        CLKOUTP_BYPASS=>"false",
        CLKOUTD_BYPASS=>"false",
        CLKOUTD_SRC=>"CLKOUT",
        DYN_SDIV_SEL=>2
    )
    PORT MAP(
        CLKIN=>clk_in,
        CLKFB=>clkfb,
        IDSEL=>idsel,
        FBDSEL=>fbdsel,
        ODSEL=>odsel,
        RESET=>reset,
        RESET_P=>reset_p,
        PSDA=>psda,
        FDLY=>fdly,
        DUTYDA=>dutyda,
        LOCK=>lock,
        CLKOUT=>clkout,
        CLKOUTD=>clkoutd,
        CLKOUTP=>clkoutp,
        CLKOUTD3=>clkoutd3
    );

```


### 5.1.2 IP 调用

在 IP Core Generator 界面中，单击“rPLL”，界面右侧会显示 rPLL 的相关信息概要。

#### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中双击“rPLL”，弹出 rPLL 的“IP Customization”窗口。该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 5-4 所示。

图 5-4 rPLL 的 IP Customization 窗口结构

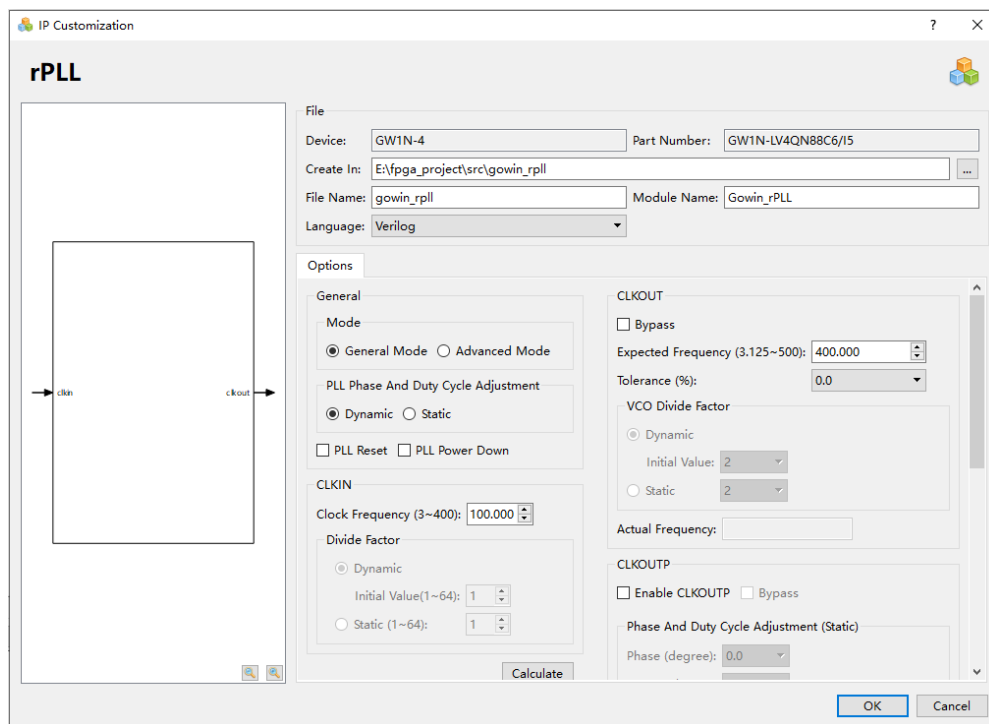

### 1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。rPLL 的 File 配置框的使用和 DQCE 模块的类似，请参考 DQCE 中的 File 配置框。

### 2. Options 配置框

Options 配置框用于用户自定义配置 IP，Options 配置框如图 5-4 所示。

- **General:** 配置一般模式和高级模式，配置输出相位和占空比调整的动态、静态模式和使能 PLL Reset。
  - “Mode”选项配置 IP Core 配置的模式，支持一般模式“General Mode”和高级模式“Advanced Mode”。一般模式下输入输入时钟频率和输出时钟频率，软件会自动计算不同的分频系数；高级模式适用于高级用户，允许输入输入频率和不同分频系数得到预期的输出频率；
  - “PLL Phase And Duty Cycle Adjustment”选项配置输出的占空比和相位调整的模式，支持动态调整“Dynamic”和静态调整“Static”；
  - “PLL Reset”选项配置 rPLL 的 Reset 使能模式；
  - “PLL Power Down”选项配置 reset\_p 端口使 rPLL 处于节电模式。
- **CLKIN:** 配置 rPLL 输入时钟的频率，分频参数的设置和 IDSEL Reset 使能模式。
  - “Clock Frequency（频率范围）”配置输入时钟的频率，范围由 device 决定；



- “Divide Factor”可在高级模式下配置分频参数，支持动态模式“Dynamic”和静态模式“Static”，静态模式下可配置分频参数的具体数值，范围为1~64。若CLKOUT的输出频率不在相应device要求的范围内，单击“Calculate”或“OK”，会弹出提示窗口提示错误；若CLKIN/IDIV的频率不在相应device要求的Clock Frequency范围内，单击“Calculate”或“OK”，会弹出提示窗口提示错误。
- CLKFB: 配置rPLL反馈时钟的源和倍频参数。
  - 配置反馈时钟的源时，“Source”选项可选择Internal和External;
  - “Divide Factor”可在高级模式下配置倍频参数，支持动态模式“Dynamic”和静态模式“Static”，静态模式下可配置倍频参数的具体数值，范围为1~64，配置不合理时，单击“Calculate”按钮或“OK”按钮，会弹出提示窗口提示错误。
- Enable LOCK: 使能LOCK端口。
- CLKOUT: 配置rPLL输出时钟期望频率，配置VCO参数，配置输出时钟周期的微调参数。
  - “Bypass”选项可配置输出时钟的旁路功能;
  - “Expected Frequency (频率范围)”在一般模式下配置期望的输出时钟CLKOUT的频率，范围由device决定;
  - “Tolerance (%)”配置CLKOUT期望频率和计算出的实际频率的允许误差。
  - “VCO Divide Factor”在高级模式下配置VCO参数支持动态模式“Dynamic”和静态模式“Static”，静态模式下可配置分频参数的具体数值，范围为2/4/8/16/32/48/64/80/96/112/128，配置不合理时，单击“Calculate”或“OK”，会弹出提示窗口提示错误。
  - “Actual Frequency”显示经计算得出的CLKOUT实际频率，无需用户配置。
- CLKOUTP: 配置相移时钟周期微调参数，配置相移时钟的相位和占空比调整参数，使能/失能相移时钟的Reset。
  - “Enable CLKOUTP”选项配置相移时钟输出使能;
  - “Bypass”选项配置相移时钟的旁路功能使能;
  - “Phase And Duty Cycle Adjustment (Static)”可在静态模式下配置相位(Phase (degree))和占空比(Duty Cycle);
- CLKOUTD: 配置分频时钟输出的时钟源，配置期望分频时钟输出频率，配置分频时钟分频输出参数，使能/失能分频时钟输出的Reset。
  - “Enable CLKOUTD”选项配置分频时钟输出使能;
  - “Bypass”选项配置分频时钟输出的旁路功能使能;

- “Source” 选项配置分频时钟输出的时钟源，可选 CLKOUT 和 CLKOUTP；
- “Expected Frequency（频率范围）” 在一般模式下配置期望的分频时钟输出的频率，范围由 device 决定；
- “Tolerance（%）” 配置分频时钟输出期望频率和计算出的实际频率的允许误差；
- “Divide Factor（2~128）” 在高级模式下配置分频时钟输出的分频参数，范围为 2~128 之间的偶数，设置为奇数时单击“OK”会提示错误。
- “Actual Frequency” 显示经计算得出的分频时钟输出的实际频率，无需用户配置；
- CLKOUTD3：配置三分频时钟输出的时钟源。
  - “Enable CLKOUTD3” 选项配置三分频时钟输出使能；
  - “Source” 选项配置三分频时钟输出的时钟源，可选 CLKOUT 和 CLKOUTP。
- Calculate：计算当前配置是否合理。
  - 一般模式 “General Mode” 下，根据输入输出频率计算配置分频参数、倍频参数和 VCO 参数，计算出的实际频率和期望频率不相等时，单击 “Calculate” 按钮后会弹出 “error” 窗口提示错误，并将不合理位置标红。
  - 在高级模式 “Advanced Mode” 下，计算配置的静态分频参数、倍频参数和 VCO 参数是否合理，若不合理，单击 “Calculate”，弹出 “error” 窗口提示错误；若配置正确，单击 “Calculate”，弹出 “info” 窗口提示配置成功。

### 3. 端口显示框图

端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，输入输出端口的个数根据 Options 配置实时更新，如图 5-4 所示。

### IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件 “File Name” 命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件 “gowin\_rpll.v” 为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 rPLL；
- IP 设计使用模板文件 gowin\_rpll\_tmp.v，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin\_rpll.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

## 5.2 PLLVR

### 5.2.1 原语介绍

高云 FPGA 提供了 PLLVR（Phase\_Locked Loop with regulator，带电源调节的锁相环），利用外部输入的参考时钟信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。

#### 适用器件

表 5-10 PLLVR 适用器件

家族	系列	器件
小蜜蜂® (LittleBee®)	GW1NS	GW1NS-4, GW1NS-4C, GW1NSR-4, GW1NSR-4C, GW1NSER-4C

#### 功能描述

PLLRV 是带电源调节的 PLL，可基于给定的输入时钟进行时钟相位调整、占空比调整、频率调整（倍频和分频）等来产生不同相位和频率的输出时钟。

PLLRV 的性能如下：

PLLRV 可对输入时钟 CLKIN 进行频率调整（倍频和分频），计算公式如下：


$$\begin{aligned}f_{CLKOUT} &= (f_{CLKIN} * FBDIV)/IDIV \\f_{VCO} &= f_{CLKOUT} * ODIV \\f_{CLKOUTD} &= f_{CLKOUT}/SDIV \\f_{PFD} &= f_{CLKIN}/IDIV = f_{CLKOUT}/FBDIV\end{aligned}$$

注！

- f<sub>CLKIN</sub> 为输入时钟 CLKIN 频率，f<sub>CLKOUT</sub> 为 CLKOUT 和 CLKOUTP 时钟频率，f<sub>CLKOUTD</sub> 为 CLKOUTD 时钟频率，f<sub>PFD</sub> 为 PFD 鉴相频率；
- IDIV、FBDIV、ODIV、SDIV 为不同分频器实际的分频系数，即可通过调整不同分频系数来得到期望频率的时钟信号。
- PLLVR 的频率范围可参考 [FPGA 产品数据手册](#)。

#### 端口示意图

图 5-5 PLLVR 端口示意图

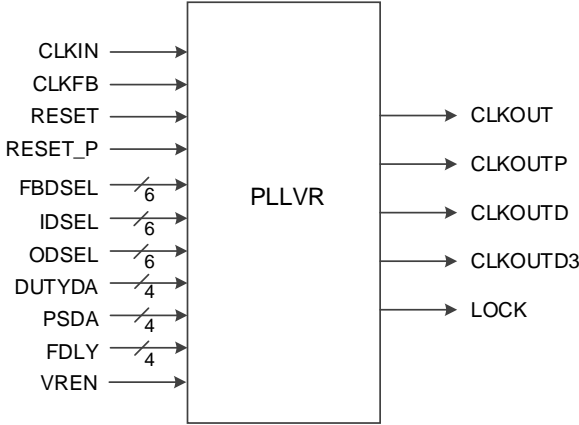

## 端口介绍

表 5-11 PLLVR 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLKIN	Input	参考时钟输入信号
CLKFB	Input	反馈时钟输入信号
RESET	Input	PLLVR 异步复位输入信号，高电平有效。
RESET_P	Input	PLLVR 关断（Power Down）输入信号，高电平有效，PLL 非 bypass 模式下，RESET_P 高电平时 CLKOUT/CLKOUTP/CLKOUTD/CLKOUTD3 输出为 0。
FBDSEL[5:0]	Input	动态控制 FBDIV 取值，范围 0~63，实际值为 64-FBDSEL。
IDSEL[5:0]	Input	动态控制 IDIV 取值，范围 0~63，实际值为 64-IDSEL。
ODSEL[5:0]	Input	动态控制 ODIV 取值，2,4,8,16,32,48,64,80,96,112,128。
DUTYDA[3:0]	Input	占空比动态调整信号
PSDA[3:0]	Input	相位动态调整信号
FDLY[3:0]	Input	精细延时动态调整信号
VREN	Input	PLLVR 电源调节使能信号，高电平有效。
CLKOUT	Output	PLLVR 时钟输出信号
LOCK	Output	PLLVR 锁定指示信号，1 表示锁定，0 表示失锁。
CLKOUTP	Output	PLLVR 带有相位和占空比调整的时钟输出信号
CLKOUTD	Output	PLLVR 经过 SDIV 的时钟输出信号，CLKOUT 或 CLKOUTP 经过 SDIV 分频器后的输出信号。
CLKOUTD3	Output	PLLVR 经过 DIV3 的时钟输出信号，CLKOUT 或 CLKOUTP 经过 3 分频后的输出信号。

注！

CLKOUTD3 是 CLKOUT 或 CLKOUTP 经过 3 分频后的输出时钟信号，其与 CLKOUT 或 CLKOUTP 的时序关系可参考 rPLL。

## 参数介绍

表 5-12 PLLVR 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
FCLKIN	3~500	100	参考时钟频率
IDIV_SEL	0~63	0	IDIV 分频系数静态设置
DYN_IDIV_SEL	“true”, “false”	“false”	IDIV 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 false: 静态，即选择参数 IDIV_SEL true: 动态，即选择信号 IDSEL

参数名	取值范围	默认值	描述
FBDIV_SEL	0~63	0	FBDIV 分频系数静态设置
DYN_FBDIV_SEL	“true”, “false”	“false”	FBDIV 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 false: 静态, 即选择参数 FBDIV_SEL true: 动态, 即选择信号 FBDSEL
ODIV_SEL	2,4,8,16,32,48,64,80,96,112,128	8	ODIV 分频系数静态设置
DYN_ODIV_SEL	“true”, “false”	“false”	ODIV 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 false: 静态, 即选择参数 ODIV_SEL true: 动态, 即选择信号 ODSEL
PSDA_SEL	“0000”~“1111”	“0000”	相位静态调整
DUTYDA_SEL	“0010”~“1110”	“1000”	占空比静态调整
DYN_DA_EN	“true”, “false”	“false”	选择动态信号作为相位和占空比调整的控制 false: 静态控制 true: 动态控制
CLKOUT_FT_DIR	1'b1	1'b1	CLKOUT 微调方向设置 1'b1: 减
CLKOUT_DLY_STEP	0,1,2,4	0	CLKOUT 微调系数设置 $\text{CLKOUT\_DLY\_STEP} \times \text{delay}(\text{delay}=50\text{ps})$
CLKOUTP_FT_DIR	1'b1	1'b1	CLKOUTP 微调方向设置 1'b1: 减
CLKOUTP_DLY_STEP	0,1,2	0	CLKOUTP 微调系数设置 $\text{CLKOUTP\_DLY\_STEP} \times \text{delay}(\text{delay}=50\text{ps})$
DYN_SDIV_SEL	2~128 (偶数)	2	SDIV 分频系数静态设置
CLKFB_SEL	“internal”, “external”	“internal”	CLKFB 来源选择 internal: 来自内部 CLKOUT 反馈 external: 来自外部信号反馈
CLKOUTD_SRC	“CLKOUT”, “CLKOUTP”	“CLKOUT”	CLKOUTD 来源选择

参数名	取值范围	默认值	描述
CLKOUTD3_SRC	"CLKOUT", "CLKOUTP"	"CLKOUT"	CLKOUTD3 来源选择
CLKOUT_BYPASS	"true", "false"	"false"	旁路 PLLVR, CLKOUT 直接来自 CLKIN true: CLKIN 旁路 PLLVR 直接作用于 CLKOUT false: 正常模式
CLKOUTP_BYPASS	"true", "false"	"false"	旁路 PLLVR, CLKOUTP 直接来自 CLKIN true: CLKIN 旁路 PLLVR 直接作用于 CLKOUTP false: 正常模式
CLKOUTD_BYPASS	"true", "false"	"false"	旁路 PLLVR, CLKOUTD 直接来自 CLKIN true: CLKIN 旁路 PLLVR 直接作用于 CLKOUTD false: 正常模式
DEVICE	"GW1NS-4", "GW1NS-4C", "GW1NSR-4", "GW1NSR-4C", "GW1NSER-4C"	"GW1NS-4"	器件选择

注！

IDSEL、FBDESL、ODSEL 端口及参数对照表，相位和占空比调整对照表等与 rPLL 相同，请参考 rPLL。

### 原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

#### Verilog 例化：

```

PLLVR pllvr_inst(
    .CLKOUT(clkout),
    .LOCK(lock),
    .CLKOUTP(clkoutp),
    .CLKOUTD(clkoutd),
    .CLKOUTD3(clkoutd3),
    .VREN(vren),
    .RESET(reset),
    .RESET_P(reset_p),
    .CLKIN(clkin),

```

```

        .CLKFB(clkfb),
        .FBDSEL(fbdsel),
        .IDSEL(idsel),
        .ODSEL(odsel),
        .PSDA(psda),
        .DUTYDA(dutyda),
        .FDLY(fdly)
    );
    defparam pllvr_inst.FCLKIN = "50";
    defparam pllvr_inst.DYN_IDIV_SEL = "false";
    defparam pllvr_inst.IDIV_SEL = 0;
    defparam pllvr_inst.DYN_FBDIV_SEL = "false";
    defparam pllvr_inst.FBDIV_SEL = 1;
    defparam pllvr_inst.ODIV_SEL = 8;
    defparam pllvr_inst.PSDA_SEL = "0100";
    defparam pllvr_inst.DYN_DA_EN = "false";
    defparam pllvr_inst.DUTYDA_SEL = "1000";
    defparam pllvr_inst.CLKOUT_FT_DIR = 1'b1;
    defparam pllvr_inst.CLKOUTP_FT_DIR = 1'b1;
    defparam pllvr_inst.CLKOUT_DLY_STEP = 0;
    defparam pllvr_inst.CLKOUTP_DLY_STEP = 0;
    defparam pllvr_inst.CLKFB_SEL = "external";
    defparam pllvr_inst.CLKOUT_BYPASS = "false";
    defparam pllvr_inst.CLKOUTP_BYPASS = "false";
    defparam pllvr_inst.CLKOUTD_BYPASS = "false";
    defparam pllvr_inst.DYN_SDIV_SEL = 2;
    defparam pllvr_inst.CLKOUTD_SRC = "CLKOUT";
    defparam pllvr_inst.CLKOUTD3_SRC = "CLKOUT";
    defparam pllvr_inst.DEVICE = "GW1NS-4";

```

#### **VHDL 例化:**

```

COMPONENT PLLVR
    GENERIC(
        FCLKIN:STRING:= "100.0";
        DEVICE:STRING:= "GW1NS-4";
        DYN_IDIV_SEL:STRING:="false";

```

```

    IDIV_SEL:integer:=0;
    DYN_FBDIV_SEL:String:="false";
    FBDIV_SEL:integer:=0;
    DYN_ODIV_SEL:String:="false";
    ODIV_SEL:integer:=8;
    PSDA_SEL:String:="0000";
    DYN_DA_EN:String:="false";
    DUTYDA_SEL:String:="1000";
    CLKOUT_FT_DIR:bit:='1';
    CLKOUTP_FT_DIR:bit:='1';
    CLKOUT_DLY_STEP:integer:=0;
    CLKOUTP_DLY_STEP:integer:=0;
    CLKOUTD3_SRC:String:="CLKOUT";
    CLKFB_SEL : String:="internal";
    CLKOUT_BYPASS:String:="false";
    CLKOUTP_BYPASS:String:="false";
    CLKOUTD_BYPASS:String:="false";
    CLKOUTD_SRC:String:="CLKOUT";
    DYN_SDIV_SEL:integer:=2
);
PORT(
    CLKIN:IN std_logic;
    CLKFB:IN std_logic;
    IDSEL:IN std_logic_vector(5 downto 0);
    FBDSEL:IN std_logic_vector(5 downto 0);
    ODSEL:IN std_logic_vector(5 downto 0);
    VREN:IN std_logic;
    RESET:IN std_logic;
    RESET_P:IN std_logic;
    PSDA,FDLY:IN std_logic_vector(3 downto 0);
    DUTYDA:IN std_logic_vector(3 downto 0);
    LOCK:OUT std_logic;
    CLKOUT:OUT std_logic;
    CLKOUTD:OUT std_logic;
    CLKOUTP:OUT std_logic;

```



```

        CLKOUTD3:OUT std_logic
    );
END COMPONENT;
 uut:PLLVR
    GENERIC MAP(
        FCLKIN =>"100.0",
        DEVICE =>"GW1NS-4",
        DYN_IDIV_SEL=>"false",
        IDIV_SEL=>0,
        DYN_FBDIV_SEL=>"false",
        FBDIV_SEL=>0,
        DYN_ODIV_SEL=>"false",
        ODIV_SEL=>8,
        PSDA_SEL=>"0000",
        DYN_DA_EN=>"false",
        DUTYDA_SEL=>"1000",
        CLKOUT_FT_DIR=>'1',
        CLKOUTP_FT_DIR=>'1',
        CLKOUT_DLY_STEP=>0,
        CLKOUTP_DLY_STEP=>0,
        CLKOUTD3_SRC=>"CLKOUT",
        CLKFB_SEL=>"internal",
        CLKOUT_BYPASS=>"false",
        CLKOUTP_BYPASS=>"false",
        CLKOUTD_BYPASS=>"false",
        CLKOUTD_SRC=>"CLKOUT",
        DYN_SDIV_SEL=>2
    )
    PORT MAP(
        CLKIN=>clk_in,
        CLKFB=>clkfb,
        IDSEL=>idsel,
        FBDSEL=>fbdsel,
        ODSEL=>odsel,
        VREN=>vren,

```

```

RESET=>reset,
RESET_P=>reset_p,
PSDA=>psda,
FDLY=>fdly,
DUTYDA=>dutyda,
LOCK=>lock,
CLKOUT=>clkout,
CLKOUTD=>clkoutd,
CLKOUTP=>clkoutp,
CLKOUTD3=>clkoutd3
);

```


## 5.2.2 IP 调用

在 IP Core Generator 界面中，单击“PLLVR”，界面右侧会显示 PLLVR 的相关信息概要。

### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中双击“PLLVR”，弹出 PLLVR 的“IP Customization”窗口。该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框、端口显示框图和“Help”按钮，如图 5-6 所示。

图 5-6 PLLVR 的 IP Customization 窗口结构

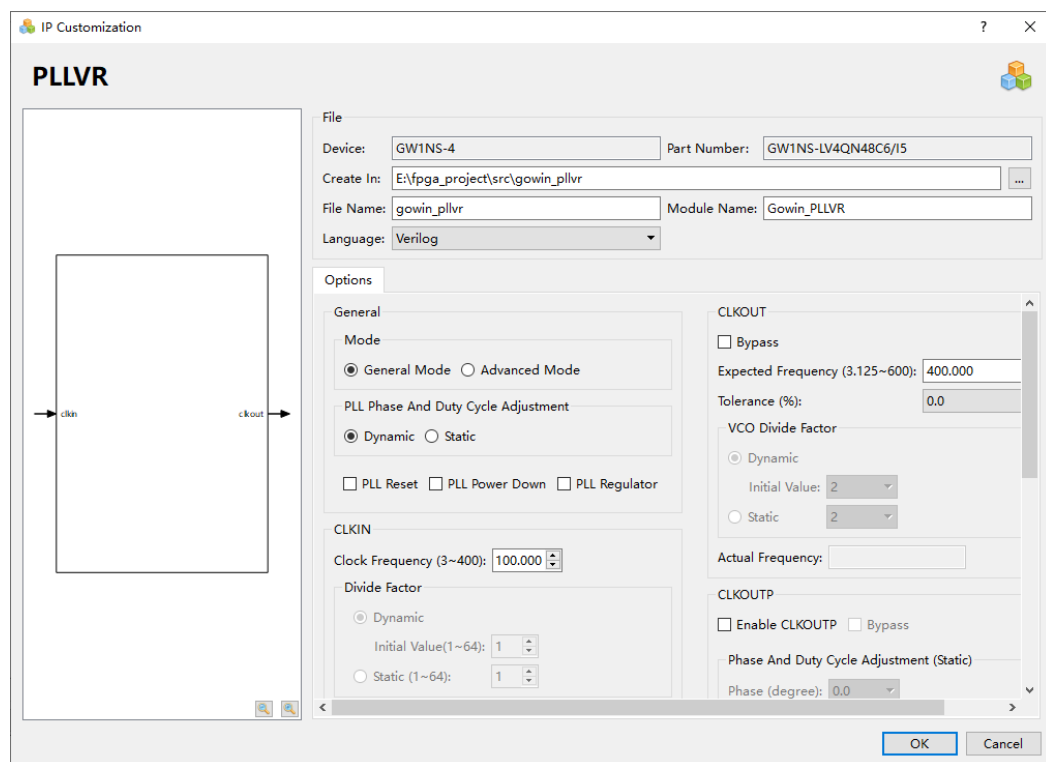

### 1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。PLLVR 的 File 配置框的使用和 DQCE 模块的类似，请参考 DQCE 中的 File 配置框。

### 2. Options 配置框

Options 配置框用于用户自定义配置 IP，Options 配置框如图 5-6 所示。PLLVR 配置框的使用和 rPLL 模块类似，请参考 rPLL 中的 Options 配置框。其中新增 PLL Regulator 选项。

### 3. 端口显示框图

端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，输入输出端口的个数根据 Options 配置实时更新，如图 5-6 所示。

## IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件“gowin\_pllvr.v”为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 PLLVR；
- IP 设计使用模板文件 gowin\_pllvr\_tmp.v，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin\_pllvr.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

## 5.3 PLL0

### 5.3.1 原语介绍

高云 FPGA 提供了锁相环 PLL0，支持四路时钟输出，可基于给定的输入时钟进行频率、相位、占空比的调整。

#### 适用器件

表 5-13 PLL0 适用器件

家族	系列	器件
小蜜蜂® (LittleBee®)	GW1N	GW1N-2, GW1N-1P5, GW1N-2B, GW1N-1P5B
	GW1NR	GW1NR-2, GW1NR-2B
晨熙® (Arora)	GW2AN	GW2AN-18X, GW2AN-9X

#### 功能描述

PLL0 支持四路输出时钟，基于给定的输入时钟进行时钟相位调整、占空比调整、频率调整（倍频和分频）等来产生不同相位和频率的输出时钟。若要得到正确的时钟输出，输入时钟频率必须按照 [FPGA 产品数据手册](#) 中描述的频率范围进行设置。

PLL0 可以对输入时钟 CLKIN 进行频率调整（倍频和分频），计算公式

如下：

$$f_{CLKOUTA} = (f_{CLKIN} * FBDIV) / IDIV$$

$$f_{VCO} = f_{CLKOUTA} * ODIVA$$

$$f_{CLKOUTX} = f_{IN\_ODIVX} / ODIVX$$


$$f_{PFD} = f_{CLKIN} / IDIV = f_{CLKOUTA} / FBDIV$$

注！

- $f_{CLKIN}$  为输入时钟 CLKIN 频率；
- $f_{CLKOUTX}$  :  $X=A/B/C/D$ ，为 A/B/C/D 通道的输出时钟频率，ODIVX 为 A/B/C/D 通道的输出分频系数；
- $f_{IN\_ODIVX}$  :  $X=A/B/C/D$ ，为 ODIVX 的输入时钟频率，默认为  $f_{VCO}$ ，级联或旁路时按实际电路连接；
- $f_{PFD}$  为 PFD 鉴相频率， $f_{PFD}$  最小值不小于 3MHz；
- IDIV、FBDIV、ODIVX 为不同分频器的分频系数，即可通过调整不同分频系数来得到期望频率的时钟信号。
- PLLO 的频率范围请参考 [FPGA 产品数据手册](#)。

## 端口示意图

图 5-7 PLLO 端口示意图

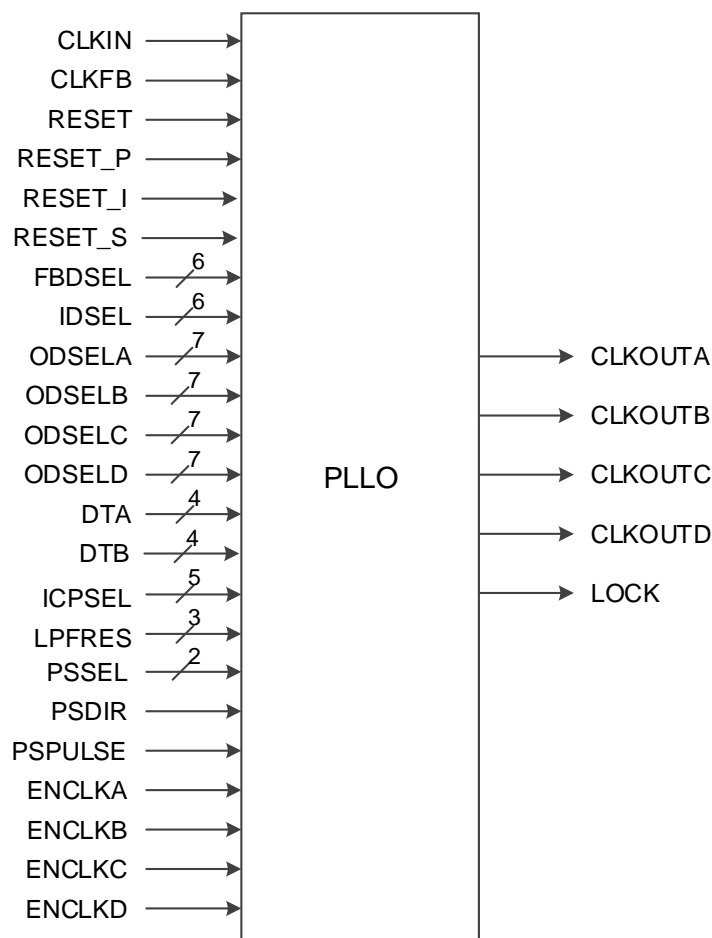

## 端口介绍

表 5-14 PLLO 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLKIN	Input	参考时钟输入信号
CLKFB	Input	反馈时钟输入信号
RESET	Input	PLL 全部复位信号，高电平有效。
RESET_P	Input	PLL 关断（Power Down）信号，高电平有效。
RESET_I	Input	带 IDIV 的全复位信号，包括 RESET 功能和 IDIV 的复位，高电平有效。
RESET_S	Input	仅复位 B/C/D 这 3 路，高电平有效。
FBDSEL[5:0]	Input	动态控制 FBDIV 取值，范围 0~63，实际值为 64-FBDSEL。
IDSEL[5:0]	Input	动态控制 IDIV 取值，范围 0~63，实际值为 64-IDSEL。
ODSELA[6:0]	Input	动态控制 ODIVA 取值，范围 0~127，实际值为 128-ODSELA。
ODSELB[6:0]	Input	动态控制 ODIVB 取值，范围 0~127，实际值为 128-ODSELB。
ODSELC[6:0]	Input	动态控制 ODIVC 取值，范围 0~127，实际值为 128-ODSELC。
ODSELD[6:0]	Input	动态控制 ODIVD 取值，范围 0~127，实际值为 128-ODSELD。
DTA[3:0]	Input	动态微调控制 CLKOUTA 的占空比
DTB[3:0]	Input	动态微调控制 CLKOUTB 的占空比
ICPSEL[4:0]	Input	动态控制 ICP 电流大小，电流随着取值的增大而增大，值为 0 时电流最小。
LPFRES[2:0]	Input	动态控制 LPFRES 大小，LPFRES 取值范围由小到大，为 R0~R7，R0 对应的带宽最大，R7 对应的带宽最小。
PSSEL[1:0]	Input	动态控制相位移动通道选择
PSDIR	Input	动态控制相位移动方向
PSPULSE	Input	动态控制相位移动时钟脉冲
ENCLKA	Input	动态控制 A 通道时钟输出使能，若想使用动态使能则同时需静态参数 CLKOUTA_EN = "TRUE"。
ENCLKB	Input	动态控制 B 通道时钟输出使能，若想使用动态使能则同时需静态参数 CLKOUTB_EN = "TRUE"。
ENCLKC	Input	动态控制 C 通道时钟输出使能，若想使用动态使能则同时需静态参数 CLKOUTC_EN = "TRUE"。
ENCLKD	Input	动态控制 D 通道时钟输出使能，若想使用动态使能则同时需静态参数 CLKOUTD_EN = "TRUE"。
CLKOUTA	Output	A 通道时钟输出
CLKOUTB	Output	B 通道时钟输出
CLKOUTC	Output	C 通道时钟输出
CLKOUTD	Output	D 通道时钟输出

端口名	I/O	描述
LOCK	Output	PLL 锁定指示信号，1 表示锁定，0 表示失锁

## 参数介绍

表 5-15 PLL0 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
FCLKIN	“3”~“400”	“100.0”	参考时钟频率(MHz)
IDIV_SEL	0~63	0	IDIV 分频系数静态设置，对应实际取值为 1~64。
DYN_IDIV_SEL	“TRUE”， “FALSE”	“FALSE”	IDIV 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态，即选择参数 IDIV_SEL TRUE: 动态，即选择信号 IDSEL
FBDIV_SEL	0~63	0	FBDIV 分频系数静态设置，对应实际取值为 1~64
DYN_FBDIV_SEL	“TRUE”， “FALSE”	“FALSE”	FBDIV 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态，即选择参数 FBDIV_SEL TRUE: 动态，即选择信号 FBDSEL
ODIVA_SEL	1~128	4	ODIVA 分频系数静态设置
DYN_ODIVA_SEL	“TRUE”， “FALSE”	“FALSE”	ODIVA 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态，即选择参数 ODIVA_SEL TRUE: 动态，即选择信号 ODSELA
ODIVB_SEL	1~128	4	ODIVB 分频系数静态设置
DYN_ODIVB_SEL	“TRUE”， “FALSE”	“FALSE”	ODIVB 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态，即选择参数 ODIVB_SEL TRUE: 动态，即选择信号 ODSELB
ODIVC_SEL	1~128	4	ODIVC 分频系数静态设置
DYN_ODIVC_SEL	“TRUE”， “FALSE”	“FALSE”	ODIVC 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态，即选择参数 ODIVC_SEL TRUE: 动态，即选择信号 ODSELC
ODIVD_SEL	1~128	4	ODIVD 分频系数静态设置
DYN_ODIVD_SEL	“TRUE”， “FALSE”	“FALSE”	ODIVD 分频系数静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态，即选择参数 ODIVD_SEL TRUE: 动态，即选择信号 ODSELD
CLKOUTA_EN	“TRUE”， “FALSE”	“TRUE”	A 通道时钟输出使能

参数名	取值范围	默认值	描述
CLKOUTB_EN	"TRUE", "FALSE"	"TRUE"	B 通道时钟输出使能
CLKOUTC_EN	"TRUE", "FALSE"	"TRUE"	C 通道时钟输出使能
CLKOUTD_EN	"TRUE", "FALSE"	"TRUE"	D 通道时钟输出使能
DYN_DTA_SEL	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	A 通道占空比微调静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态, 即选择参数 CLKOUTA_DT_DIR & CLKOUTA_DT_STEP TRUE: 动态, 即选择信号 DTA
DYN_DTB_SEL	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	B 通道占空比微调静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态, 即选择参数 CLKOUTB_DT_DIR & CLKOUTB_DT_STEP TRUE: 动态, 即选择信号 DTB
CLKOUTA_DT_DIR	1'b1, 1'b0	1'b1	A 通道占空比静态微调方向 1'b1: + 占空比增加, 以上升沿对齐为基准 1'b0: - 占空比减少, 以下降沿对齐为基准
CLKOUTB_DT_DIR	1'b1, 1'b0	1'b1	B 通道占空比静态微调方向 1'b1: + 占空比增加, 以上升沿对齐为基准, 调整下降沿 1'b0: - 占空比减少, 以下降沿对齐为基准, 调整上升沿
CLKOUTA_DT_STEP	0,1,2,4	0	A 通道占空比静态微调步长, 每步 50ps
CLKOUTB_DT_STEP	0,1,2,4	0	B 通道占空比静态微调步长, 每步 50ps
CLKA_IN_SEL	2'b00,2'b01,2'b11	2'b00	ODIVA 输入时钟来源选择 2'b00/2'b01: 来自 VCO 输出 2'b11: 旁路来自 CLKIN
CLKA_OUT_SEL	1'b0, 1'b1	1'b0	A 通道输出时钟来源选择 1'b0: 来自 ODIVA 的输出 1'b1: 输出时钟旁路来自 CLKIN
CLKB_IN_SEL	2'b00,2'b01,2'b10,2'b11	2'b00	ODIVB 输入时钟来源选择 2'b00/2'b01: 来自 VCO 输出 2'b10: 级联来自 CLKCAS_A 2'b11: 旁路来自 CLKIN
CLKB_OUT_SEL	1'b0, 1'b1	1'b0	B 通道输出时钟来源选择 1'b0: 来自 ODIVB 的输出

参数名	取值范围	默认值	描述
			1'b1: 输出时钟旁路来自 CLKIN
CLKC_IN_SEL	2'b00, 2'b01, 2'b10, 2'b11	2'b00	ODIVC 输入时钟来源选择 2'b00/2'b01: 来自 VCO 输出 2'b10: 级联来自 CLKCAS_B 2'b11: 旁路来自 CLKIN
CLKC_OUT_SEL	1'b0, 1'b1	1'b0	C 通道输出时钟来源选择 1'b0: 来自 ODIVC 的输出 1'b1: 输出时钟旁路来自 CLKIN
CLKD_IN_SEL	2'b00, 2'b01, 2'b10, 2'b11	2'b00	ODIVD 输入时钟来源选择 2'b00/2'b01: 来自 VCO 输出 2'b10: 级联来自 CLKCAS_C 2'b11: 旁路来自 CLKIN
CLKD_OUT_SEL	1'b0, 1'b1	1'b0	D 通道输出时钟来源选择 1'b0: 来自 ODIVD 的输出 1'b1: 输出时钟旁路来自 CLKIN
CLKFB_SEL	"INTERNAL", "EXTERNAL"	"INTERNAL"	CLKFB 来源选择 INTERNAL: 来自内部 CLKOUTA 反馈 EXTERNAL: 来自外部信号反馈
DYN_DPA_EN	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	动态相移调整使能
DYN_PSB_SEL	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	B 通道相位调整静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态, 即选择参数 PSB_COARSE & PSB_FINE TRUE。 TRUE: 动态, 即选择 DPA 动态信号 (PSSEL & PSDIR & PSPULSE) 来实现, 同时需 DYN_DPA_EN="TRUE"
DYN_PSC_SEL	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	C 通道相位调整静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态, 即选择参数 PSC_COARSE & PSC_FINE TRUE TRUE: 动态, 即选择 DPA 动态信号 (PSSEL & PSDIR & PSPULSE) 来实现, 同时需 DYN_DPA_EN="TRUE"
DYN_PSD_SEL	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	D 通道相位调整静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态, 即选择参数 PSD_COARSE & PSD_FINE TRUE。 TRUE: 动态, 即选择 DPA 动态信号 (PSSEL & PSDIR & PSPULSE) 来实现, 同时需 DYN_DPA_EN="TRUE"
PSB_COARSE	1~128	1	B 通道相移粗调静态设置
PSB_FINE	0~7	0	B 通道相移微调静态设置



参数名	取值范围	默认值	描述
PSC_COARSE	1~128	1	C 通道相移粗调静态设置
PSC_FINE	0~7	0	C 通道相移微调静态设置
PSD_COARSE	1~128	1	D 通道相移粗调静态设置
PSD_FINE	0~7	0	D 通道相移微调静态设置
DTMS_ENB	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	B 通道 (ODIVB=2~128) 占空比调整使能 FALSE: 50% 占空比 TRUE: DYN_PSB_SEL="TRUE" 时设置 PSB_COARSE& PSB_FINE 作为 falling edge, 结合动态相位调整作为 rising edge 实现动态占空比调整 (falling edge - rising edge)
DTMS_ENC	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	C 通道 (ODIVC=2~128) 占空比调整使能 FALSE: 50% 占空比 TRUE: DYN_PSC_SEL="TRUE" 时设置 PSC_COARSE& PSC_FINE 作为 falling edge, 结合动态相位调整作为 rising edge 实现动态占空比调整 (falling edge - rising edge)
DTMS_END	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	D 通道 (ODIVD=2~128) 占空比调整使能 FALSE: 50% 占空比 TRUE: DYN_PSD_SEL="TRUE" 时设置 PSD_COARSE& PSD_FINE 作为 falling edge, 结合动态相位调整作为 rising edge 实现动态占空比调整 (falling edge - rising edge)
RESET_I_EN	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	使能动态信号 RESET_I, 若需要使用 RESET_I 端口, 需将该参数设为 TRUE
RESET_S_EN	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	使能动态信号 RESET_S, 若需要使用 RESET_S 端口, 需将该参数设为 TRUE
DYN_ICP_SEL	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	ICPSEL 静态控制参数或动态控制信号选择 FALSE: 静态, 即选择参数 ICP_SEL TRUE: 动态, 即选择动态信号 ICPSEL
ICP_SEL	5'bXXXXX, 5'b00000~5'b11111	5'bXXXXX	ICP 电流静态设置 5'bXXXXX: 表示软件会自动计算并设置该参数 5'b00000~5'b11111: 用户若需自行设置, 可根据需要在参数范围内设置
DYN_RES_SEL	"TRUE", "FALSE"	"FALSE"	LPRREF 静态控制参数或动态控制信号选择

参数名	取值范围	默认值	描述
			FALSE: 静态, 即选择参数 LPR_REF TRUE: 动态, 即选择动态信号 LPFRES
LPR_REF	7'bXXXX XXX, 7'b000000 00(R0),7' b000000 1(R1),7'b 0000010( R2),7'b00 00100(R 3),7'b000 1000(R4) ,7'b00100 00(R5),7' b010000 0(R6),7'b 1000000( R7)	7'bXXXX XXX	LPRRES 静态设置 7'bXXXXXXXX: 表示软件会自动计算并 设置该参数 7'b00000000~7'b10000000 (其中 8 个取 值): 用户若需自行设置, 可根据需要 在对应这八个值内选择设置

表 5-16 IDSEL 端口参数对照表

IDSEL[5:0]	IDIV 静态参数值	IDIV 实际值
111111	0	1
111110	1	2
111101	2	3
111100	3	4
111011	4	5
111010	5	6
111001	6	7
111000	7	8
110111	8	9
.....	.....	.....
000000	63	64

表 5-17 FBDSEL 端口参数对照表

FBDSEL [5:0]	FBDIV 静态参数值	FBDIV 实际值
111111	0	1
111110	1	2
111101	2	3
111100	3	4
111011	4	5
111010	5	6

FBDSEL [5:0]	FBDIV 静态参数值	FBDIV 实际值
111001	6	7
111000	7	8
110111	8	9
.....	.....	.....
000000	63	64

表 5-18 ODSELX (X=A/B/C/D) 端口参数对照表

ODSELX [6:0]	ODIVX 静态参数值	ODIVX 实际值
1111111	1	1
1111110	2	2
1111101	3	3
1111100	4	4
1111011	5	5
1111010	6	6
1111001	7	7
1111000	8	8
1110111	9	9
.....	.....	.....
0000000	128	128

相位调整

PLLO 支持相位调整，分为静态相位调整和动态相位调整两种方式，其中动态相位调整只 B/C/D 通道支持。静态相位调整通过设置参数 PSX\_COARSE 和 PSX\_FINE (X=B/C/D) 来实现。动态相位调整通过信号 PSSEL、PSDIR、PSPULSE 来实现，PSSEL 用于控制选择通道，PSDIR 用来控制加或减操作，一个 PSPULSE 脉冲下降沿 DYN\_FINE 加/减 1，DYN\_FINE 上溢或下溢时 DYN\_COARSE 加 1 或减 1 操作，其中 DYN\_COARSE 的值小于等于 ODIV。

相位调整可根据下面公式来配置计算（以 B 通道为例），

COARSE\_B<ODIVB 时， $ps = (FINE\_B/8 + COARSE\_B)/ODIVB*360$

COARSE\_B=ODIVB 时， $ps = (FINE\_B/8)/ODIVB*360$

注！

- DYN\_FINE 和 DYN\_COARSE 是由 DPA 产生的内部信号，通过 PSSEL、PSDIR、PSPULSE 配合产生；
- FINE\_B 为通过 DYN\_PSB\_SEL 选择的动态 DYN\_FINE\_B 或静态参数 PSB\_FINE，COARSE\_B 为通过 DYN\_PSB\_SEL 选择的动态 DYN\_COARSE\_B 或静态参数 PSB\_COARSE；
- 在 CLKX\_IN\_SEL(X=B/C/D) 选择旁路或者级联时，FINE\_X (X=B/C/D) 需设为 0。

### 占空比调整

PLL0 动态占空比调整只 B/C/D 通道支持。占空比定义如下，

$$\text{Duty cycle} = (\text{falling edge} - \text{rising edge}) / \text{cycle\_period}$$

其中 falling edge 的位置是由静态相移设置决定，定义为 DUTY，rising edge 的位置是由动态相移设置的 PHASE 决定，DYN\_FINE 和 DYN\_COARSE 是由 DPA 产生的内部信号，请参考相位调整部分相关描述。DUTY 和 PHASE 的计算公式如下（以 B 通道为例）：

$$\text{DUTY} = (\text{PSB\_FINE}/8 + \text{PSB\_COARSE})$$

$$\text{PHASE} = (\text{DYN\_FINEB}/8 + \text{DYN\_COARSEB})$$

动态占空比计算：

- 若  $\text{DUTY} > \text{PHASE}$  时， $\text{DutyCycle} = (\text{DUTY} - \text{PHASE}) / \text{ODIVB}$ 。
- 若  $\text{DUTY} < \text{PHASE}$  时， $\text{DutyCycle} = (\text{DUTY} - \text{PHASE}) / \text{ODIVB} + 1$ 。

注！

- ODIV=1 时不支持动态占空比调整，占空比为 50%；
- ODIV>=2 时，DUTY- PHASE 不支持（-0.5, 0.5）之间的值；
- 在 CLKX\_IN\_SEL(X=B/C/D)选择旁路或者级联时，若 ODIV(>2)为奇数则占空比不是 50%（高电平<低电平，即小于 50%）。

### 占空比微调

PLL0 的 A/B 通道支持占空比微调，设置占空比微调方向和步长来实现，支持静态和动态两种方式。微调方向为 1'b1 调节下降沿延时，占空比增加；微调方向为 1'b0 时，调节上升沿延时，占空比减小。

表 5-19 PLL0 占空比微调对照表

占空比微调方向 <sup>[1]</sup>	占空比微调步长 <sup>[2]</sup>	占空比微调延时值
1'b0	0	0
	1	-50ps
	2	-100ps
	4	-200ps
1'b1	0	0
	1	+50ps
	2	+100ps
	4	+200ps

注！

- [1]A:参数 CLKOUTA\_DT\_DIR/信号 DTA[3] B: 参数 CLKOUTB\_DT\_DIR/信号 DTB[3]。
- [2]A: 参数 CLKOUTA\_DT\_STEP 或信号(7 - DTA[2:0]) B: 参数 CLKOUTB\_DT\_STEP 或信号(7 - DTB[2:0])。

A、B 通道输出相同频率时钟，对 B 通道时钟进行占空比微调，以 A 通道时钟为参考，具体时序如图 5-8 和图 5-9 所示。

图 5-8 B 通道占空比微调时序图(微调方向为 1'b1, 步长为 1)





图 5-9 B 通道占空比微调时序图(微调方向为 1'b0, 步长为 1)

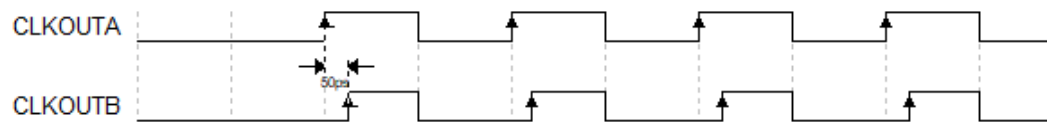

### ICPSEL/LPFRES 设置

PLLO 支持 ICPSEL 和 LPFRES 的设置，包括静态和动态。动态时用户可根据实际需要设置，静态时默认为 X，高云软件会自动计算并配置，若需设置该参数可根据需要在参数范围内配置。

ICPSEL 的取值范围由小到大线性增加，可以划分为 ICP1, ICP2, .....ICPN..... ICP31, ICP32，一共 32 档。ICP1 对应最小的电流，ICP32 对应最大的电流；ICP 的取值，定性的可以认为 N 越大则 ICP 越大，N 越小 ICP 越小。

LPFRES 取值范围由小到大，为 R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7。R0 对应的带宽最大，R7 对应的带宽最小。现给出几个典型值：R7->250KHz, R4->1.6MHz, R1->12MHz。

### 原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

#### Verilog 例化:

```
PLLO pllo_inst (
    .LOCK(lock),
    .CLKOUTA(clkouta),
    .CLKOUTB(clkoutb),
    .CLKOUTC(clkoutc),
    .CLKOUTD(clkoutd),
    .CLKIN(clkin),
    .CLKFB(clkfb),
    .RESET(reset),
    .RESET_P(reset_p),
    .RESET_I(reset_i),
    .RESET_S(reset_s),
    .FBDSEL(fbdsel),
    .IDSEL(idsel),
```

```

        .ODSELA(odsel_a),
        .ODSELB(odsel_b),
        .ODSELC(odsel_c),
        .ODSELD(odsel_d),
        .DTA(dta),
        .DTB(dtb),
        .ICPSEL(icpsel),
        .LPFRES(lpfres),
        .PSSEL(pssel),
        .PSDIR(psdirec),
        .PSPULSE(pspulse),
        .ENCLKA(enclka),
        .ENCLKB(enclkb),
        .ENCLKC(enclkc),
        .ENCLKD(enclkd)
    );

    defparam pllo_inst.FCLKIN = "100";
    defparam pllo_inst.DYN_IDIV_SEL = "FALSE";
    defparam pllo_inst.IDIV_SEL = 0;
    defparam pllo_inst.DYN_FBDIV_SEL = "FALSE";
    defparam pllo_inst.FBDIV_SEL = 0;
    defparam pllo_inst.DYN_ODIVA_SEL = "FALSE";
    defparam pllo_inst.ODIVA_SEL = 4;
    defparam pllo_inst.DYN_ODIVB_SEL = "FALSE";
    defparam pllo_inst.ODIVB_SEL = 4;
    defparam pllo_inst.DYN_ODIVC_SEL = "FALSE";
    defparam pllo_inst.ODIVC_SEL = 4;
    defparam pllo_inst.DYN_ODIVD_SEL = "FALSE";
    defparam pllo_inst.ODIVD_SEL = 4;
    defparam pllo_inst.CLKOUTA_EN = "TRUE";
    defparam pllo_inst.CLKOUTB_EN = "FALSE";
    defparam pllo_inst.CLKOUTC_EN = "FALSE";
    defparam pllo_inst.CLKOUTD_EN = "FALSE";
    defparam pllo_inst.DYN_DTA_SEL = "FALSE";

```

```

defparam pllo_inst.DYN_DTB_SEL = "FALSE";
defparam pllo_inst.CLKOUTA_DT_DIR = 1'b1;
defparam pllo_inst.CLKOUTB_DT_DIR = 1'b1;
defparam pllo_inst.CLKOUTA_DT_STEP = 0;
defparam pllo_inst.CLKOUTB_DT_STEP = 0;
defparam pllo_inst.CLKA_IN_SEL = 2'b00;
defparam pllo_inst.CLKA_OUT_SEL = 1'b0;
defparam pllo_inst.CLKB_IN_SEL = 2'b00;
defparam pllo_inst.CLKB_OUT_SEL = 1'b0;
defparam pllo_inst.CLKC_IN_SEL = 2'b00;
defparam pllo_inst.CLKC_OUT_SEL = 1'b0;
defparam pllo_inst.CLKD_IN_SEL = 2'b00;
defparam pllo_inst.CLKD_OUT_SEL = 1'b0;
defparam pllo_inst.CLKFB_SEL = "INTERNAL";
defparam pllo_inst.DYN_DPA_EN = "FALSE";
defparam pllo_inst.DYN_PSB_SEL = "FALSE";
defparam pllo_inst.DYN_PSC_SEL = "FALSE";
defparam pllo_inst.DYN_PSD_SEL = "FALSE";
defparam pllo_inst.PSB_COARSE = 1;
defparam pllo_inst.PSB_FINE = 0;
defparam pllo_inst.PSC_COARSE = 1;
defparam pllo_inst.PSC_FINE = 0;
defparam pllo_inst.PSD_COARSE = 1;
defparam pllo_inst.PSD_FINE = 0;
defparam pllo_inst.DTMS_ENB = "FALSE";
defparam pllo_inst.DTMS_ENC = "FALSE";
defparam pllo_inst.DTMS_END = "FALSE";
defparam pllo_inst.RESET_I_EN = "FALSE";
defparam pllo_inst.RESET_S_EN = "FALSE";
defparam pllo_inst.DYN_ICP_SEL = "FALSE";
defparam pllo_inst.ICP_SEL = 5'bXXXXXX;
defparam pllo_inst.DYN_RES_SEL = "FALSE";
defparam pllo_inst.LPR_REF = 7'bXXXXXXXX;

```

#### **VHDL 例化:**

```
COMPONENT PLLO
```

```

GENERIC (
    FCLKIN : STRING := "100.0";
    DYN_IDIV_SEL : STRING := "FALSE";
    IDIV_SEL : integer := 0;
    DYN_FBDIV_SEL : STRING := "FALSE";
    FBDIV_SEL : integer := 0;
    DYN_ODIVA_SEL : STRING := "FALSE";
    ODIVA_SEL : integer := 4;
    DYN_ODIVB_SEL : STRING := "FALSE";
    ODIVB_SEL : integer := 4;
    DYN_ODIVC_SEL : STRING := "FALSE";
    ODIVC_SEL : integer := 4;
    DYN_ODIVD_SEL : STRING := "FALSE";
    ODIVD_SEL : integer := 4;
    CLKOUTA_EN : STRING := "TRUE";
    CLKOUTB_EN : STRING := "TRUE";
    CLKOUTC_EN : STRING := "TRUE";
    CLKOUTD_EN : STRING := "TRUE";

    DYN_DTA_SEL : STRING := "FALSE";
    DYN_DTB_SEL : STRING := "FALSE";
    CLKOUTA_DT_DIR : bit := '1';
    CLKOUTB_DT_DIR : bit := '1';
    CLKOUTA_DT_STEP : integer := 0;
    CLKOUTB_DT_STEP : integer := 0;
    CLKA_IN_SEL : bit_vector := "00";
    CLKA_OUT_SEL : bit := '0';
    CLKB_IN_SEL : bit_vector := "00";
    CLKB_OUT_SEL : bit := '0';
    CLKC_IN_SEL : bit_vector := "00";
    CLKC_OUT_SEL : bit := '0';
    CLKD_IN_SEL : bit_vector := "00";
    CLKD_OUT_SEL : bit := '0';
    CLKFB_SEL : STRING := "INTERNAL";
    DYN_DPA_EN : STRING := "FALSE";

```



```

DYN_PSB_SEL : STRING := "FALSE";
DYN_PSC_SEL : STRING := "FALSE";
DYN_PSD_SEL : STRING := "FALSE";
PSB_COARSE : integer := 1;
PSB_FINE : integer := 0;
PSC_COARSE : integer := 1;
PSC_FINE : integer := 0;
PSD_COARSE : integer := 1;
PSD_FINE : integer := 0;
DTMS_ENB : STRING := "FALSE";
DTMS_ENC : STRING := "FALSE";
DTMS_END : STRING := "FALSE";
RESET_I_EN : STRING := "FALSE";
RESET_S_EN : STRING := "FALSE";
DYN_ICP_SEL : STRING := "FALSE";
ICP_SEL : std_logic_vector(4 downto 0) := "XXXXX";
DYN_RES_SEL : STRING := "FALSE";
LPR_REF : std_logic_vector(6 downto 0) := "XXXXXXX"
);
PORT (
    CLKIN : IN std_logic;
    CLKFB : IN std_logic:= '0';
    RESET,RESET_P : IN std_logic:= '0';
    RESET_I,RESET_S : IN std_logic:= '0';
    IDSEL,FBDSSEL : IN std_logic_vector(5 downto 0);
    ODSELA,  ODSELB,  ODSELC,  ODSELD  :  IN
std_logic_vector(6 downto 0);
    DTA, DTB : IN std_logic_vector(3 downto 0);
    ICPSEL : IN std_logic_vector(4 downto 0);
    LPFRES : IN std_logic_vector(2 downto 0);
    PSSEL : IN std_logic_vector(1 downto 0);
    PSDIR,PSPULSE : IN std_logic;
    ENCLKA,ENCLKB,ENCLKC,ENCLKD : IN std_logic;
    LOCK : OUT std_logic;
    CLKOUTA : OUT std_logic;

```

```

        CLKOUTB : OUT std_logic;
        CLKOUTC : OUT std_logic;
        CLKOUTD : OUT std_logic
    );
END COMPONENT;
 uut:PLLO
    GENERIC MAP(
        FCLKIN : STRING => "100.0";
        DYN_IDIV_SEL =>"FALSE";
        IDIV_SEL => 0;
        DYN_FBDIV_SEL=> "FALSE";
        FBDIV_SEL => 0;
        DYN_ODIVA_SEL =>"FALSE";
        ODIVA_SEL => 4;
        DYN_ODIVB_SEL=> "FALSE";
        ODIVB_SEL => 4;
        DYN_ODIVC_SEL => "FALSE";
        ODIVC_SEL => 4;
        DYN_ODIVD_SEL=> "FALSE";
        ODIVD_SEL => 4;
        CLKOUTA_EN => "TRUE";
        CLKOUTB_EN => "TRUE";
        CLKOUTC_EN => "TRUE";
        CLKOUTD_EN =>"TRUE";
        DYN_DTA_SEL =>"FALSE";
        DYN_DTB_SEL =>"FALSE";
        CLKOUTA_DT_DIR => '1';
        CLKOUTB_DT_DIR => '1';
        CLKOUTA_DT_STEP => 0;
        CLKOUTB_DT_STEP => 0;
        CLKA_IN_SEL => "00";
        CLKA_OUT_SEL => '0';
        CLKB_IN_SEL => "00";
        CLKB_OUT_SEL => '0';
        CLKC_IN_SEL => "00";

```

```

    CLKC_OUT_SEL => '0';
    CLKD_IN_SEL => "00";
    CLKD_OUT_SEL => '0';
    CLKFB_SEL => "INTERNAL";
    DYN_DPA_EN => "FALSE";
    DYN_PSB_SEL => "FALSE";
    DYN_PSC_SEL => "FALSE";
    DYN_PSD_SEL => "FALSE";
    PSA_COARSE => 0;
    PSA_FINE => 0;
    PSB_COARSE => 0;
    PSB_FINE => 0;
    PSC_COARSE => 0;
    PSC_FINE => 0;
    PSD_COARSE => 0;
    PSD_FINE => 0;
    DTMS_ENB => "FALSE";
    DTMS_ENC => "FALSE";
    DTMS_END => "FALSE";
    RESET_I_EN => "FALSE";
    RESET_S_EN => "FALSE";
    DYN_ICP_SEL => "FALSE";
    ICP_SEL => "XXXXXX";
    DYN_RES_SEL => "FALSE";
    LPR_REF => "XXXXXXXX"
)
PORT MAP(
    LOCK=>lock,
    CLKOUTA=> clkouta,
    CLKOUTB=>clkoutb,
    CLKOUTC=>clkoutc,
    CLKOUTD=>clkoutd,
    CLKIN=>clkin,
    CLKFB=>clkfb,
    RESET=>reset,

```

```
RESET_P=>reset_p,  
RESET_I=>reset_i,  
RESET_S=>reset_s,  
FBDSEL=>fbdsel,  
IDSEL=>idsel,  
ODSELA=>odsela,  
ODSELB=>odselb,  
ODSELC=>odselc,  
ODSELD=>odseld,  
DTA=>dta,  
DTB=>dtb,  
ICPSEL=>icpsel,  
LPFRES=>lpfres,  
PSSEL=>pssel,  
PSDIR=>psdir,  
PSPULSE=>pspulse,  
ENCLKA=>enclka,  
ENCLKB=>enclkb,  
ENCLKC=>enclkc,  
ENCLKD=>enclkd  
);
```


### 5.3.2 IP 调用

在 IP Core Generator 界面中，单击“PLLO”，界面右侧会显示 PLLO 的相关信息概要。

#### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中双击“PLLO”，弹出 PLLO 的“IP Customization”窗口。该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 5-10 所示。

图 5-10 PLLO 的 IP Customization 窗口结构

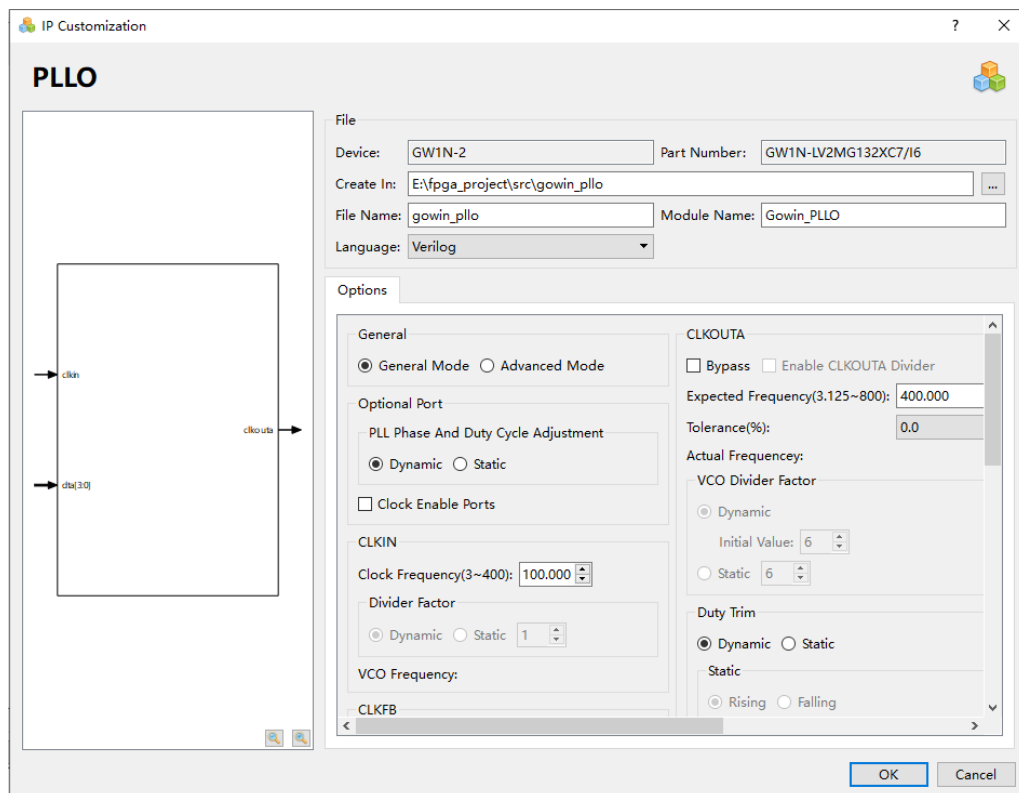

## 1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。PLLO 的 File 配置框的使用和 DQCE 模块的类似，请参考 DQCE 中的 File 配置框。

## 2. Options 配置框

Options 配置框用于用户自定义配置 IP，Options 配置框如图 5-10 所示。

- **General:** 配置 IP Core 配置的模式，支持一般模式“General Mode”和高级模式“Advanced Mode”。一般模式下输入输入时钟频率和输出时钟频率，软件会自动计算不同的分频系数；高级模式适用于高级用户，允许输入输入频率和不同分频系数得到预期的输出频率；
- **Optional Port:** 配置输出相位和占空比调整的动态、静态模式和使能 PLLO 输出时钟。
  - “PLL Phase And Duty Cycle Adjustment”选项配置输出的占空比和相位调整的模式，支持动态调整“Dynamic”和静态调整“Static”；
  - “Clock Enable Ports”选项配置使能 PLLO 的输出时钟的端口；
- **CLKIN:** 配置 PLLO 输入时钟的频率，分频参数的设置。
  - “Clock Frequency（频率范围）”配置输入时钟的频率，范围为 3~400MHz；
  - “Divide Factor”可在高级模式下配置分频参数，支持动态模式“Dynamic”和静态模式“Static”，静态模式下可配置分频参数

的具体数值，范围为 1~64。若 CLKOUT 的输出频率不在相应 device 要求的范围内，单击“Calculate”或“OK”，会弹出提示窗口提示错误；若 CLKIN/IDIV 的频率不在相应 device 要求的 Clock Frequency 范围内，单击“Calculate”或“OK”，会弹出提示窗口提示错误；

- “VCO Frequency”为计算得到的 VCO 的频率，只读。
- CLKFB: 配置 PLL0 反馈时钟的源和倍频参数。
  - 配置反馈时钟的源时，“Source”选项可选择 Internal 和 External；
  - “Divide Factor”可在高级模式下配置倍频参数，支持动态模式“Dynamic”和静态模式“Static”，静态模式下可配置倍频参数的具体数值，范围为 1~64，配置不合理时，单击“Calculate”按钮或“OK”按钮，会弹出提示窗口提示错误。
- ICP and LPF
  - ICPSEL 选项配置 ICP 电流，支持动态调整“Dynamic”和静态调整“Static”，静态模式下可配置 ICP 具体值，范围为 ICP1~ICP32，默认为 X，表示软件会自动计算并配置；
  - LPFRES 选项配置低通滤波电阻，支持动态调整“Dynamic”和静态调整“Static”，静态模式下可配置 RES 具体值，范围为 R0~R7，默认为 X，表示软件会自动计算并配置。
- PLL Reset
  - “PLL Reset”选项配置 PLL0 的 RESET 使能模式；
  - “PLL Power Down”选项配置 RESET\_P 端口使 PLL0 处于节电模式。
  - “CLKIN Divider Reset”选项配置使能 RESET\_I；
  - “CLKOUTB/CLKOUTC/CLKOUTD Divider Reset”选项配置使能 RESET\_S。
- Enable LOCK: 使能 LOCK 端口。
- CLKOUTA: 配置 A 通道 PLL0 输出时钟期望频率，配置 VCO 参数，配置输出时钟的微调占空比参数。
  - “Bypass”选项可配置输出时钟的旁路功能；
  - “Enable CLKOUTA Divider”选项可配置 VCO 时钟的旁路功能；
  - “Expected Frequency（频率范围）”在一般模式下配置期望的输出时钟 CLKOUTA 的频率，非 bypass 模式下范围为 3.125M~800M；
  - “Tolerance（%）”配置 CLKOUTA 期望频率和计算出的实际频率的允许误差。
  - “Actual Frequency”显示经计算得出的 CLKOUTA 实际频率，

无需用户配置；

- “VCO Divide Factor” 在高级模式下配置 VCO 参数支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下可配置分频参数的具体数值，范围为 1~128，配置不合理时，单击“Calculate”或“OK”，会弹出提示窗口提示错误。
- “Duty Trim” 配置微调占空比，支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下分 “Rising” 和 “Falling”，可配置 “Step” 的具体数值 0, 1, 2, 4。
- CLKOUTB: 配置 B 通道 PLL0 输出时钟期望频率，配置 VCO 参数，配置输出时钟的微调占空比参数，配置相位和占空比调整参数。
  - “Bypass” 选项可配置输出时钟的旁路功能；
  - “Enable CLKOUTB Divider” 选项可配置 VCO 时钟的旁路功能；
  - “Expected Frequency（频率范围）” 在一般模式下配置期望的输出时钟 CLKOUTB 的频率，非 bypass 模式下范围为 3.125M~800M；
  - “Tolerance（%）” 配置 CLKOUTB 期望频率和计算出的实际频率的允许误差。
  - “Actual Frequency” 显示经计算得出的 CLKOUTB 实际频率，无需用户配置；
  - “VCO Divide Factor” 在高级模式下配置 VCO 参数支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下可配置分频参数的具体数值，范围为 1~128，配置不合理时，单击“Calculate”或“OK”，会弹出提示窗口提示错误；
  - “Duty Trim” 配置微调占空比，支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下分 “Rising” 和 “Falling”，可配置 “Step” 的具体数值 0, 1, 2, 4；
  - “Phase（degree）” 配置调整的相位度数，支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下配置相位度数；
  - “Duty Cycle” 配置占空比，支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下为 50%，动态占空比调整需配置相位结合动态 DPA 调整来实现。
- CLKOUTC: 配置 C 通道 PLL0 输出时钟期望频率，配置 VCO 参数，配置相位和占空比调整参数。
  - “Bypass” 选项可配置输出时钟的旁路功能；
  - “Enable CLKOUTC Divider” 选项可配置 VCO 时钟的旁路功能；
  - “Expected Frequency（频率范围）” 在一般模式下配置期望的输出时钟 CLKOUTC 的频率，非 bypass 模式下范围为 3.125M~800M；

- “Tolerance (%)” 配置 CLKOUTC 期望频率和计算出的实际频率的允许误差。
  - “Actual Frequency” 显示经计算得出的 CLKOUTC 实际频率，无需用户配置；
  - “VCO Divide Factor” 在高级模式下配置 VCO 参数支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下可配置分频参数的具体数值，范围为 1~128，配置不合理时，单击“Calculate”或“OK”，会弹出提示窗口提示错误；
  - “Phase (degree)” 配置调整的相位度数，支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下配置相位度数；
  - “Duty Cycle” 配置占空比，支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下为 50%，动态占空比调整需配置相位结合动态 DPA 调整来实现。
- CLKOUTD: 配置 D 通道 PLL0 输出时钟期望频率，配置 VCO 参数，配置相位和占空比调整参数。
    - “Bypass” 选项可配置输出时钟的旁路功能；
    - “Enable CLKOUTD Divider” 选项可配置 VCO 时钟的旁路功能；
    - “Expected Frequency (频率范围)” 在一般模式下配置期望的输出时钟 CLKOUTD 的频率，非 bypass 模式下范围为 3.125M~800M；
    - “Tolerance (%)” 配置 CLKOUTD 期望频率和计算出的实际频率的允许误差。
    - “Actual Frequency” 显示经计算得出的 CLKOUTD 实际频率，无需用户配置；
    - “VCO Divide Factor” 在高级模式下配置 VCO 参数支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下可配置分频参数的具体数值，范围为 1~128，配置不合理时，单击“Calculate”或“OK”，会弹出提示窗口提示错误；
    - “Phase (degree)” 配置调整的相位度数，支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下配置相位度数；
    - “Duty Cycle” 配置占空比，支持动态模式 “Dynamic” 和静态模式 “Static”，静态模式下为 50%，动态占空比调整需配置相位结合动态 DPA 调整来实现。
  - Calculate: 计算当前配置是否合理。
    - 一般模式 “General Mode” 下，根据输入输出频率计算配置分频参数、倍频参数和 VCO 参数，计算出的实际频率和期望频率不相等时，单击 “Calculate” 按钮后会弹出 “error” 窗口提示错误。



- 在高级模式“Advanced Mode”下，计算配置的静态分频参数、倍频参数和 VCO 参数是否合理，若不合理，单击“Calculate”，弹出“error”窗口提示错误；若配置正确，单击“Calculate”，弹出“info”窗口提示配置成功。

### 3. 端口显示框图

端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，输入输出端口的个数根据 Options 配置实时更新，如图 5-10 所示。

### IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件“gowin\_pllo.v”为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 PLL0；
- IP 设计使用模板文件 gowin\_pllo\_tmp.v，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin\_pllo.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

## 5.4 DLLDLY

### 5.4.1 原语介绍


DLLDLY 为时钟延时模块，依据 DLLSTEP 信号对输入时钟进行调整，得到该时钟的延时调整输出。

#### 功能描述

DLLDLY 根据 DLLSTEP 产生对应相位的延时，得到基于 CLKIN 的延时输出。

#### 端口示意图

图 5-11 DLLDLY 端口示意图

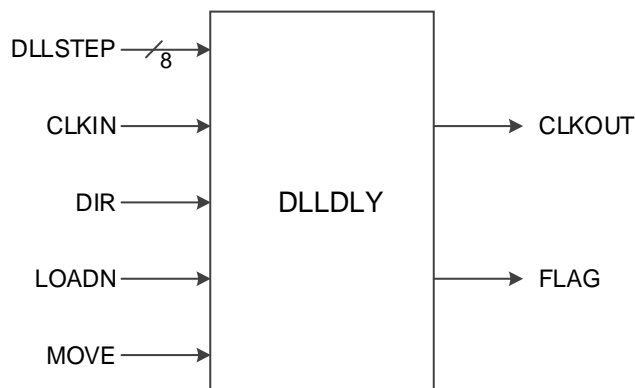

## 端口介绍

表 5-20 DLLDLY 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLKOUT	Output	时钟输出信号
FLAG	Output	输出标志，用以表示动态调整延时的 under-flow 或 over-flow。
DLLSTEP[7:0]	Input	延时步长输入信号
CLKIN	Input	时钟输入信号
DIR	Input	设置动态调整延时的方向 0: 增加延时; 1: 减少延时
LOADN	Input	控制加载延时步长 0: 加载延时步长 DLLSTEP; 1: 动态调整延时
MOVE	Input	MOVE 为下降沿时动态调整延时，每个脉冲移动一个延时步长。

## 参数介绍

表 5-21 DLLDLY 参数介绍

参数名	参数类型	取值范围	默认值	描述
DLL_INSEL	Integer	1'b1	1'b1	1'b1: 正常模式，使用 DLLDLY 延时模块。
DLY_SIGN	String	1'b0,1'b1	1'b0	设置调整延时的符号: 1'b0: '+' 1'b1: '-'
DLY_ADJ	Integer	0~255	0	延时调整设置: dly_sign=0 DLY_ADJ; dly_sign=1 -256+ DLY_ADJ

## 原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

### Verilog 例化:

```
DLLDLY dlldly_0 (
    .CLKIN(clkin),
    .DLLSTEP(step[7:0]),
    .DIR(dir),
    .LOADN(loadn),
    .MOVE(move),
    .CLKOUT(clkout),
```

```

        .FLAG(flag)
    );
    defparam dlldly_0.DLL_INSEL=1'b1;
    defparam dlldly_0.DLY_SIGN=1'b1;
    defparam dlldly_0.DLY_ADJ=0;

```

**VHDL 例化:**

```

COMPONENT DLLDLY
    GENERIC(
        DLL_INSEL:bit:=0;
        DLY_SIGN:bit:=0;
        LY_ADJ:integer:=0
    );
    PORT(
        DLLSTEP:IN std_logic_vector(7 downto 0);
        CLKIN:IN std_logic;
        DIR,LOADN,MOVE:IN std_logic;
        CLKOUT:OUT std_logic;
        FLAG:OUT std_logic
    );
END COMPONENT;

uut:DLLDLY
    GENERIC MAP(
        DLL_INSEL=>'1',
        DLY_SIGN=>'0',
        LY_ADJ=>0
    )
    PORT MAP(
        DLLSTEP=>step,
        CLKIN=>clk_in,
        DIR=>dir,
        LOADN=>loadn,
        MOVE=>move,
        CLKOUT=>clkout,
        FLAG=>flag
    );

```


## 5.4.2 IP 调用

在 IP Core Generator 界面中单击 DLLDLY，界面右侧会显示 DLLDLY 的相关信息概要。

### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“DLLDLY”，弹出 DLLDLY 的“IP Customization”窗口，该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 5-12 所示

图 5-12 DLLDLY 的 IP Customization 窗口结构

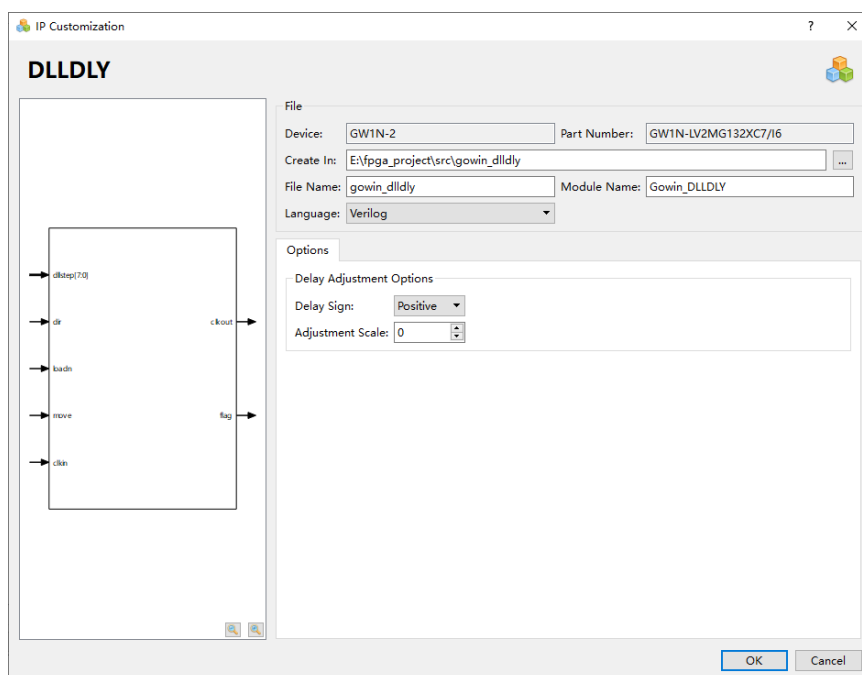

#### 1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。DLLDLY 的 File 配置框的使用和 DQCE 模块的类似，请参考 DQCE 中的 File 配置框。

#### 2. Options 配置框

Options 配置框用于用户自定义配置 IP，Options 配置框如图 5-12 所示。

- Delay Sign: 设置调整延时的符号。
- Adjustment Scale: 延时调整设置。

#### 3. 端口显示框图

端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，如图 5-12 所示。

### IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件“gowin\_dllily.v”为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配

置，产生实例化的 DLLDLY；

- IP 设计使用模板文件 gowin\_dllaly\_tmp.v，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin\_dllaly.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

5.5 CLKDIV

5.5.1 原语介绍


CLKDIV 为时钟分频器，实现时钟频率调整。

功能描述

CLKDIV 为高速时钟分频模块，生成和输入时钟相位一致的分频时钟，用于 IO 逻辑。在器件 GW1N-1S、GW1NS-2、GW1NS-2C、GW1NSR-2、GW1NSR-2C、GW1NSE-2C、GW1NS-4、GW1NS-4C、GW1NSR-4、GW1NSR-4C、GW1NSER-4C、GW1N-9、GW1N-9C、GW1NR-9、GW1NR-9C、GW1N-2、GW1N-1P5、GW1N-2B、GW1N-1P5B、GW1NR-2 和 GW1NR-2B 下支持 2/3.5/4/5/8 分频，其他器件下支持 2/3.5/4/5 分频。

端口示意图

图 5-13 CLKDIV 端口示意图

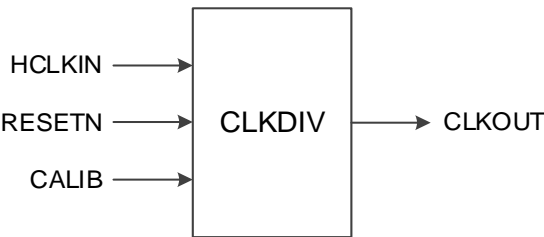

端口介绍

表 5-22 CLKDIV 端口介绍

端口名	I/O	描述
HCLKIN	Input	时钟输入信号
RESETN	Input	异步复位信号，低电平有效
CALIB	Input	CALIB 输入信号，调整输出时钟
CLKOUT	Output	时钟输出信号

参数介绍

表 5-23 CLKDIV 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
DIV_MODE	2, 3.5, 4, 5 (8)	2	设置时钟分频系数
GSREN	“false”, “true”	“false”	启用全局复位 GSR

## 原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

### Verilog 例化:

```
CLKDIV clkdiv_inst (  
    .HCLKIN(hclkin),  
    .RESETN(resetn),  
    .CALIB(calib),  
    .CLKOUT(clkout)  
);  
defparam clkdiv_inst.DIV_MODE="3.5";  
defparam clkdiv_inst.GSREN="false";
```

### VHDL 例化:

```
COMPONENT CLKDIV  
    GENERIC(  
        DIV_MODE:STRING:="2";  
        GSREN:STRING:"false"  
    );  
    PORT(  
        HCLKIN:IN std_logic;  
        RESETN:IN std_logic;  
        CALIB:IN std_logic;  
        CLKOUT:OUT std_logic  
    );  
END COMPONENT;  
uut:CLKDIV  
    GENERIC MAP(  
        DIV_MODE=>"2",  
        GSREN=>"false"  
    )  
    PORT MAP(  
        HCLKIN=>hclkin,  
        RESETN=>resetn,  
        CALIB=>calib,  
        CLKOUT=>clkout  
    );
```


## 5.5.2 IP 调用

IP Core Generator 界面中单击 CLKDIV，界面右侧会显示 CLKDIV 的相关信息概要。

### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“CLKDIV”，弹出 CLKDIV 的“IP Customization”窗口，该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 5-14 所示。

图 5-14 CLKDIV 的 IP Customization 窗口结构

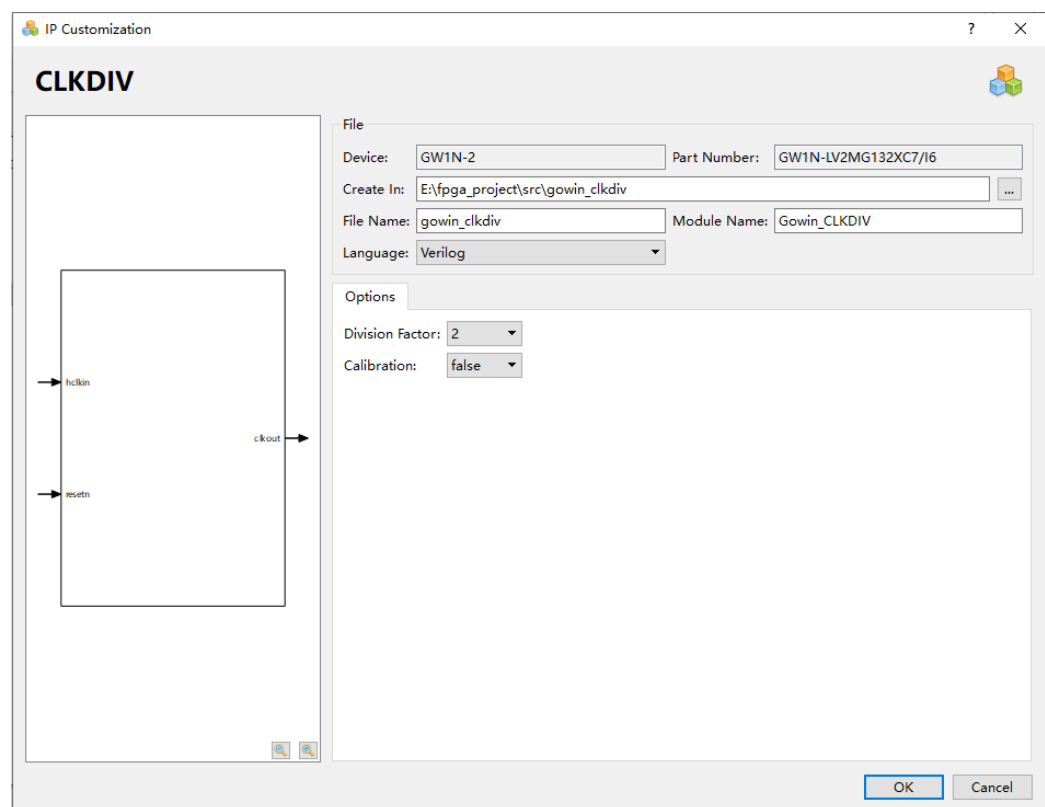

#### 1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。CLKDIV 的 File 配置框的使用和 DQCE 模块的类似，请参考 DQCE 中的 File 配置框。

#### 2. Options 配置框

Options 配置框用于用户自定义配置 IP，Options 配置框如图 5-14 所示。

- **Division Factor:** 除法因子。
- **Calibration:** 校准时钟使能/失能选项。

#### 3. 端口显示框图

端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，如图 5-14 所示。

### IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，

以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件 “gowin\_clkdiv.v” 为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 CLKDIV；
- IP 设计使用模板文件 gowin\_clkdiv\_tmp.v，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin\_clkdiv.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

## 5.6 CLKDIVG

### 5.6.1 原语介绍

CLKDIVG 为时钟分频器，实现时钟频率调整。

#### 适用器件

表 5-24 CLKDIVG 适用器件


家族	系列	器件
小蜜蜂® (LittleBee®)	GW1N	GW1N-2, GW1N-1P5, GW1N-2B, GW1N-1P5B
	GW1NR	GW1NR-2, GW1NR-2B
晨熙® (Arora)	GW2AN	GW2AN-18X, GW2AN-9X

#### 功能描述

CLKDIVG 为时钟分频模块，生成和输入时钟相位一致的分频时钟。CLKDIVG 只有一个，位置固定，输入来自固定 IO，功能和 CLKDIV 一致。

#### 端口示意图

图 5-15 CLKDIVG 端口示意图

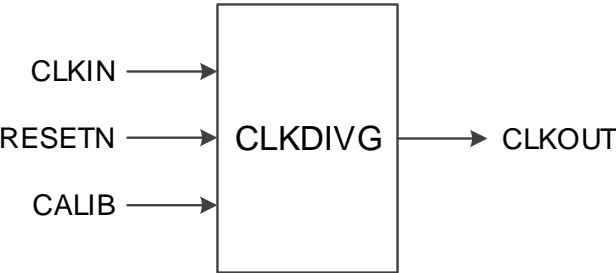



端口介绍

表 5-25 CLKDIVG 端口介绍

端口名	I/O	描述
CLKIN	Input	时钟输入信号
RESETN	Input	异步复位信号，低电平有效。
CALIB	Input	CALIB 输入信号，调整输出时钟。
CLKOUT	Output	时钟输出信号

参数介绍

表 5-26 CLKDIVG 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
DIV_MODE	2, 3.5, 4, 5, 8	2	设置时钟分频系数
GSREN	“false”, “true”	“false”	启用全局复位 GSR

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

Verilog 例化：

```
CLKDIVG CLKDIVG_inst (  
    .CLKIN(clkin),  
    .RESETN(resetn),  
    .CALIB(calib),  
    .CLKOUT(clkout)  
);  
defparam CLKDIVG_inst.DIV_MODE="2";  
defparam CLKDIVG_inst.GSREN="false";
```

VHDL 例化：

```
COMPONENT CLKDIVG  
    GENERIC(  
        DIV_MODE:STRING:="2";  
        GSREN:STRING:"false"  
    );  
PORT(  
    CLKIN:IN std_logic;  
    RESETN:IN std_logic;  
    CALIB:IN std_logic;  
    CLKOUT:OUT std_logic  
);
```

```

END COMPONENT;

uut:CLKDIVG
    GENERIC MAP(
        DIV_MODE=>"2",
        GSREN=>"false"
    )
    PORT MAP(
        CLKIN=>clkIn,
        RESETN=>resetn,
        CALIB=>calib,
        CLKOUT=>clkout
    );

```


## 5.6.2 IP 调用

IP Core Generator 界面中单击 CLKDIVG，界面右侧会显示 CLKDIVG 的相关信息概要。

### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“CLKDIVG”，弹出 CLKDIVG 的“IP Customization”窗口，该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 5-16 所示。

图 5-16 CLKDIVG 的 IP Customization 窗口结构

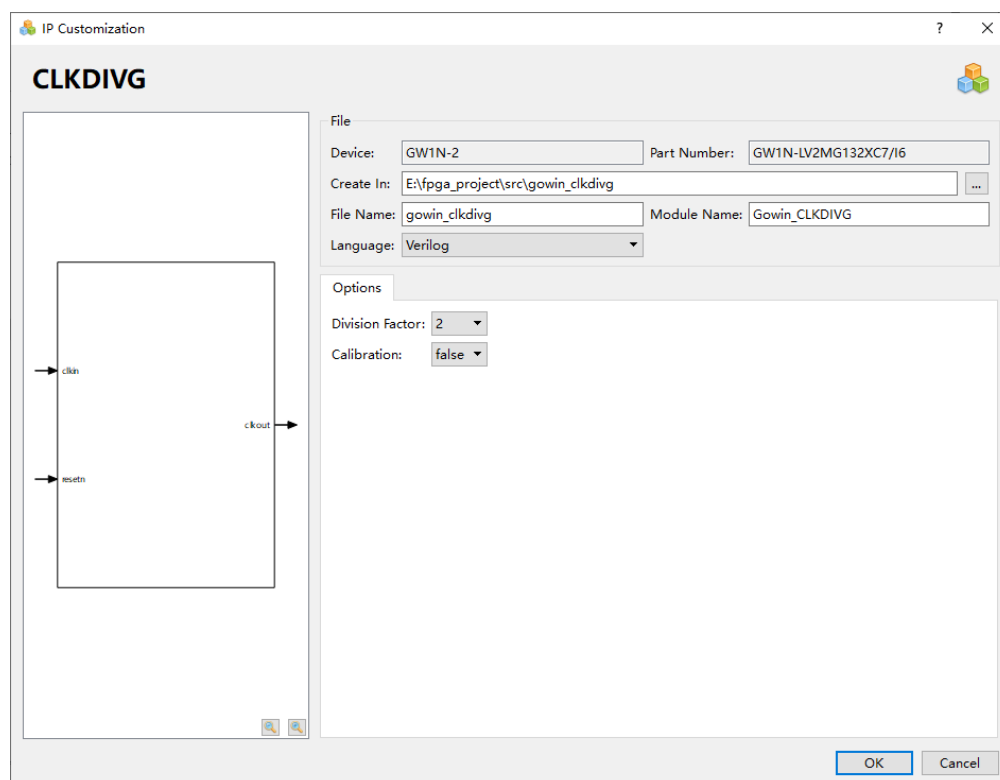

1. File 配置框
- File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。  
CLKDIVG 的 File 配置框的使用和 DQCE 模块的类似，请参考 DQCE 中的 File 配置框。
2. Options 配置框
- Options 配置框用于用户自定义配置 IP，Options 配置框如图 5-16 所示。
- Division Factor: 除法因子。

● Calibration: 校准时钟使能/失能选项。
3. 端口显示框图
- 端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，如图 5-16 所示。

IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件“gowin\_clkdivg.v”为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 CLKDIVG；
- IP 设计使用模板文件 gowin\_clkdivg\_tmp.v，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin\_clkdivg.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

5.7 DQS

5.7.1 原语介绍

DQS 是 DDR 存储器接口双向数据选通脉冲电路。

适用器件

表 5-27 DQS 适用器件


家族	系列	器件
晨熙® (Arora)	GW2A	GW2A-18, GW2A-18C, GW2A-55, GW2A-55C
	GW2AN	GW2AN-55C, GW2AN-18X, GW2AN-9X
	GW2AR	GW2AR-18, GW2AR-18C
	GW2ANR	GW2ANR-18C

功能描述

DQS 是内存控制器 IP 的关键器件，主要用于调整 DQSIN 与 DQSR90、DQSW0 与 DQSW270 信号间的相位关系并完成写平衡、读校准。

端口示意图

图 5-17 DQS 端口示意图

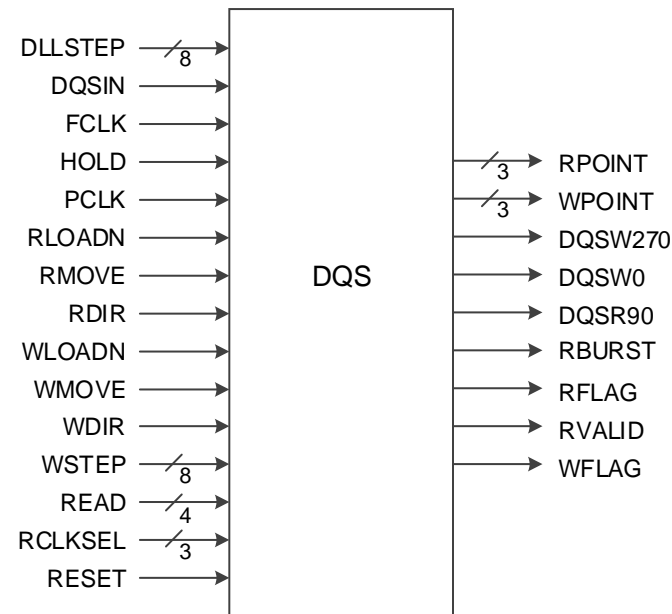

端口介绍

表 5-28 DQS 端口介绍

端口名	I/O	描述
DLLSTEP[7:0]	input	DQS 延时步长控制输入
DQSIN	input	DQS 输入，来自 IO PAD。
FCLK	input	快速时钟，可来自两个不同 FCLK 时钟树输出。
HOLD	input	用于 DQS 写入，停止写入相关信号来同步输出时钟；用于 DQS 读取，来复位 FIFO 计数器。
PCLK	input	主时钟，来自 PCLK 时钟树。
RDIR	input	调整 DDR 读取的延时方向 “0” 增加延时 “1” 减少延时
RLOADN	input	将 DDR 读取的最终延时步长复位至初始值，低电平有效。
RMOVE	input	RMOVE 为下降沿时改变 DDR 读取的延时步长，每个脉冲改变一次。
WDIR	input	调整 DDR 写入的延时方向 “0” 增加延时 “1” 减少延时
WLOADN	input	将 DDR 写入的最终延时步长复位至初始值，低电平有效。
WMOVE	input	WMOVE 为下降沿时改变 DDR 写入的延时步长，每个脉冲改变一次
WSTEP[7:0]	input	用于 DDR 写均衡延时控制
READ[3:0]	input	READ 信号，用于 DDR 读模式。
RCLKSEL[2:0]	input	选择读时钟源和极性控制

端口名	I/O	描述
RESET	input	DQS 复位输入，高电平有效。
RPOINT[2:0]	output	FIFO 控制读指针，作用于 IOLOGIC 的 RADDR，或通过绕线作用于用户逻辑。
WPOINT[2:0]	output	FIFO 控制写指针，作用于 IOLOGIC 的 WADDR，或通过绕线作用于用户逻辑。
DQSW0	output	PCLK/FCLK 0° 相移输出，可作用于 IOLOGIC 的 TCLK，或通过绕线作用于用户逻辑。
DQSW270	output	PCLK/FCLK 270° 相移输出，可作用于 IOLOGIC 的 TCLK，或通过绕线作用于用户逻辑。
DQSR90	output	DQSI 相移 90° 输出，可作用于 IOLOGIC 的 ICLK，或通过绕线作用于用户逻辑。
RFLAG	output	READ 延时调整输出标志，用以表示读取延时调整 under-flow 或 over-flow。
WFLAG	output	WRITE 延时调整输出标志，用以表示写入延时调整 under-flow 或 over-flow。
RVALID	output	READ 模式数据有效标志
RBURST	output	READ 突发检测输出

### 参数介绍

表 5-29 DQS 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
FIFO_MODE_SEL	1'b0 , 1'b1	1'b0	FIFO 模式选择 1'b0: DDR memory 模式 1'b1: GDDR 模式
RD_PNTR	"000", "001", "010", "011", "100", "101", "110", "111"	3'b000	FIFO 读指针设置
DQS_MODE	"X1", "X2_DDR2", "X2_DDR3", "X4", "X2_DDR3_EXT"	"X1"	DQS 模式选择
HWL	"false", "true"	"false"	update0/1 时序关系控制 "false": update1 比 update0 提前一个周期; "true": update1 和 update0 时序相同
GSREN	"false", "true"	"false"	启用全局复位 GSR

### 连接规则

- DQS 的输入 DQSI 来自 IO PAD;
- DQS 的输出 RPOINT 可连接至 IOLOGIC 的 RADDR，也可作用于用户

逻辑；

- DQS 的输出 WPOINT 可连接至 IOLOGIC 的 WADDR，也可作用于用户逻辑；
- DQS 的输出 DQSR90 可连接至 IOLOGIC 的 ICLK，也可作用于用户逻辑；
- DQS 的输出 DQSW0/ DQSW270 可连接至 IOLOGIC 的 TCLK，也可作用于用户逻辑。

### 原语例化

#### Verilog 例化：

```
DQS uut (
    .DQSIN(dqs),
    .PCLK(pclk),
    .FCLK(fclk),
    .RESET(reset),
    .READ(read),
    .RCLKSEL(rsel),
    .DLLSTEP(step),
    .WSTEP(wstep),
    .RLOADN(1'b0),
    .RMOVE(1'b0),
    .RDIR(1'b0),
    .WLOADN(1'b0),
    .WMOVE(1'b0),
    .WDIR(1'b0),
    .HOLD(hold),
    .DQSR90(dqsr90),
    .DQSW0(dqsw0),
    .DQSW270(dqsw270),
    .RPOINT(rpoint),
    .WPOINT(wpoint),
    .RVALID(rvalid),
    .RBURST(rburst),
    .RFLAG(rflag),
    .WFLAG(wflag)
);
```

```

defparam uut.DQS_MODE = "X1";
defparam uut.FIFO_MODE_SEL = 1'b0;
defparam uut.RD_PNTR = 3'b001;

```

#### VHDL 例化:

##### COMPONENT DQS

###### GENERIC(

```

    FIFO_MODE_SEL:bit:='0';
    RD_PNTR : bit_vector:="000";
    DQS_MODE:string:="X1";
    HWL:string:="false";
    GSREN : string:="false"

```

```
);
```

###### PORT(

```

    DQSIN,PCLK,FCLK,RESET:IN std_logic;
    READ:IN std_logic_vector(3 downto 0);
    RCLKSEL:IN std_logic_vector(2 downto 0);
    DLLSTEP,WSTEP:IN std_logic_vector(7 downto 0);
    RLOADN,RMOVE,RDIR,HOLD:IN std_logic;
    WLOADN,WMOVE,WDIR:IN std_logic;
    DQSR90,DQSW0,DQSW270:OUT std_logic;
    RPOINT, WPOINT:OUT std_logic_vector(2 downto 0);
    RVALID,RBURST,RFLAG,WFLAG:OUT std_logic

```

```
);
```

##### END COMPONENT;

##### uut:DQS

###### GENERIC MAP(

```

    FIFO_MODE_SEL=>'0',
    RD_PNTR=>"000",
    DQS_MODE=>"X1",
    HWL=>"false",
    GSREN=>"false"

```

```
)
```

###### PORT MAP(

```

    DQSIN=>dqsin,
    PCLK=>pclk,

```

```
FCLK=>fclk,  
RESET=>reset,  
READ=>read,  
RCLKSEL=>rclkssel,  
DLLSTEP=>step,  
WSTEP=>wstep,  
RLOADN=>rloadn,  
RMOVE=>rmove,  
RDIR=>rdir,  
HOLD=>hold,  
WLOADN=>wloadn,  
WMOVE=>wmove,  
WDIR=>wdir,  
DQSR90=>dqsr90,  
DQSW0=>dqsw0,  
DQSW270=>dqsw270,  
RPOINT=>rpoint,  
WPOINT=>wpoint,  
RVALID=>rvalid,  
RBURST=>rburst,  
RFLAG=>rflag,  
WFLAG=>wflag  
);
```



# 6晶振时钟

## 6.1 原语介绍

### 6.1.1 OSC

OSC，片内晶振。

适用器件

表 6-1 OSC 适用器件

家族	系列	器件
晨熙® (Arora)	GW2A	GW2A-18, GW2A-18C, GW2A-55, GW2A-55C
	GW2AN	GW2AN-55C
	GW2AR	GW2AR-18, GW2AR-18C
	GW2ANR	GW2ANR-18C
小蜜蜂® (LittleBee®)	GW1N	GW1N-4, GW1N-4B, GW1N-4C, GW1N-9, GW1N-9C
	GW1NR	GW1NR-4, GW1NR-4B, GW1NR-4C, GW1NR-9, GW1NR-9C
	GW1NRF	GW1NRF-4B

功能描述

GOWIN FPGA 内嵌了一个可编程片内晶振，编程过程中为 MSPI 编程模式提供时钟源，还可以为用户设计提供时钟源，通过配置工作参数，可以获得多达 64 种时钟频率。

器件输出时钟频率可以通过如下公式计算得到：

$$f_{CLKOUT} = f_{osc}/FREQ\_DIV;$$


其中 $f_{osc}$ 为 OSC 振荡频率，根据器件除数 FREQ\_DIV 为配置参数，范围为 2~128 的偶数。

注！

$f_{osc}$ 根据不同器件取值不同，GW1N-4, GW1NR-4, GW1N-4B, GW1NR-4B, GW1NRF-4B, GW1N-4C, GW1NR-4C 器件为 210MHz，其他支持器件为 250MHz。

端口示意图

图 6-1 OSC 端口示意图

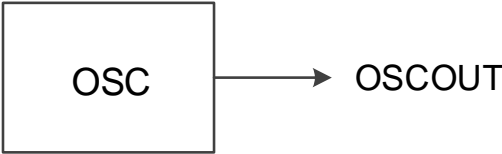

端口介绍

表 6-2 OSC 端口介绍

端口名	I/O	描述
OSCOUT	output	OSC 输出时钟信号

参数介绍

表 6-3 OSC 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
FREQ_DIV	2~128(even)	100	OSC 分频系数设置
DEVICE	“GW1N-4”、 “GW1N-4B”、 “GW1NR-4”、 “GW1NR-4B”、 “GW1NRF-4B”、 “GW1N-9”、 “GW1N-9C”、 “GW1NR-9”、 “GW1NR-9C”、 “GW2A-18”、 “GW2AR-18”、 “GW2A-55”、 “GW2A-55C”、 “GW2AN-55C”。	“GW1N-4”(GW1N 系列) “GW2A-18”(GW2A 系列)	器件选择

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

Verilog 例化:

```
OSC uut(  
    .OSCOUT(oscout)  
);  
defparam uut.FREQ_DIV=100;  
defparam uut.DEVICE="GW2A-18";
```

VHDL 例化:

```
COMPONENT OSC  
    GENERIC(  

```

```

        FREQ_DIV:integer:=100;
        DEVICE:string:="GW2A-18"
    );
    PORT(OSCOUT:OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
uut:OSC
    GENERIC MAP(
        FREQ_DIV=>100,
        DEVICE=>"GW2A-18"
    )
    PORT MAP(OSCOUT=>oscout);

```

6.1.2 OSCZ

OSCZ 是带有动态关闭 OSC 功能的片内晶振。

适用器件

表 6-4 OSCZ 适用器件

家族	系列	器件
小蜜蜂® (LittleBee®) 家族	GW1NS	GW1NS-4, GW1NS-4C
	GW1NSR	GW1NSR-4, GW1NSR-4C
	GW1NSER	GW1NSER-4C
	GW1NZ	GW1NZ-1

功能描述

GW1NZ 等系列 FPGA 产品内嵌了一个可编程的片内晶振，时钟精度可达±5%，支持动态打开/关闭 OSC 功能。编程过程中为 MSPI 编程模式提供时钟源，还可以为用户设计提供时钟源，通过配置工作参数，可以获得多达 64 种时钟频率。输出时钟频率可以通过如下公式计算得到：

$$f_{CLKOUT} = 250MHz / FREQ\_DIV;$$

其中除数 FREQ\_DIV 为配置参数，范围为 2~128 的偶数。

端口示意图

图 6-2 OSCZ 端口示意图



端口介绍

表 6-5 OSCZ 端口介绍

端口名	I/O	描述
OSCEN	input	OSC 使能信号，高电平有效。
OSCOUT	output	OSC 时钟输出信号

参数介绍

表 6-6 OSCZ 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
FREQ_DIV	2~128(even)	100	OSC 分频系数设置

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

Verilog 例化:

```
OSCZ uut(  
    .OSCOUT(oscout),  
    .OSCEN(oscen)  
);  
defparam uut.FREQ_DIV=100;
```

VHDL 例化:

```
COMPONENT OSCZ  
    GENERIC(  
        FREQ_DIV:integer:=100  
    );  
    PORT(  
        OSCOUT:OUT STD_LOGIC;  
        OSCEN:IN std_logic  
    );  
END COMPONENT;  
uut:OSCZ  
    GENERIC MAP(  
        FREQ_DIV=>100  
    )  
    PORT MAP(  
        OSCOUT=>oscout,  
        OSCEN(oscen)
```

);

6.1.3 OSCF

OSC(F Oscillator with CLKOUT30M and Dynamic OSC Enable)是带 30M 输出时钟和动态使能的片内晶振。

适用器件

表 6-7 OSCF 适用器件

家族	系列	器件
小蜜蜂® (LittleBee®)	GW1NS	GW1NS-2, GW1NS-2C
	GW1NSE	GW1NSE-2C
	GW1NSR	GW1NSR-2, GW1NSR-2C

功能描述

GW1NS 系列 FPGA 产品内嵌了一个可编程的片内晶振，时钟精度可达±5%，支持动态打开/关闭 OSC 功能。编程过程中为 MSPI 编程模式提供时钟源，还可以为用户设计提供时钟源，通过配置工作参数，可以获得多达 64 种时钟频率。输出时钟频率可以通过如下公式计算得到：

$$f_{CLKOUT} = 240MHz / \text{FREQ\_DIV};$$

其中除数 FREQ\_DIV 为配置参数，范围为 2~128 的偶数。

端口示意图

图 6-3 OSCF 端口示意图



端口介绍

表 6-8 OSCF 端口介绍

端口名	I/O	描述
OSCEN	input	OSC 使能信号，高电平有效，低电平时输出 OSCOUT 可能为高电平，也可能为低电平。
OSCOUT	output	OSC 时钟输出信号
OSCOUT30M	output	OSC 30M 时钟输出信号，需连接至 FLASH128K 的 PCLK 。

参数介绍

表 6-9 OSCF 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
FREQ_DIV	2~128(even)	96	OSC 分频系数设置

连接规则

OSC 的输出 OSCOUT30M 需连接至 FLASH128K 的 PCLK。

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

Verilog 例化:

```
OSCF uut(  
    .OSCOUT(oscout),  
    .OSCOUT30M(oscout30m),  
    .OSCEN(oscen)  
);  
defparam uut.FREQ_DIV=96;
```

VHDL 例化:

```
COMPONENT OSCF  
    GENERIC(  
        FREQ_DIV:integer:=96  
    );  
    PORT(  
        OSCOUT:OUT std_logic;  
        OSCOUT30M:OUT std_logic;  
        OSCEN:IN std_logic  
    );  
END COMPONENT;  
uut:OSCF  
    GENERIC MAP(FREQ_DIV=>96)  
    PORT MAP(  
        OSCOUT=>oscout,  
        OSCOUT30M=>oscout30m,  
        OSCEN(oscen)  
    );
```

6.1.4 OSCH

OSCH，片内晶振。

适用器件

表 6-10 OSCH 适用器件

家族	系列	器件
小蜜蜂® (LittleBee®)	GW1N	GW1N-1, GW1N-1S
	GW1NR	GW1NR-1

## 功能描述


OSCH 可编程片内晶振，编程过程中为 MSPI 编程模式提供时钟源，还可以为用户设计提供时钟源，通过配置工作参数，可以获得多达 64 种时钟频率。输出时钟频率可以通过如下公式计算得到：

$$f_{CLKOUT} = 240MHz / \text{FREQ\_DIV};$$

其中除数 FREQ\_DIV 为配置参数，范围为 2~128 的偶数。

## 端口示意图

图 6-4 OSCH 端口示意图

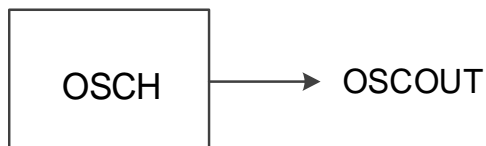

## 端口介绍

表 6-11 OSCH 端口介绍

端口名	I/O	描述
OSCOUT	output	OSC 时钟输出信号

## 参数介绍

表 6-12 OSCH 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
FREQ_DIV	2~128(even)	100	OSC 分频系数设置

## 原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

### Verilog 例化：

```

OSCH uut(
    .OSCOUT(oscout)
);
defparam uut.FREQ_DIV=100;
  
```

### VHDL 例化：

```

COMPONENT OSCH
    GENERIC(
        FREQ_DIV:integer:=100
    );
    PORT(OSCOUT:OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
uut:OSCH
    GENERIC MAP(
  
```

```

        FREQ_DIV=>100
    )
    PORT MAP(OSCOUT=>oscout);

```

### 6.1.5 OSCO

OSCO 是帶有動態關閉 OSC 功能的片內晶振，支持 Regulator 供電功能。

## 适用器件

### 表 6-13 OSCO 适用器件

家族	系列	器件
小蜜蜂® (LittleBee®) 家族	GW1N	GW1N-2, GW1N-1P5, GW1N-2B, GW1N-1P5B
	GW1NR	GW1NR-2, GW1NR-2B

## 功能描述

FPGA 产品内嵌了一个可编程的片内晶振，时钟精度可达 $\pm 5\%$ ，支持动态打开/关闭 OSC 功能，支持 Regulator 供电。编程过程中为 MSPI 编程模式提供时钟源，还可以为用户设计提供时钟源，通过配置工作参数，可以获得多达 64 种时钟频率。输出时钟频率可以通过如下公式计算得到：

$$f_{CLKOUT} = 250MHz / \text{FREQ\_DIV};$$

其中除数 FREQ DIV 为配置参数，范围为 2~128 的偶数。

### 端口示意图

图 6-5 OSCO 端口示意图



## 端口介绍

### 表 6-14 OSCO 端口介绍

端口名	I/O	描述
OSCEIN	input	OSC 使能信号，高电平有效。
OSCEOUT	output	OSC 时钟输出信号

## 参数介绍

### 表 6-15 OSCO 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
FREQ_DIV	2~128(even)	100	OSC 分频系数设置
REGULATOR_EN	1'b0, 1'b1	1'b0	1'b0:OSCO 由 VCC 供电; 1'b1:OSCO 由 Regulator 供电



## 原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

### Verilog 例化:

```
OSCO uut(
    .OSCOOUT(oscout),
    .OSCEN(oscen)
);
defparam uut.FREQ_DIV=100;
defparam uut.REGULATOR_EN =1'b0;
```

### VHDL 例化:

```
COMPONENT OSCO
    GENERIC(
        FREQ_DIV:integer:=100;
        REGULATOR_EN : bit := '0'
    );
    PORT(
        OSCOUT:OUT STD_LOGIC;
        OSCEN:IN std_logic
    );
END COMPONENT;
uut:OSCO
    GENERIC MAP(
        FREQ_DIV=>100,
        REGULATOR_EN=> '0'
    )
    PORT MAP(
        OSCOUT=>oscout,
        OSCEN(oscen)
    );
```

## 6.1.6 OSCW

OSCW，片内晶振。

## 适用器件

表 6-16 OSCW 适用器件

家族	系列	器件
晨熙® (Arora)	GW2AN	GW2AN-18X, GW2AN-9X

## 功能描述


FPGA 产品内嵌了一个可编程的片内晶振，时钟精度可达±5%。编程过程中为 MSPI 编程模式提供时钟源，还可以为用户设计提供时钟源，通过配置工作参数，可以获得多达 64 种时钟频率。输出时钟频率可以通过如下公式计算得到：

$$f_{CLKOUT} = 200MHz / \text{FREQ\_DIV};$$

其中除数 FREQ\_DIV 为配置参数，范围为 2~128 的偶数。

## 端口示意图

图 6-6 OSCW 端口示意图

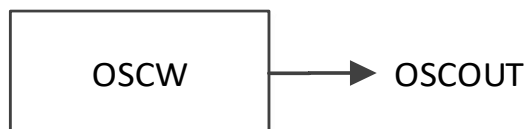

## 端口介绍

表 6-17 OSCO 端口介绍

端口名	I/O	描述
OSCOUT	output	OSC 时钟输出信号

## 参数介绍

表 6-18 OSCW 参数介绍

参数名	取值范围	默认值	描述
FREQ_DIV	2~128(even)	80	OSC 分频系数设置

## 原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生。

### Verilog 例化：

```

OSCW uut(
    .OSCOUT(oscout)
);
defparam uut.FREQ_DIV=80;
  
```

### VHDL 例化：

```

COMPONENT OSCW
    GENERIC(
        FREQ_DIV:integer:=100
  
```

```

    );
    PORT(
        OSCOUT:OUT STD_LOGIC
    );
END COMPONENT;
 uut:OSCW
    GENERIC MAP(
        FREQ_DIV=>80
    )
    PORT MAP(
        OSCOUT=>oscout
    );

```


## 6.2 IP调用

在 IP Core Generator 界面中单击 OSC，界面右侧会显示 OSC 的相关信息概要。

### IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“OSC”，弹出 OSC 的“IP Customization”窗口，该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 6-7 所示。

图 6-7 OSC 的 IP Customization 窗口结构

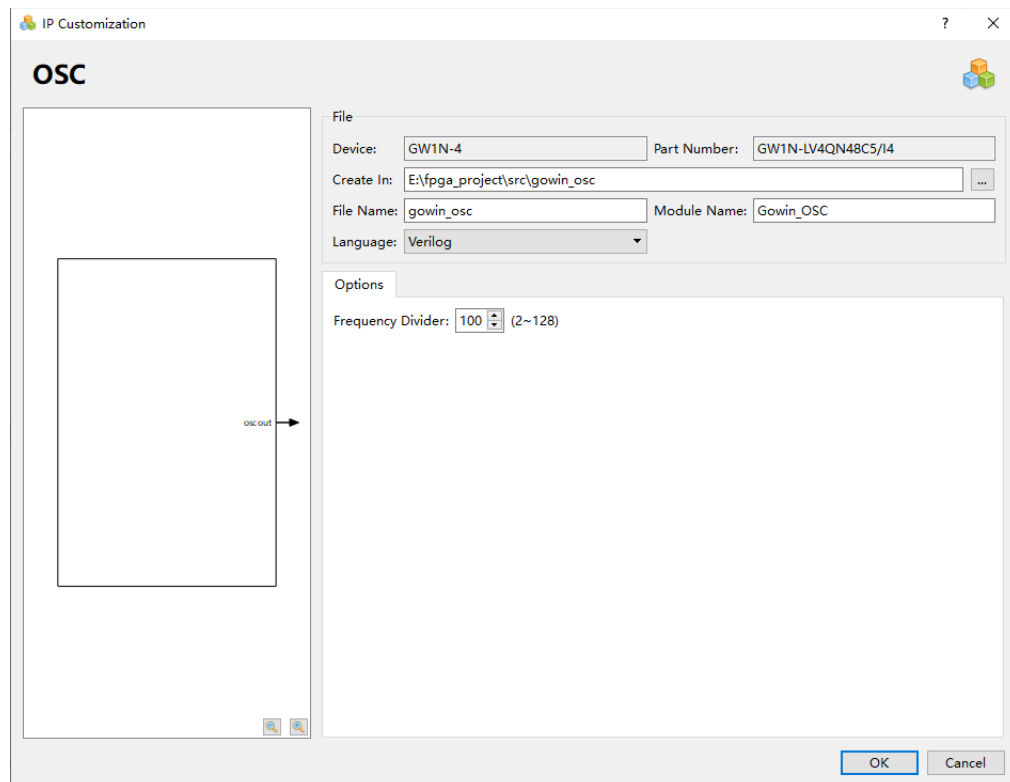

### 1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。OSC 的 File 配置框的使用和 DQCE 模块的类似，请参考 DQCE 中的 File 配置框。

### 2. Options 配置框

Options 配置框用于用户自定义配置 IP，Options 配置框如图 6-7 所示。

Frequency Divider: 分频值。该值为 2 的整数倍，取值范围为 2~128。

### 3. 端口显示框图

端口显示框图显示 IP Core 的配置结果示例框图，如图 6-7 所示。

## IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件“gowin\_osc.v”为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 OSC；
- IP 设计使用模板文件 gowin\_osc\_tmp.v，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin\_osc.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

