



HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Vestel Evin Akli Ürün Kurulum Adımları


IOS VE ANDROID CİHAZLARDA WI-FI KURULUMU

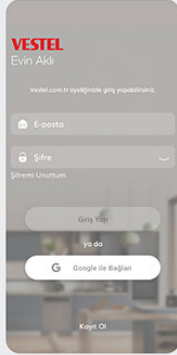


1. Uygulama açıldıktan sonra oturum açma ekranı görüntülenir. Kayıtlı bir kullanıcı adresiniz varsa giriş yapabilirsiniz, yoksa "Kayıt Ol" ile yeni üyelik oluşturabilirsiniz.

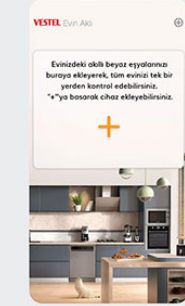

2. Anasayfada, ortada ve sağ üst köşede bulunan + butonlarıyla cihaz ekleyebilirsiniz.

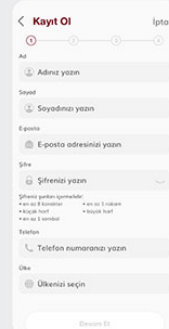

3. "Devam Et" butonu ile ilerleyiniz.

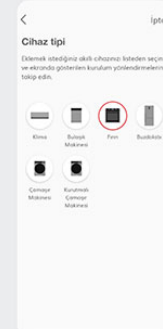

4. "Fırın" ürününü seçiniz.



5. Ankastr fırınınızın ekranına en yakın ekran tipini seçiniz.



6. Talimatları takip ederek ürününüzü Config Mod'a (Kurulum Modu) alınız. (Bu ekranda çıkan yönlendirmeler fırınına uygun değilse bir önceki adıma dönerek ekran tipini doğru seçtiğinizden emin olunuz.)




7. Cihazı bağlamak istediğiniz ağı seçiniz.



8. Cihazı bağlamak istediğiniz ağın şifresini giriniz.




9. Cihazınıza isim veriniz. (Ürününüz uygulama ekranı tanımladığınız isimle görünmeye başlayacaktır.)

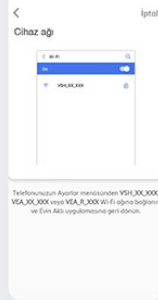


10. Telefonun ayarlar menüsünden yayın yapan cihazı seçerek Evin Akli uygulamasına geri dönünüz.




11. Telefonun ayarlar menüsünden yayın yapan cihaz seçilip Evin Akli uygulamasına döndüğünde yukarıdaki ekran karşınıza çıkacaktır.

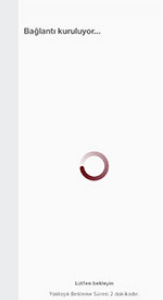

12. Kurulum işlemleri tamamlanana kadar bekleyiniz.

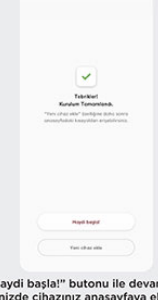

13. "Haydi başla!" butonu ile devam ettiğinizde cihazınız anasayfaya eklenecek ve turuncu renkte görünecektir. Cihazı seçip aktivasyon işlemini yaptığınızda yeşil renkte görünecektir.

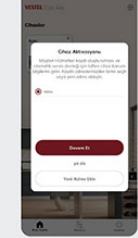

14. Uygulamanın belirlediği konumu kaydederek kurulum işlemini tamamlayınız. (Bu ekranda görünen adres Vestel Müşteri Hizmetleri sisteminde tanımlı olan adresinizdir. Daha önce bir kayıt açılmadıysa size daha iyi hizmet verebilmesi için adres kaydı oluşturmanız gerekecektir.)

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Ankastr Fırın Pişirme Teknolojileri



Pişirmeyi Başlat




Uygulamada cihaz kurulumunu tamamladıysanız fırını seçerek, kullanmak istediğiniz fonksiyonu belirleyebilir, süreyi ve dereceyi ayarlayabilirsiniz. Seçimlerinizi tamamladıktan sonra "Başlat" butonuna basınız.


Şef Gibi Pişir




Fırın sayfasında Şef Gibi Pişir'e tıklayarak profesyonel aşçılar tarafından hazırlanan tariflere ulaşabilirsiniz.

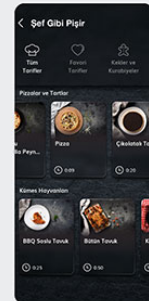

Tarifler arasında istediğiniz yemek kategorisinden yemek seçimi yapabilir, seçtiğiniz tarif için gerekli malzemelere ve tarif adlarına ulaşabilirsiniz.

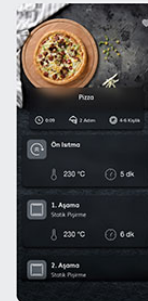

Seçtiğiniz tarifte yemeğinizin fırında pişmesi için uygulanacak olan pişirme adımlarını görebilirsiniz.

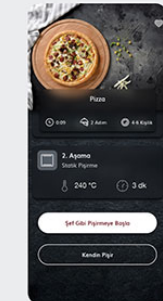

"Şef Gibi Pişirmeye Başla" seçeneğini seçerek fırınınızın tarifteki pişirme aşamalarını otomatik olarak, adım adım uygulamasını sağlayabilirsiniz.



Şef Gibi Pişir'meyi başlattıktan sonra kalan süreyi ve fırın pişirmede hangi aşamada olduğunu takip edebilir, isterseniz iptal ederek pişirmeyi durdurabilirsiniz. "Cihazınızda Şef Gibi Pişir özelliği yoksa uygulamada "Tarifler" sekmesi görünür ve otomatik pişirme işlemi yapılamaz.

Vestel Evin Akli Ankastr Fırın Hızlı Kullanım Kılavuzu

