

rusefi.com

Sheet: /DC Driver 1/

File: DC_MOTOR_0.1.kicad_sch

Title: UAEFI DC motor driver

Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Id: 2/9




rusefi.com

Sheet: /LS/
File: LS4.kicad_sch

Title: UAEFI Low Side

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Rev: B
Id: 3/9

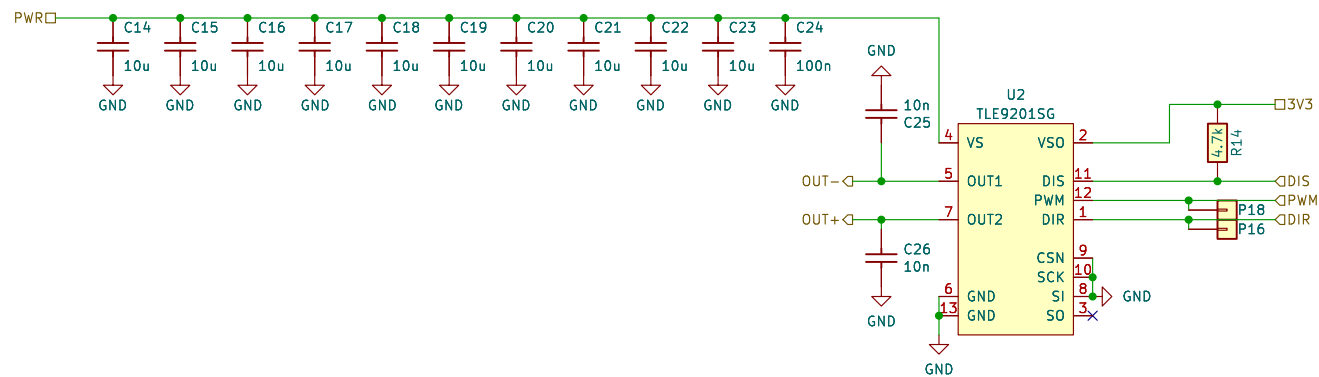

rusefi.com

Sheet: /DC Driver 2/

File: DC_MOTOR_0.1.kicad_sch

Title: UAEFI DC motor driver


Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Id: 4/9

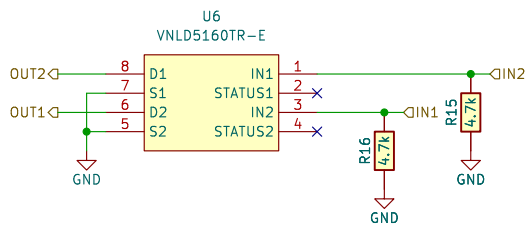

rusefi.com

Sheet: /LS HOT/

File: LS_HOT.kicad_sch

Title: UAEF Low Side always hot


Size: A4

Date: 2023-11-01


Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Id: 6/9

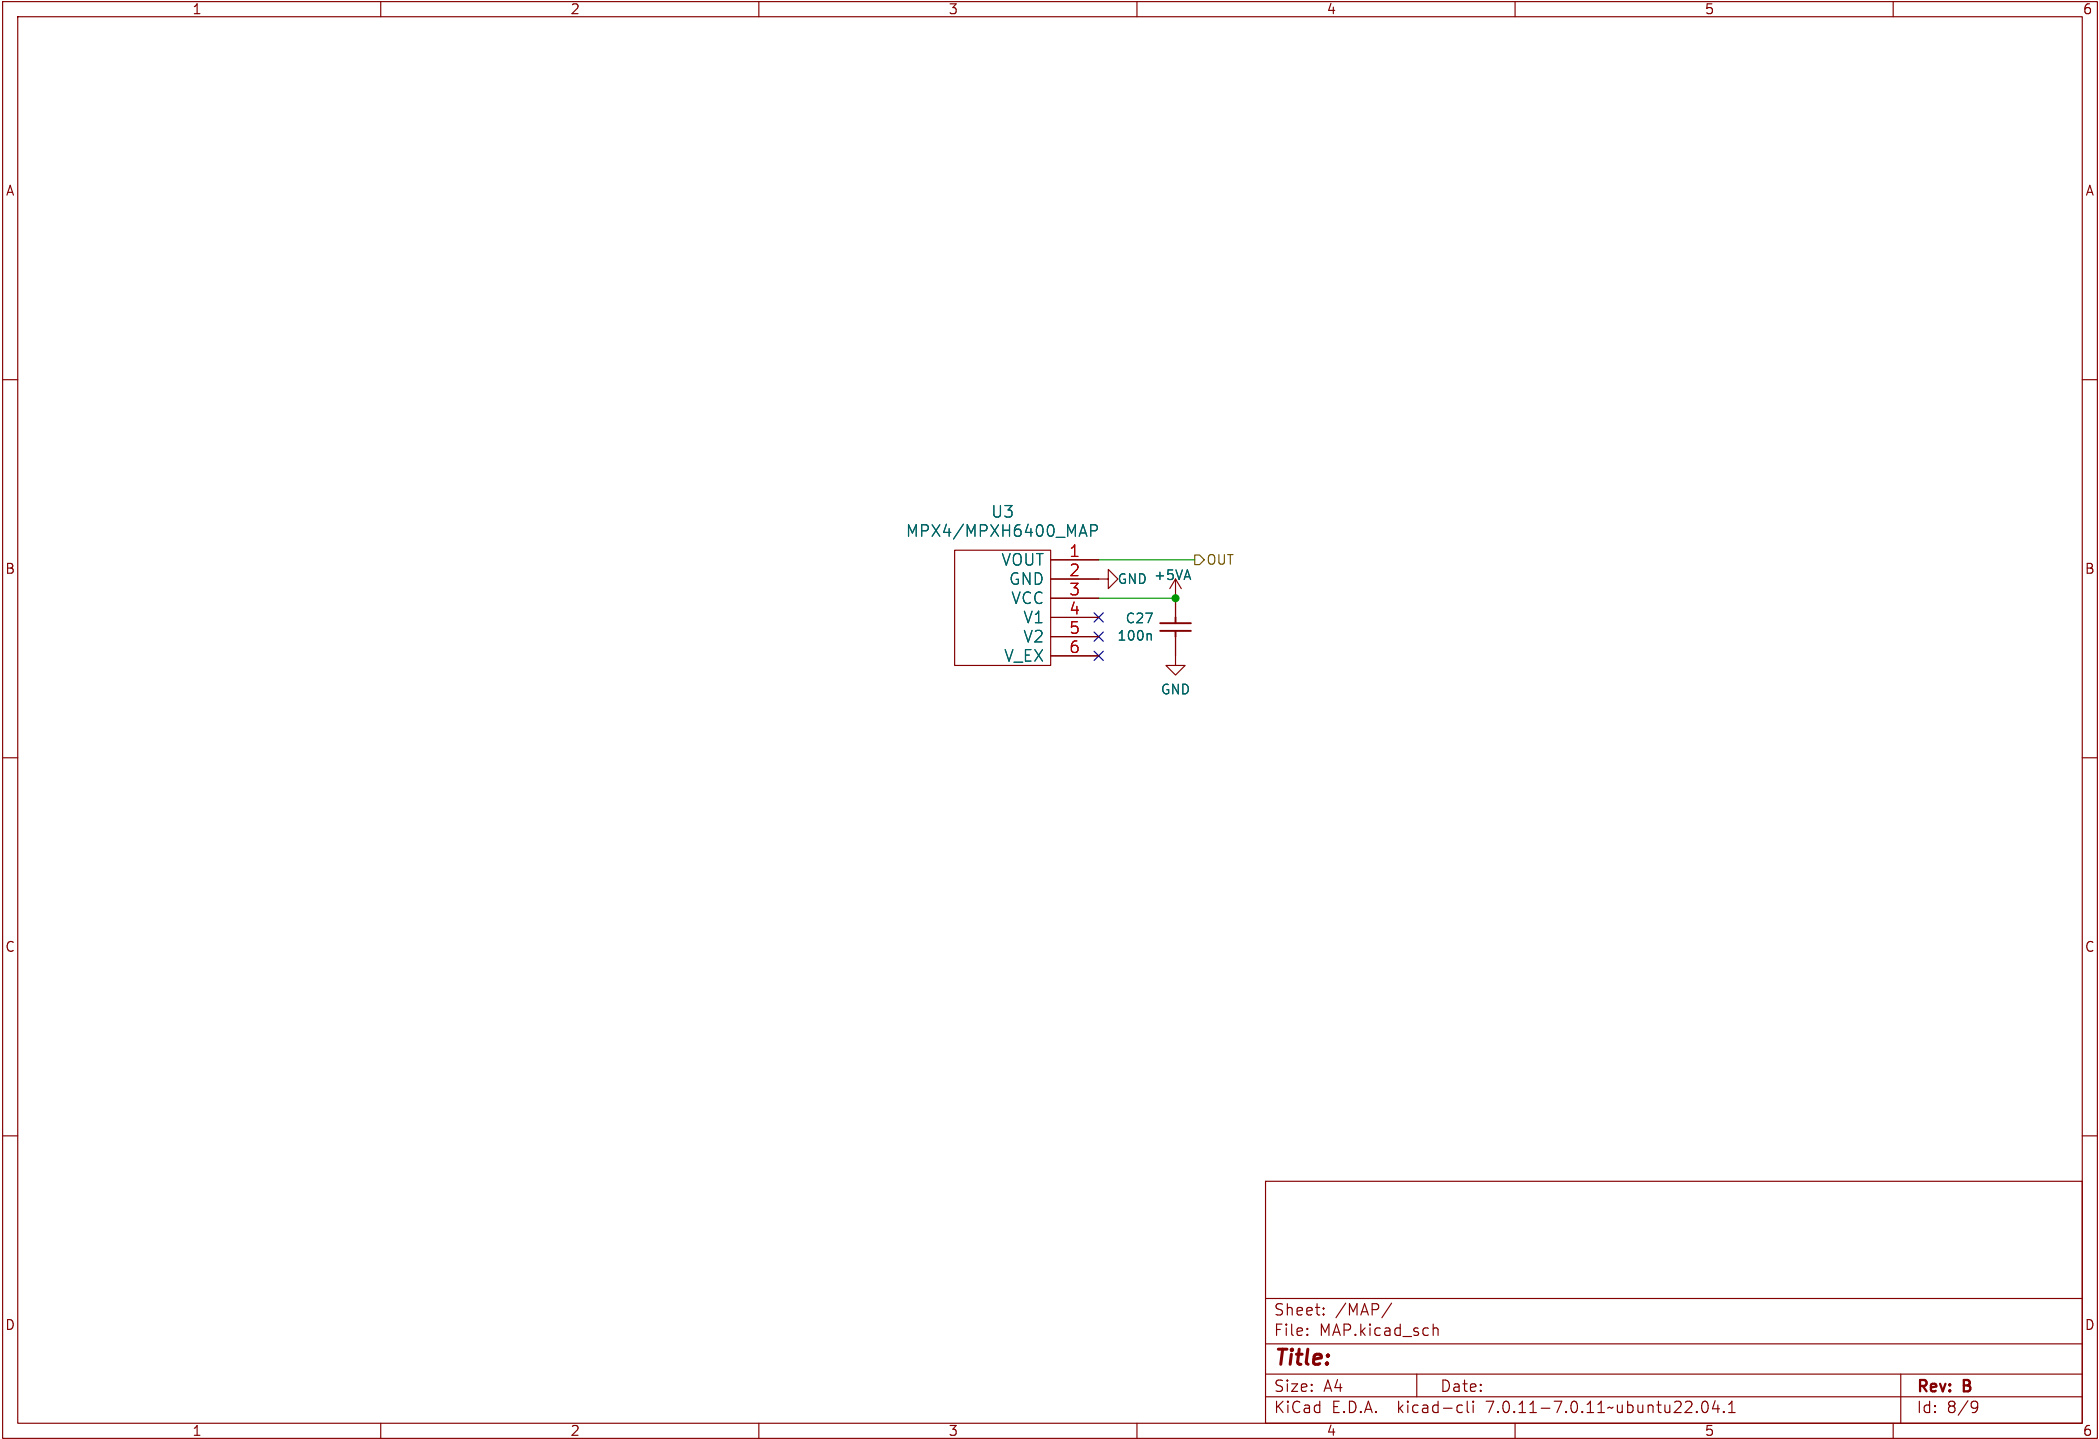

Remove R20-R22, R26-R28, and install Q7-Q12 for use with dumb coils

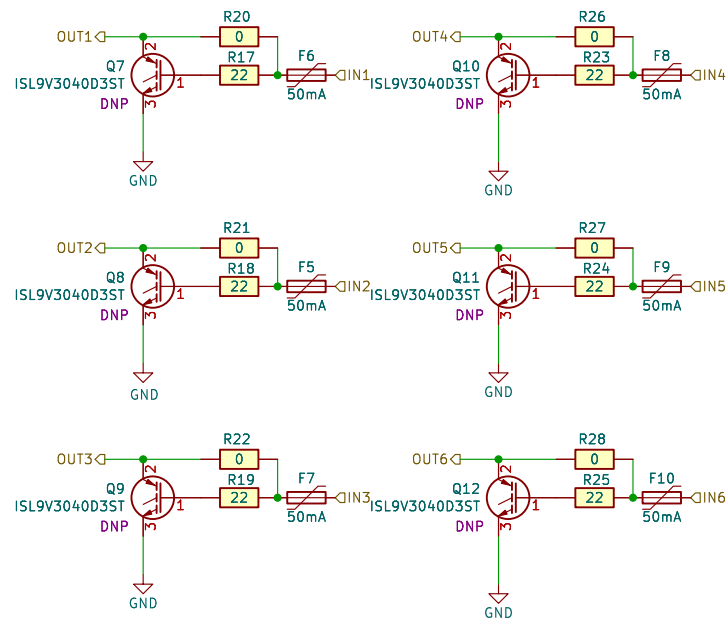


rusefi.com


Sheet: /Ignition/
File: IGN6.kicad_sch

Title: UAEFI Ignition

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Rev: B
Id: 9/9

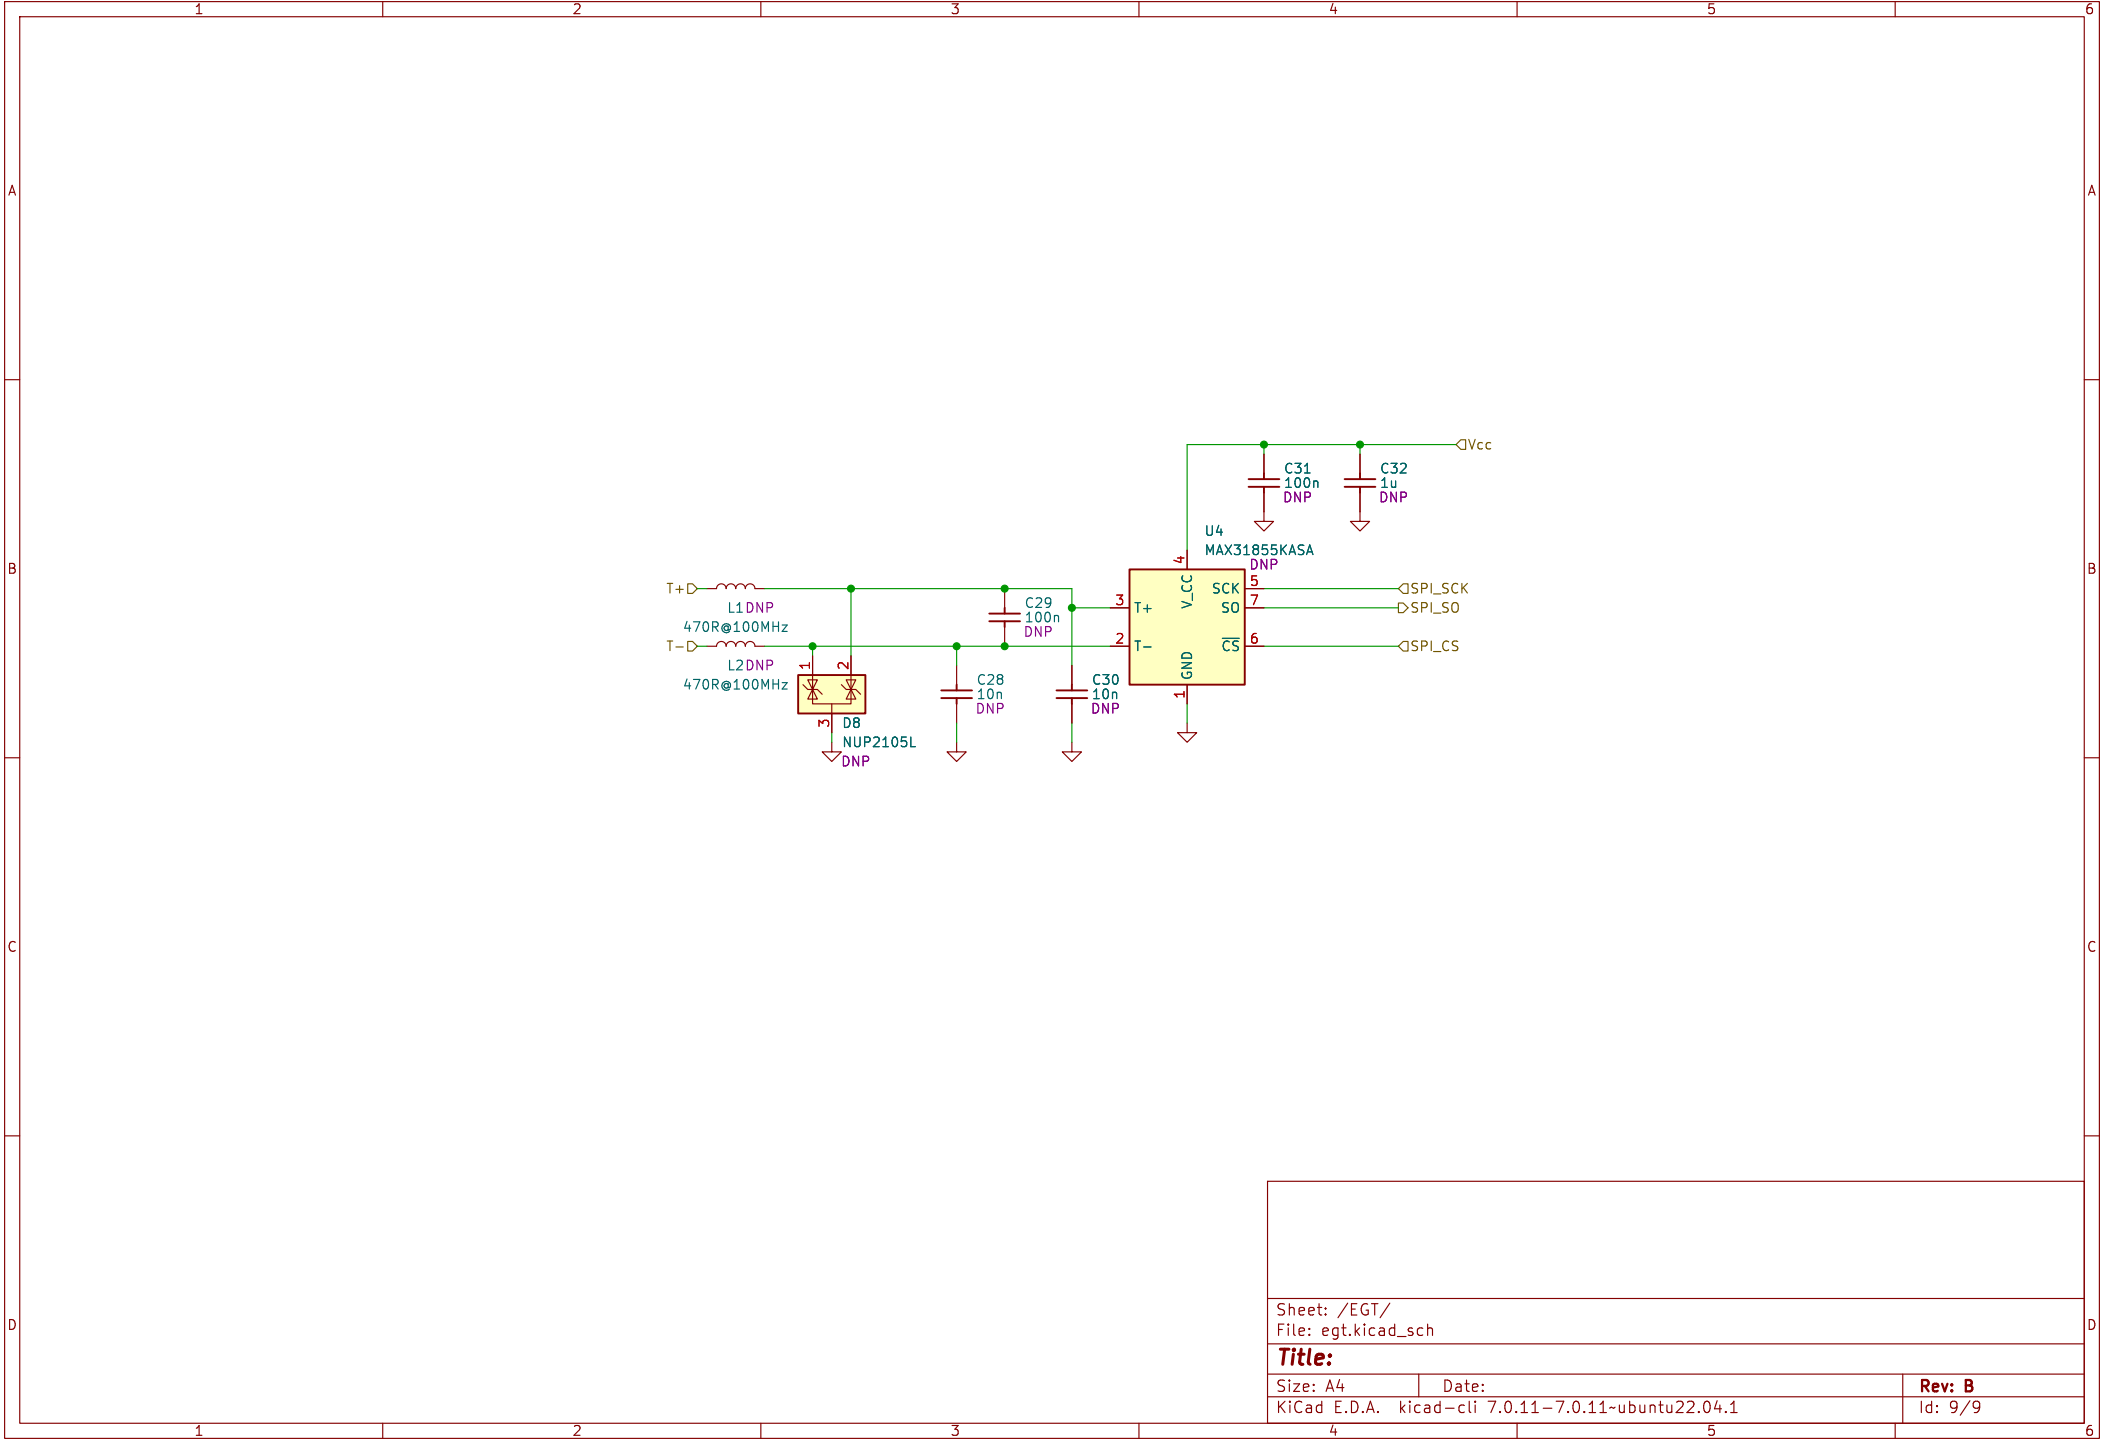

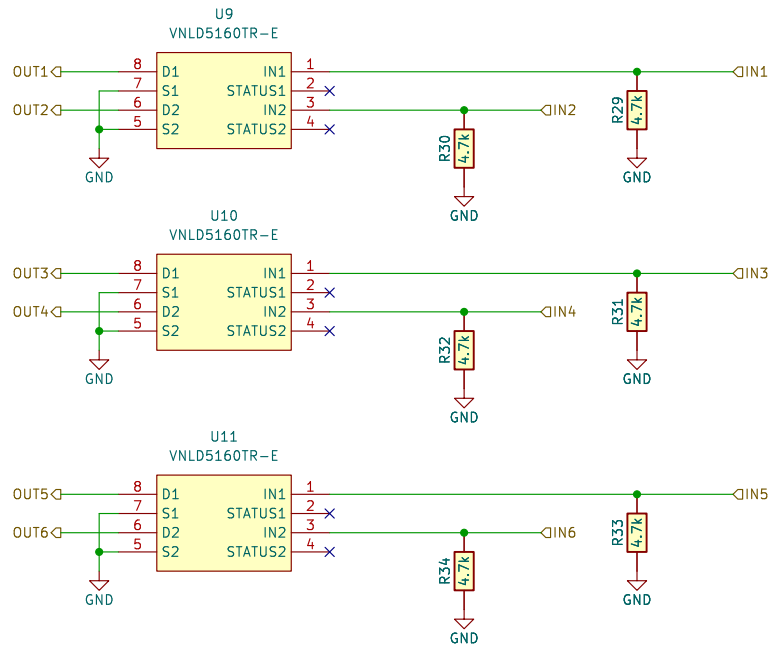

rusefi.com

Sheet: /Injector/
File: INJ6.kicad_sch

Title: UAEFI Injector

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Rev: B
Id: 10/9