

Id: 2/9




**rusefi.com**

Sheet: /LS/  
File: LS4.kicad\_sch

**Title: UAEFI Low Side**

Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

**Rev: B**  
Id: 3/9

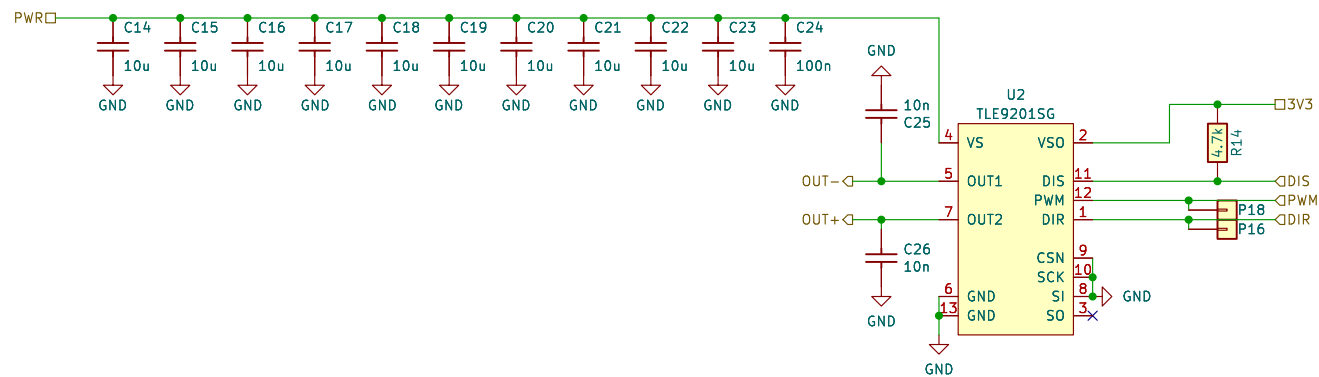

rusefi.com

Sheet: /DC Driver 2/

File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title: UAEFI DC motor driver**


Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Id: 4/9

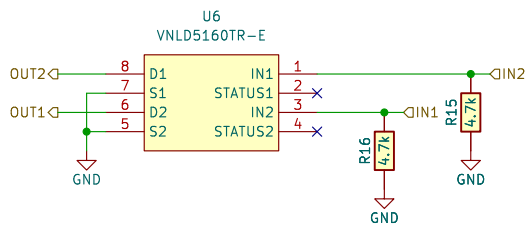

rusefi.com

Sheet: /LS HOT/

File: LS\_HOT.kicad\_sch

**Title: UAEF Low Side always hot**


Size: A4

Date: 2023-11-01


Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Id: 6/9

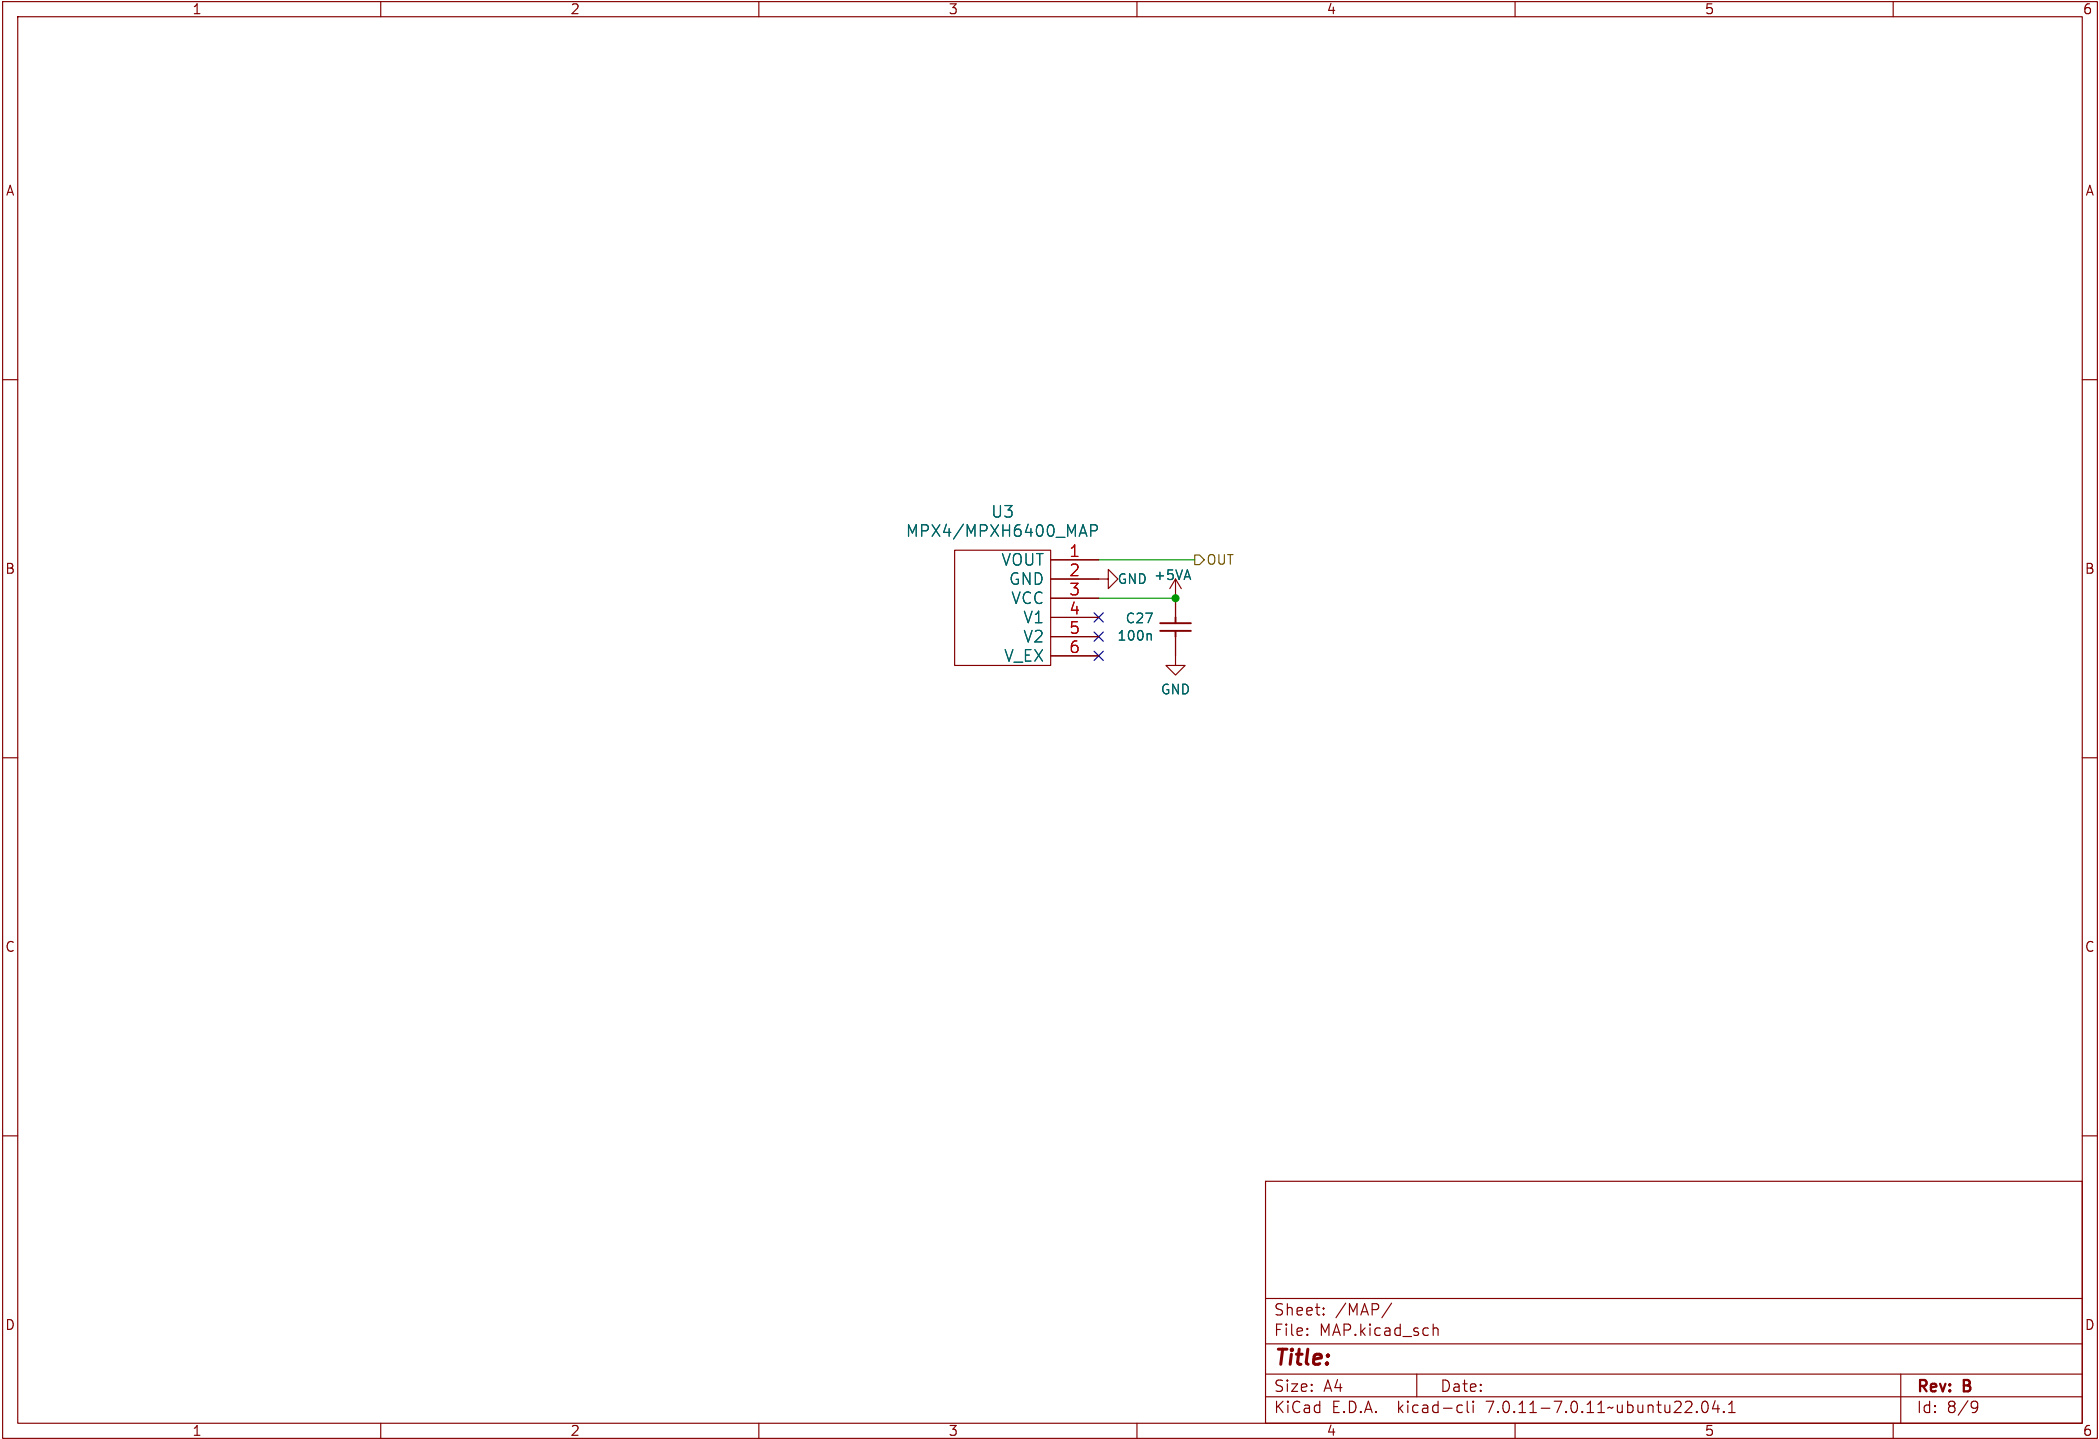

Remove R20-R22, R26-R28, and install Q7-Q12 for use with dumb coils

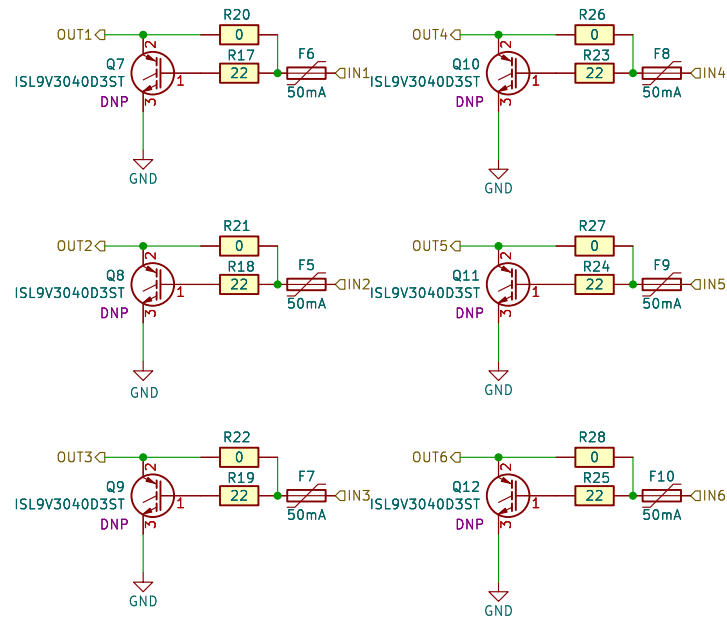

**rusefi.com**

Sheet: /Ignition/  
File: IGN6.kicad\_sch

**Title: UAEFI Ignition**


Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

**Rev: B**  
Id: 9/9



Sheet: /EGT/ File: egt.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev: B
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1		Id: 9/9



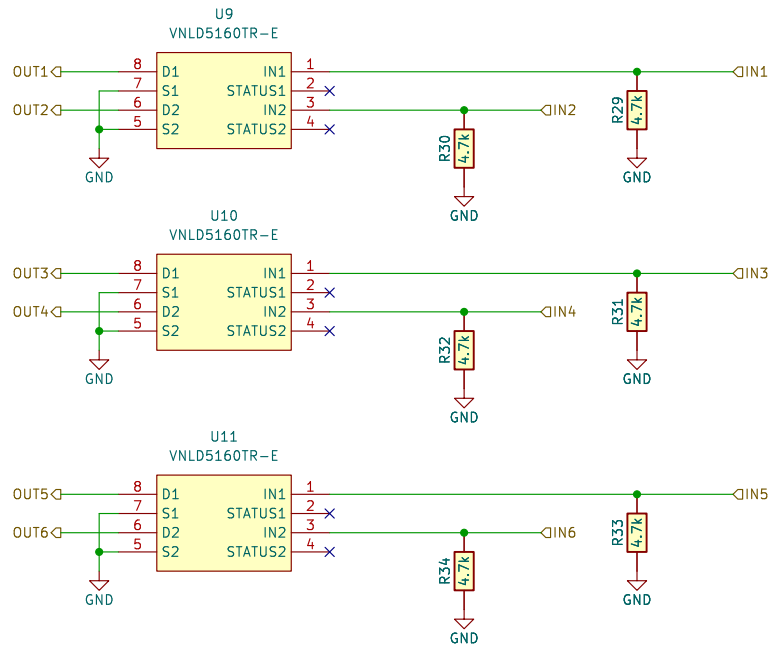


rusefi.com

Sheet: /Injector/  
File: INJ6.kicad\_sch


**Title: UAEFI Injector**

Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-7.0.11-ubuntu22.04.1

Rev: B  
Id: 10/9

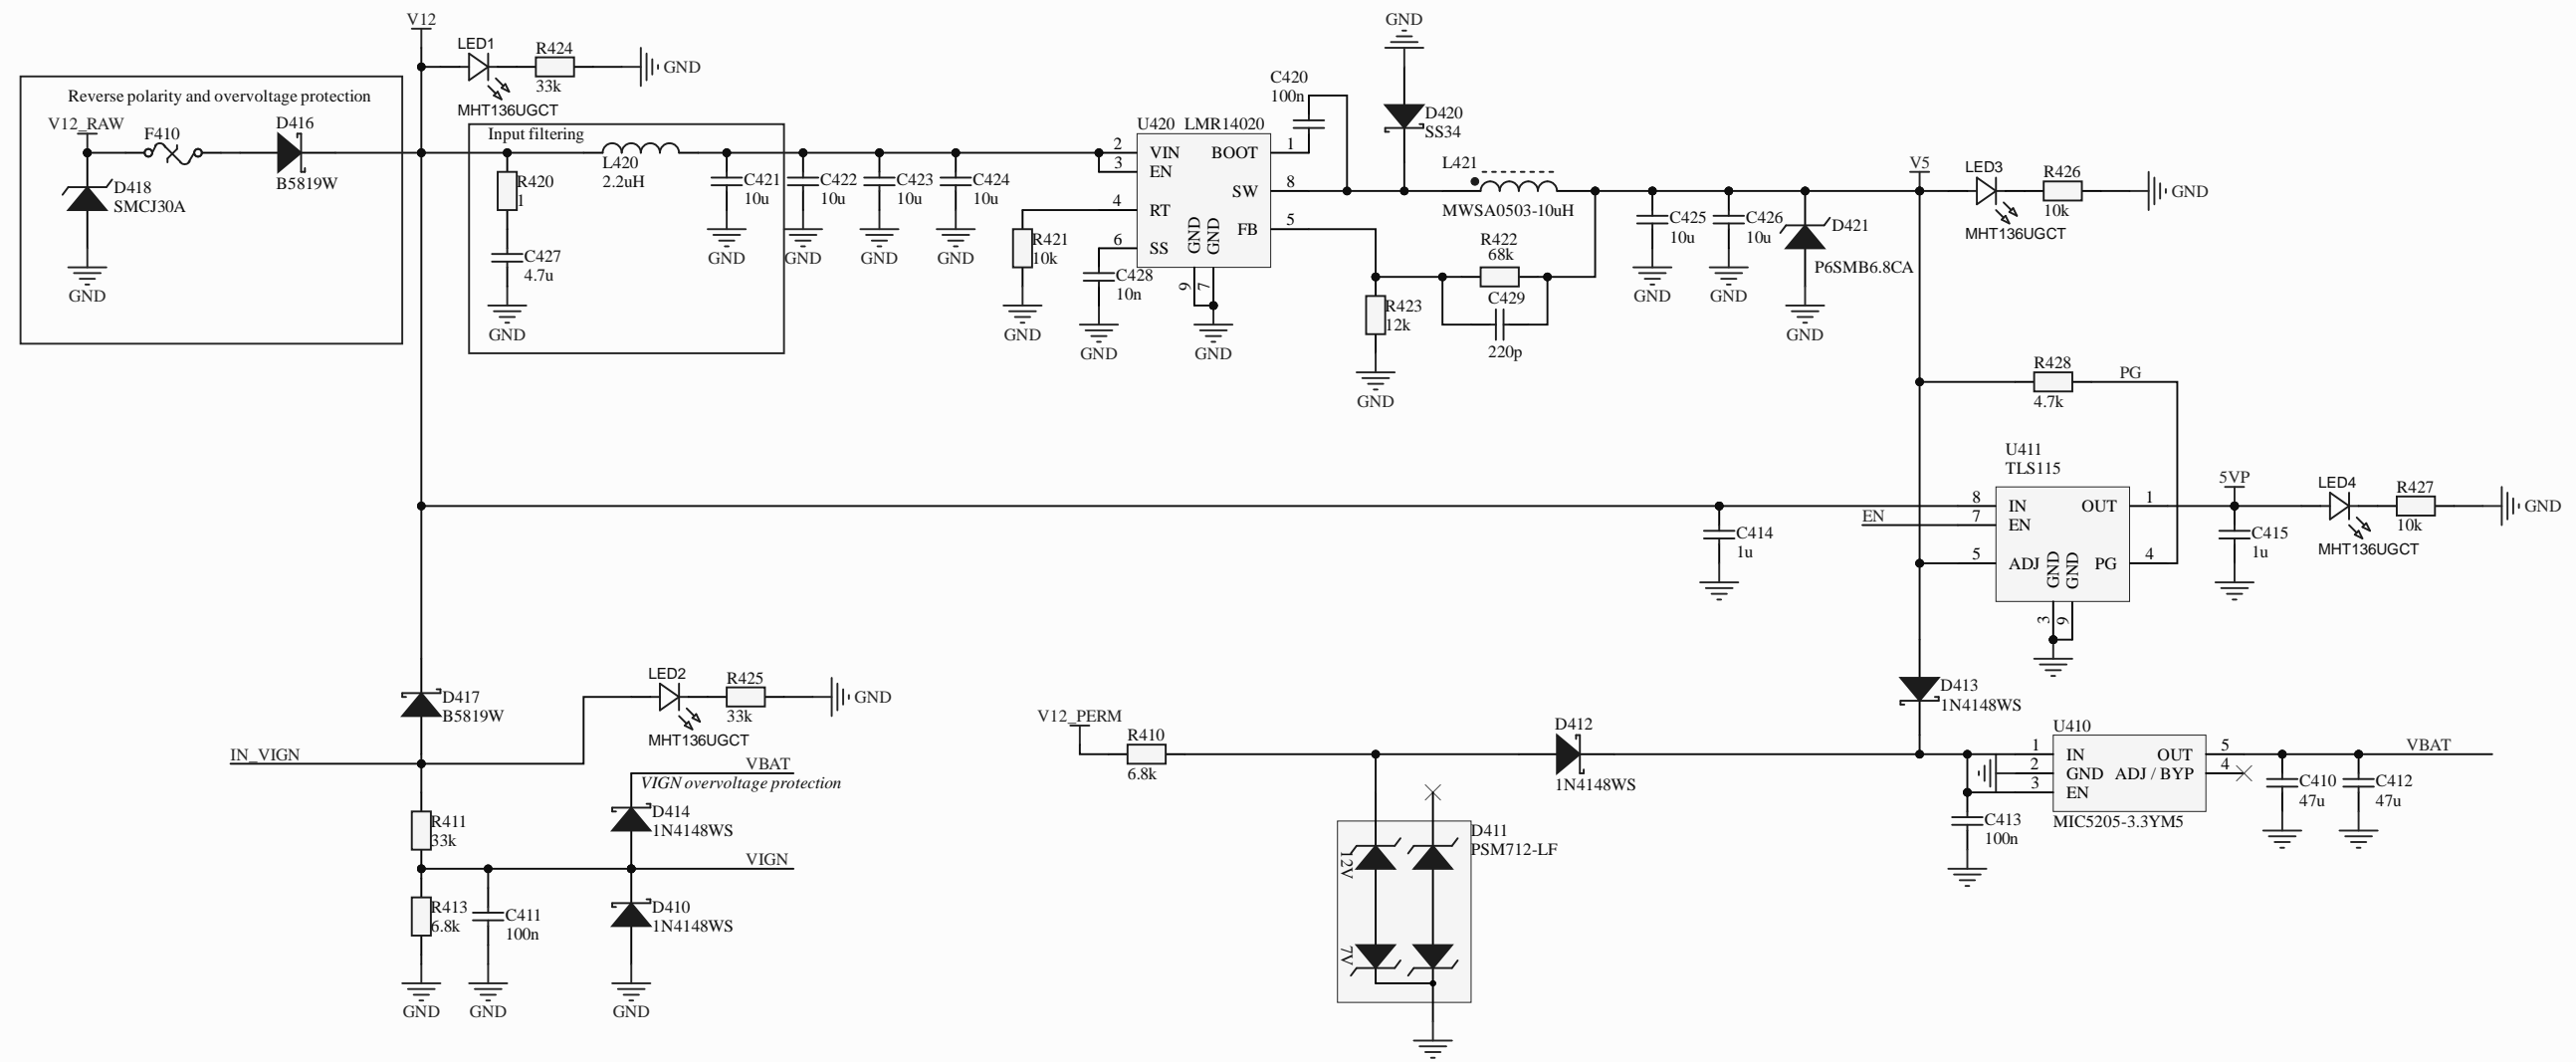



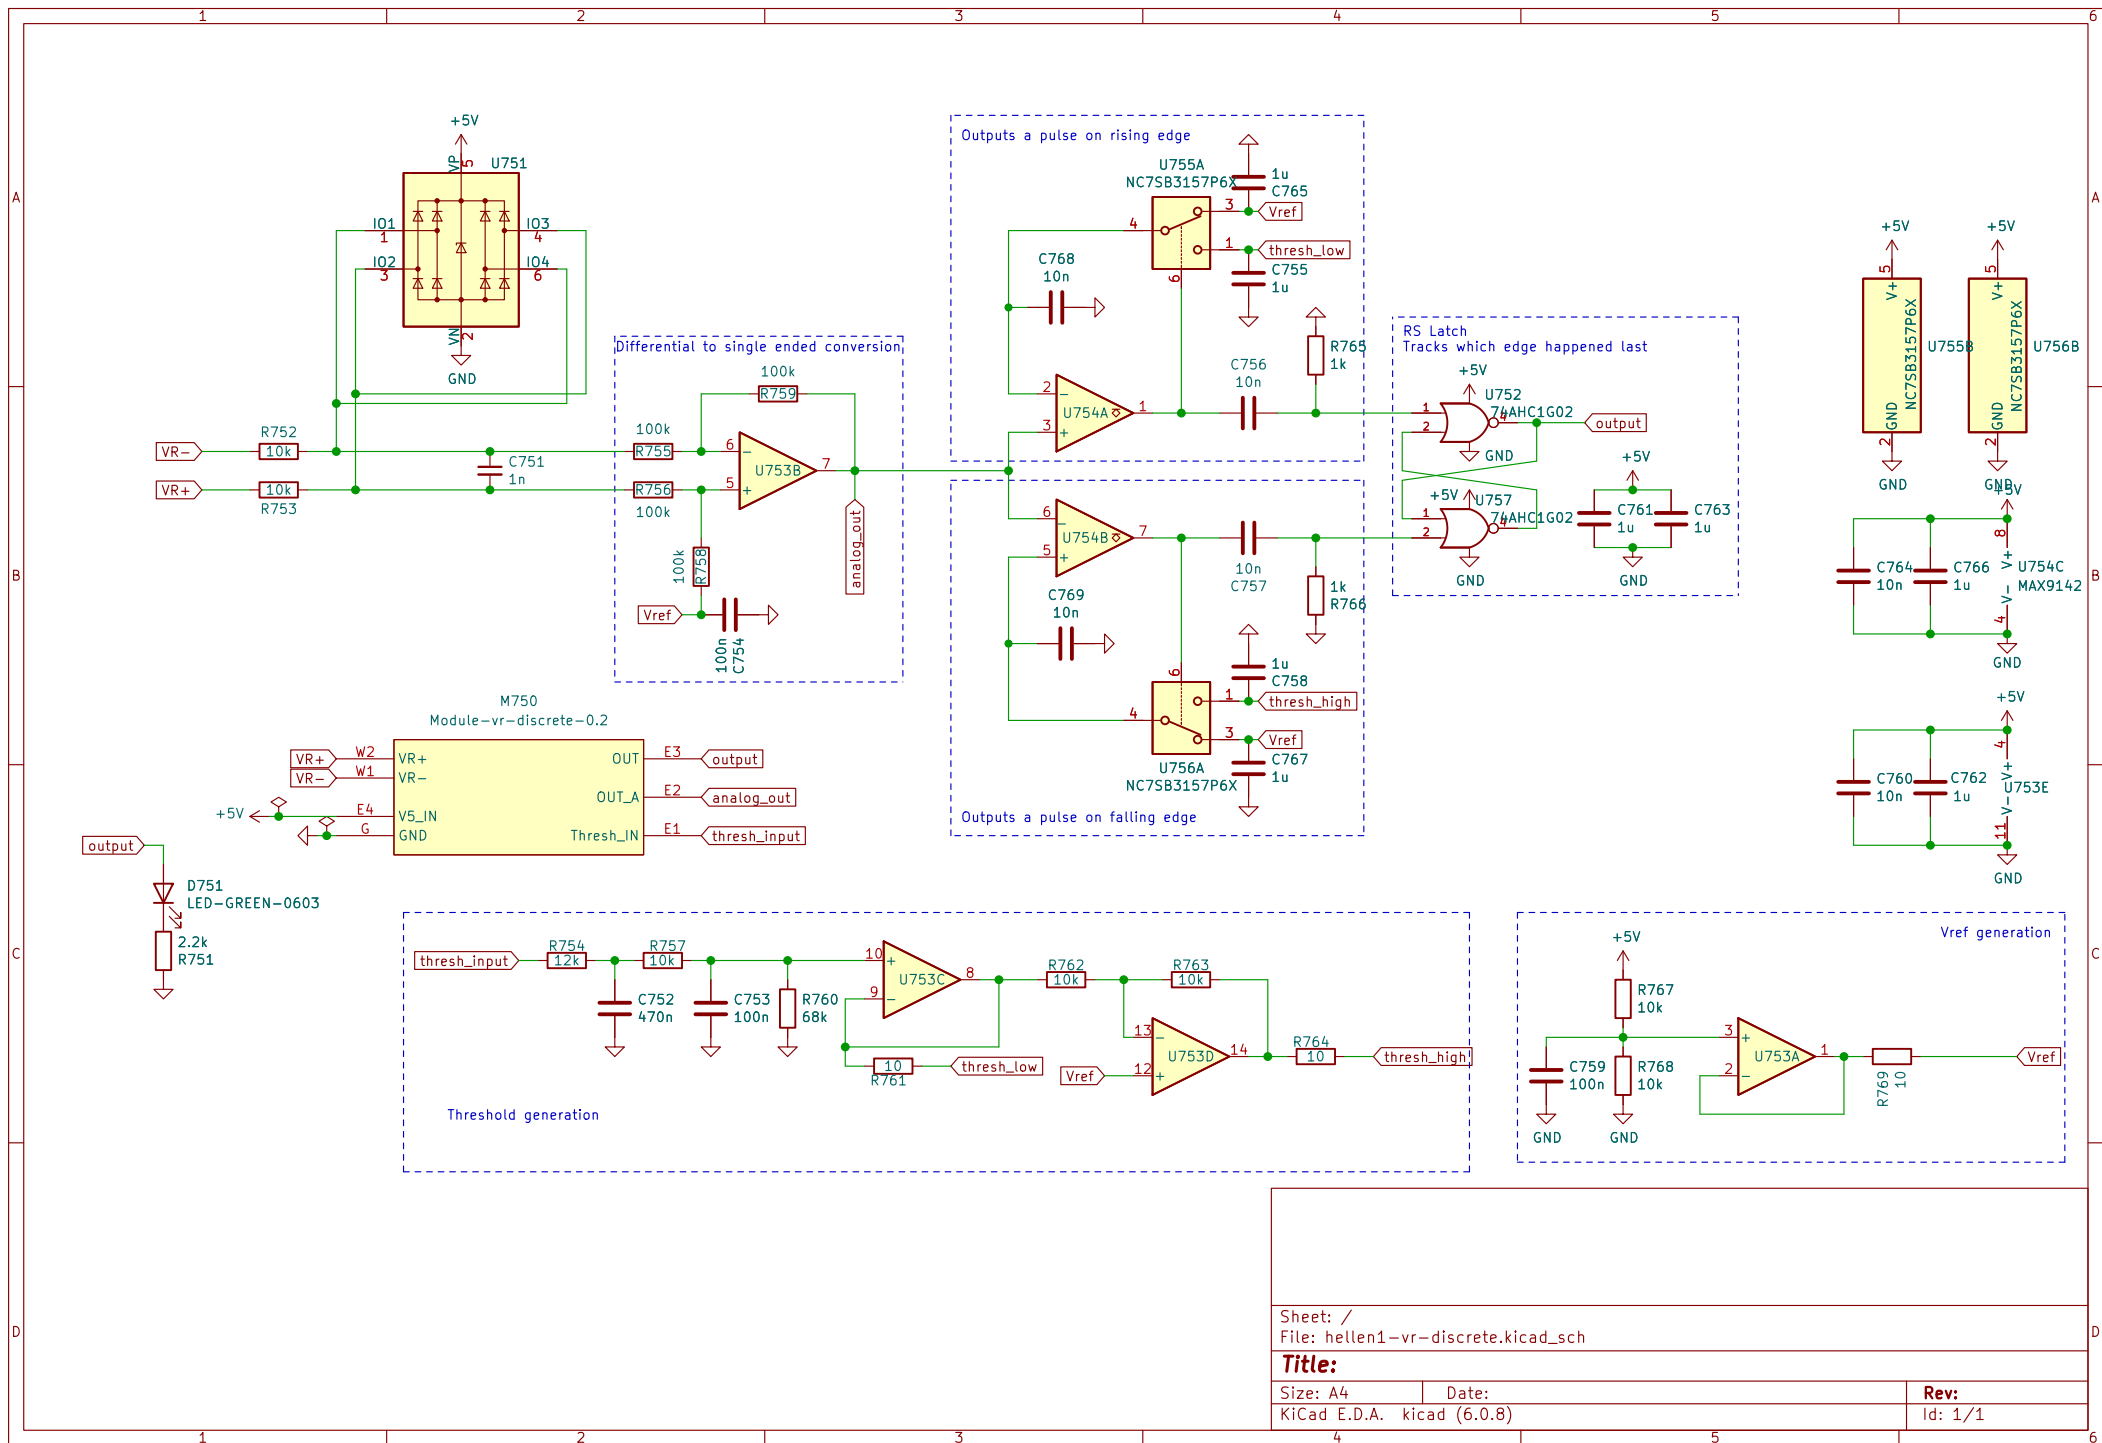

Sheet: /  
File: hellen1-vr-discrete.kicad\_sch



**Title:**

Size: A4  
KiCad E.D.A. kicad (6.0.8)


Date:


**Rev:**

Id: 1/1

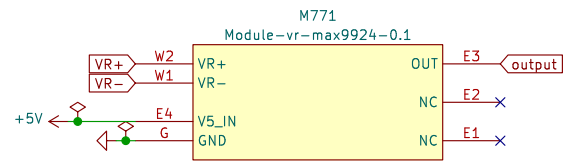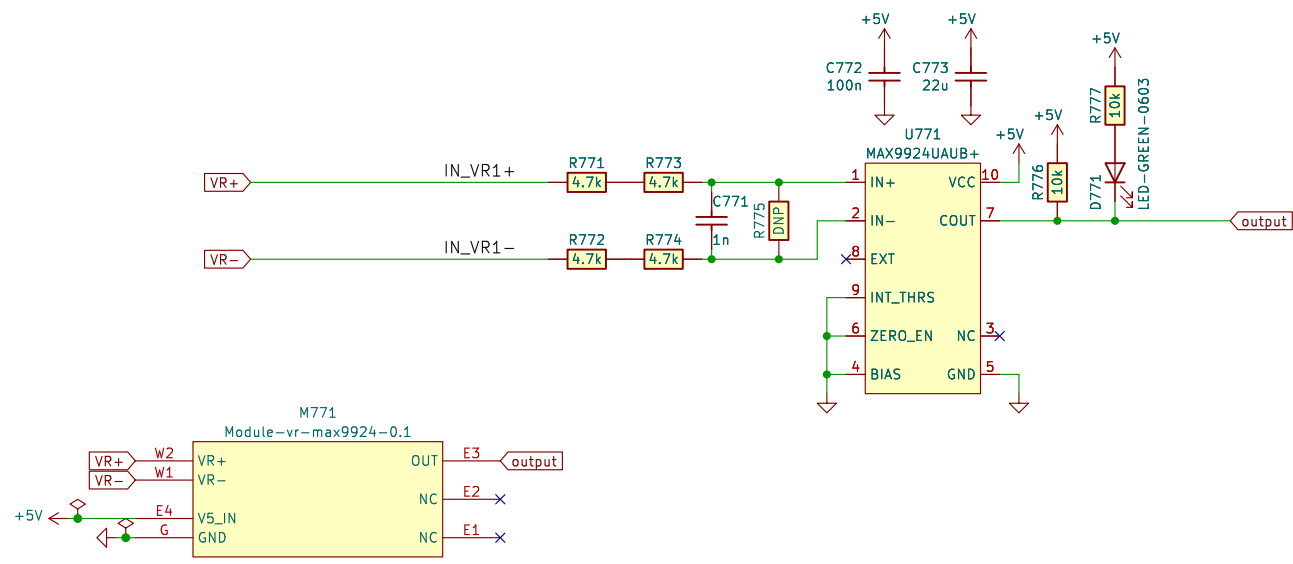




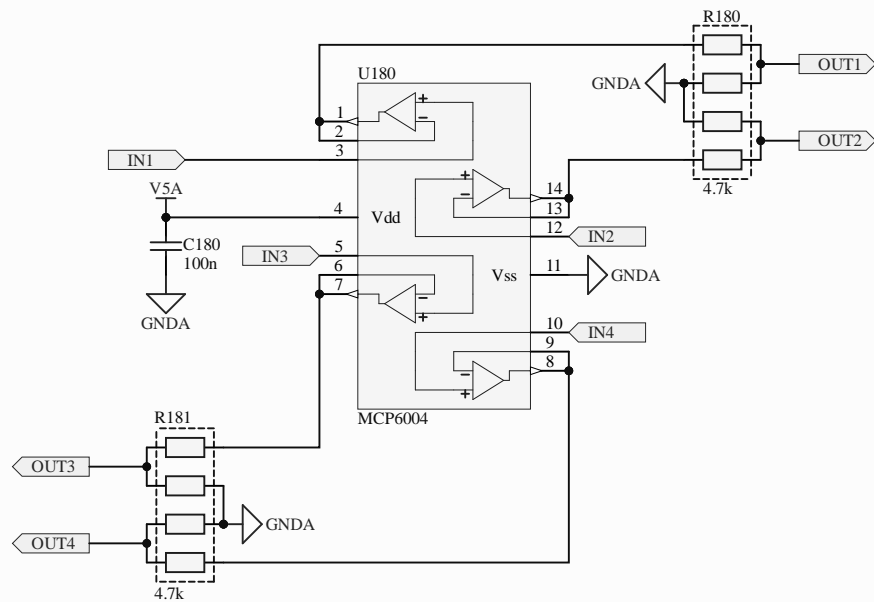


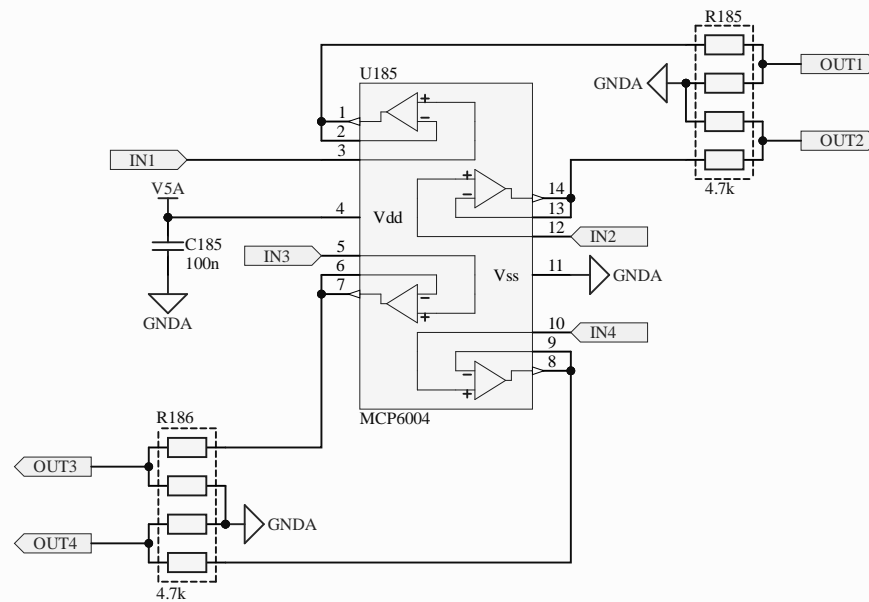



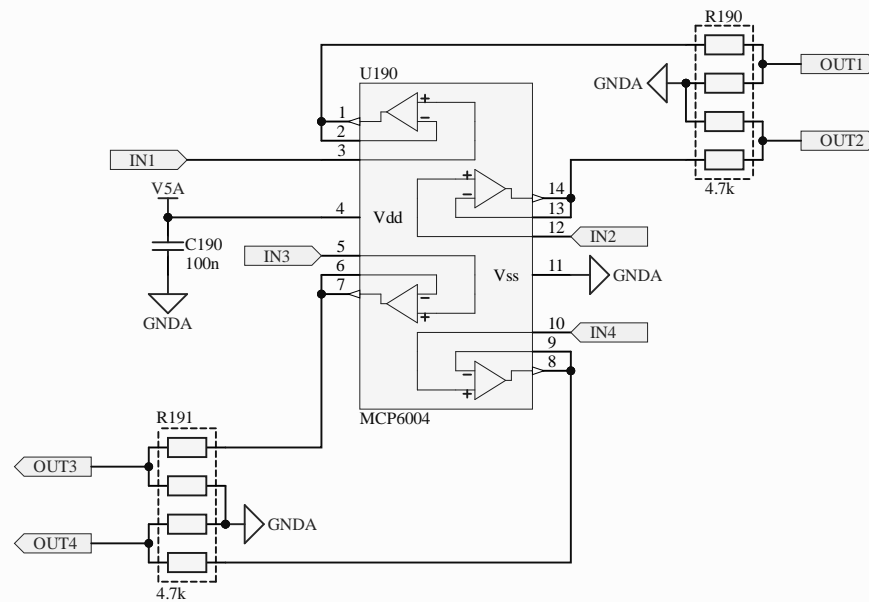



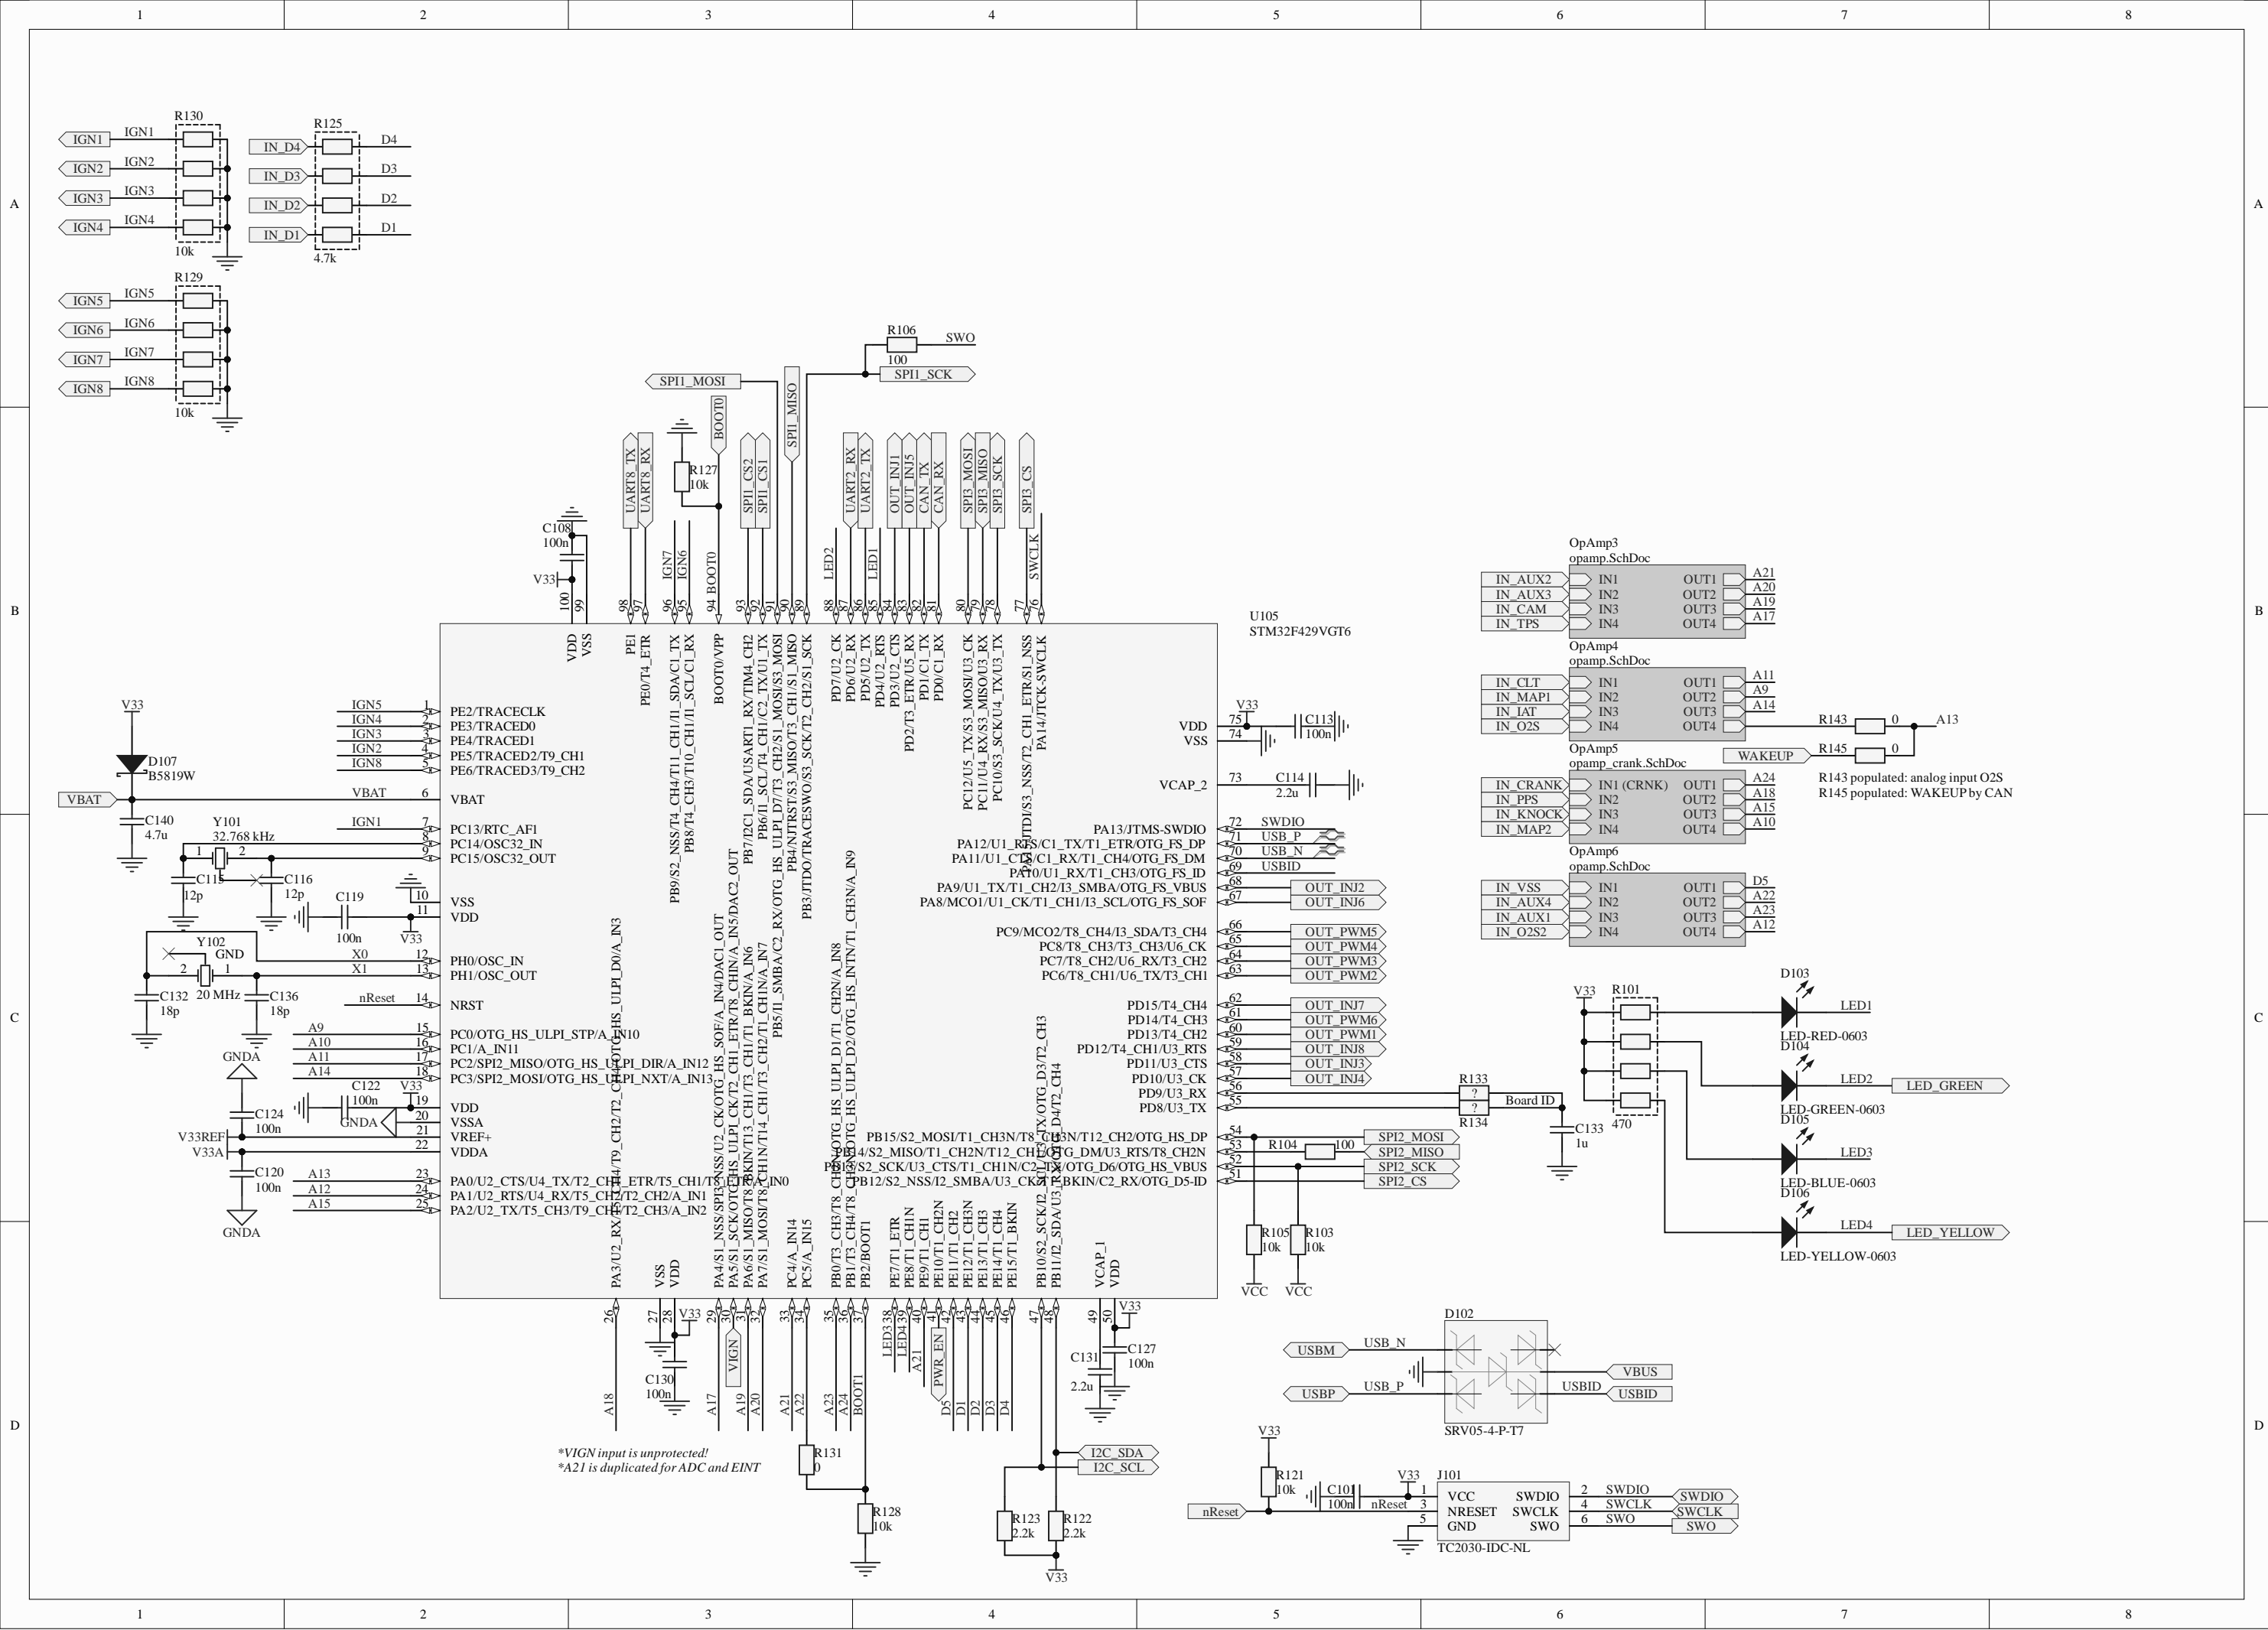

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F





F


G


G

H

H

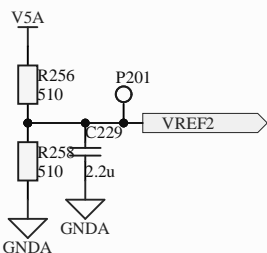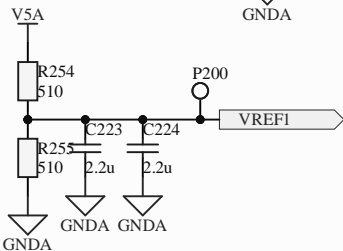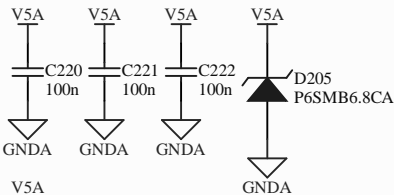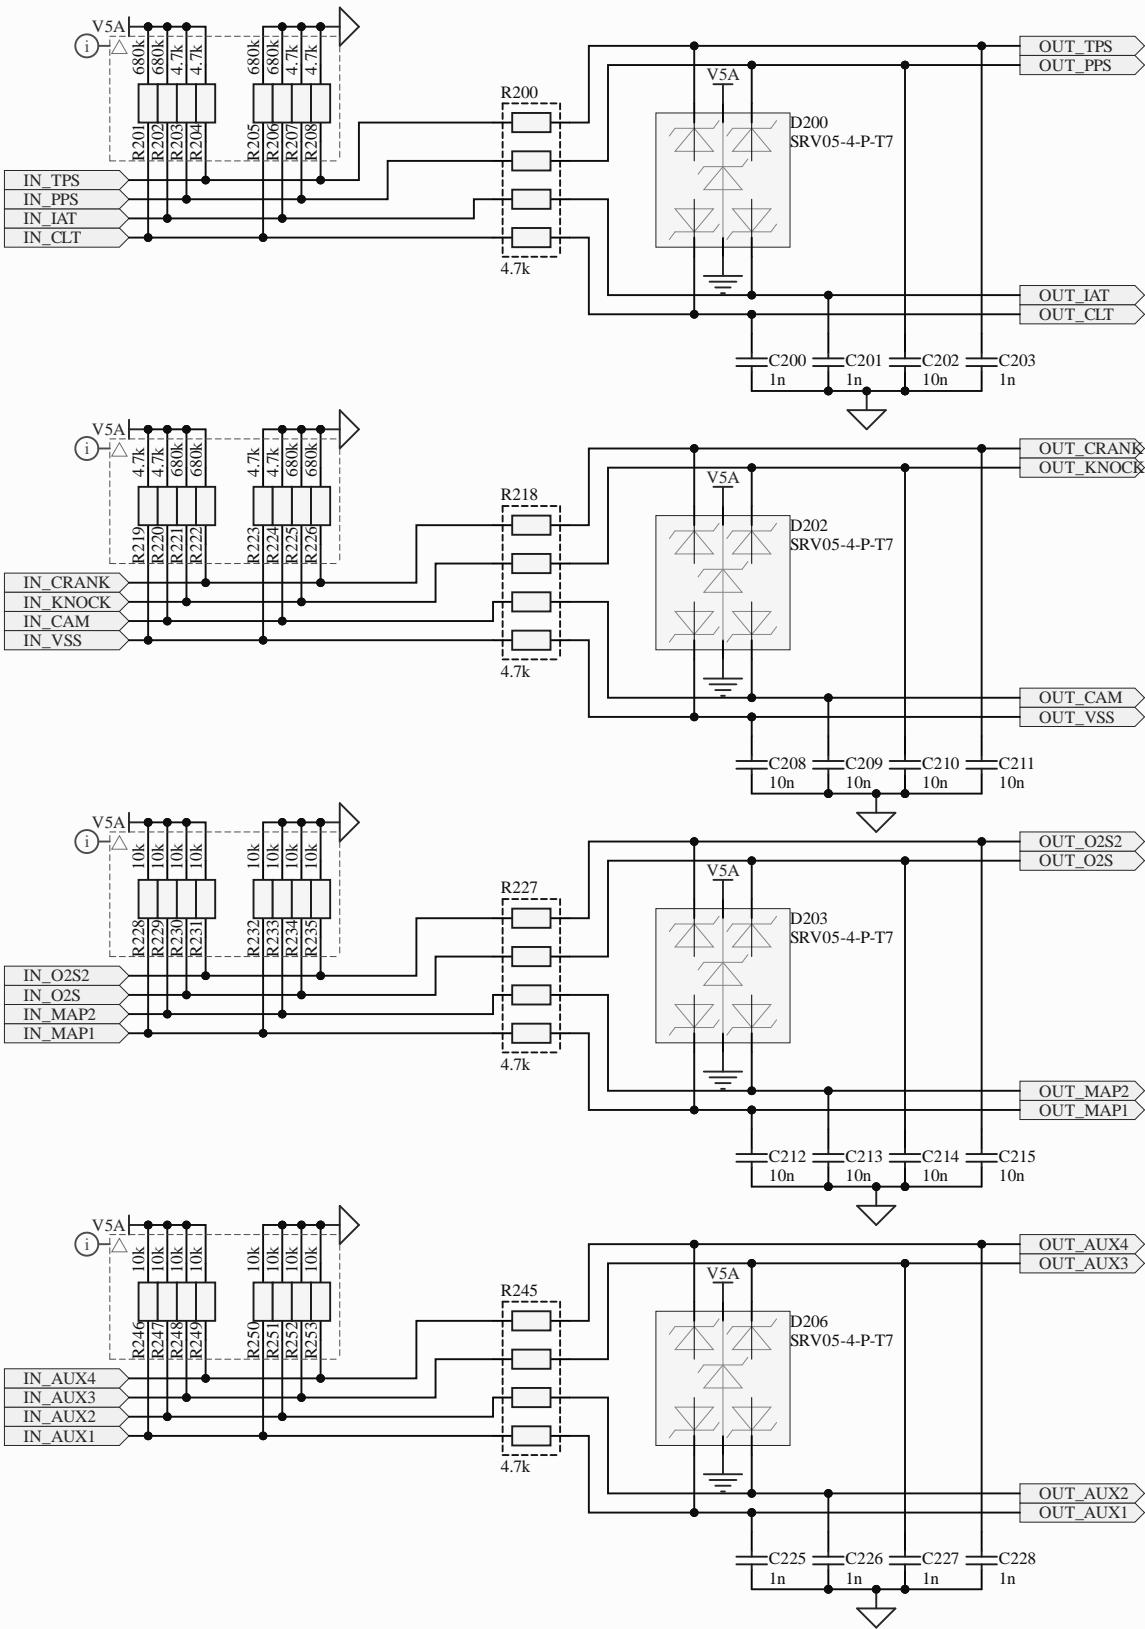

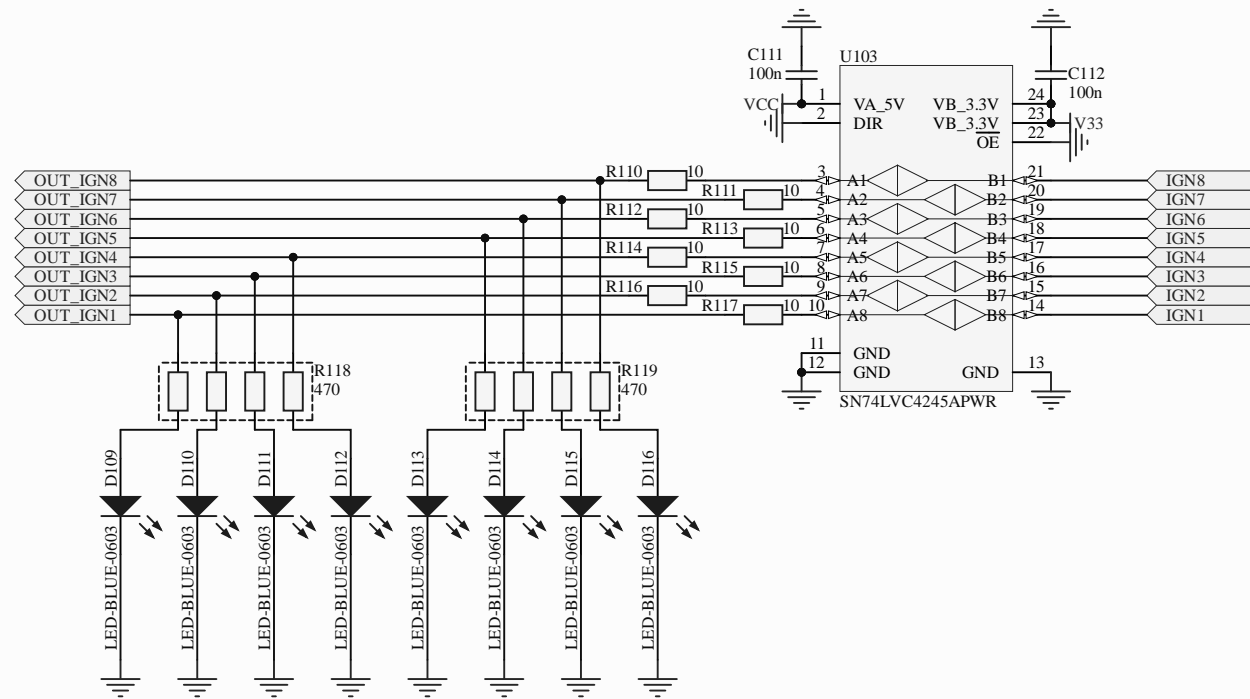

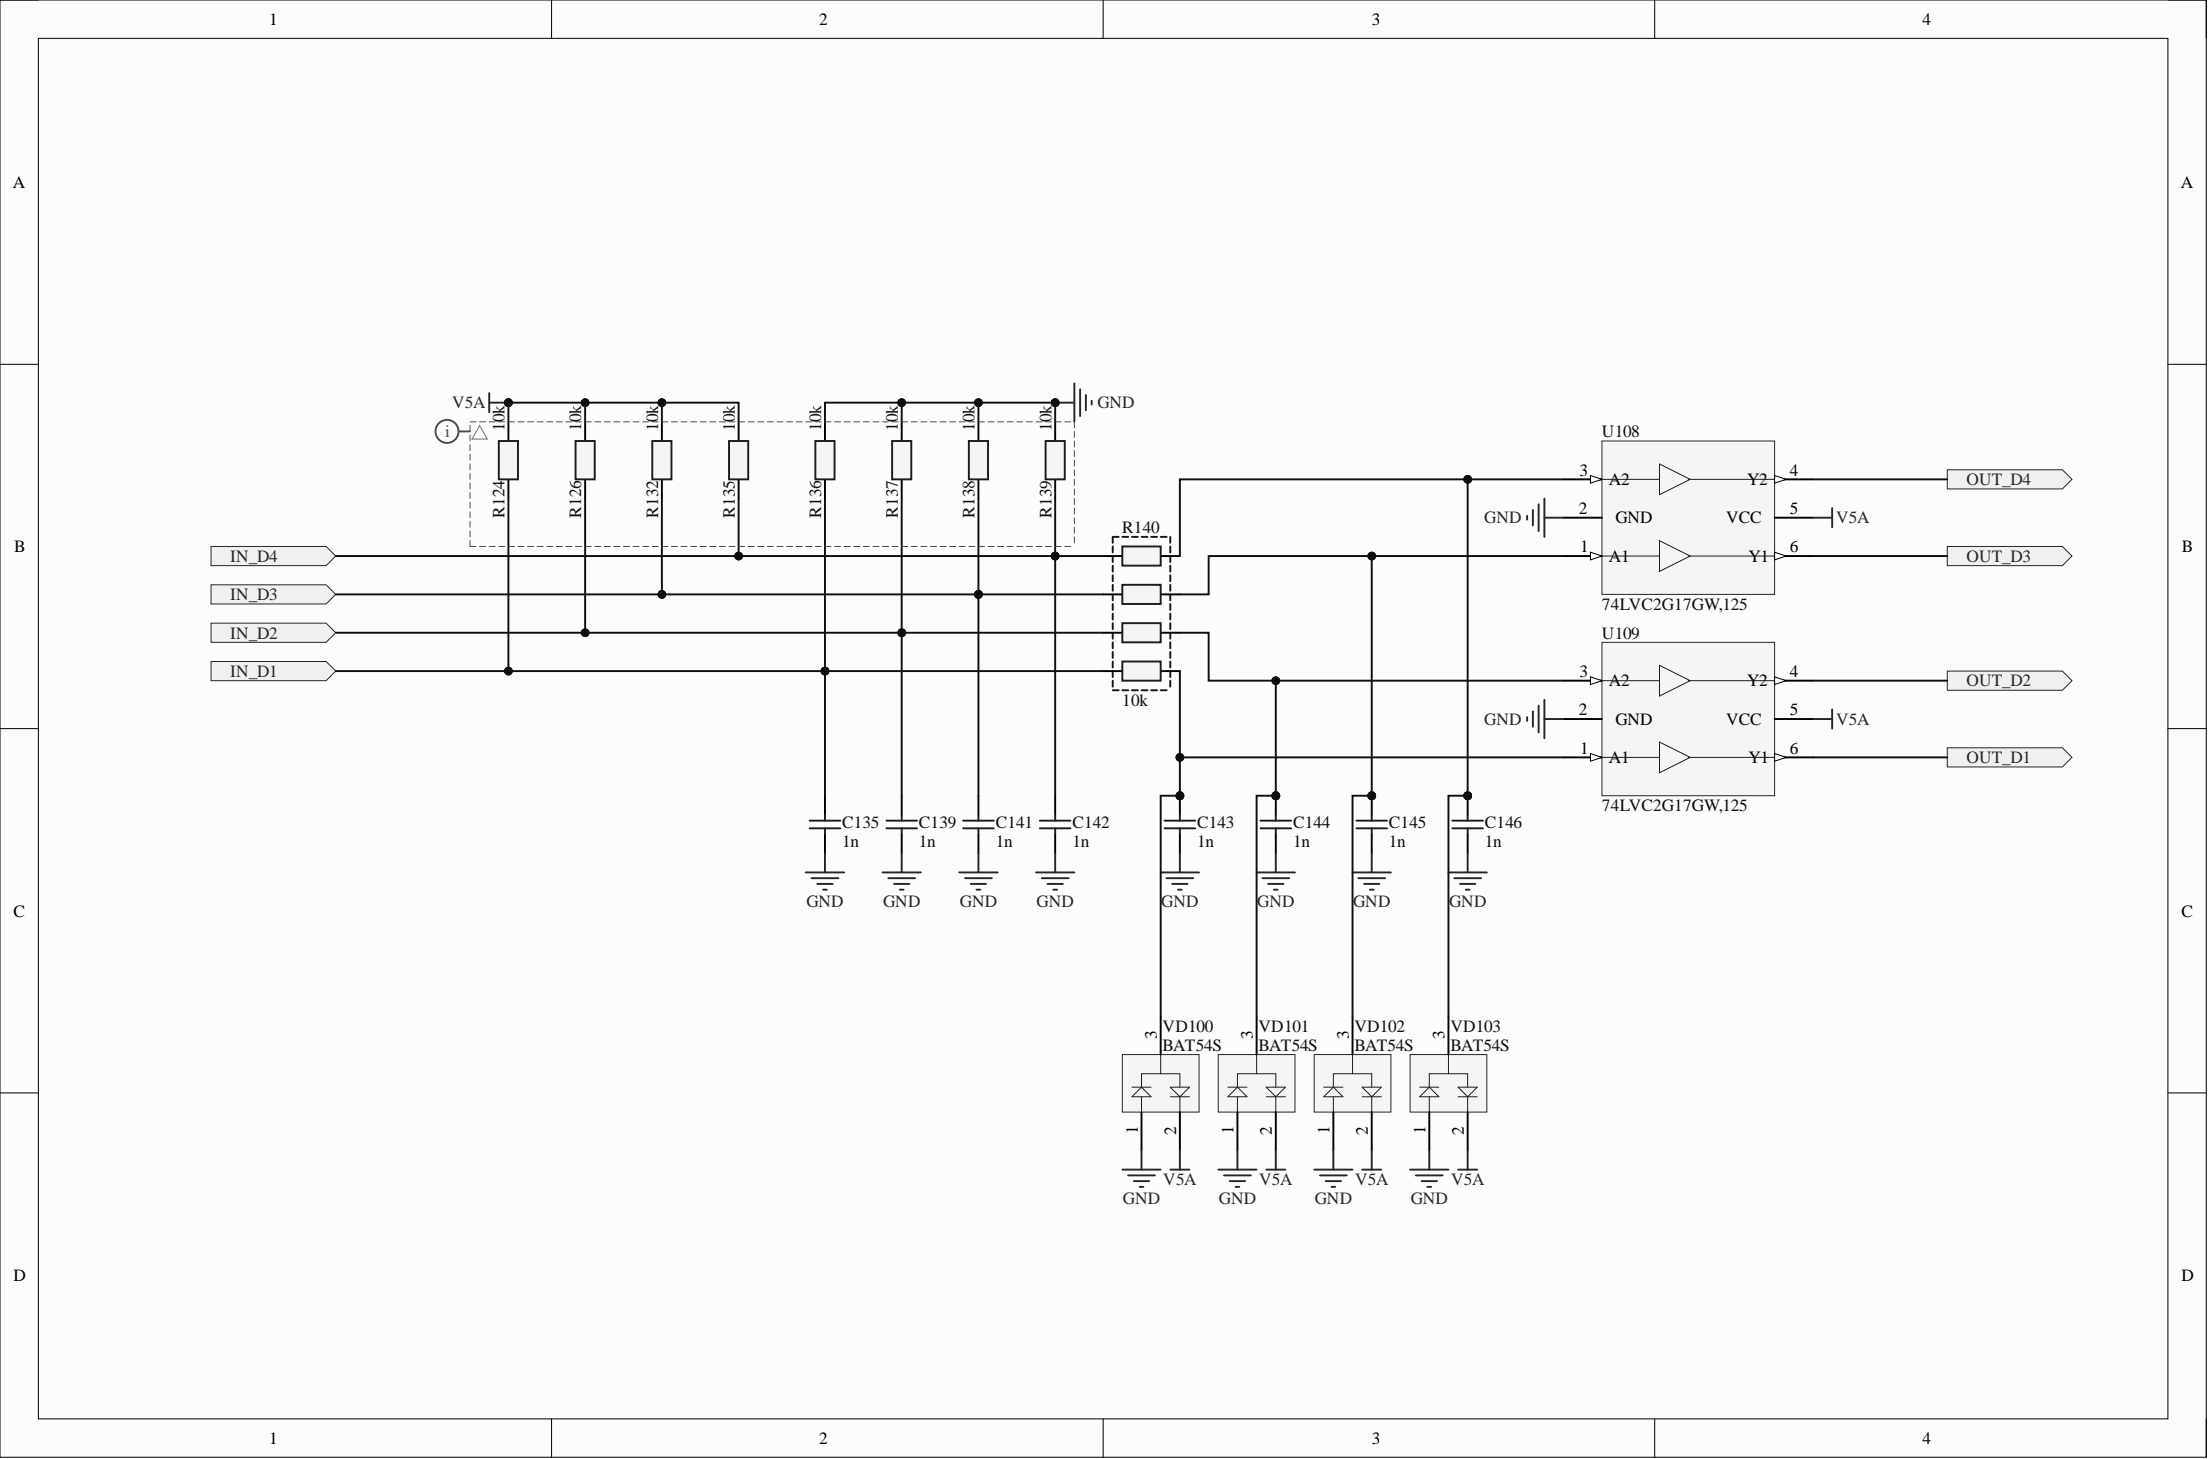










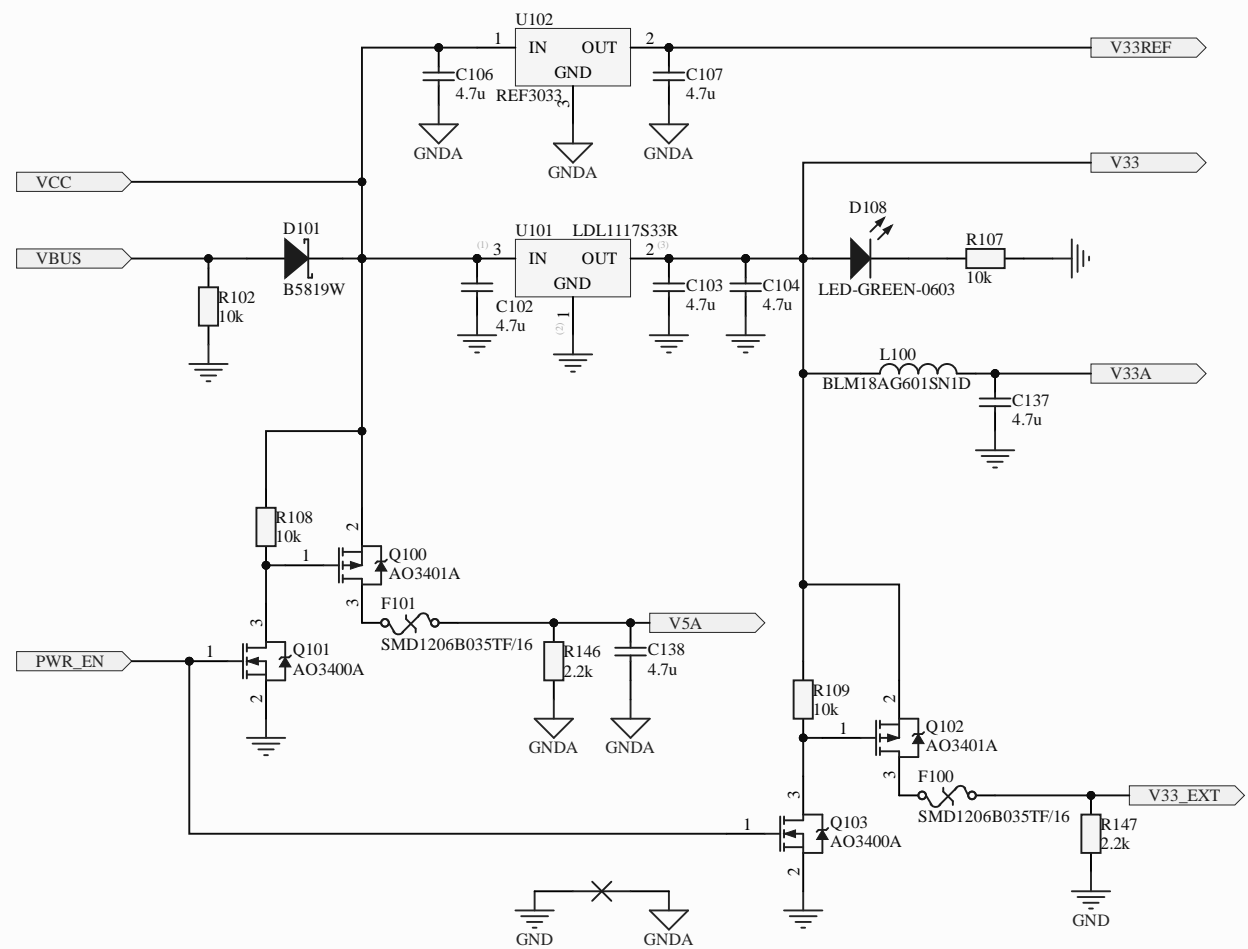

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	1.03.2024	Sheet of
File:	C:\Work\...\power.SchDoc	Drawn By:



