


1

2






3

4



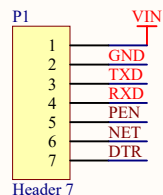


4个红色引脚即可调试使用

接电源
接MCU/USB-TTL的GND
接MCU/USB-TTL的RXD
接MCU/USB-TTL的TXD
电源使能
NET状态输出
MAIN UART DTR

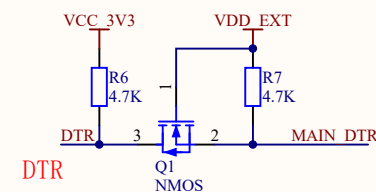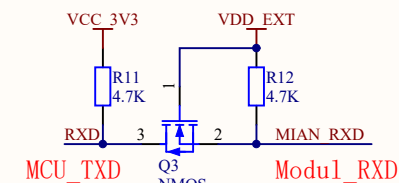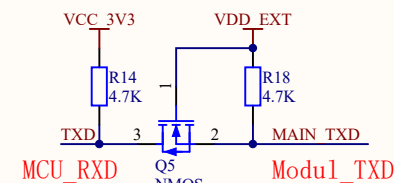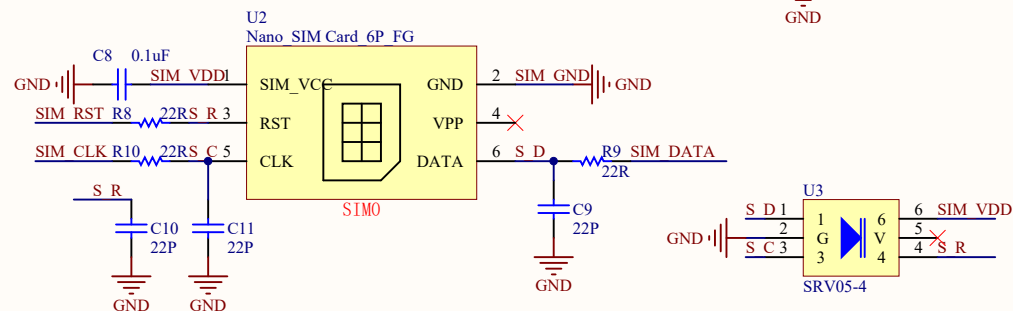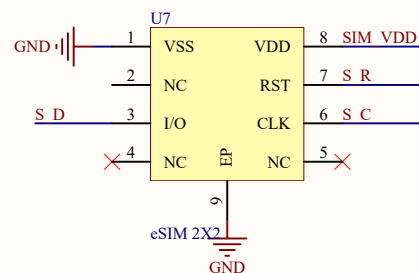

R6, R11, R14默认上拉到板载的3.3V电源

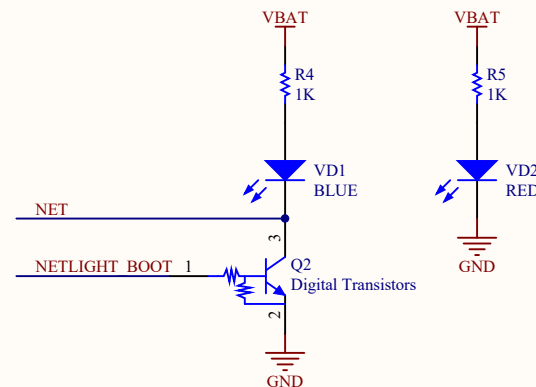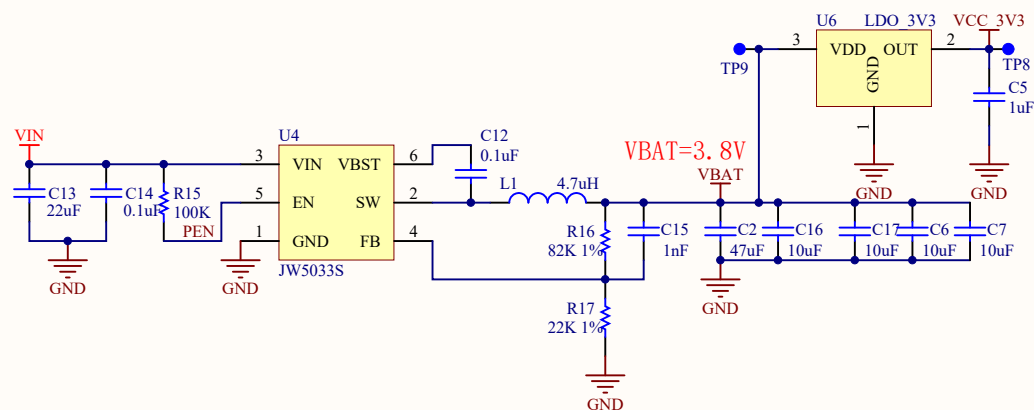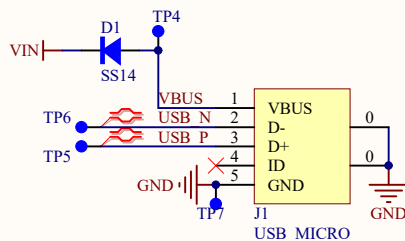

Freestrong

FreestrongLogo



Title			
FS-MCore-E600S			
Size	Number	Revision	
A4	深圳市飞思创电子科技有限公司 电话:0755-86528386	V1.0	
Date:	2021/1/5	Sheet 1 of 1	
File:	F:\PCB Project\POWER UART.SchDoc	Drawn By: FREESTRONG	

1

2

3

4