

6073



LEGOLAND®



120718






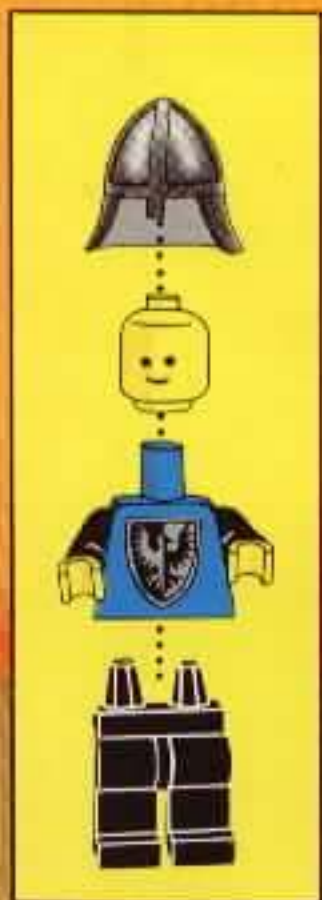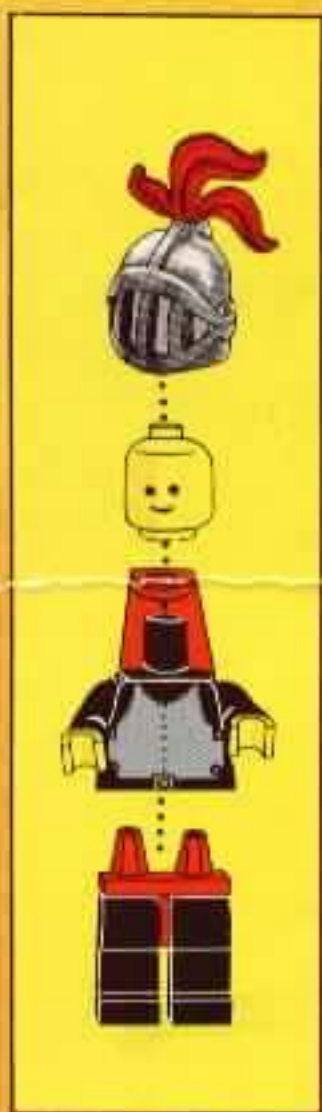





1

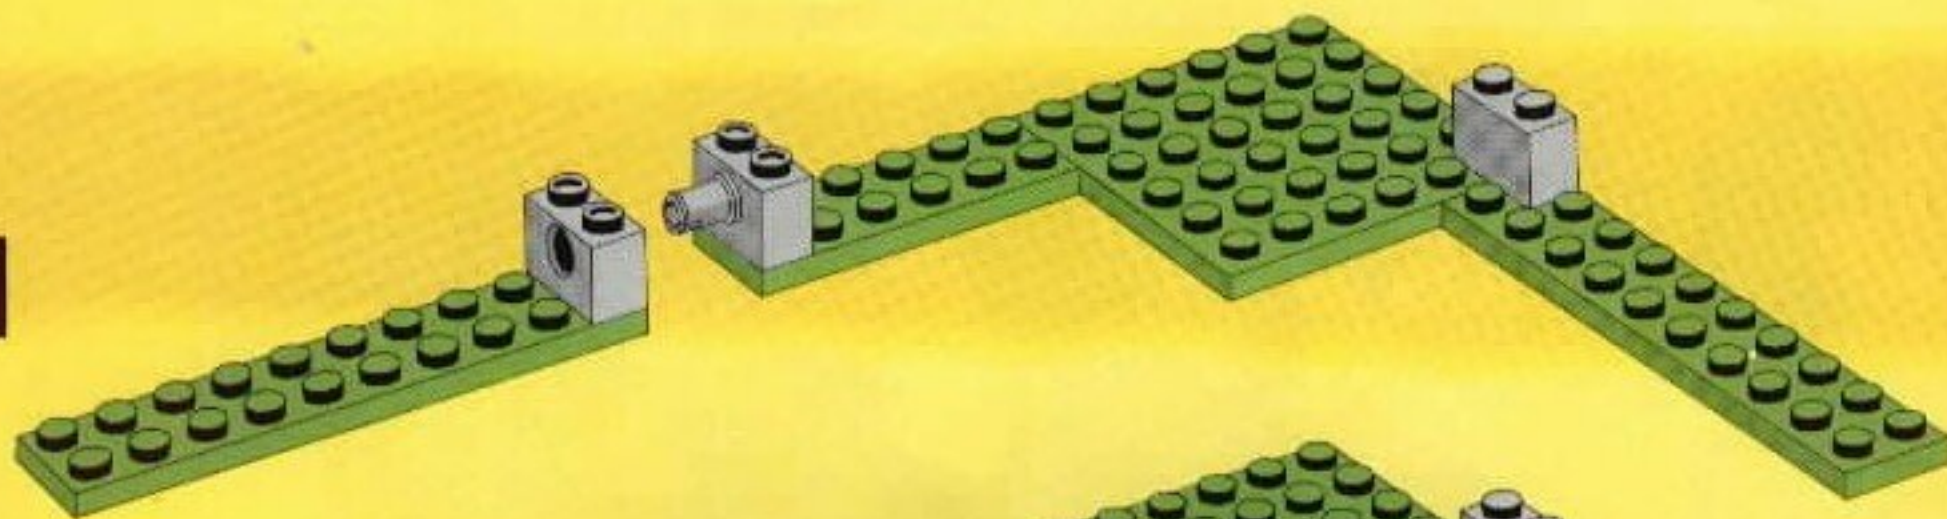


2

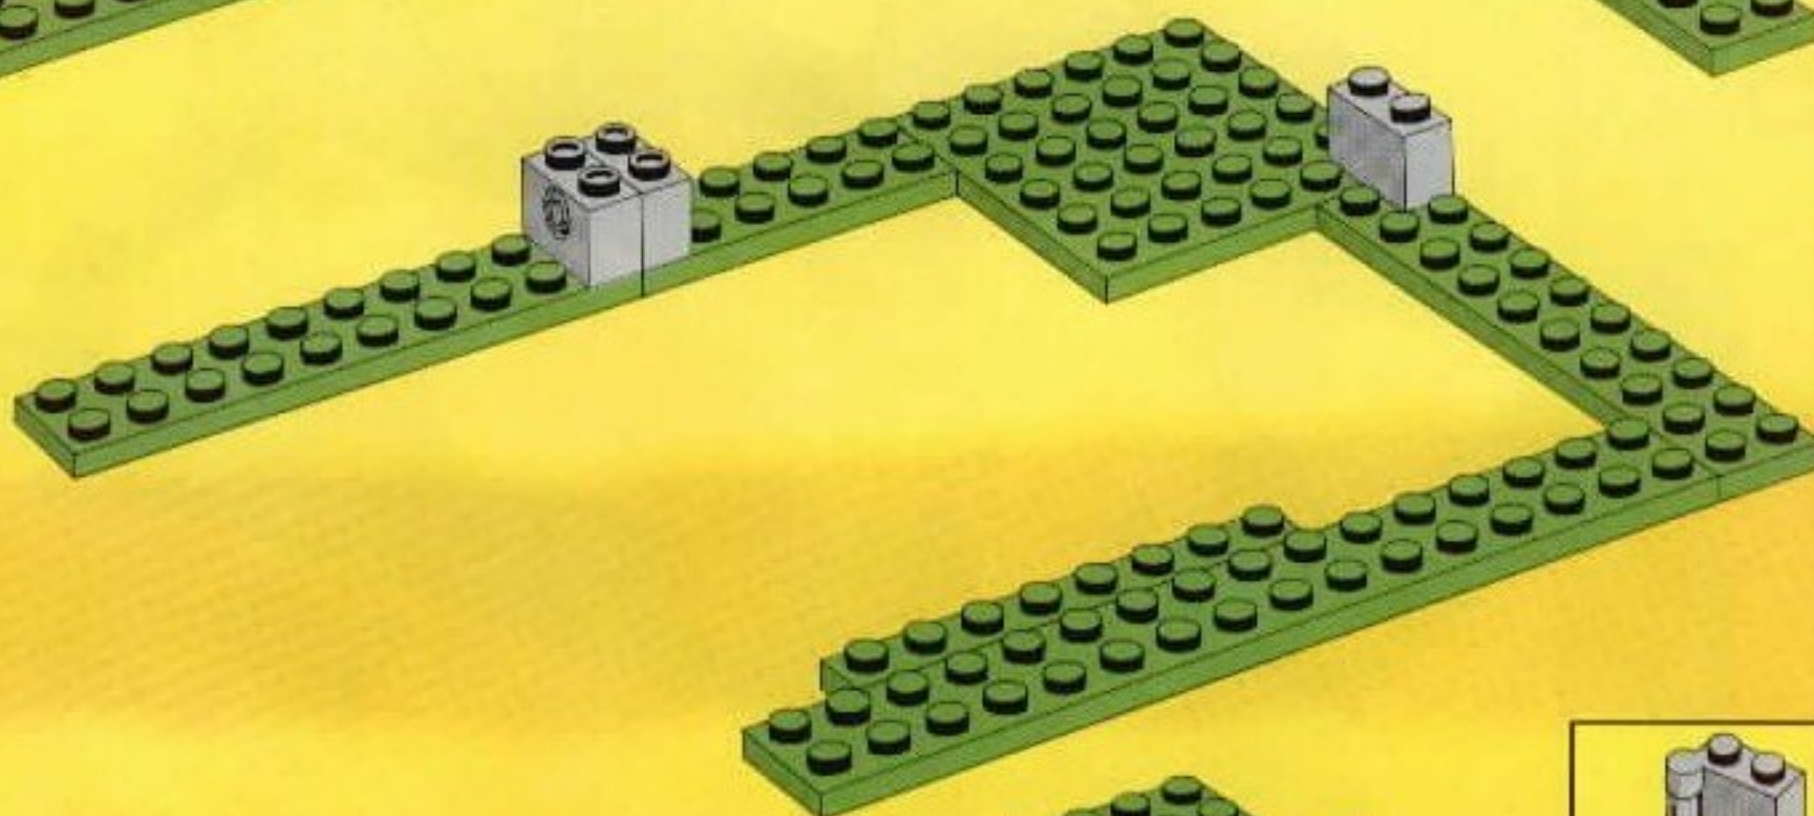

3

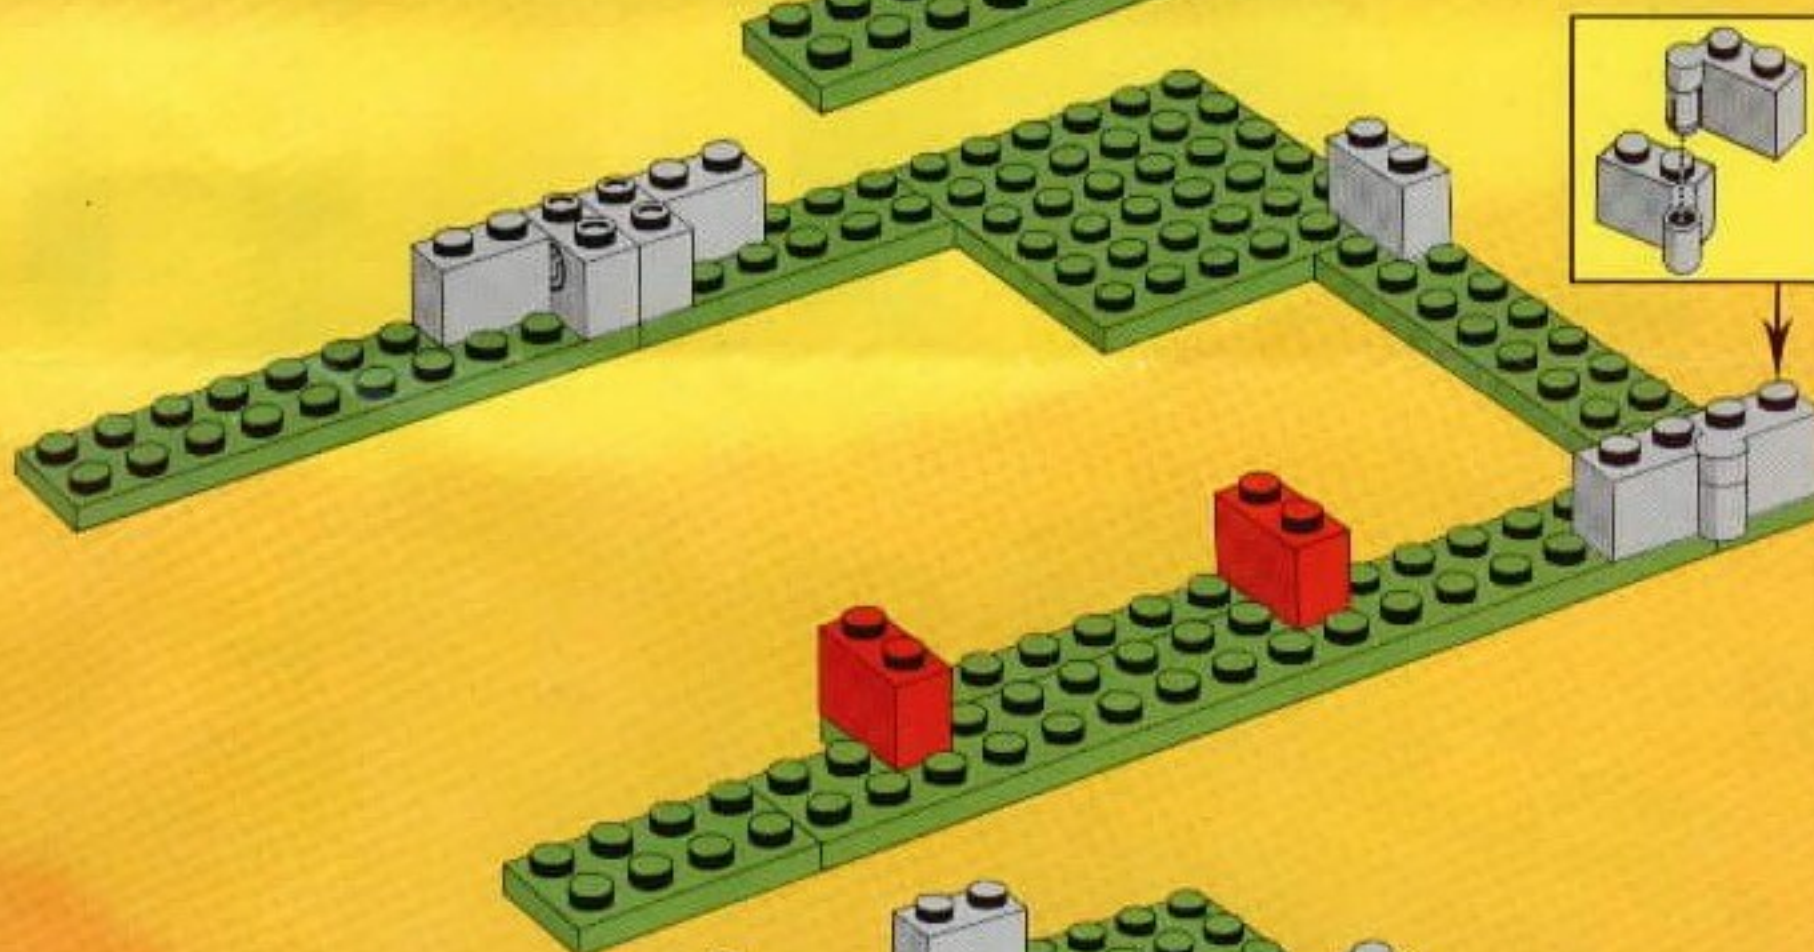


4

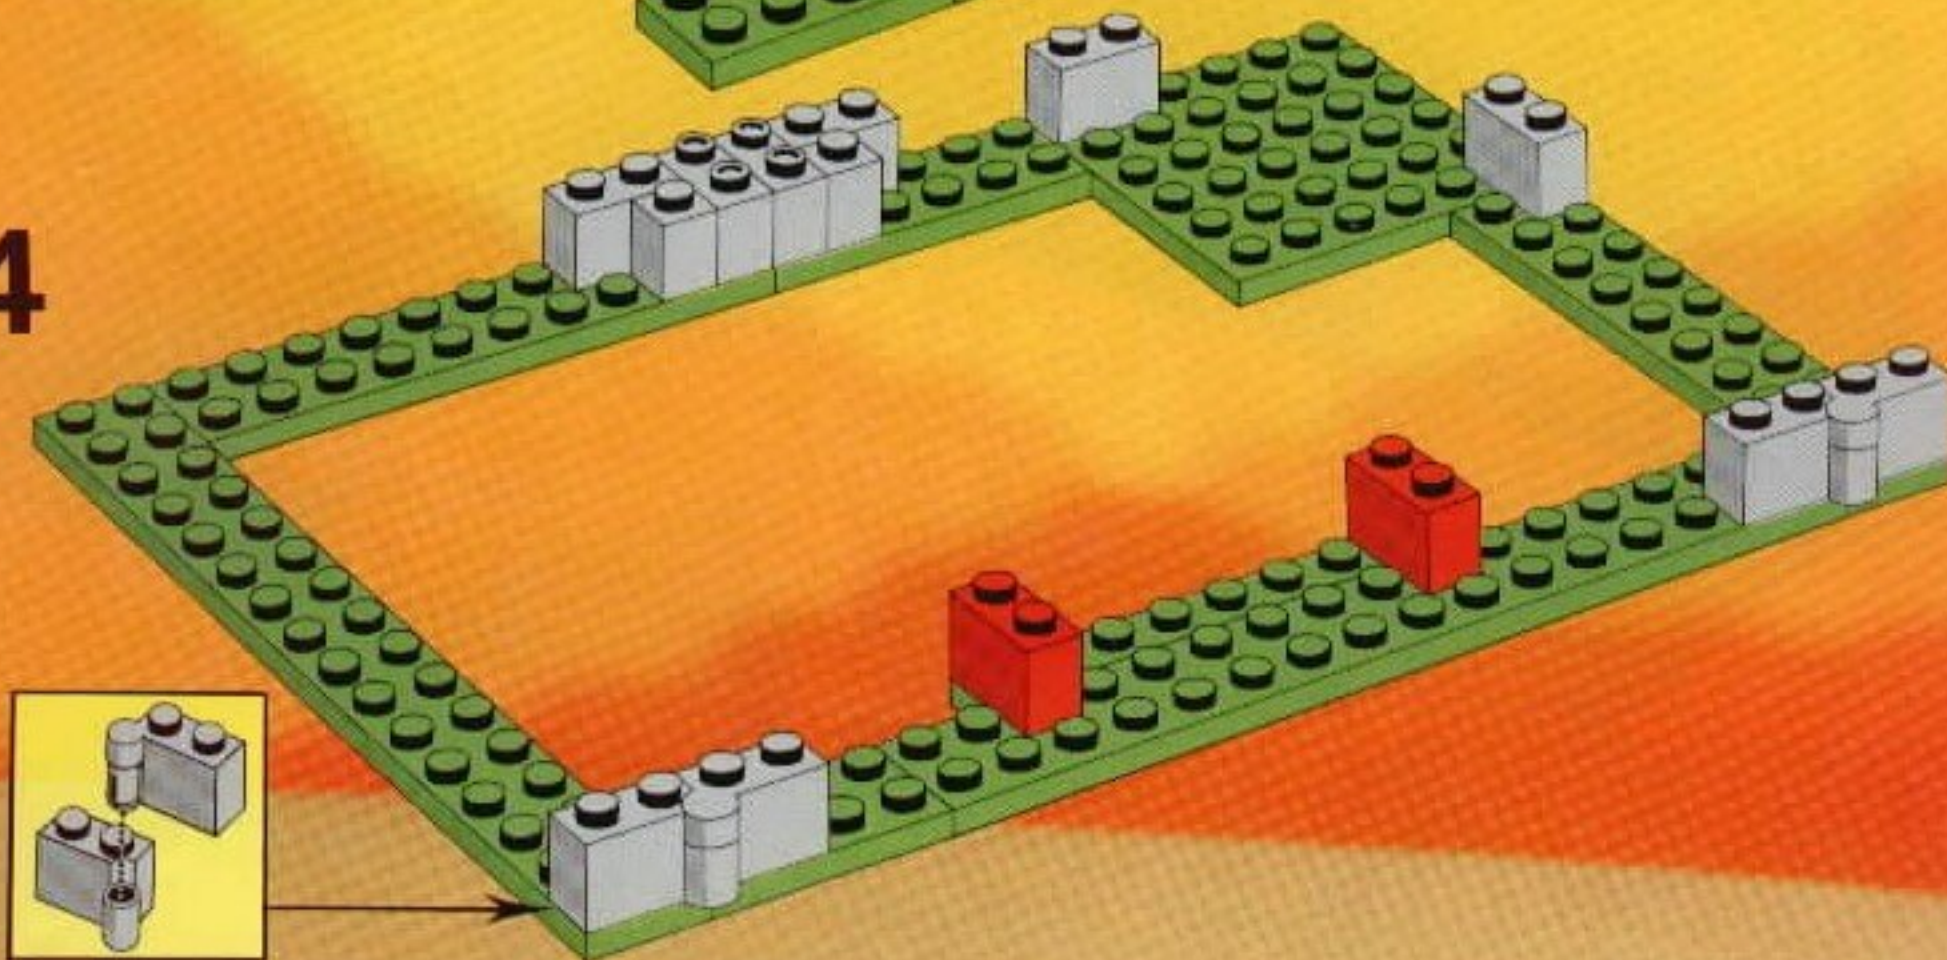






5

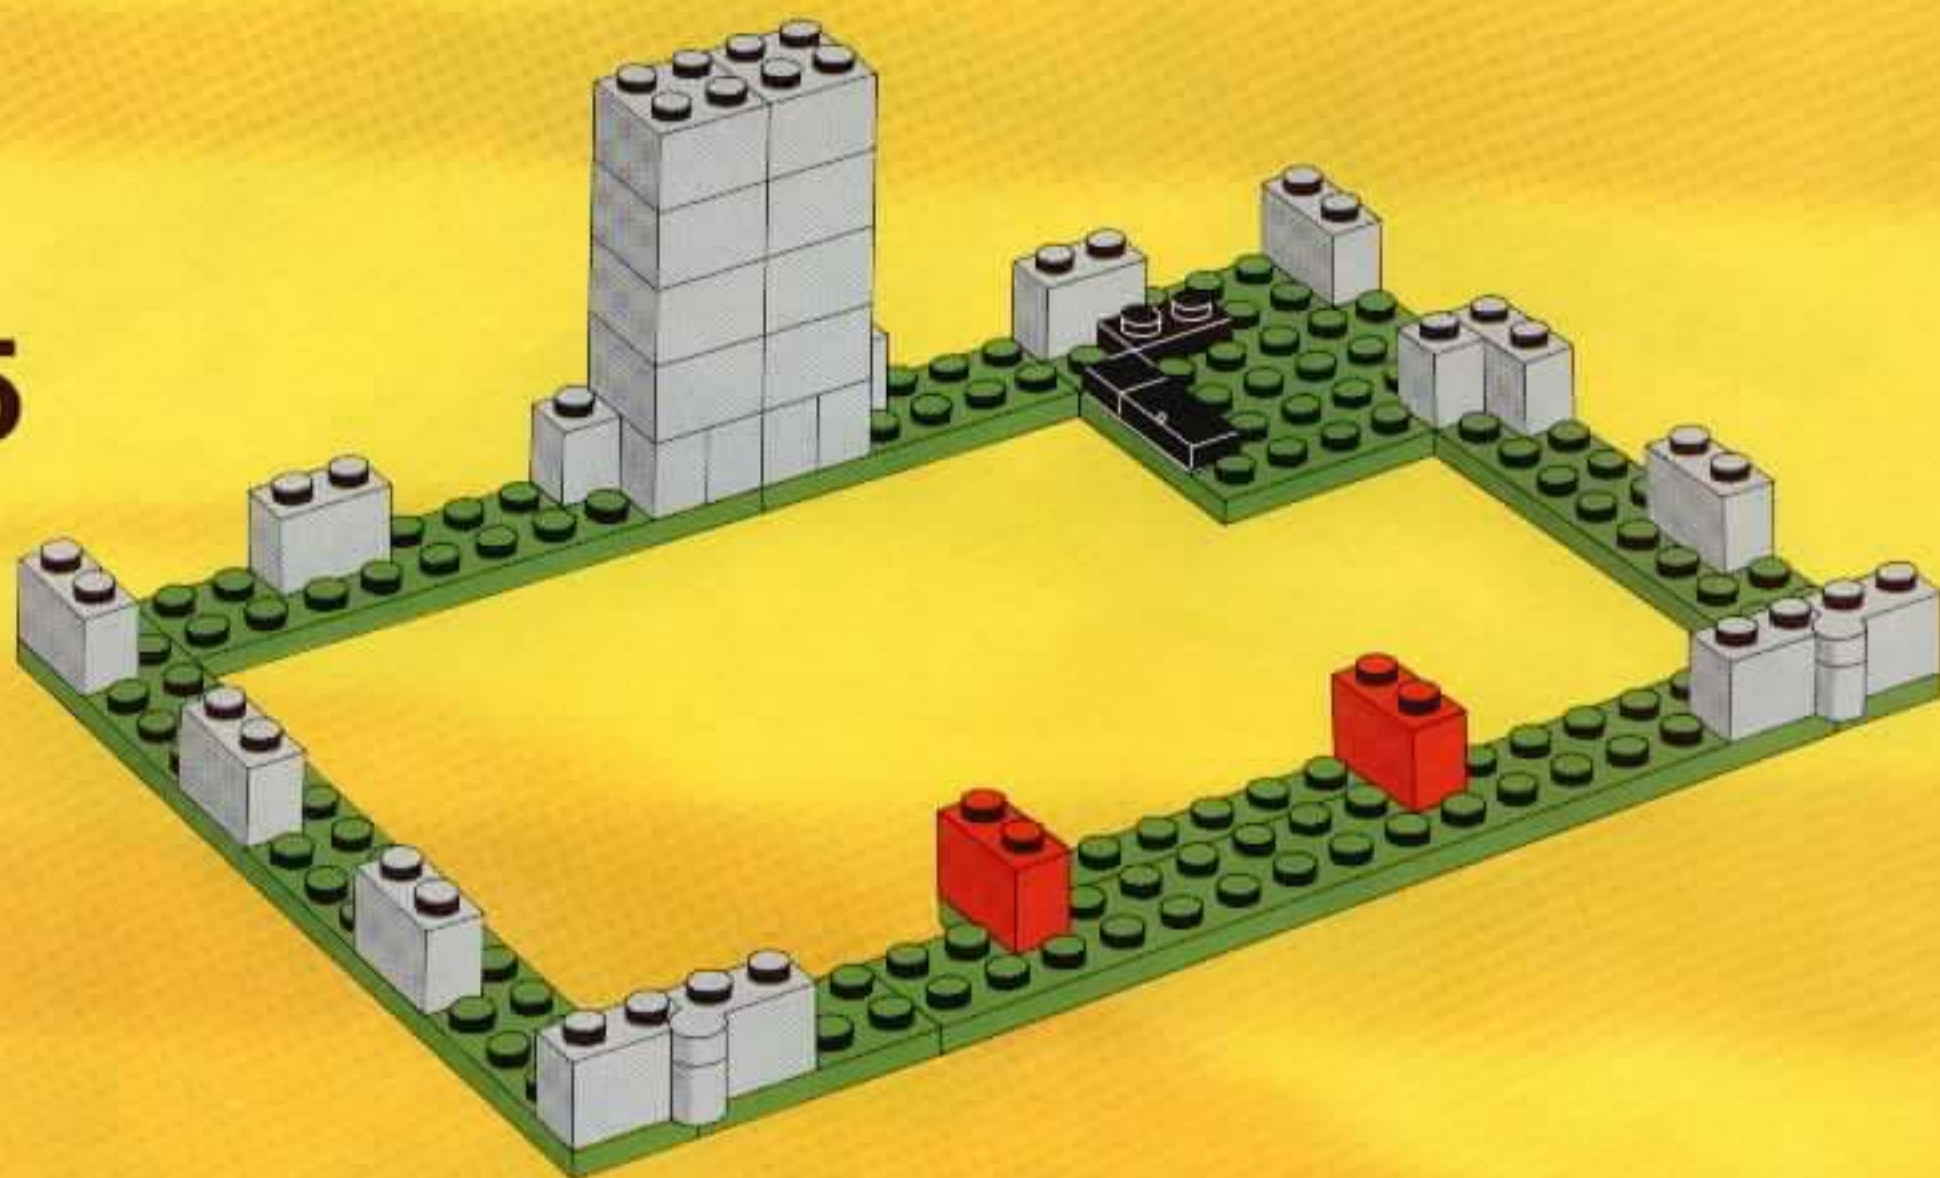


6

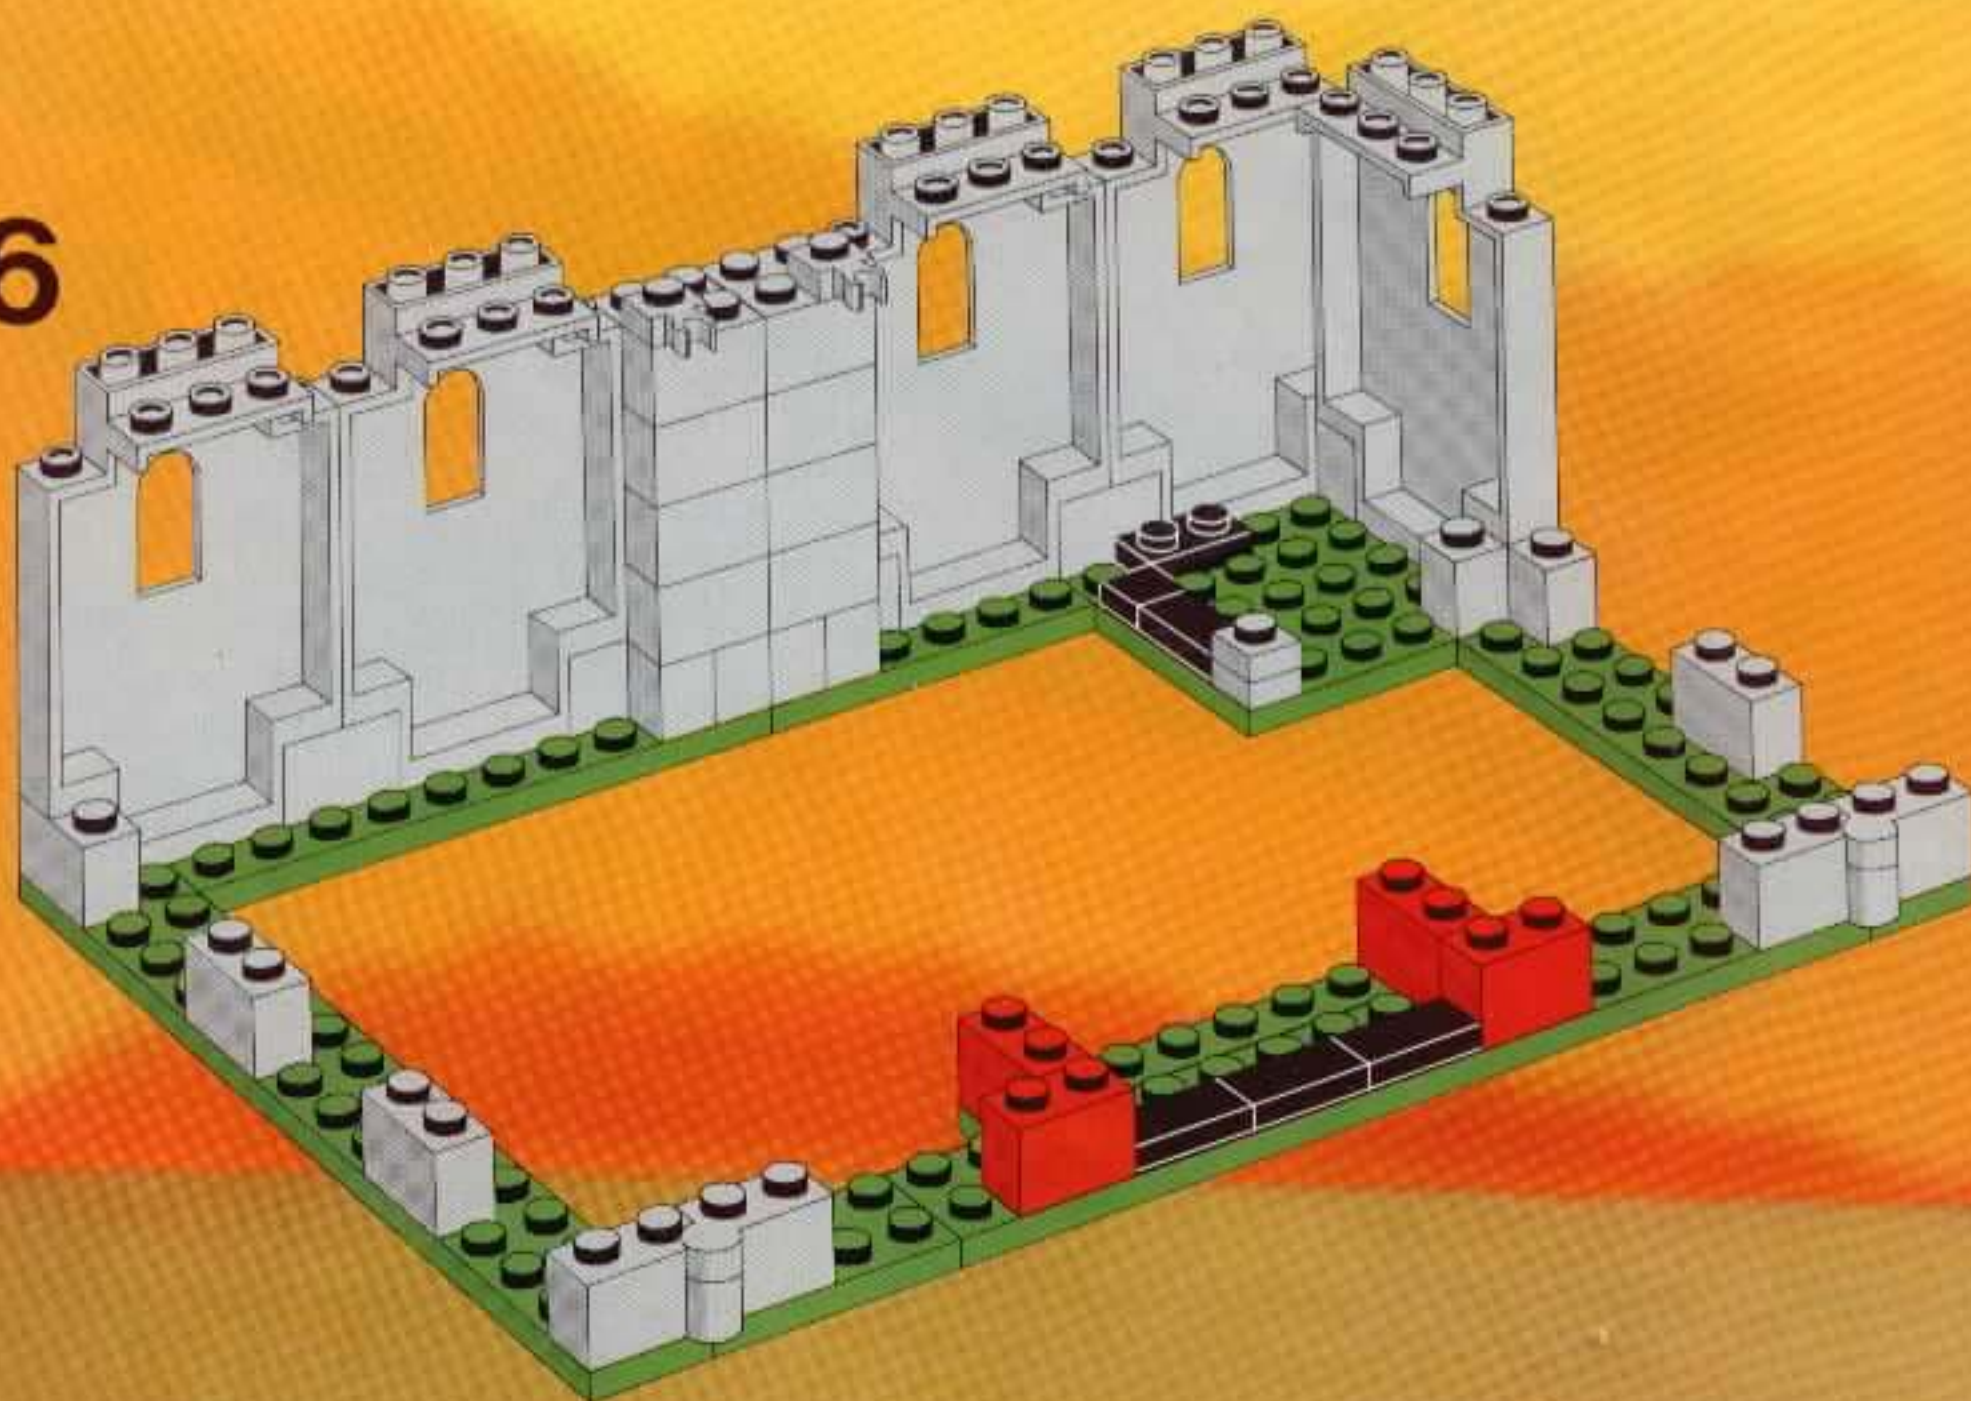




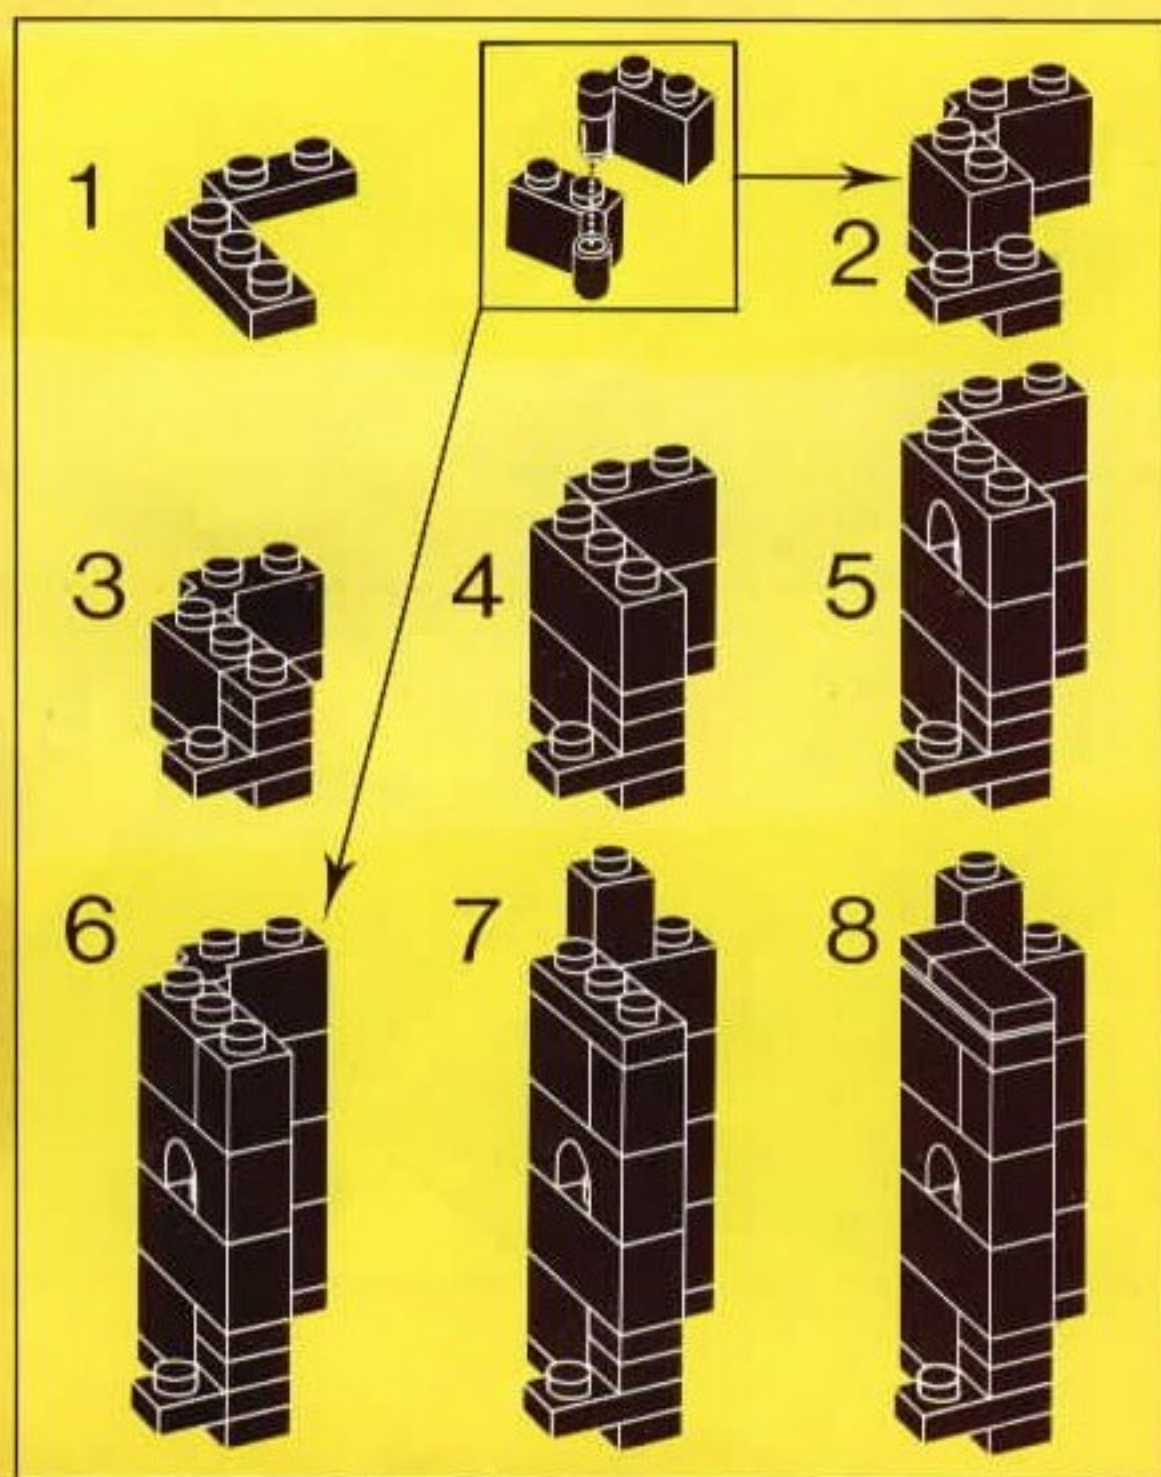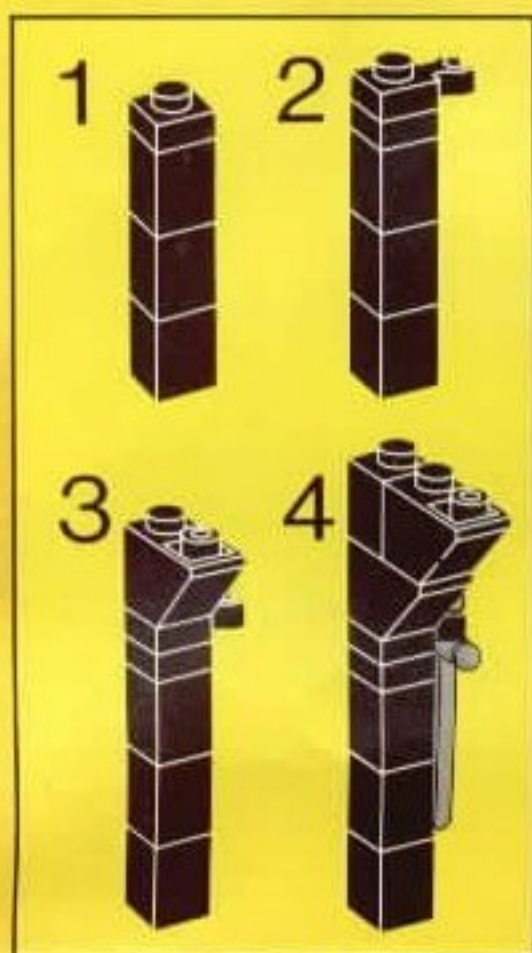

7

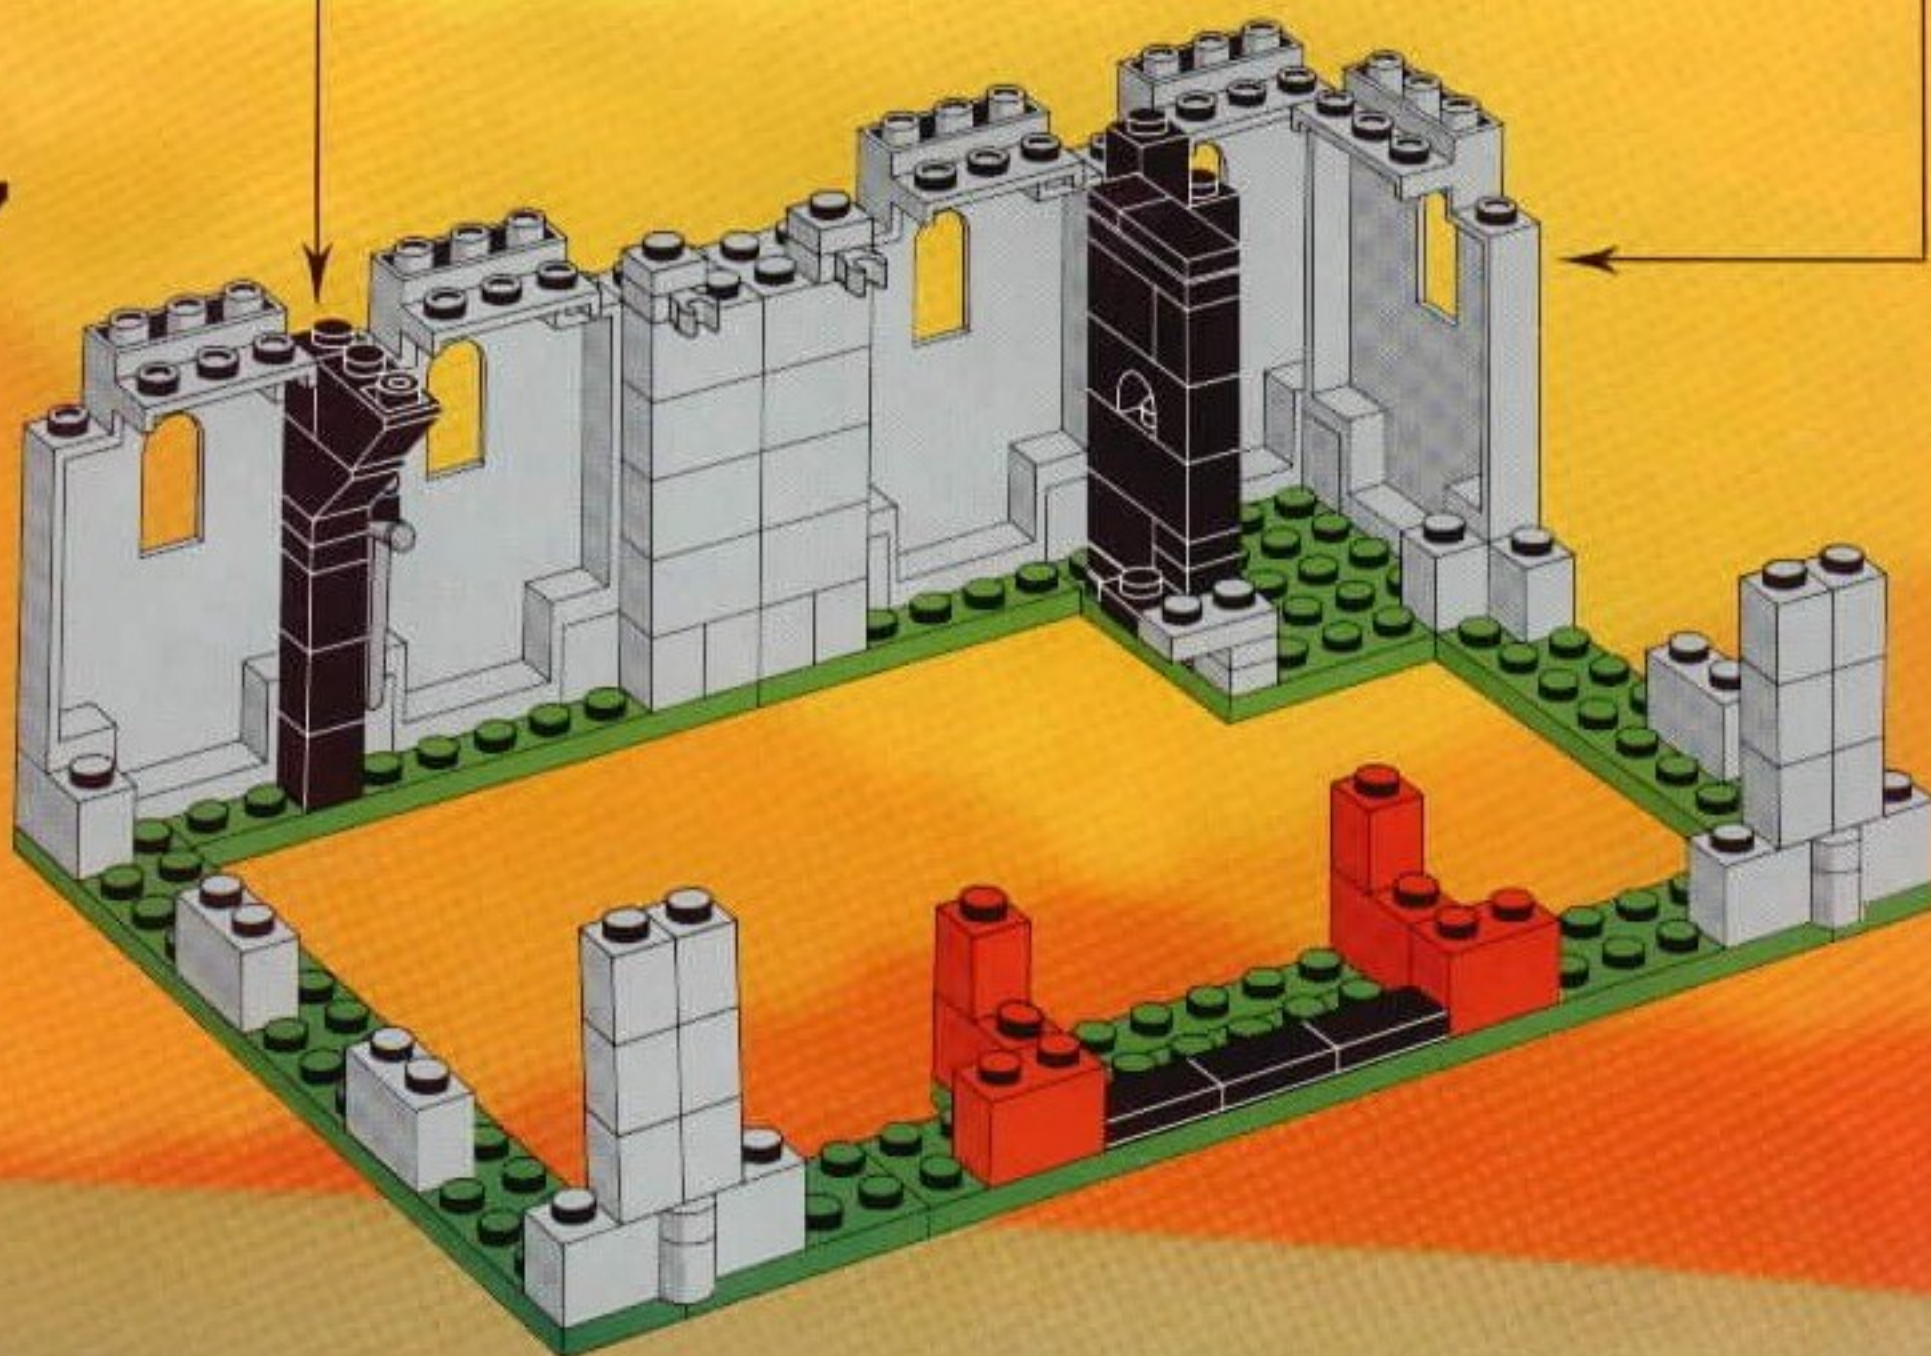




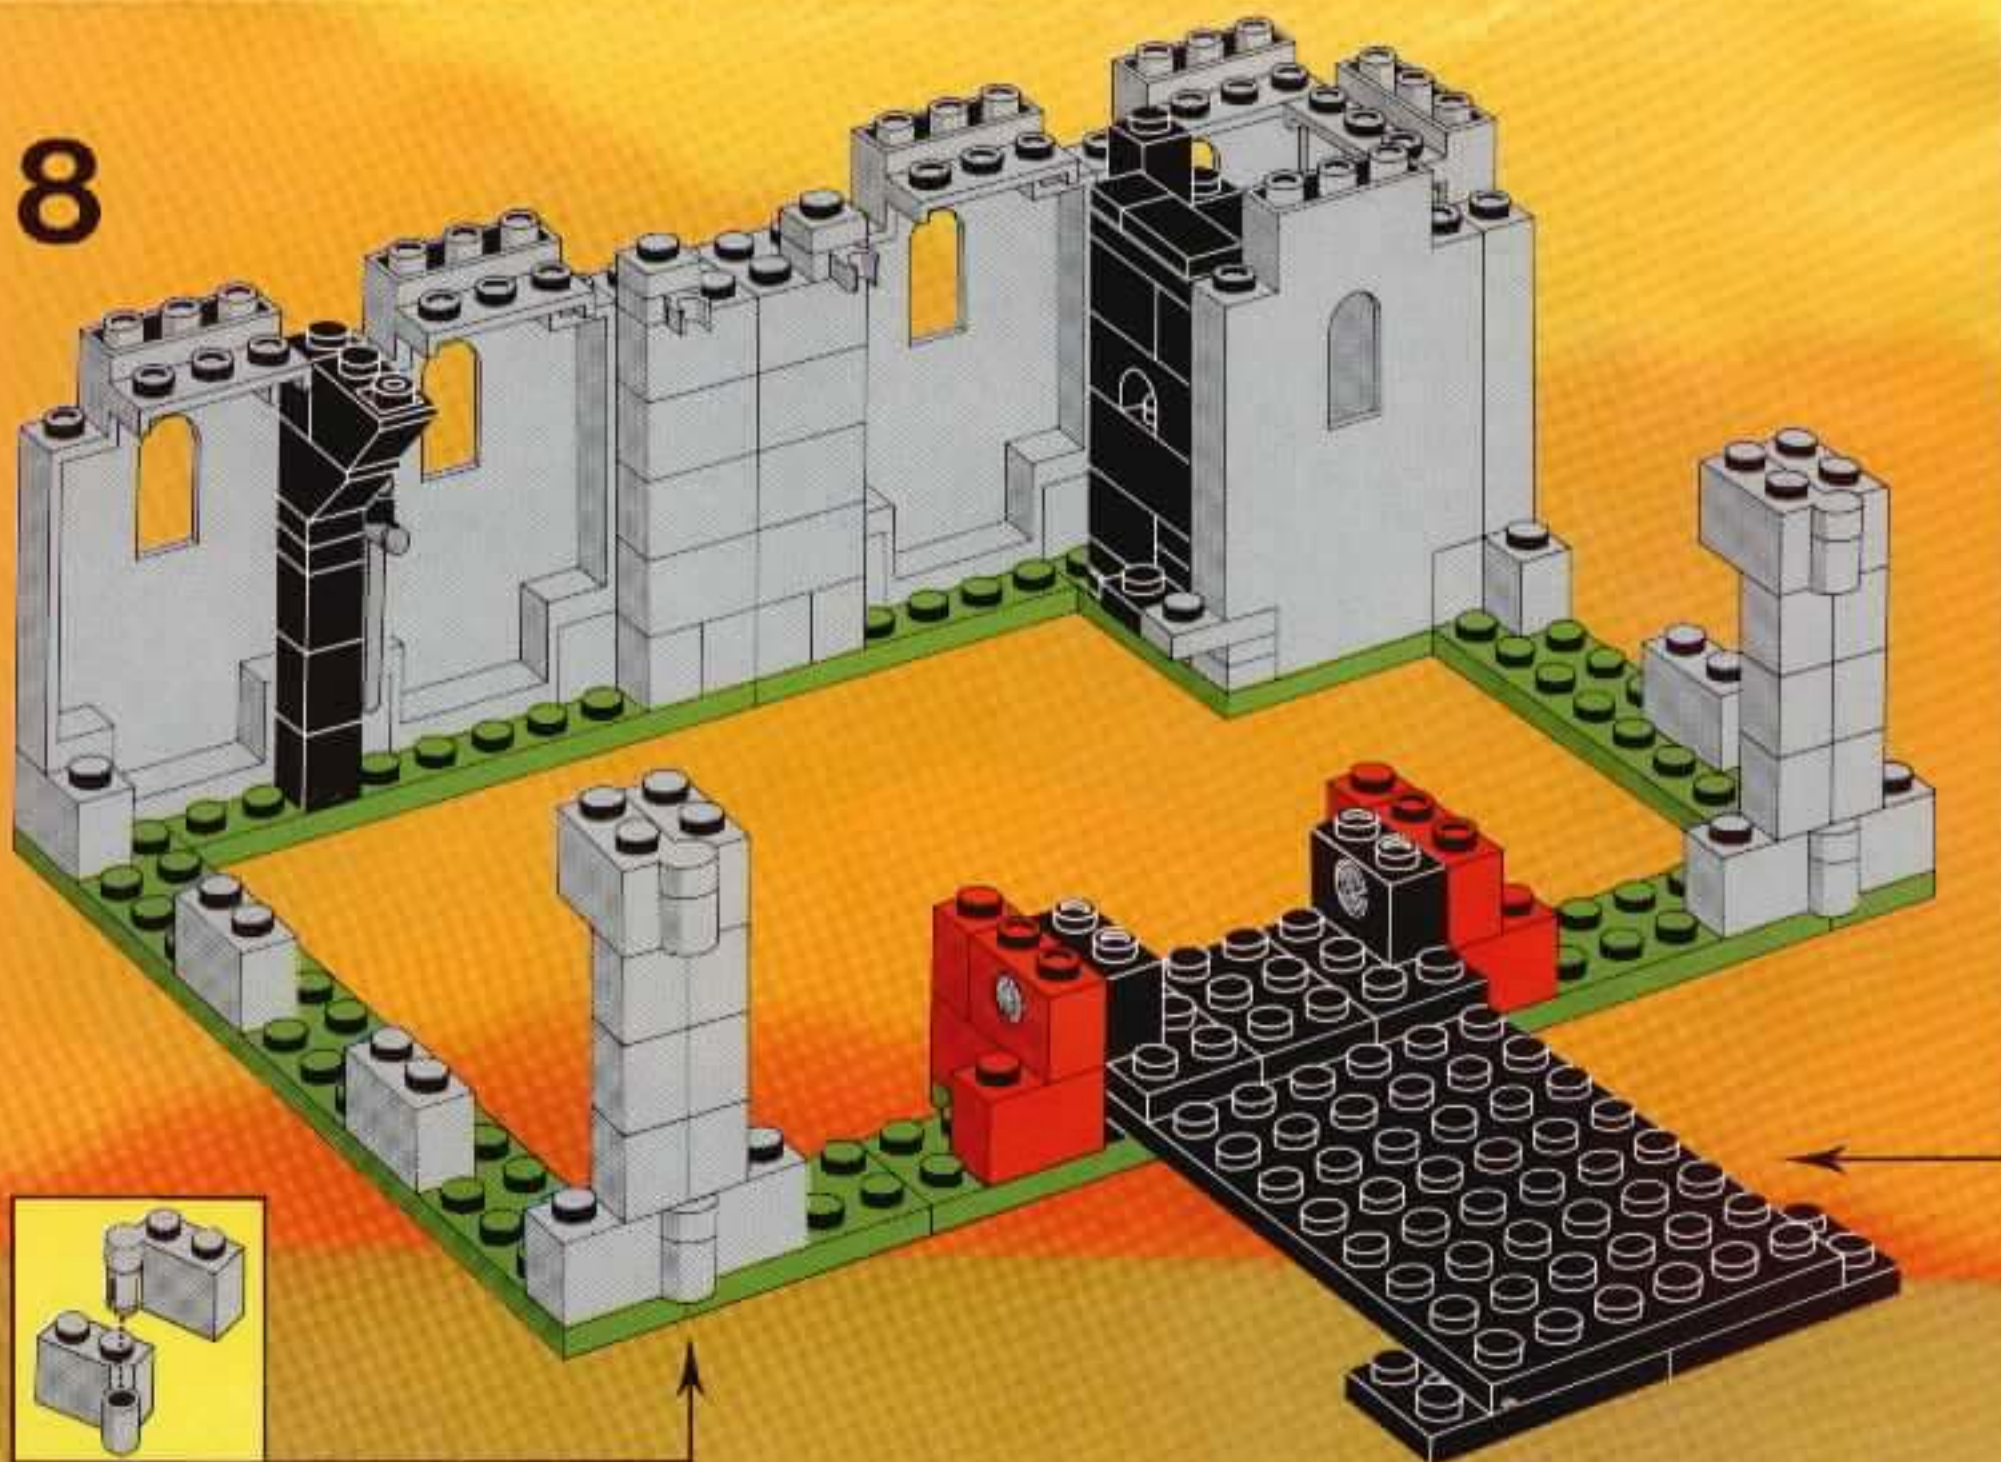




9

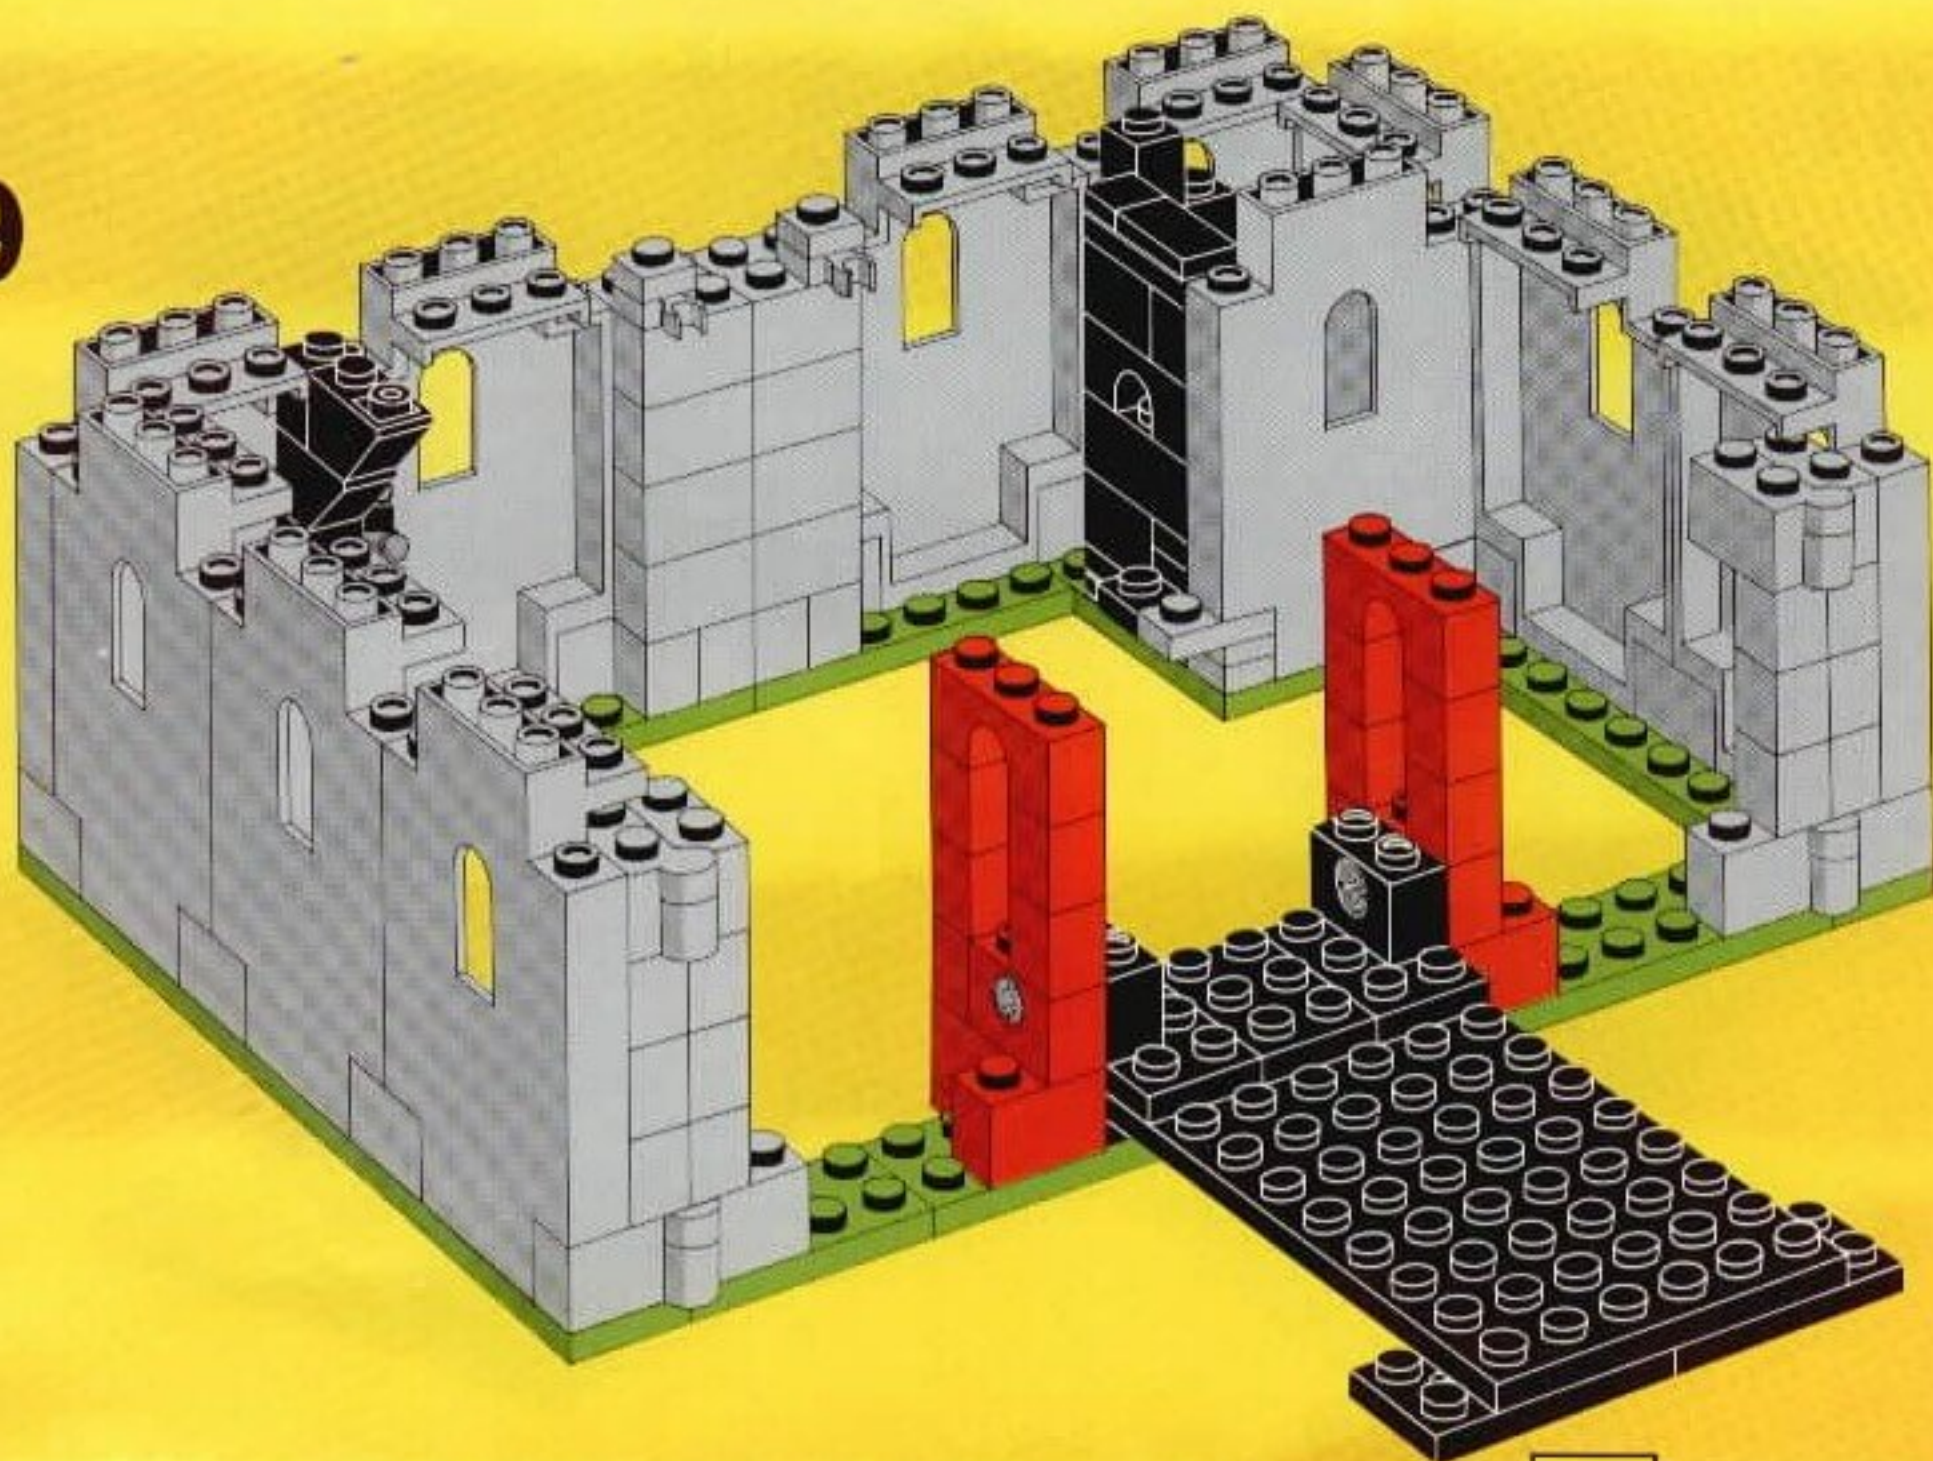


10

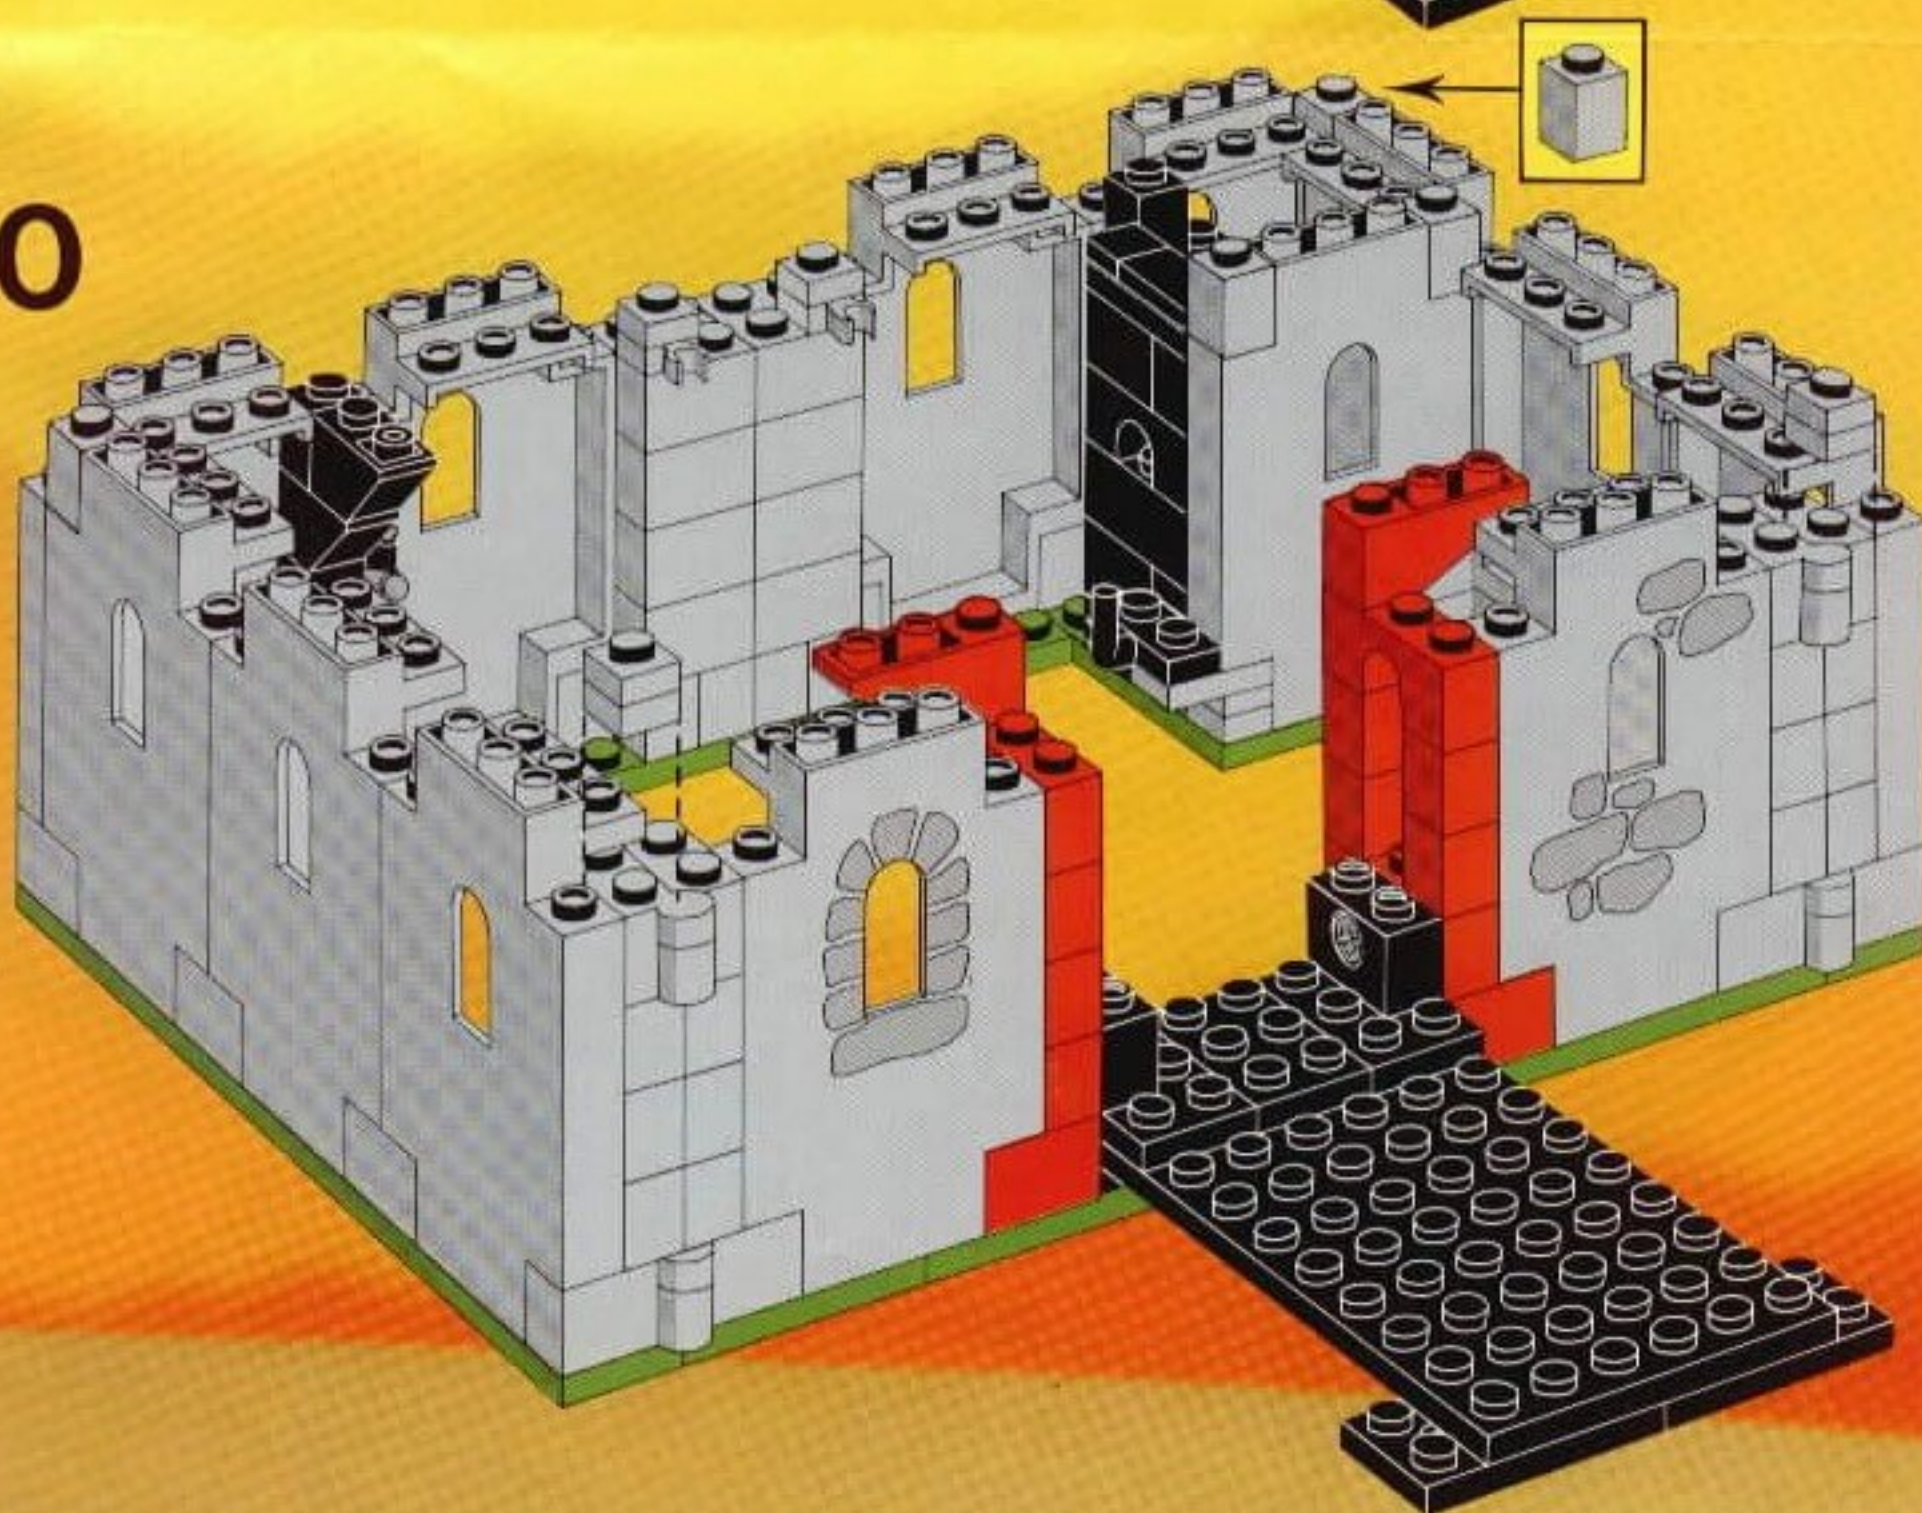




11



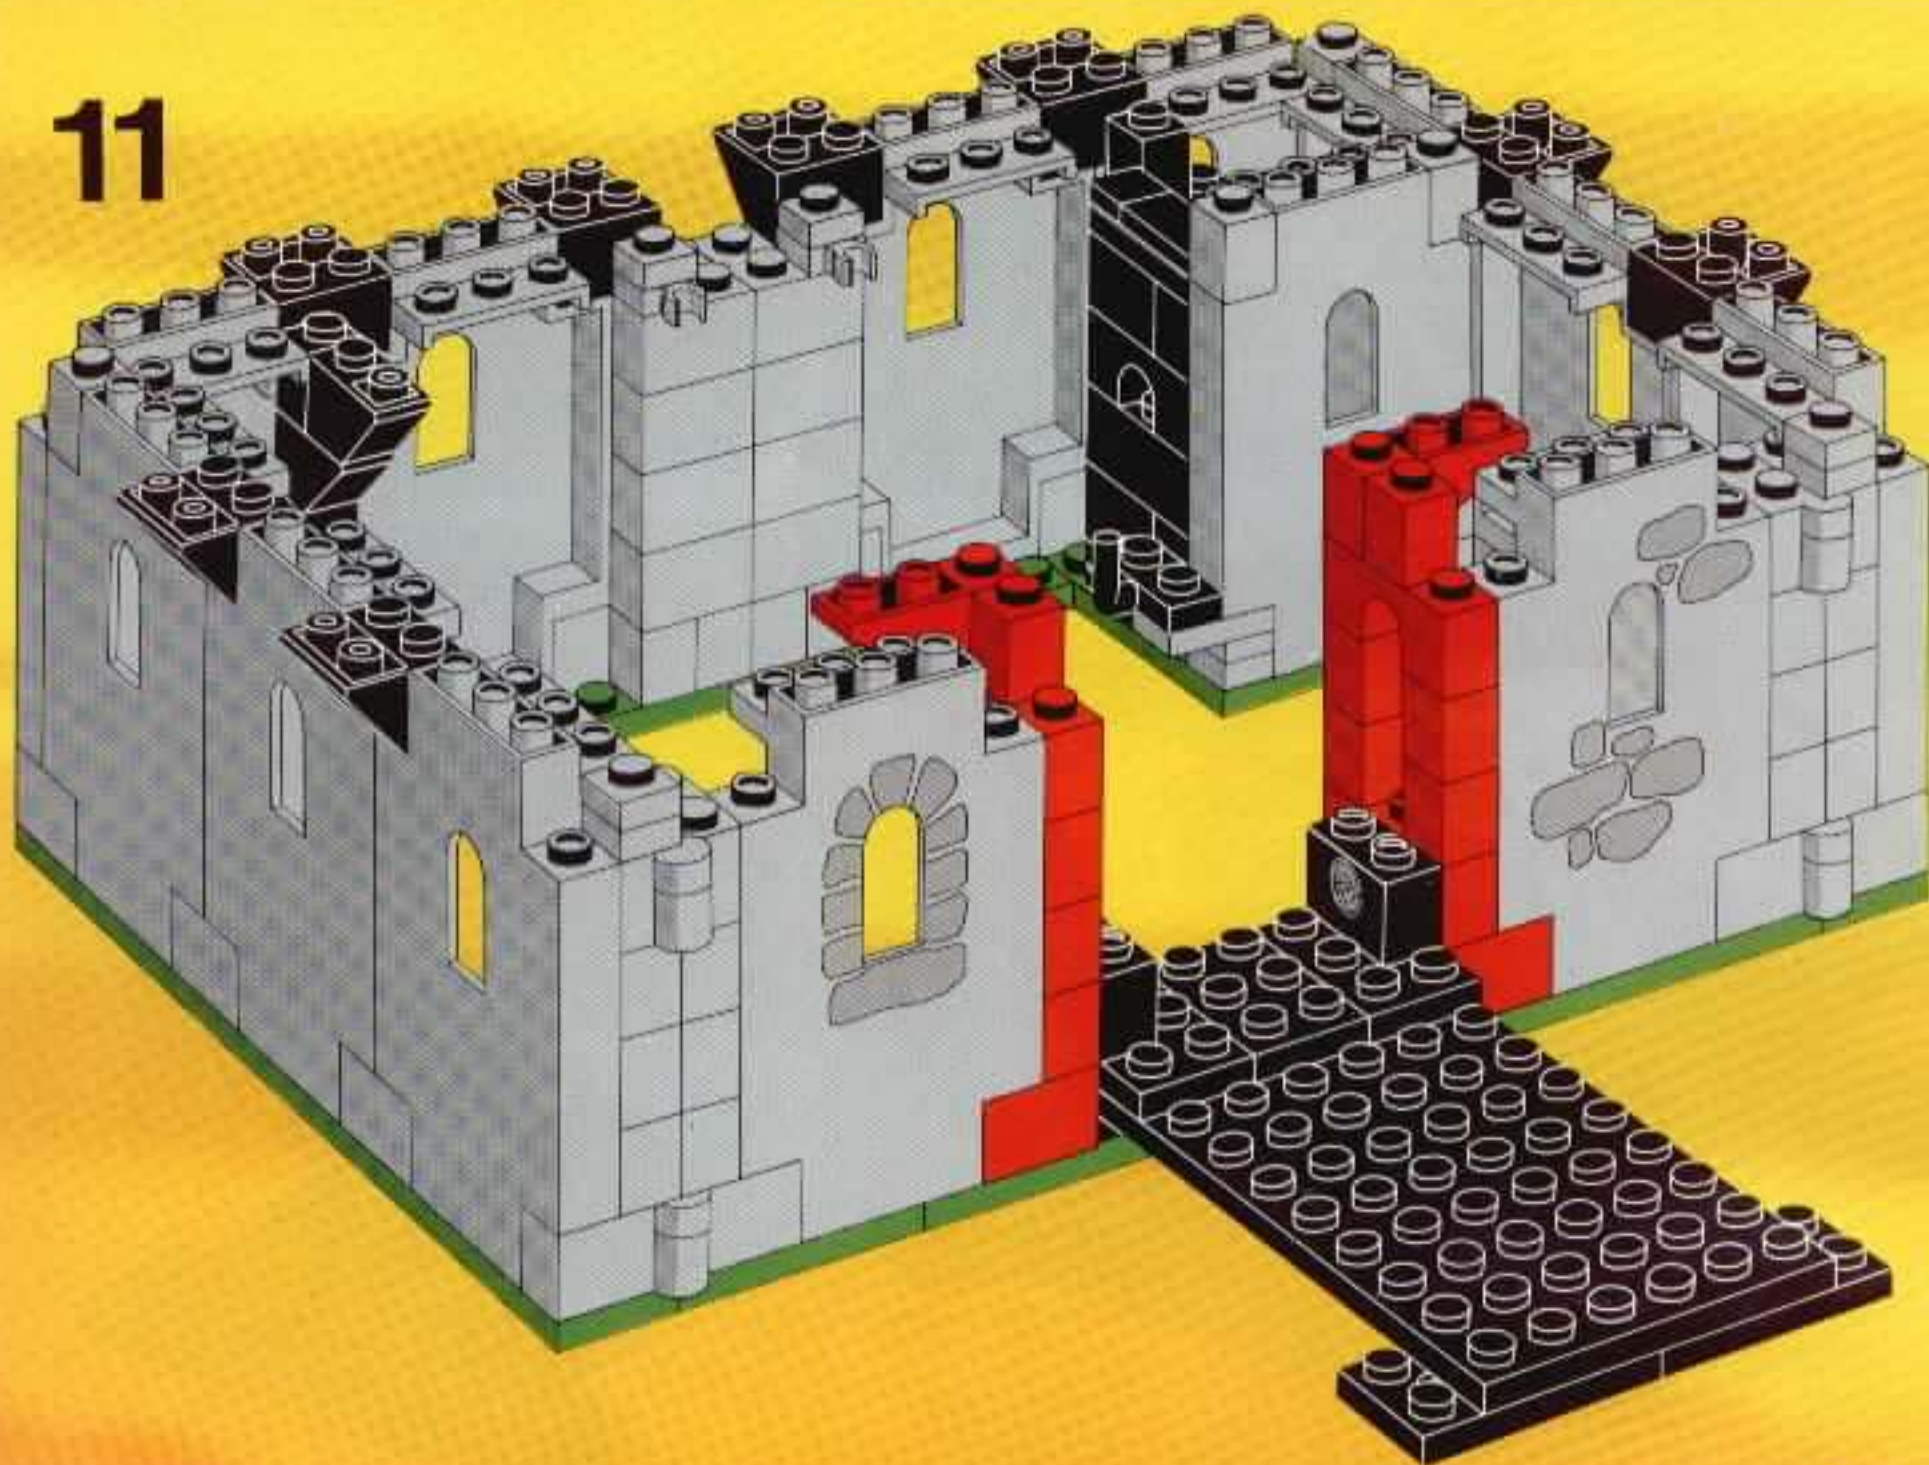


12

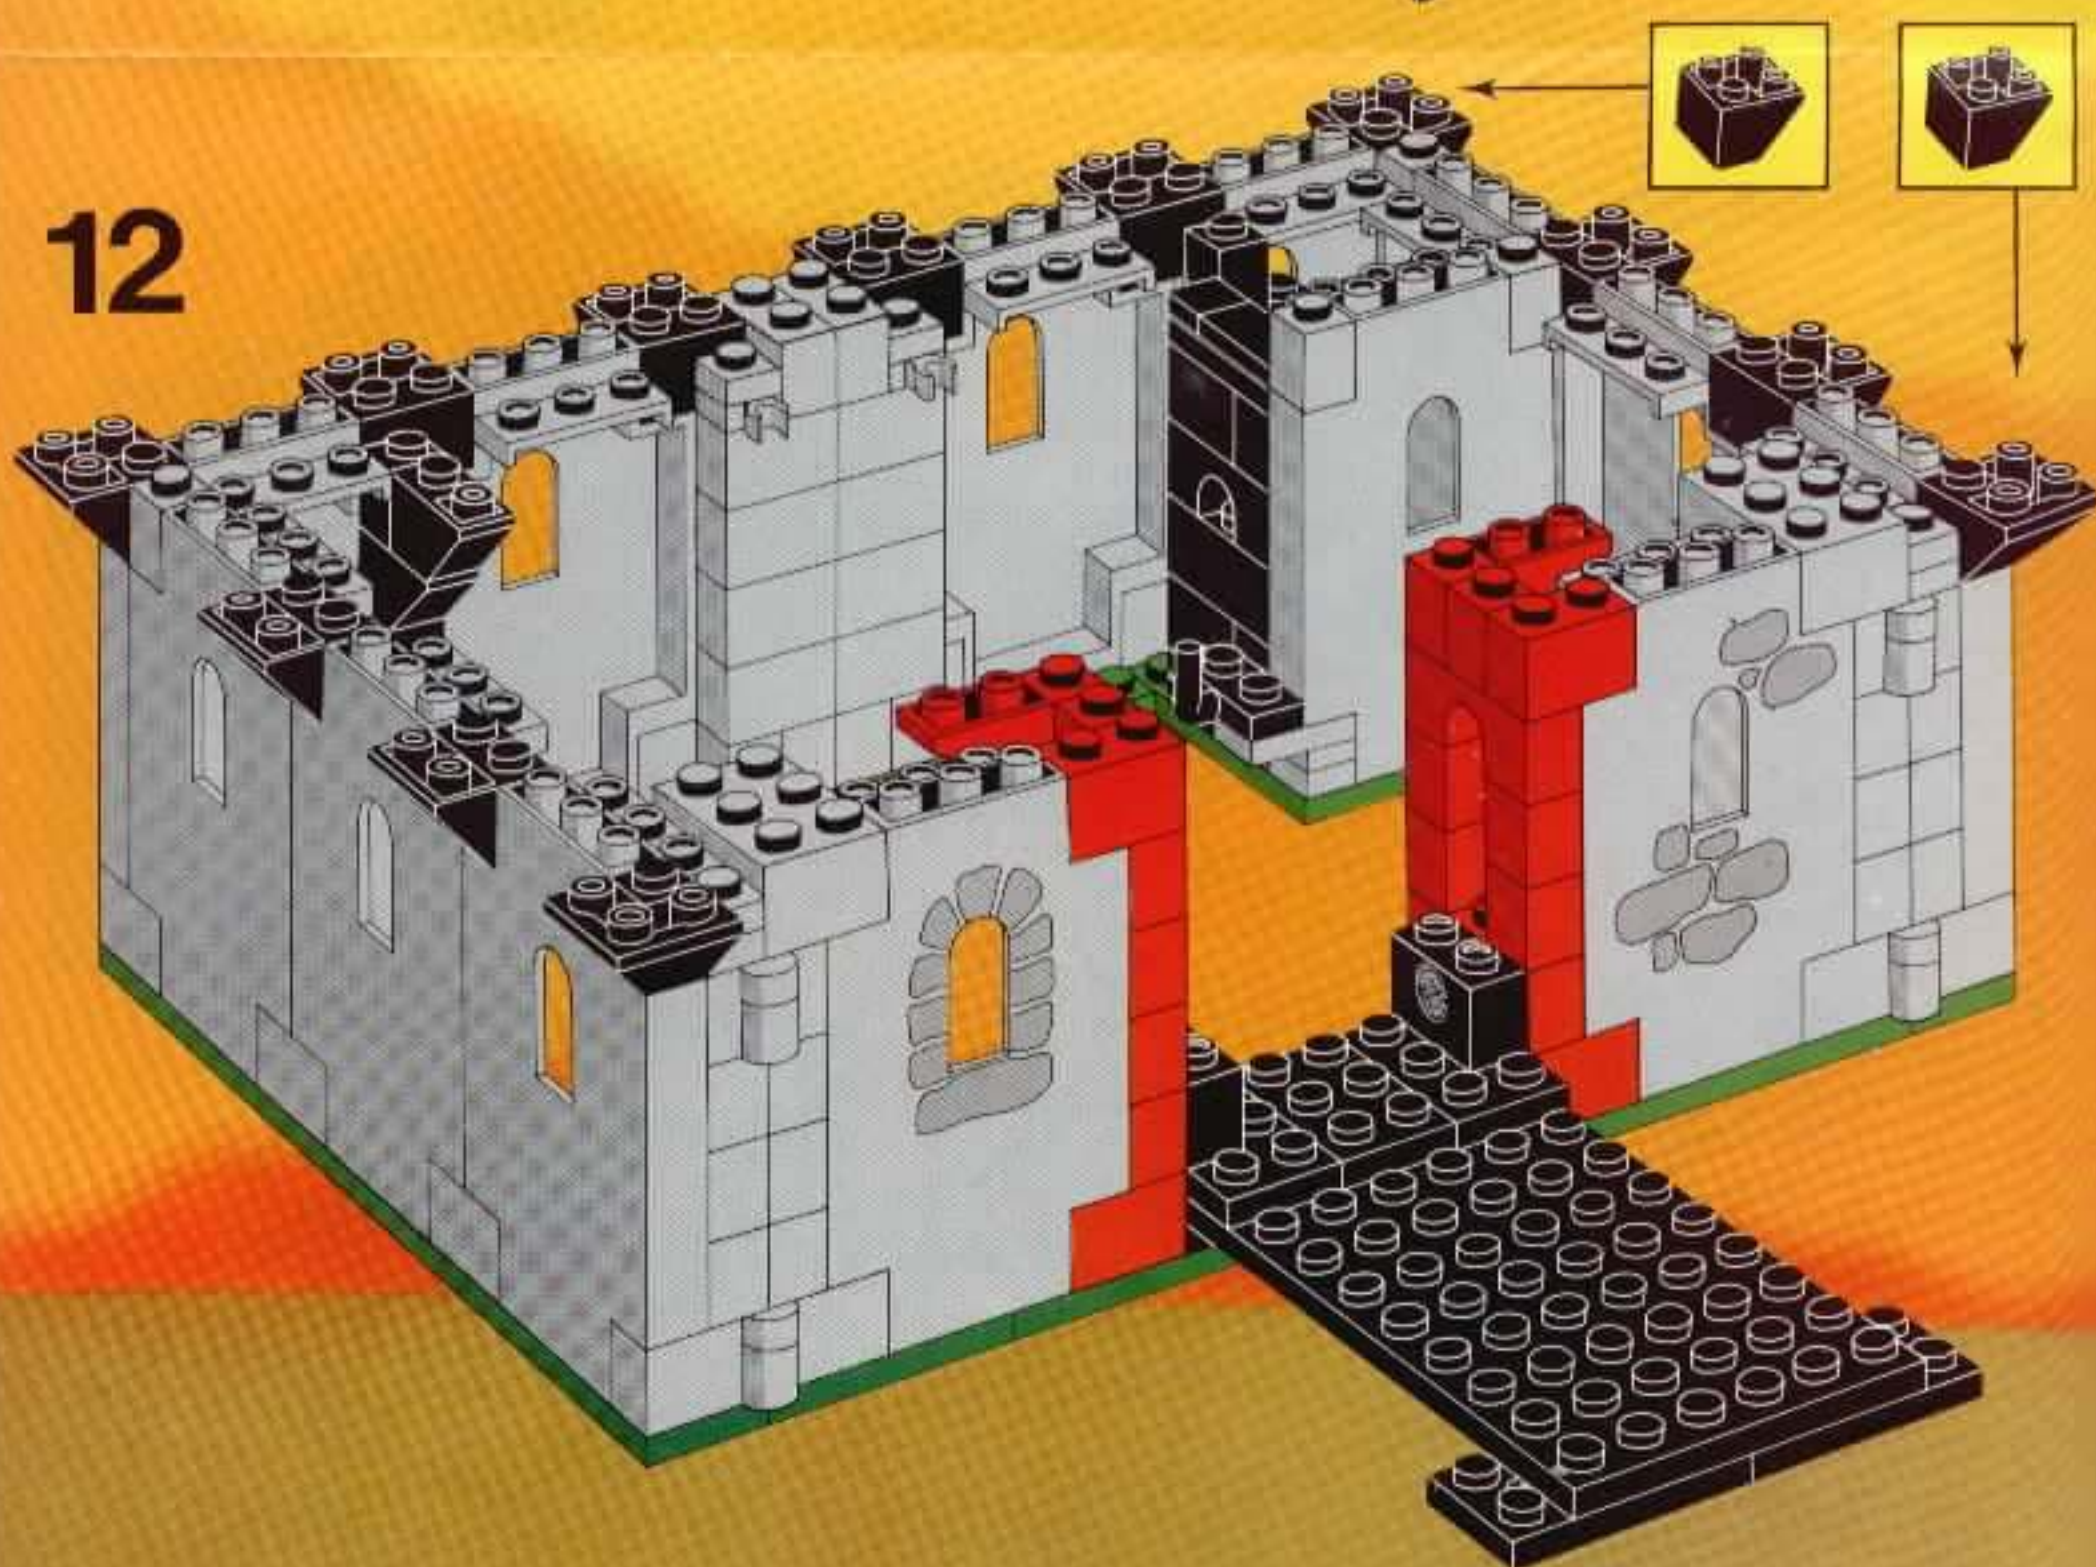




13

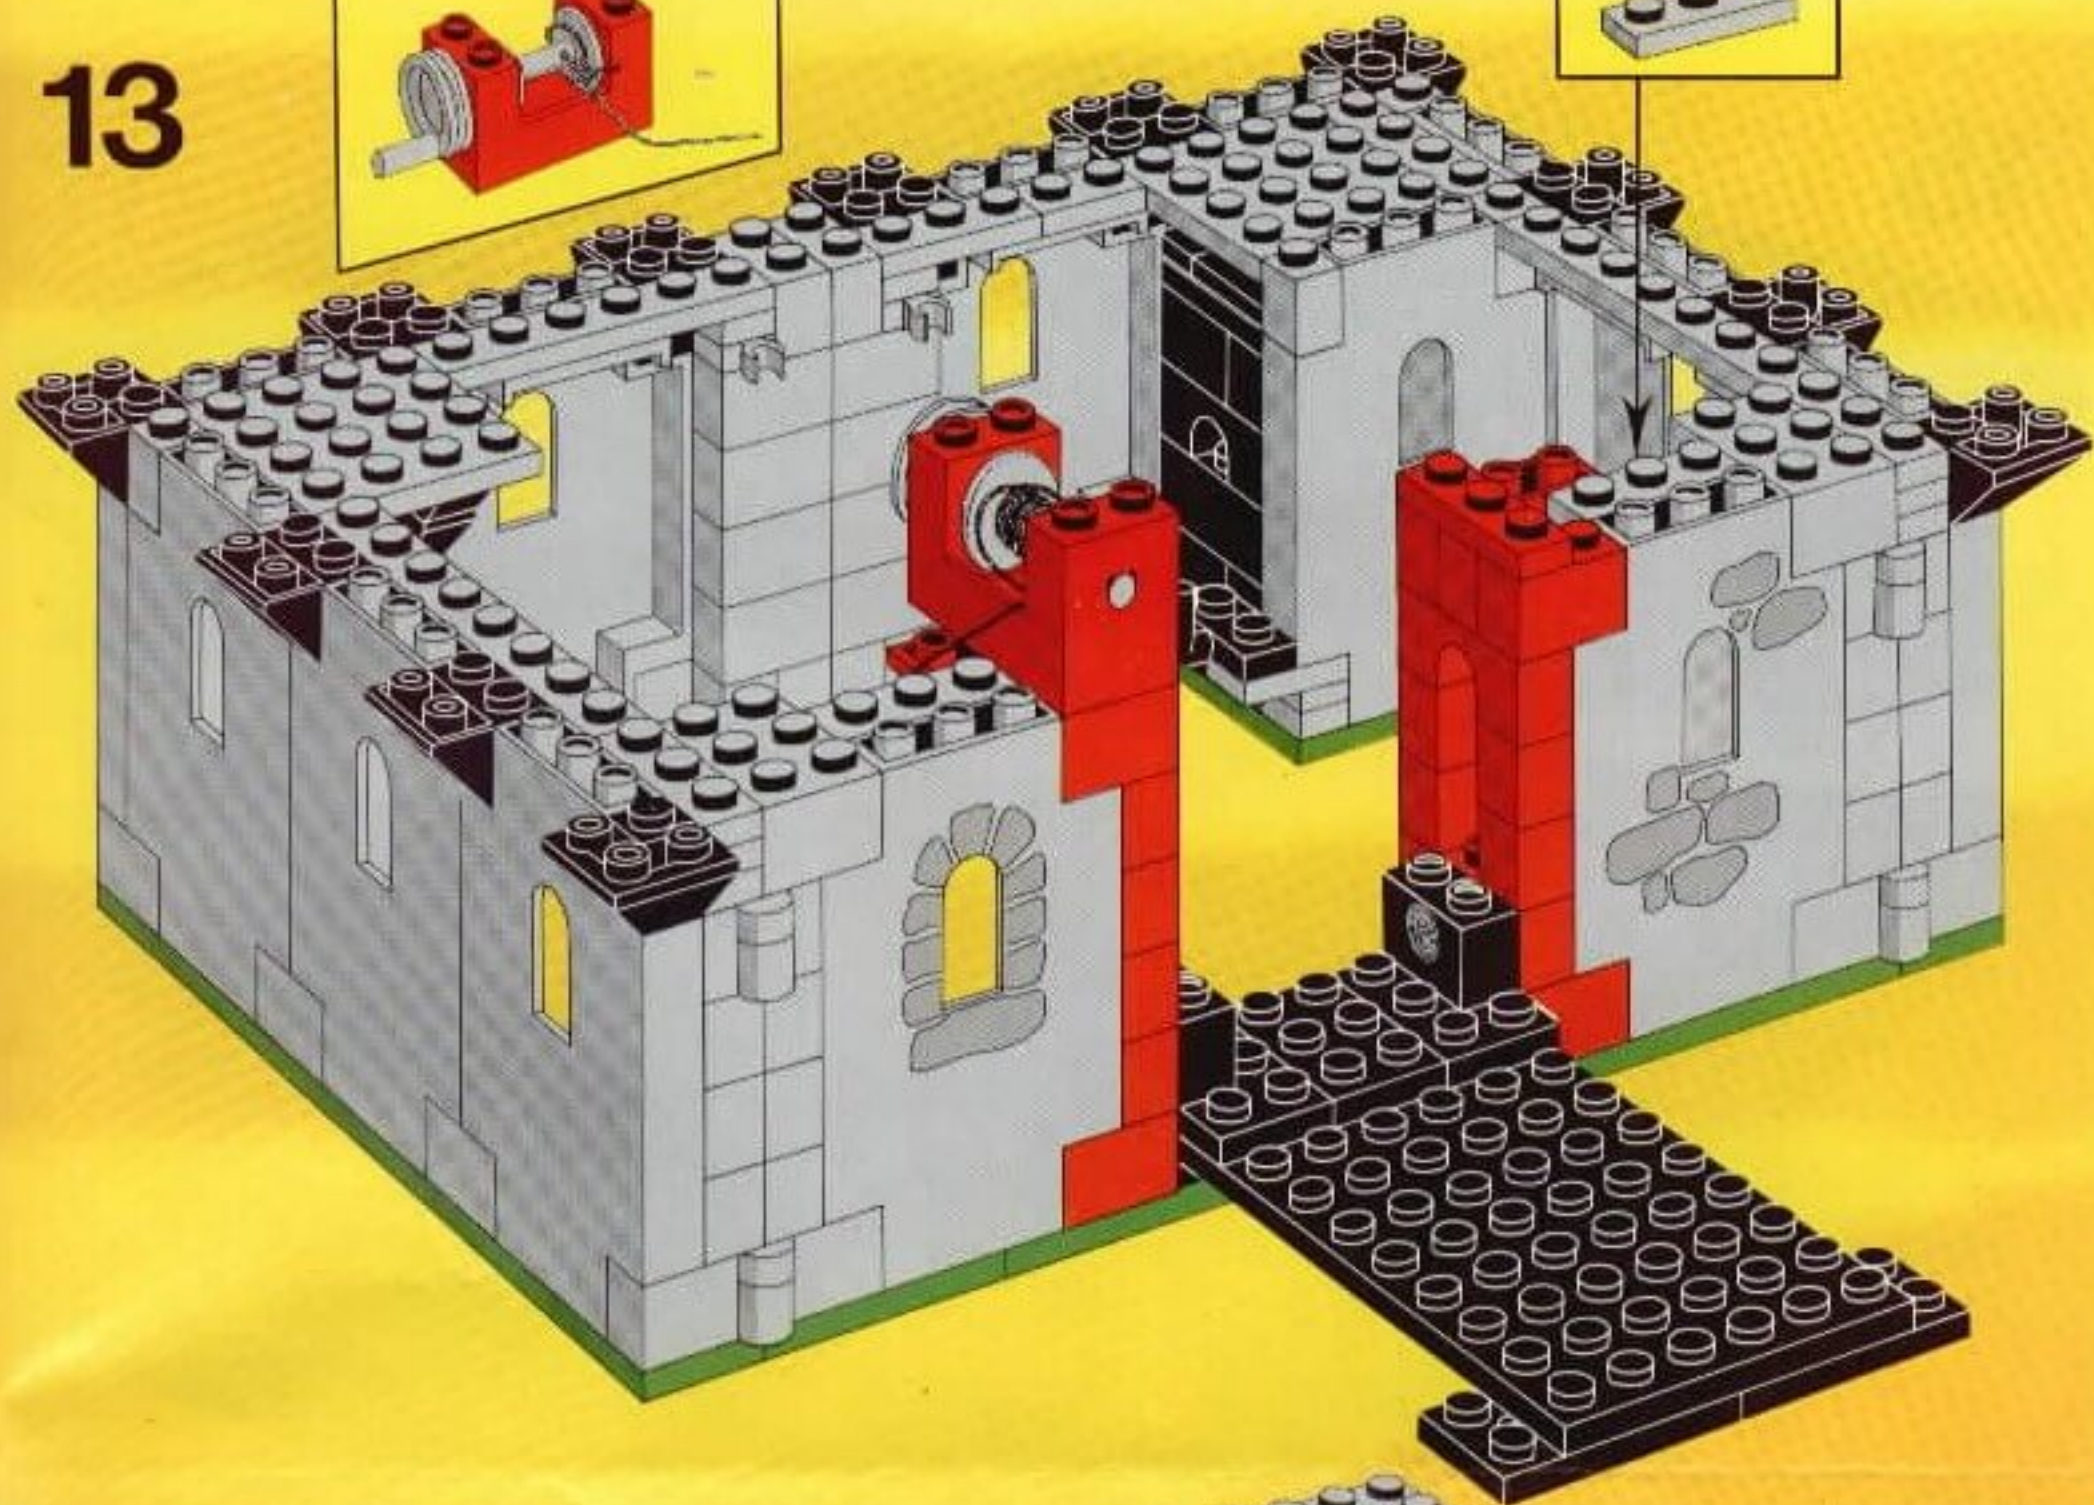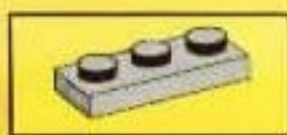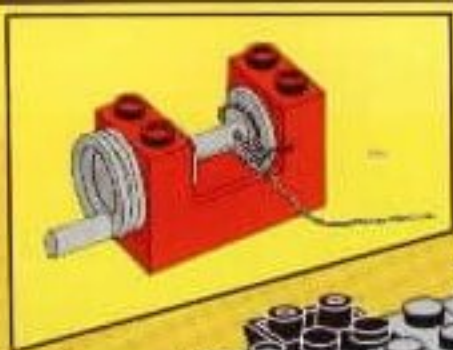


14

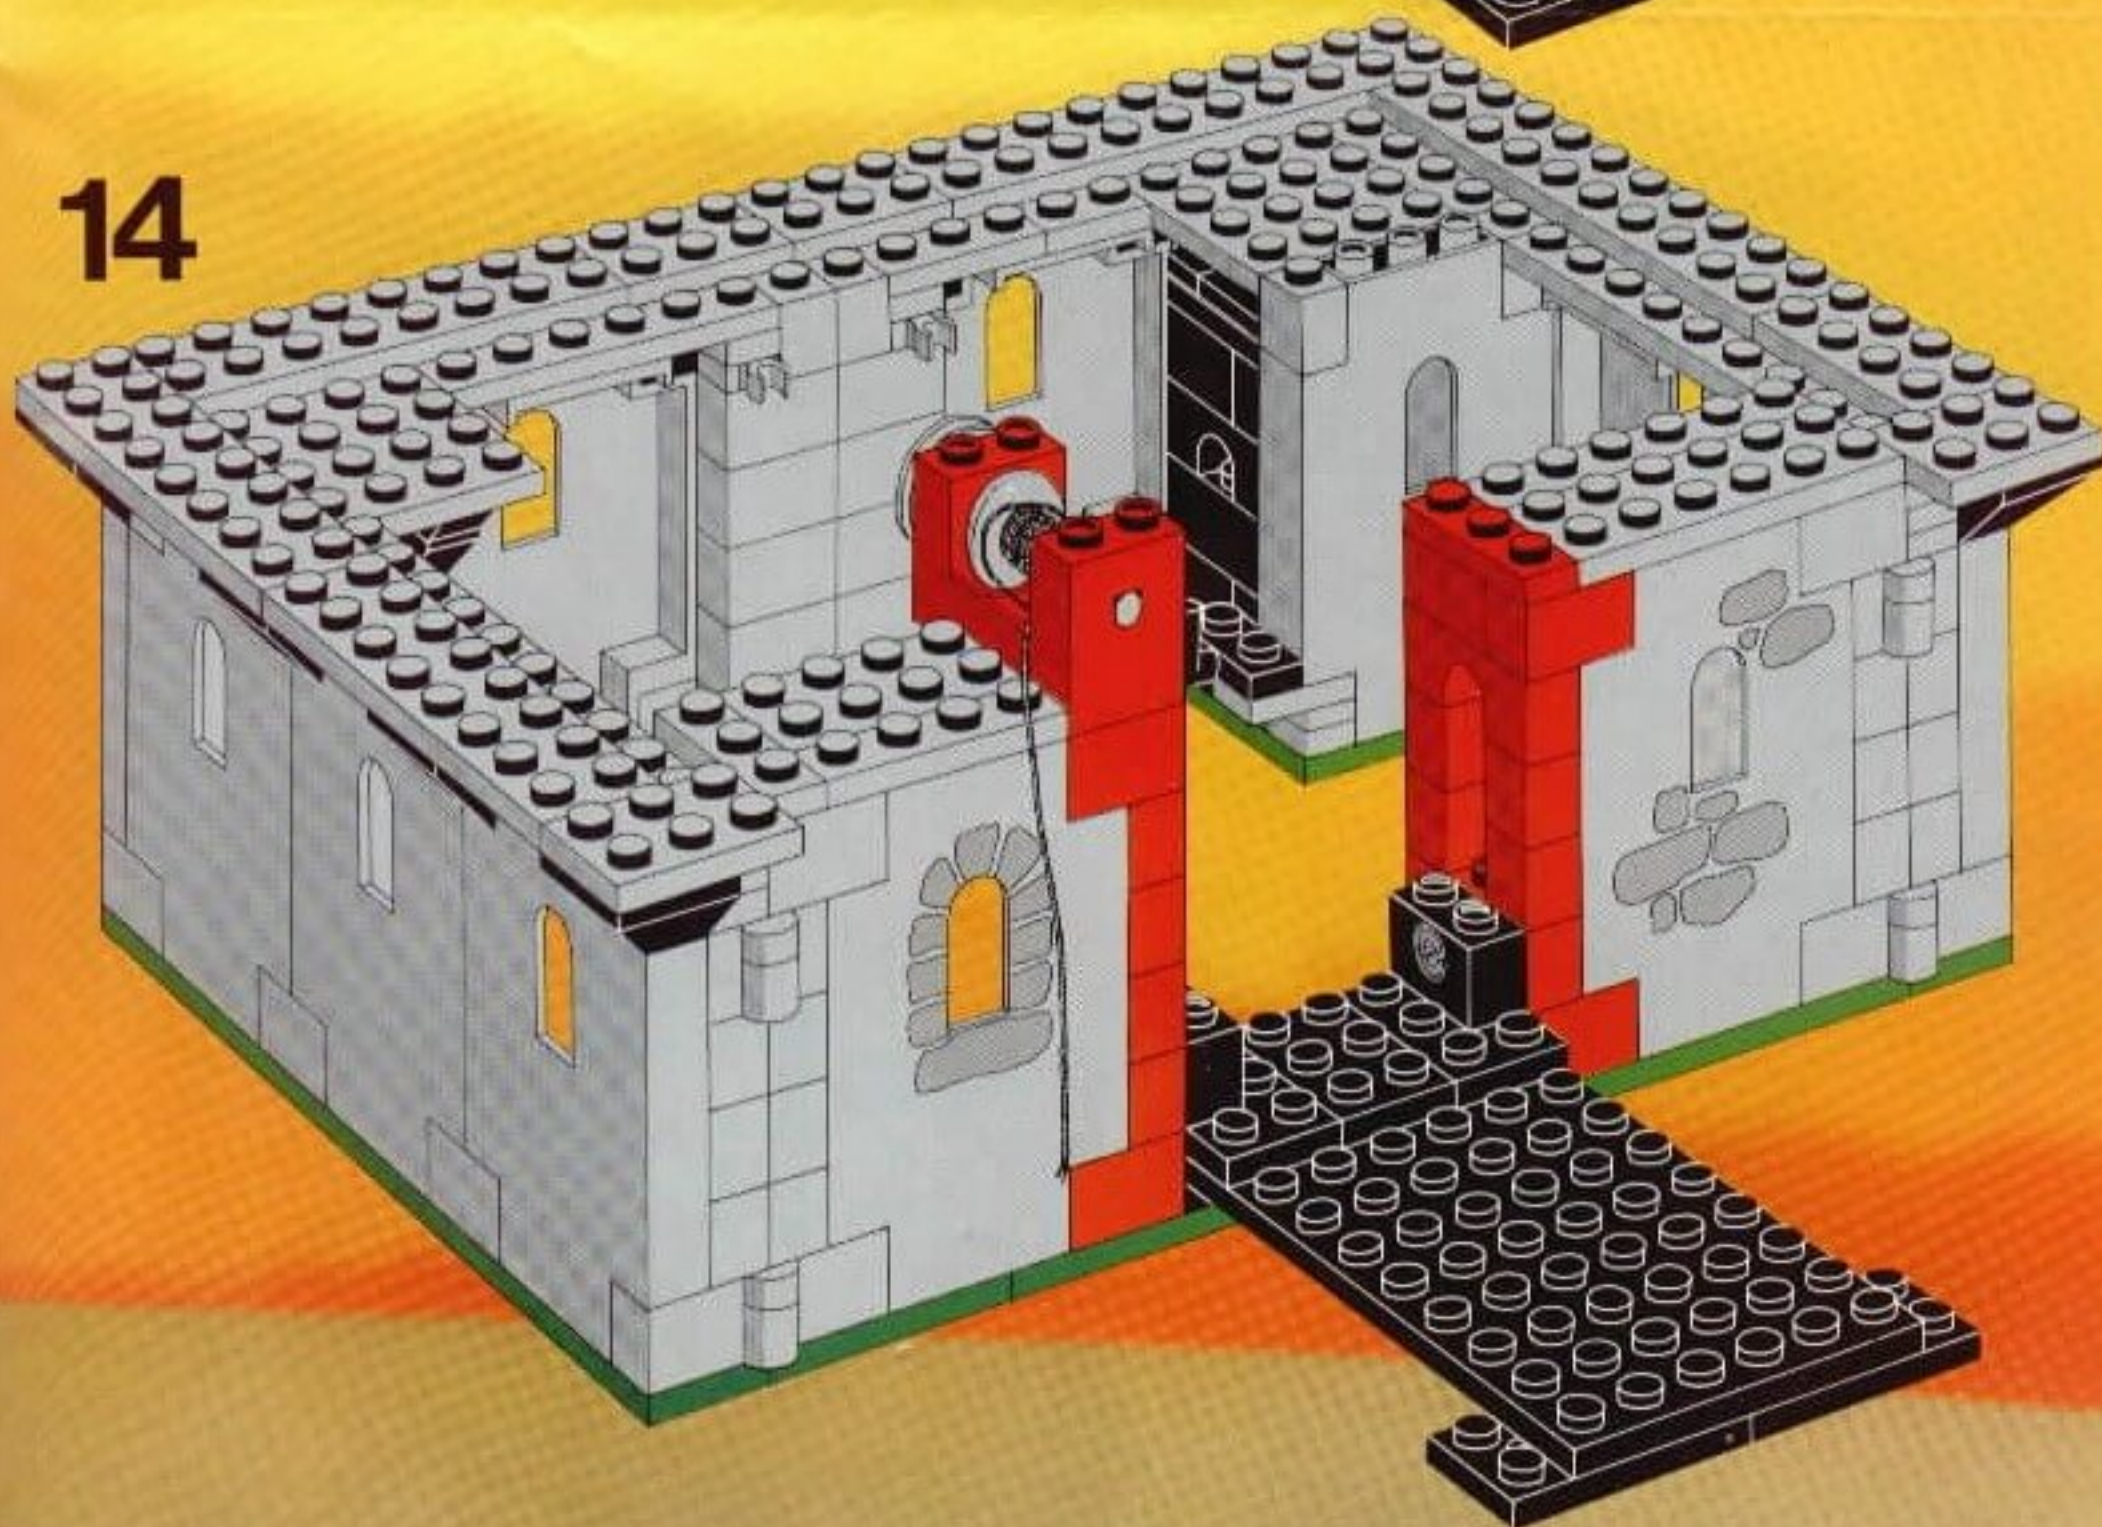




15

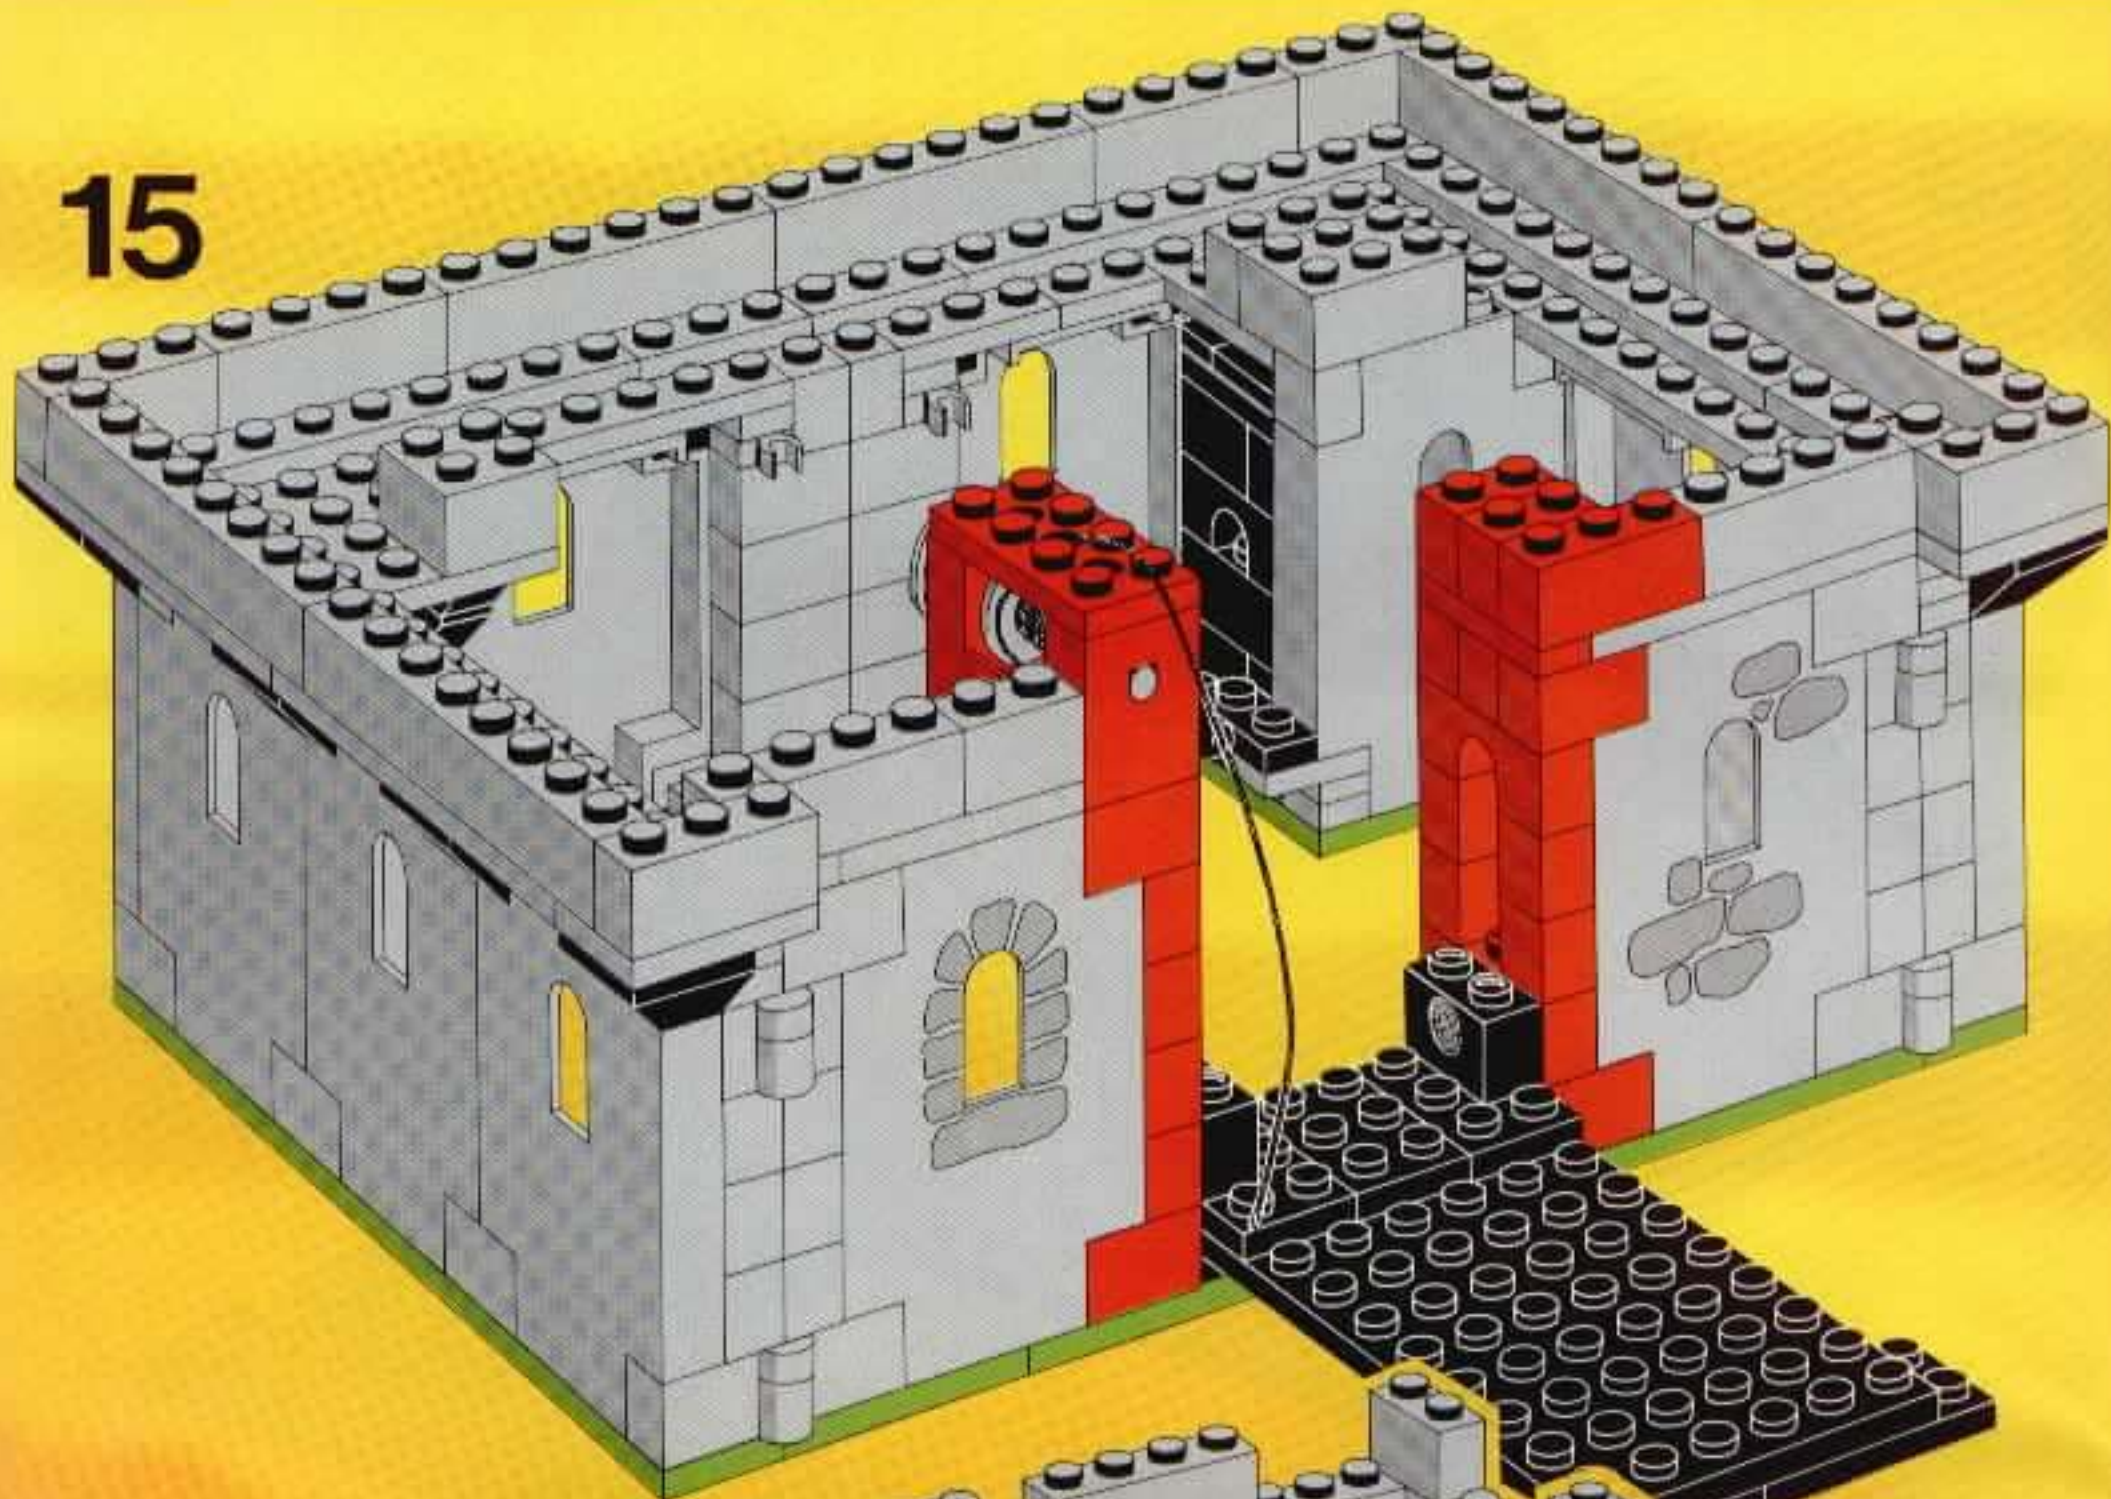


16

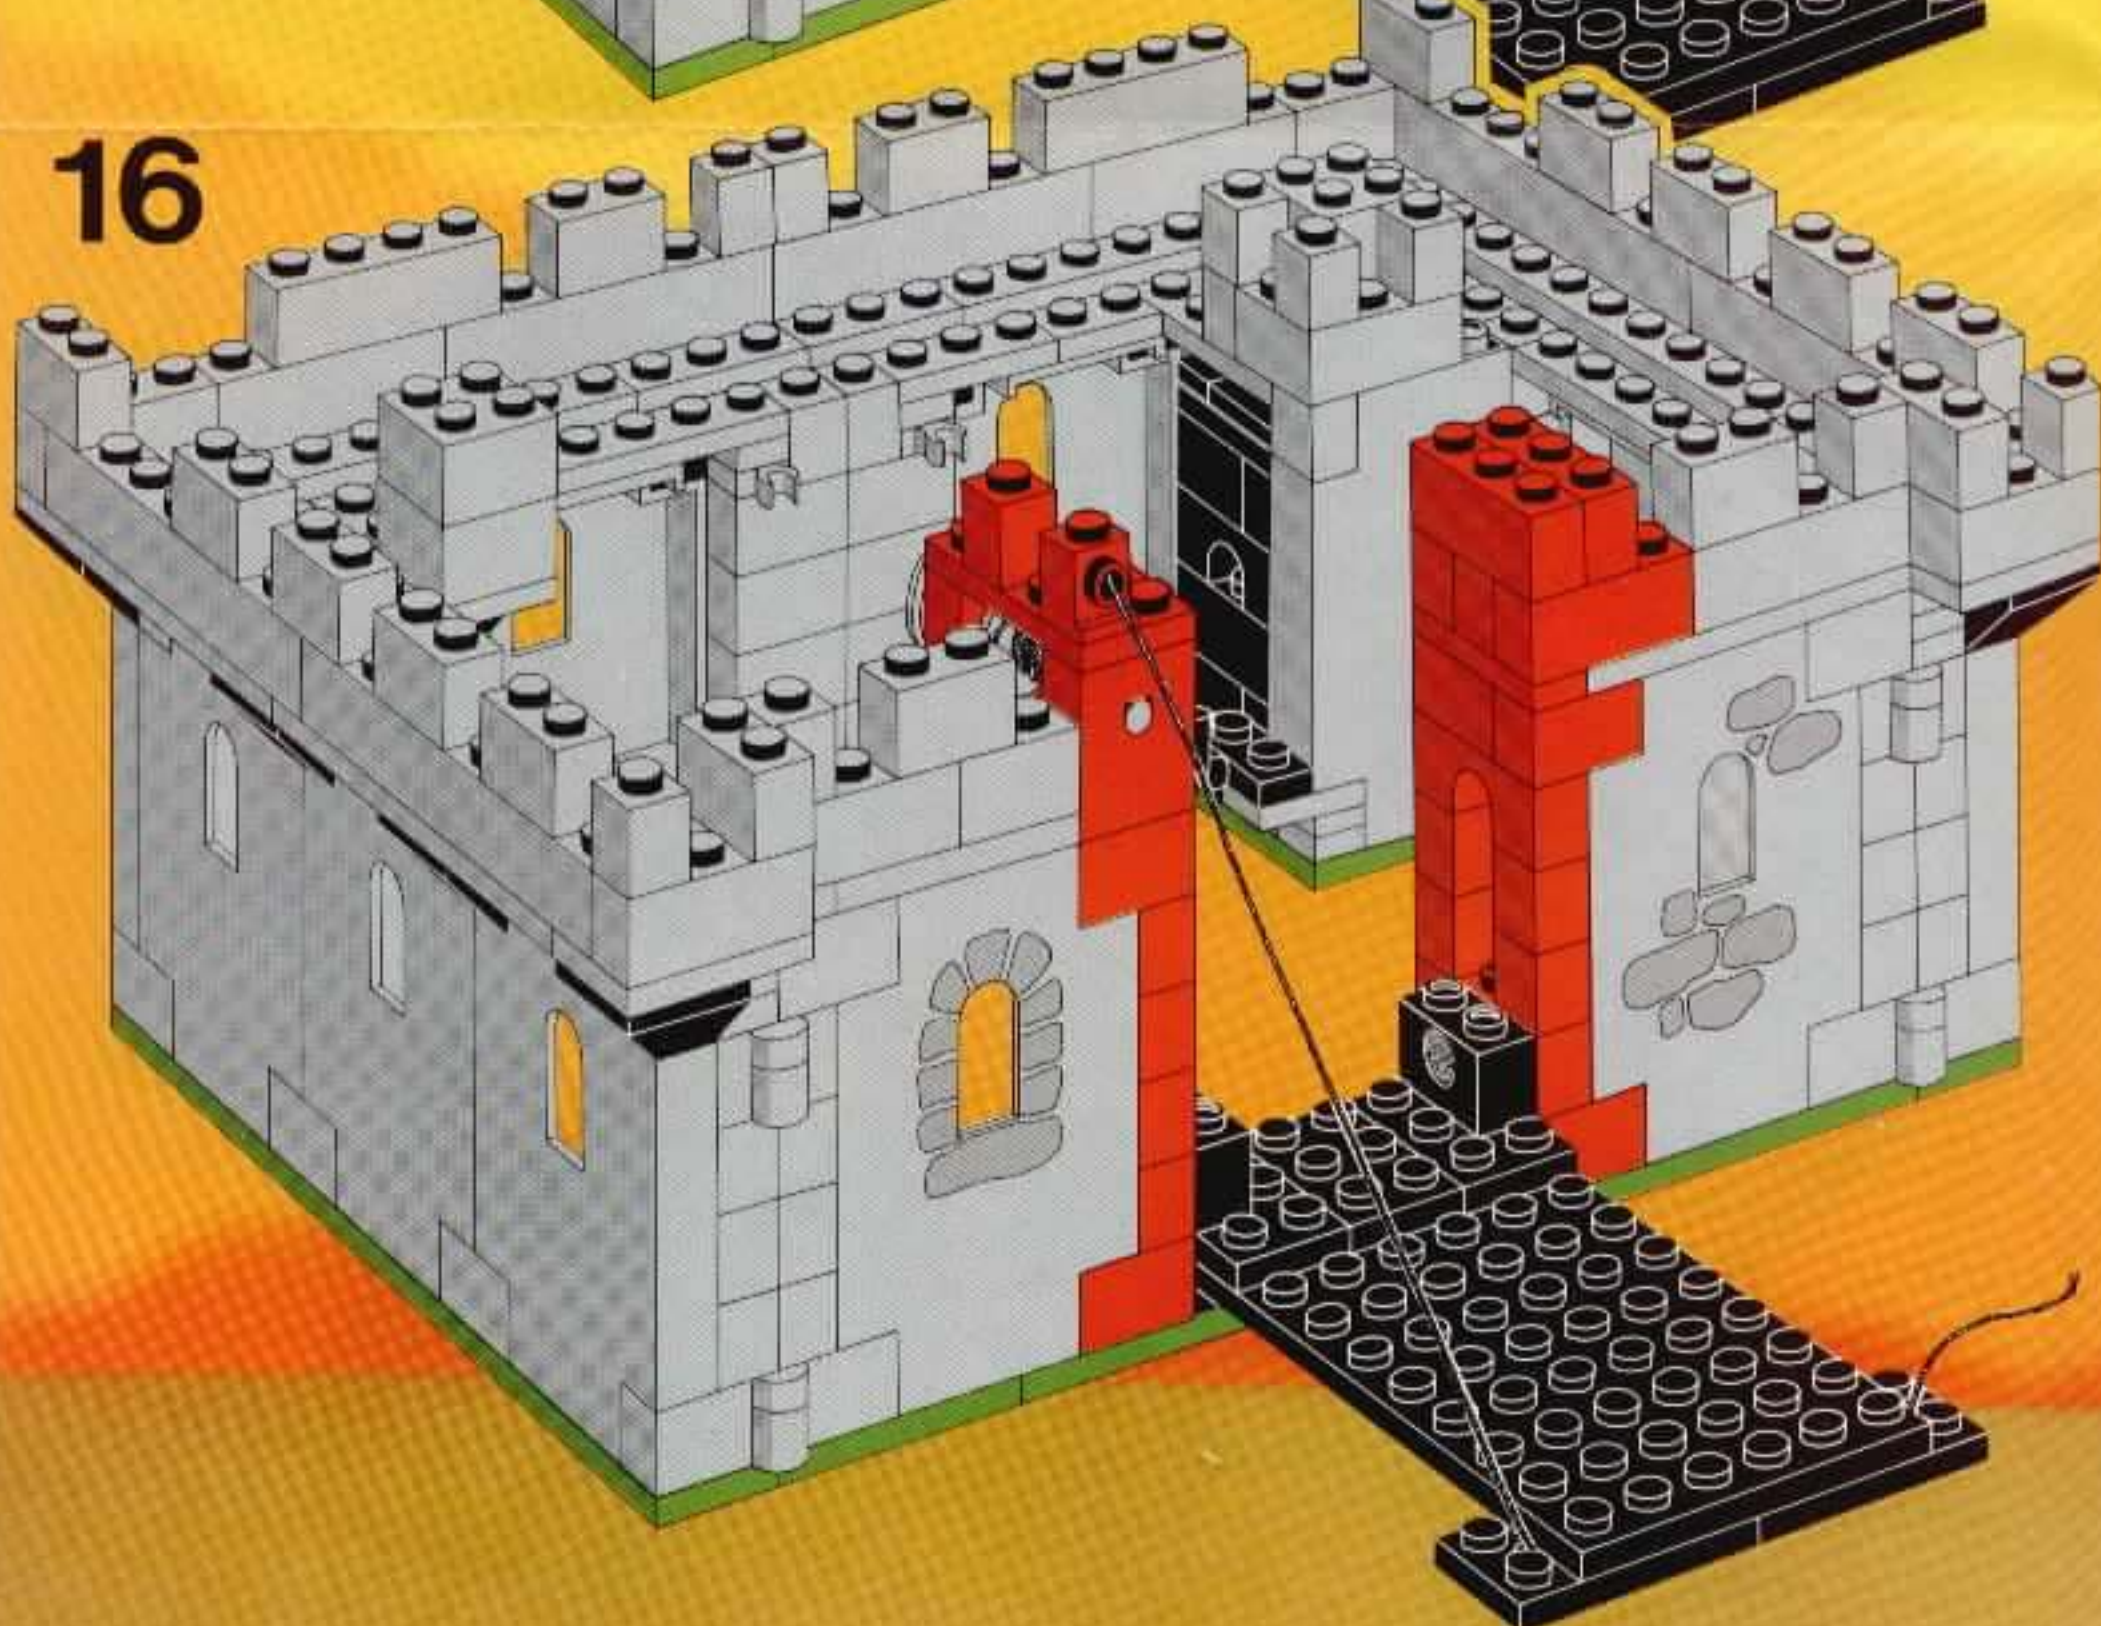




17

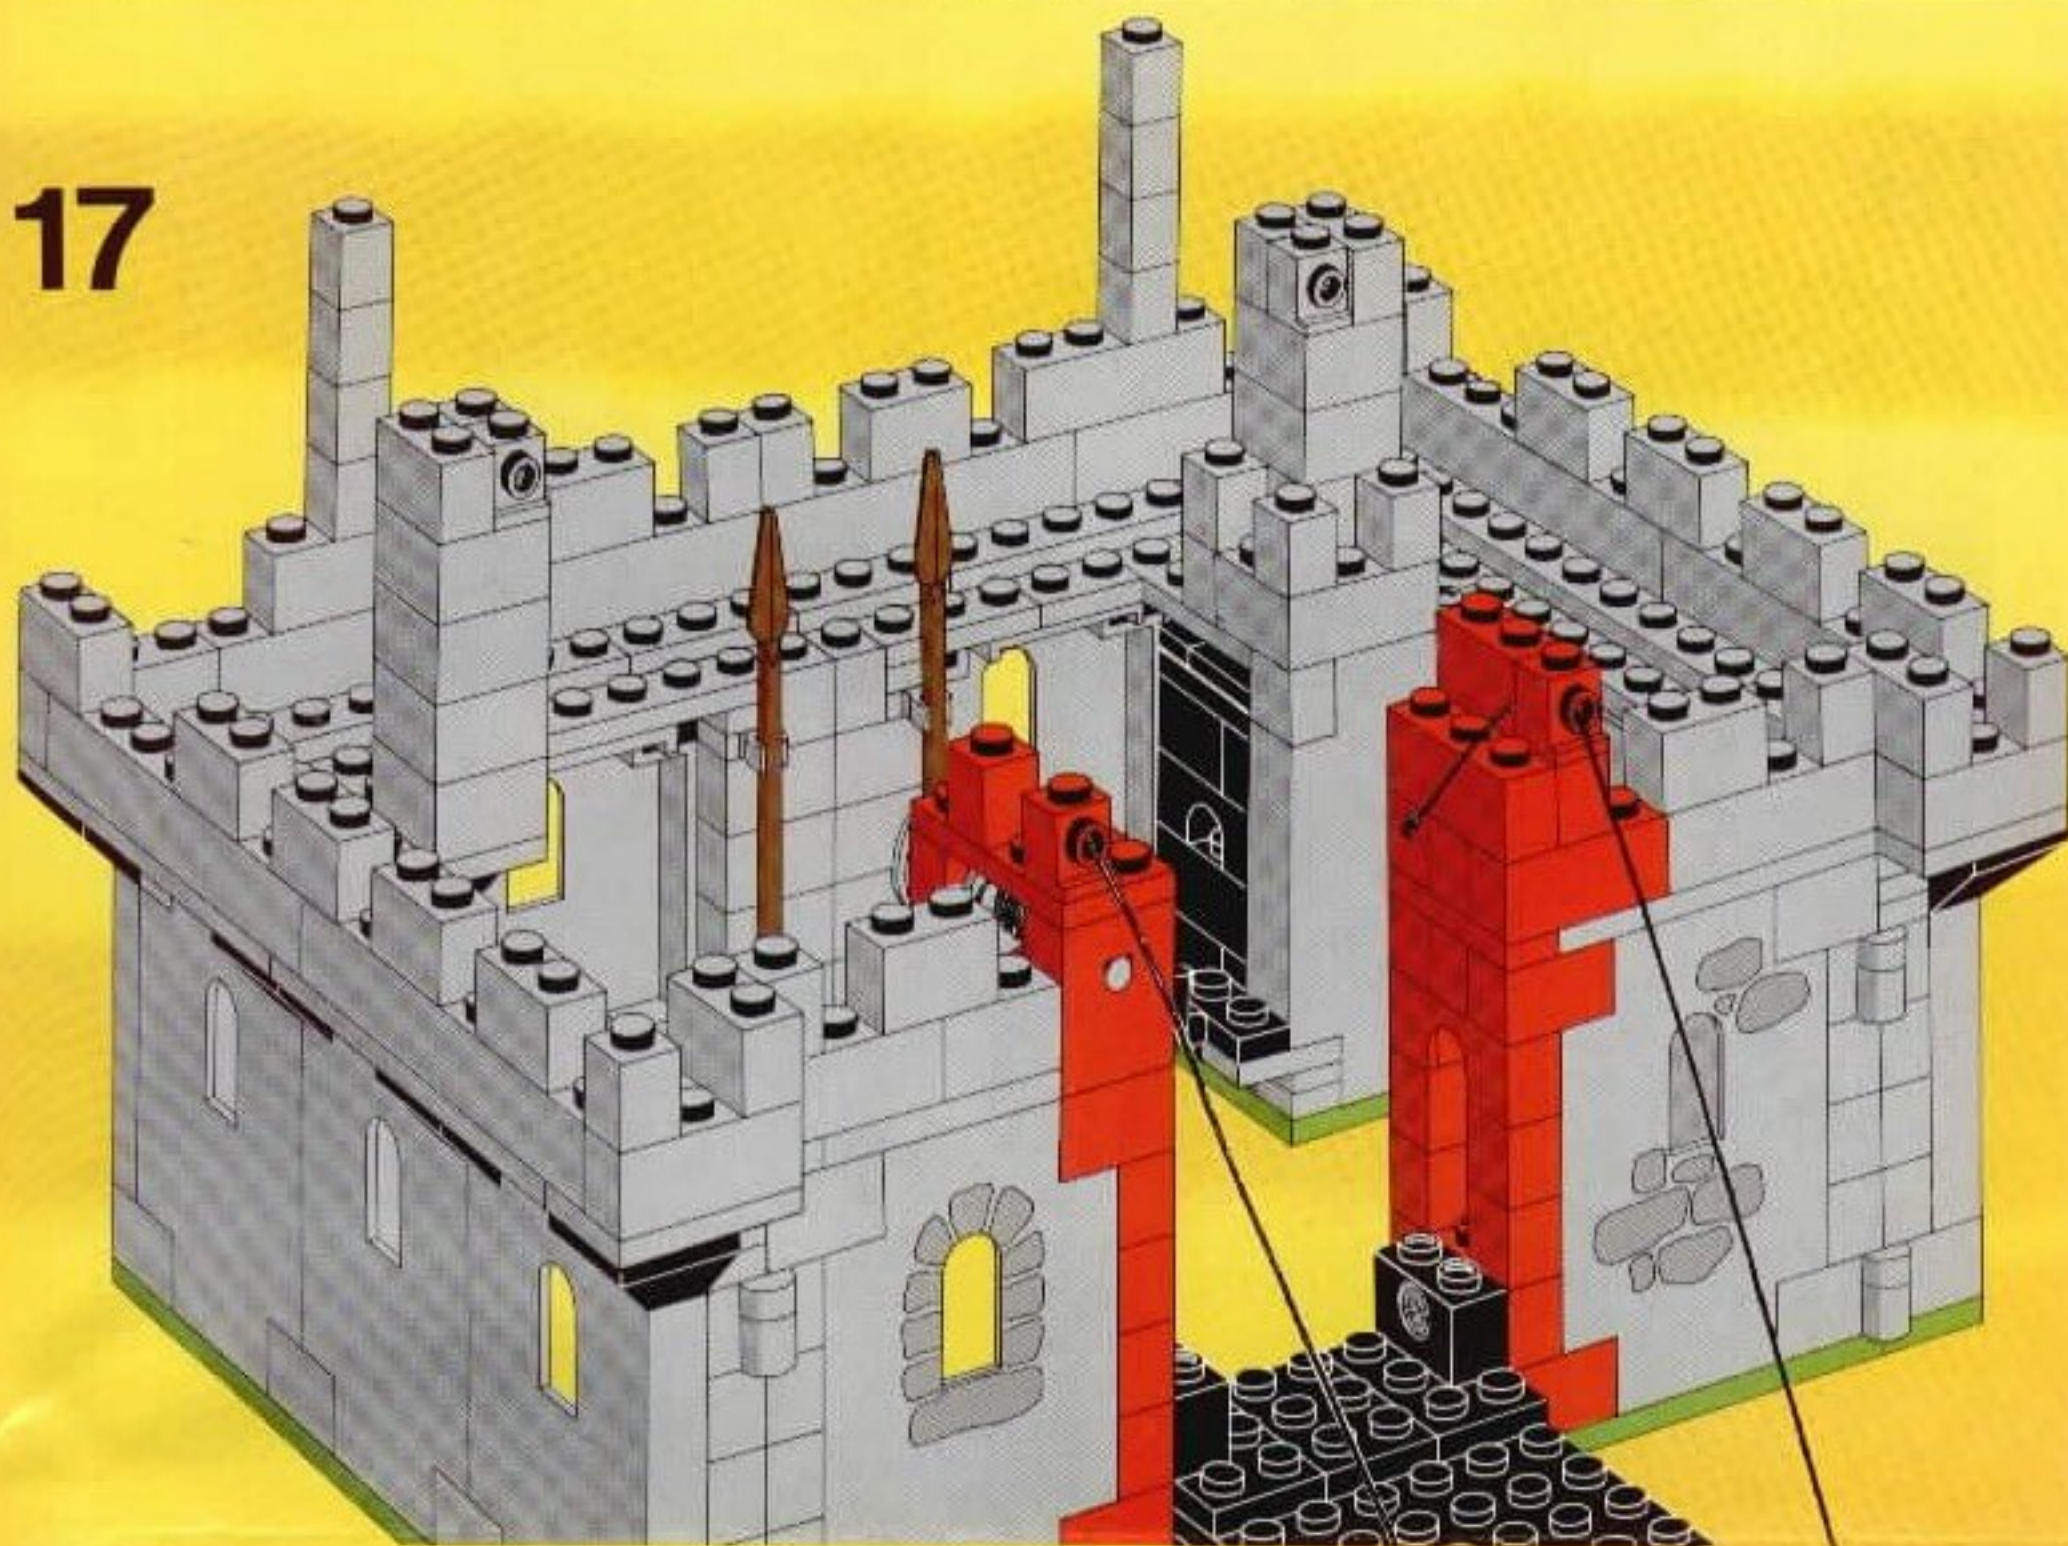


18

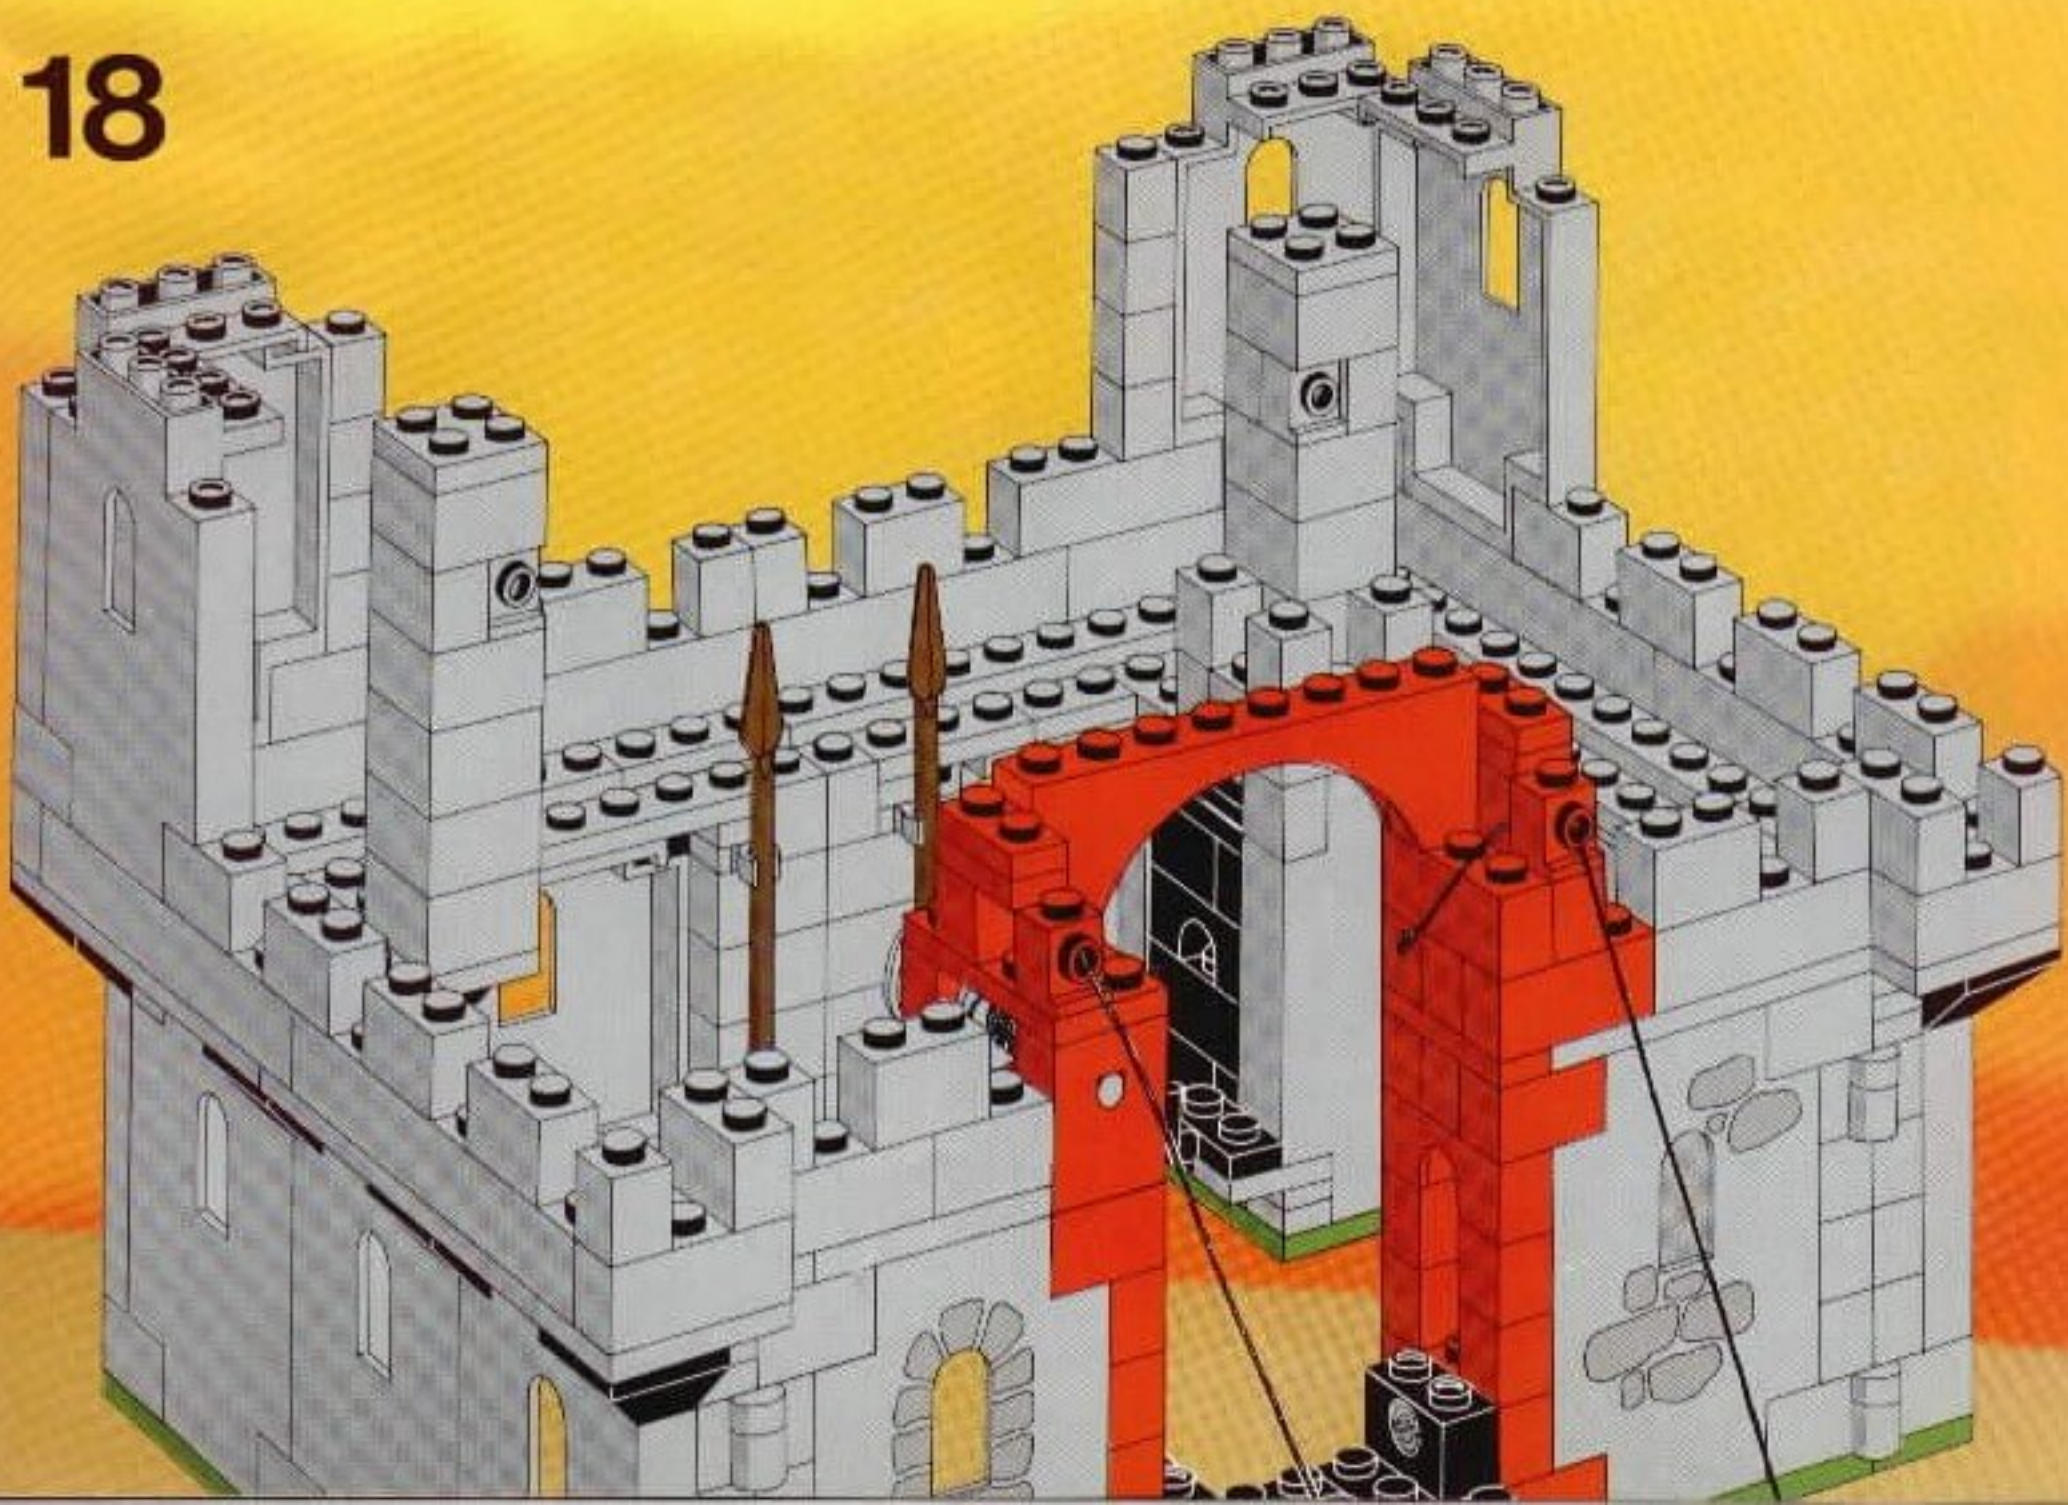




19

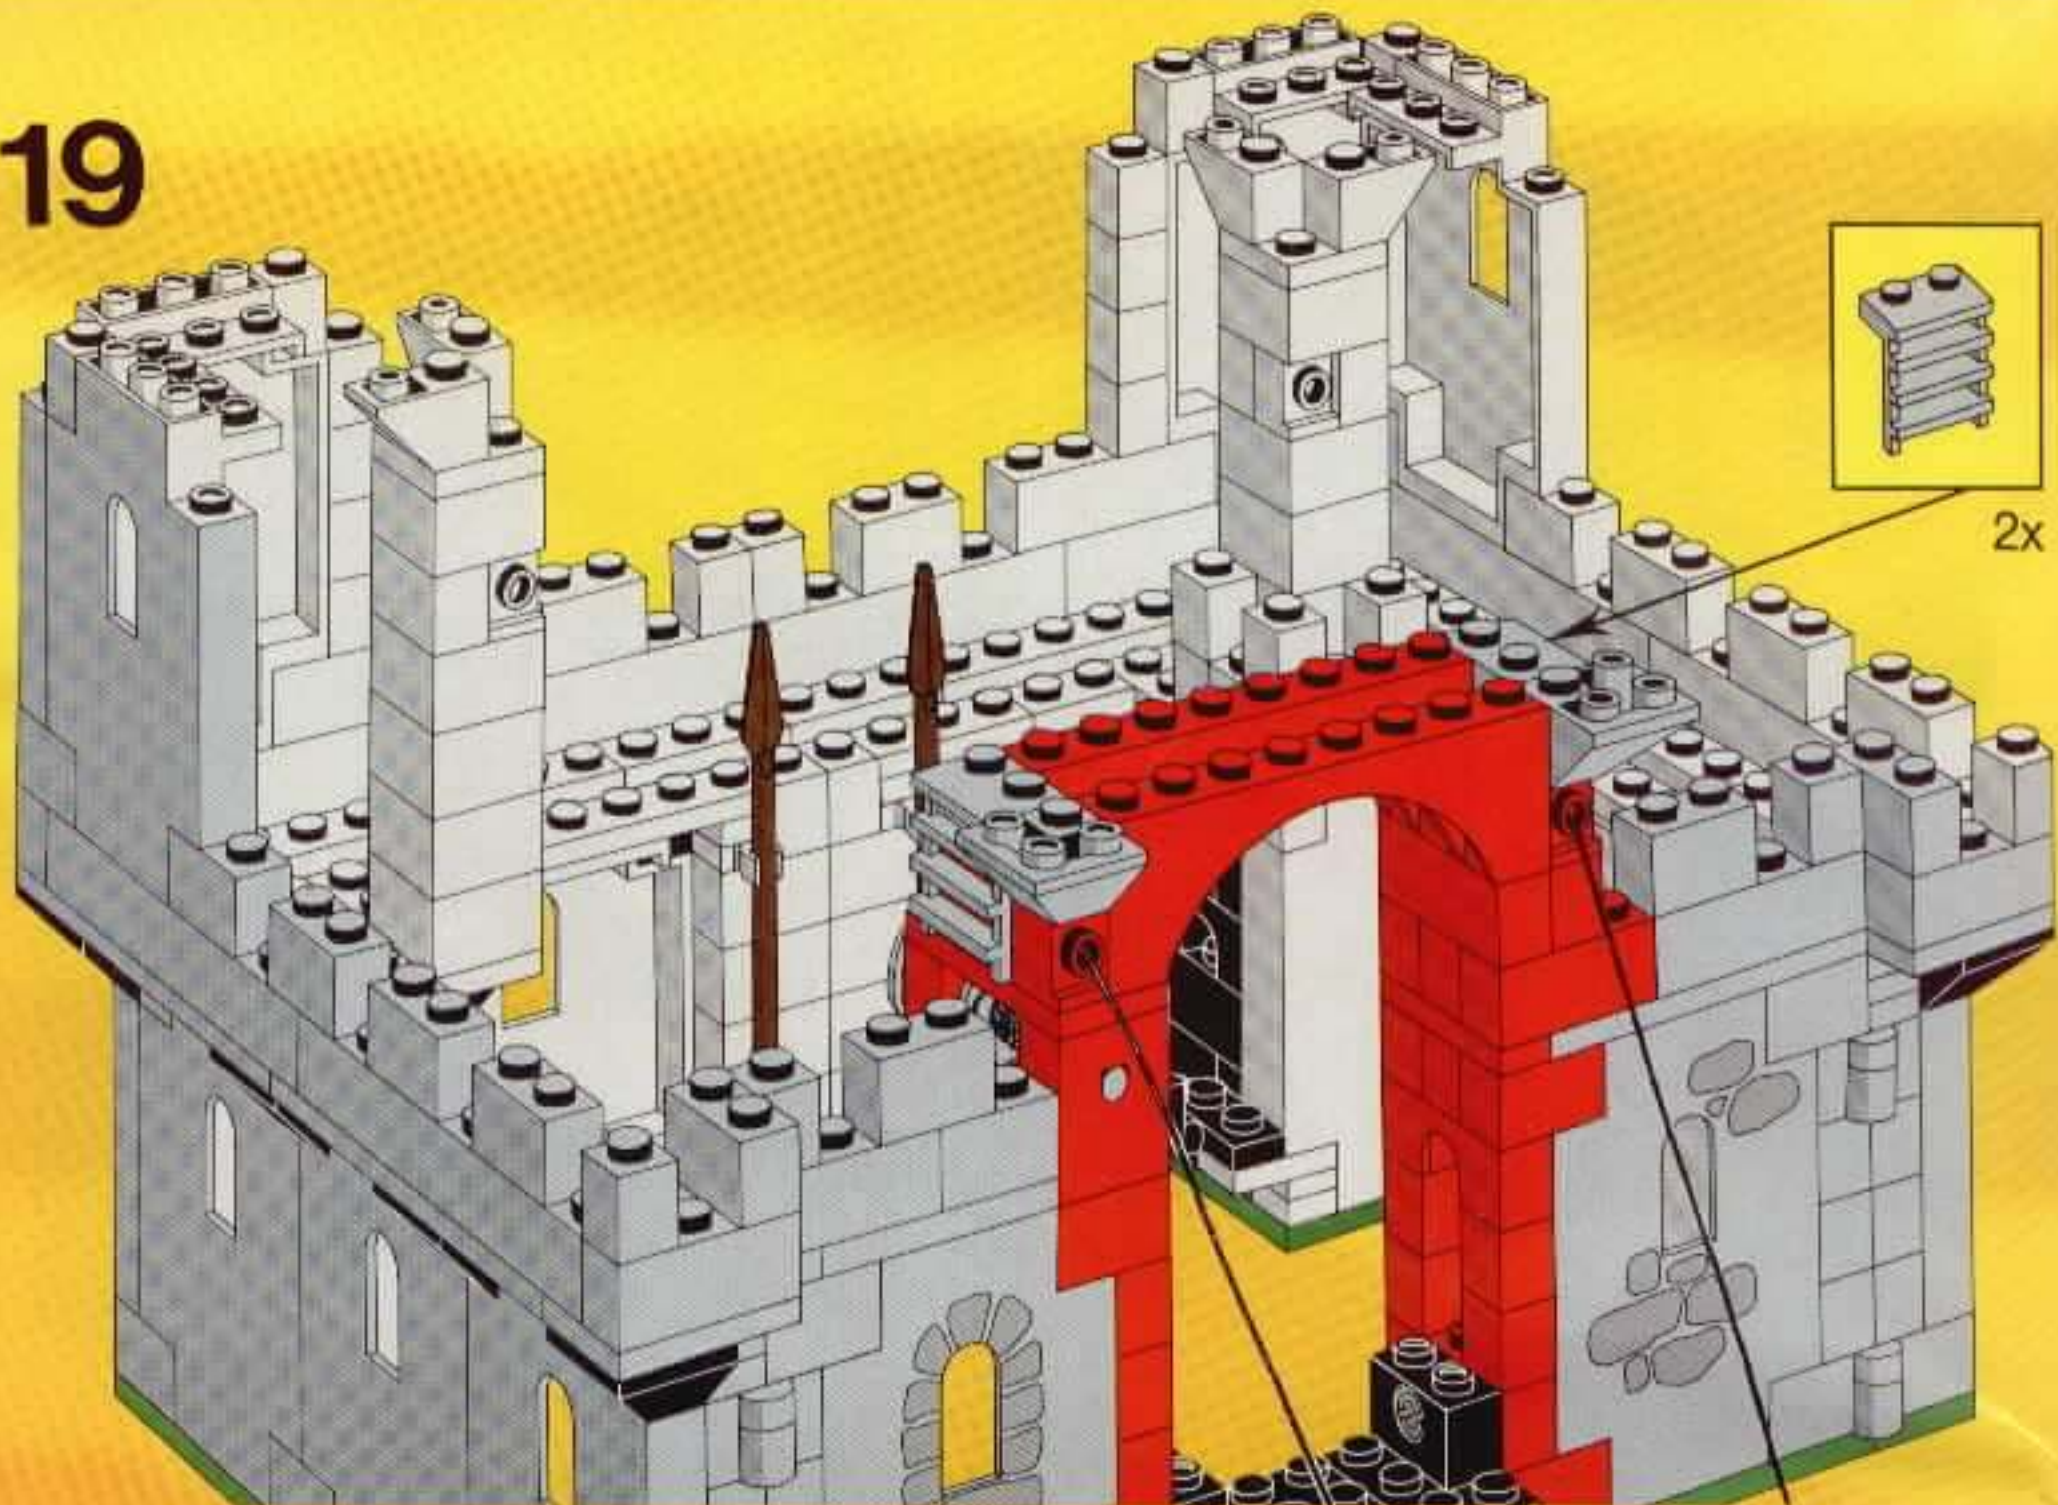


20

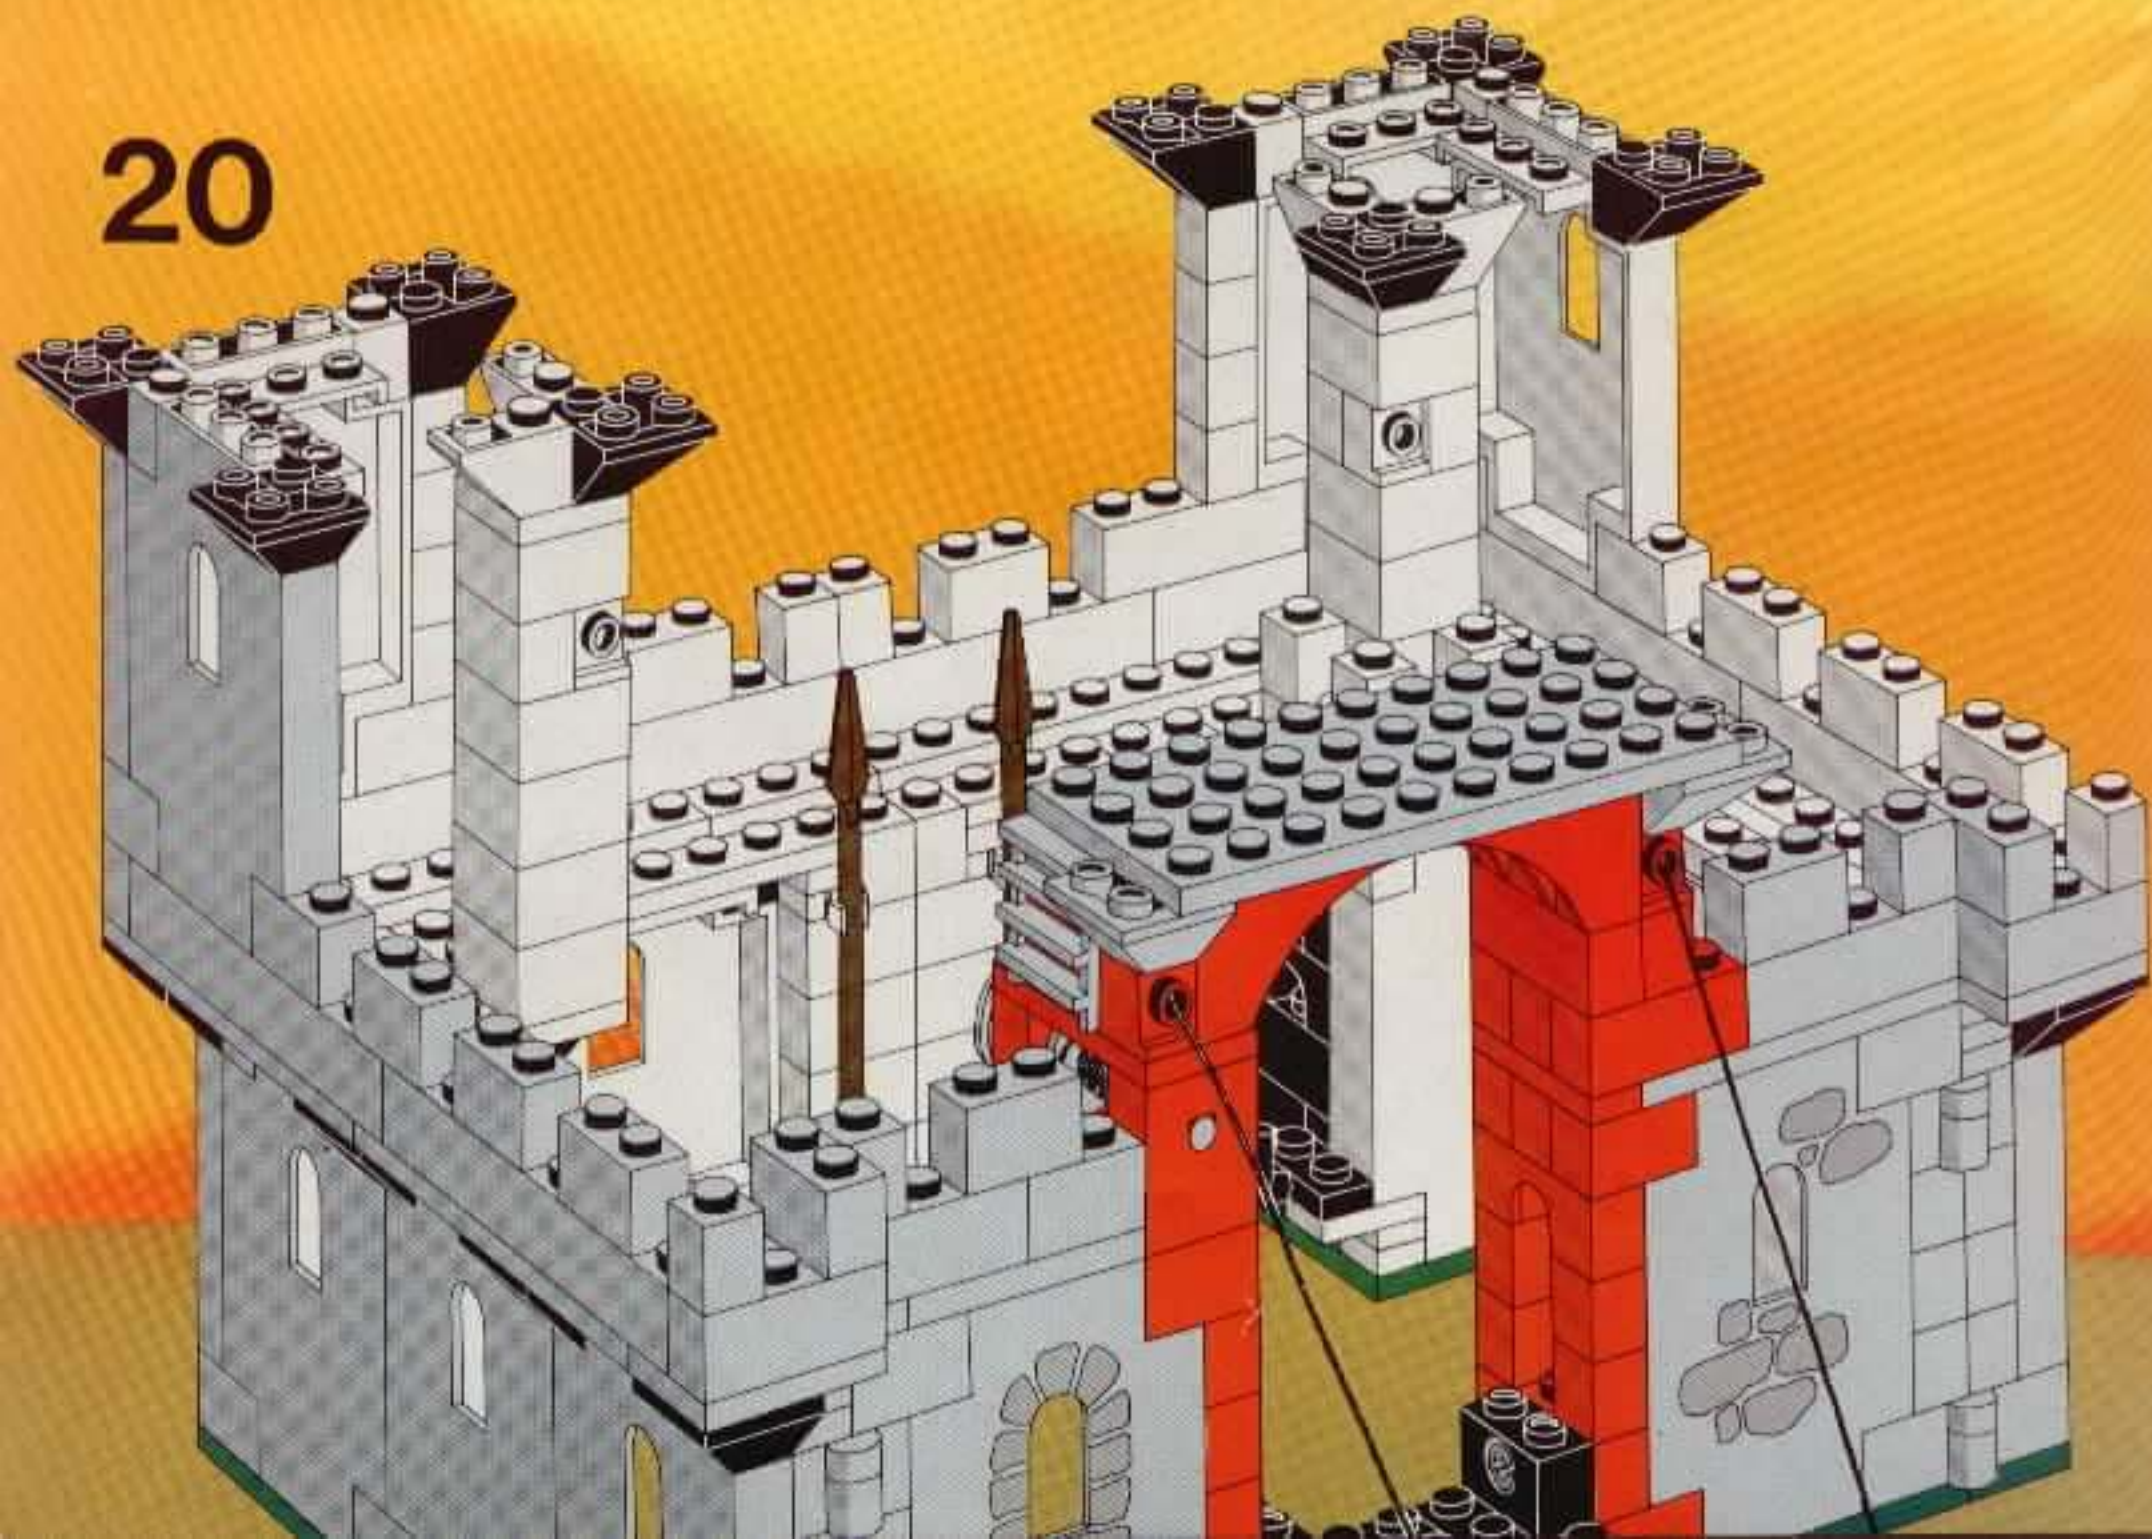




21

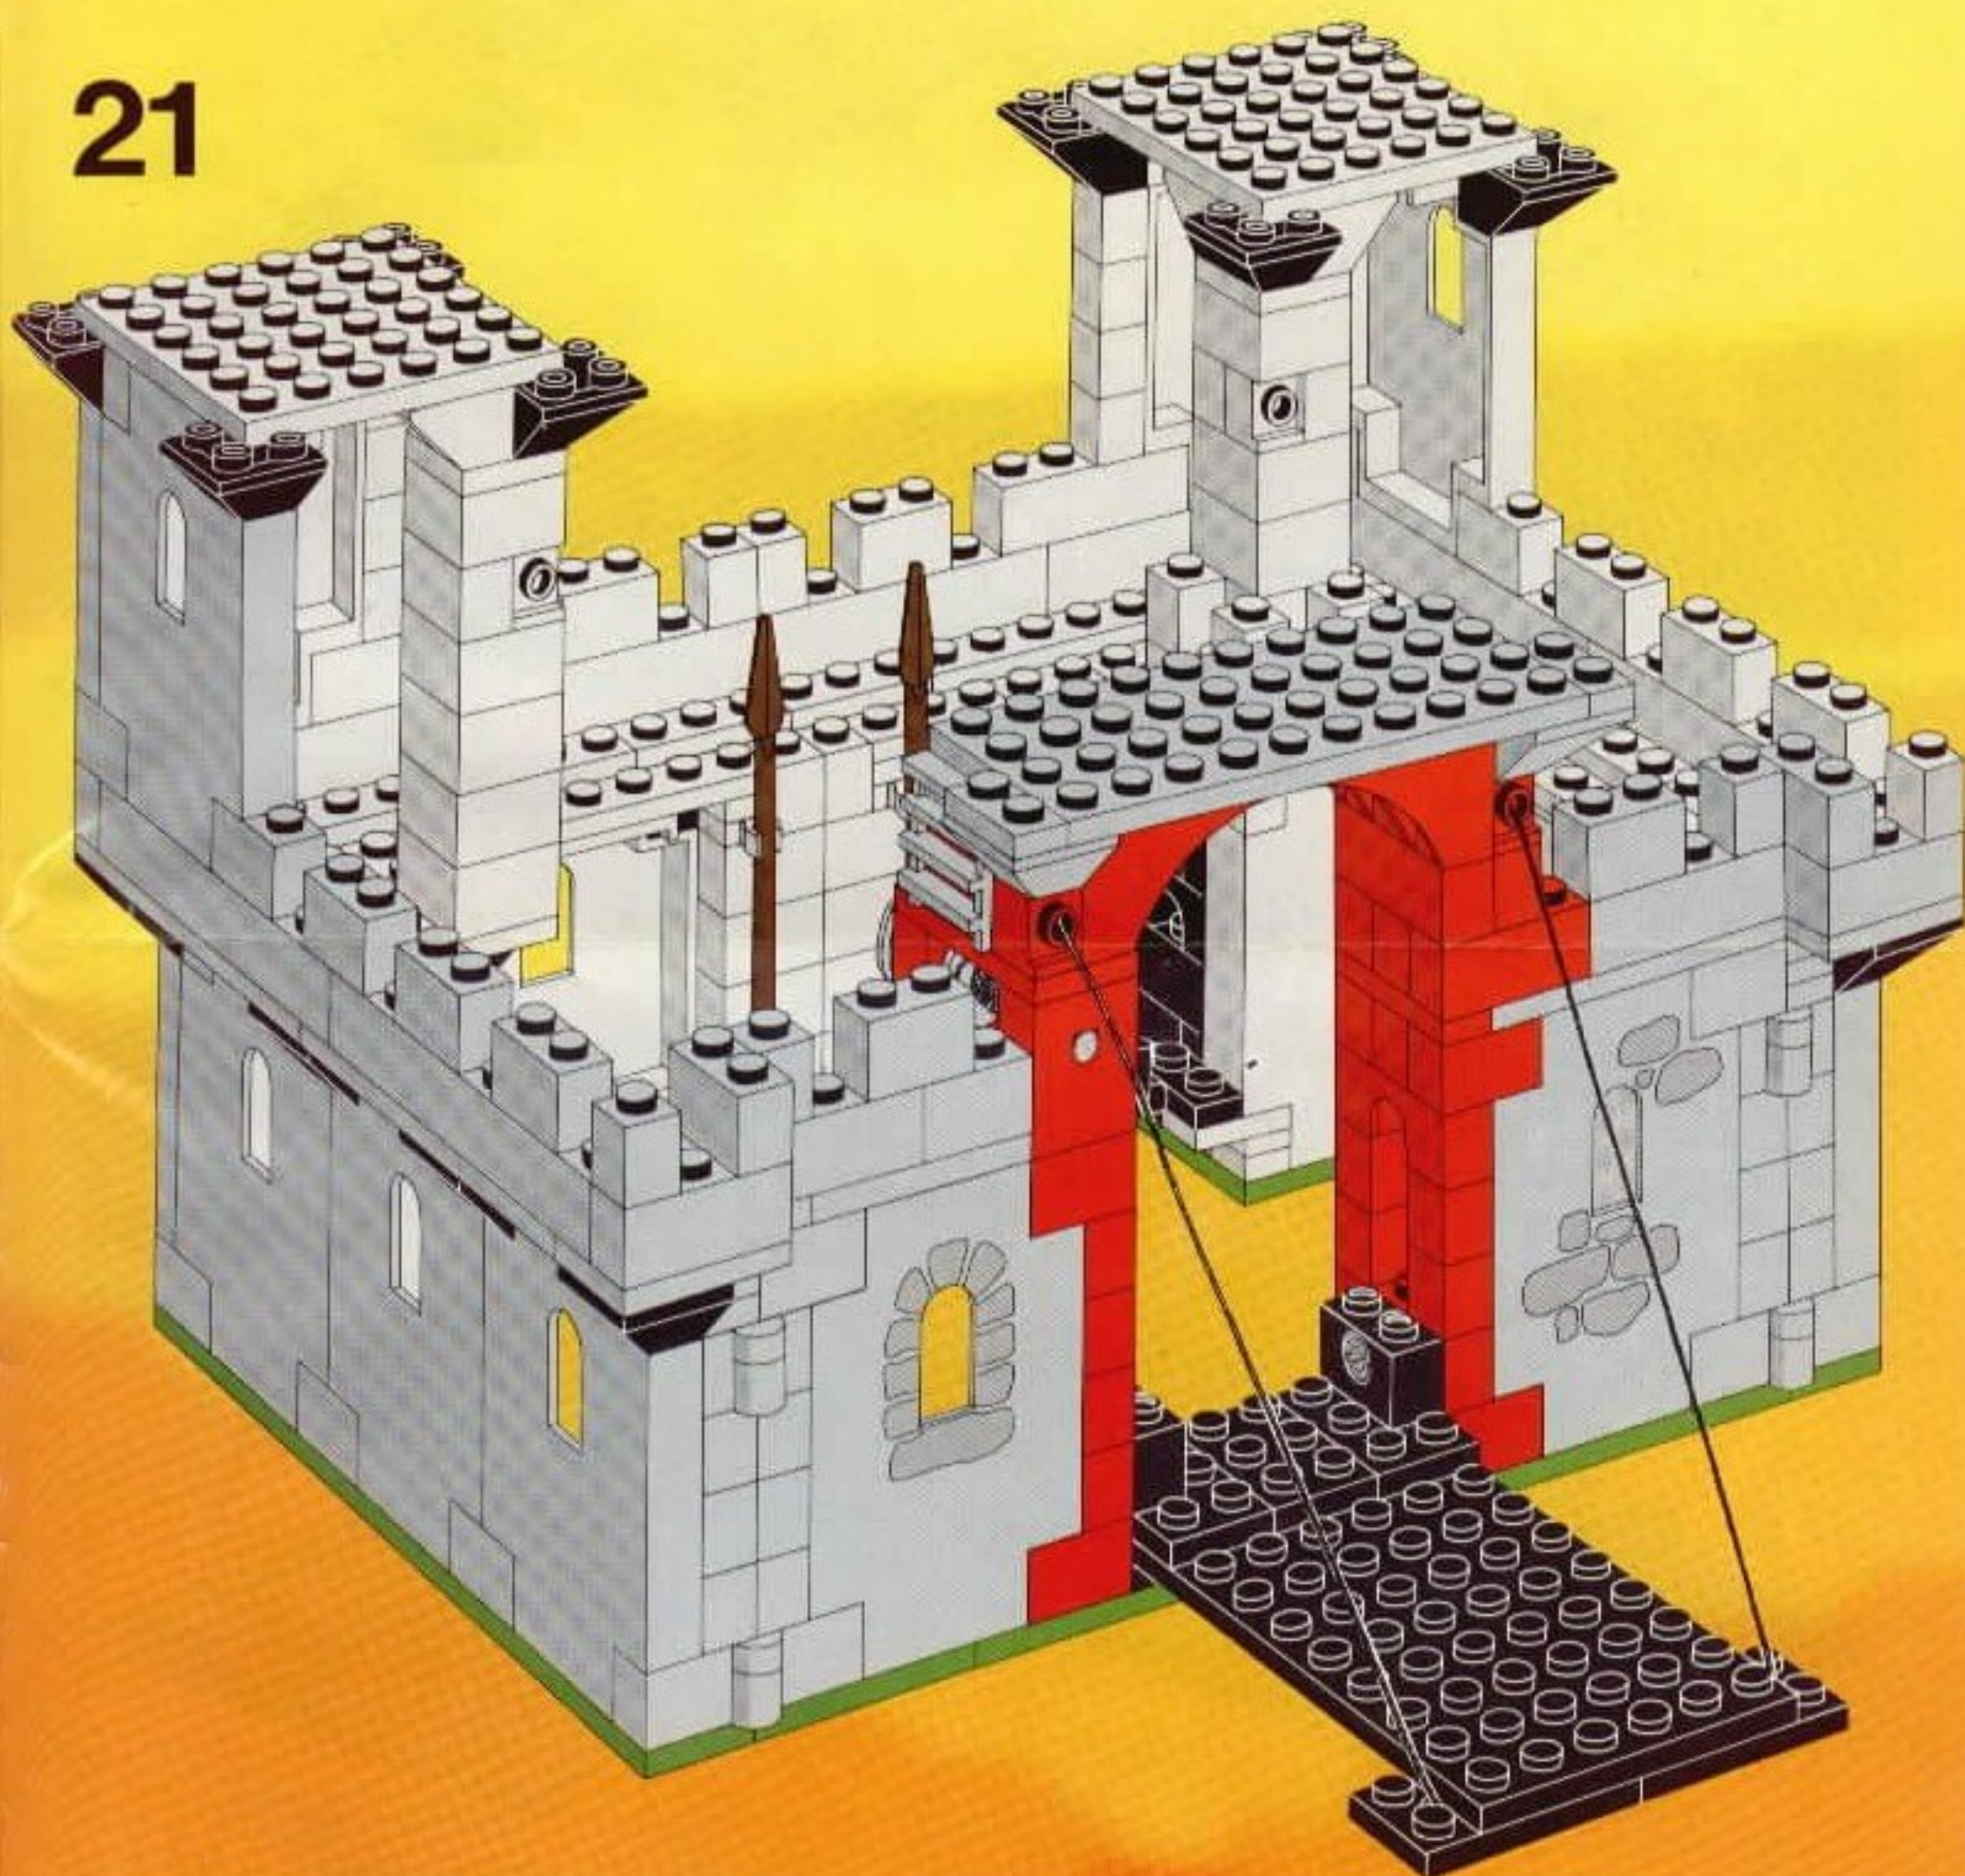



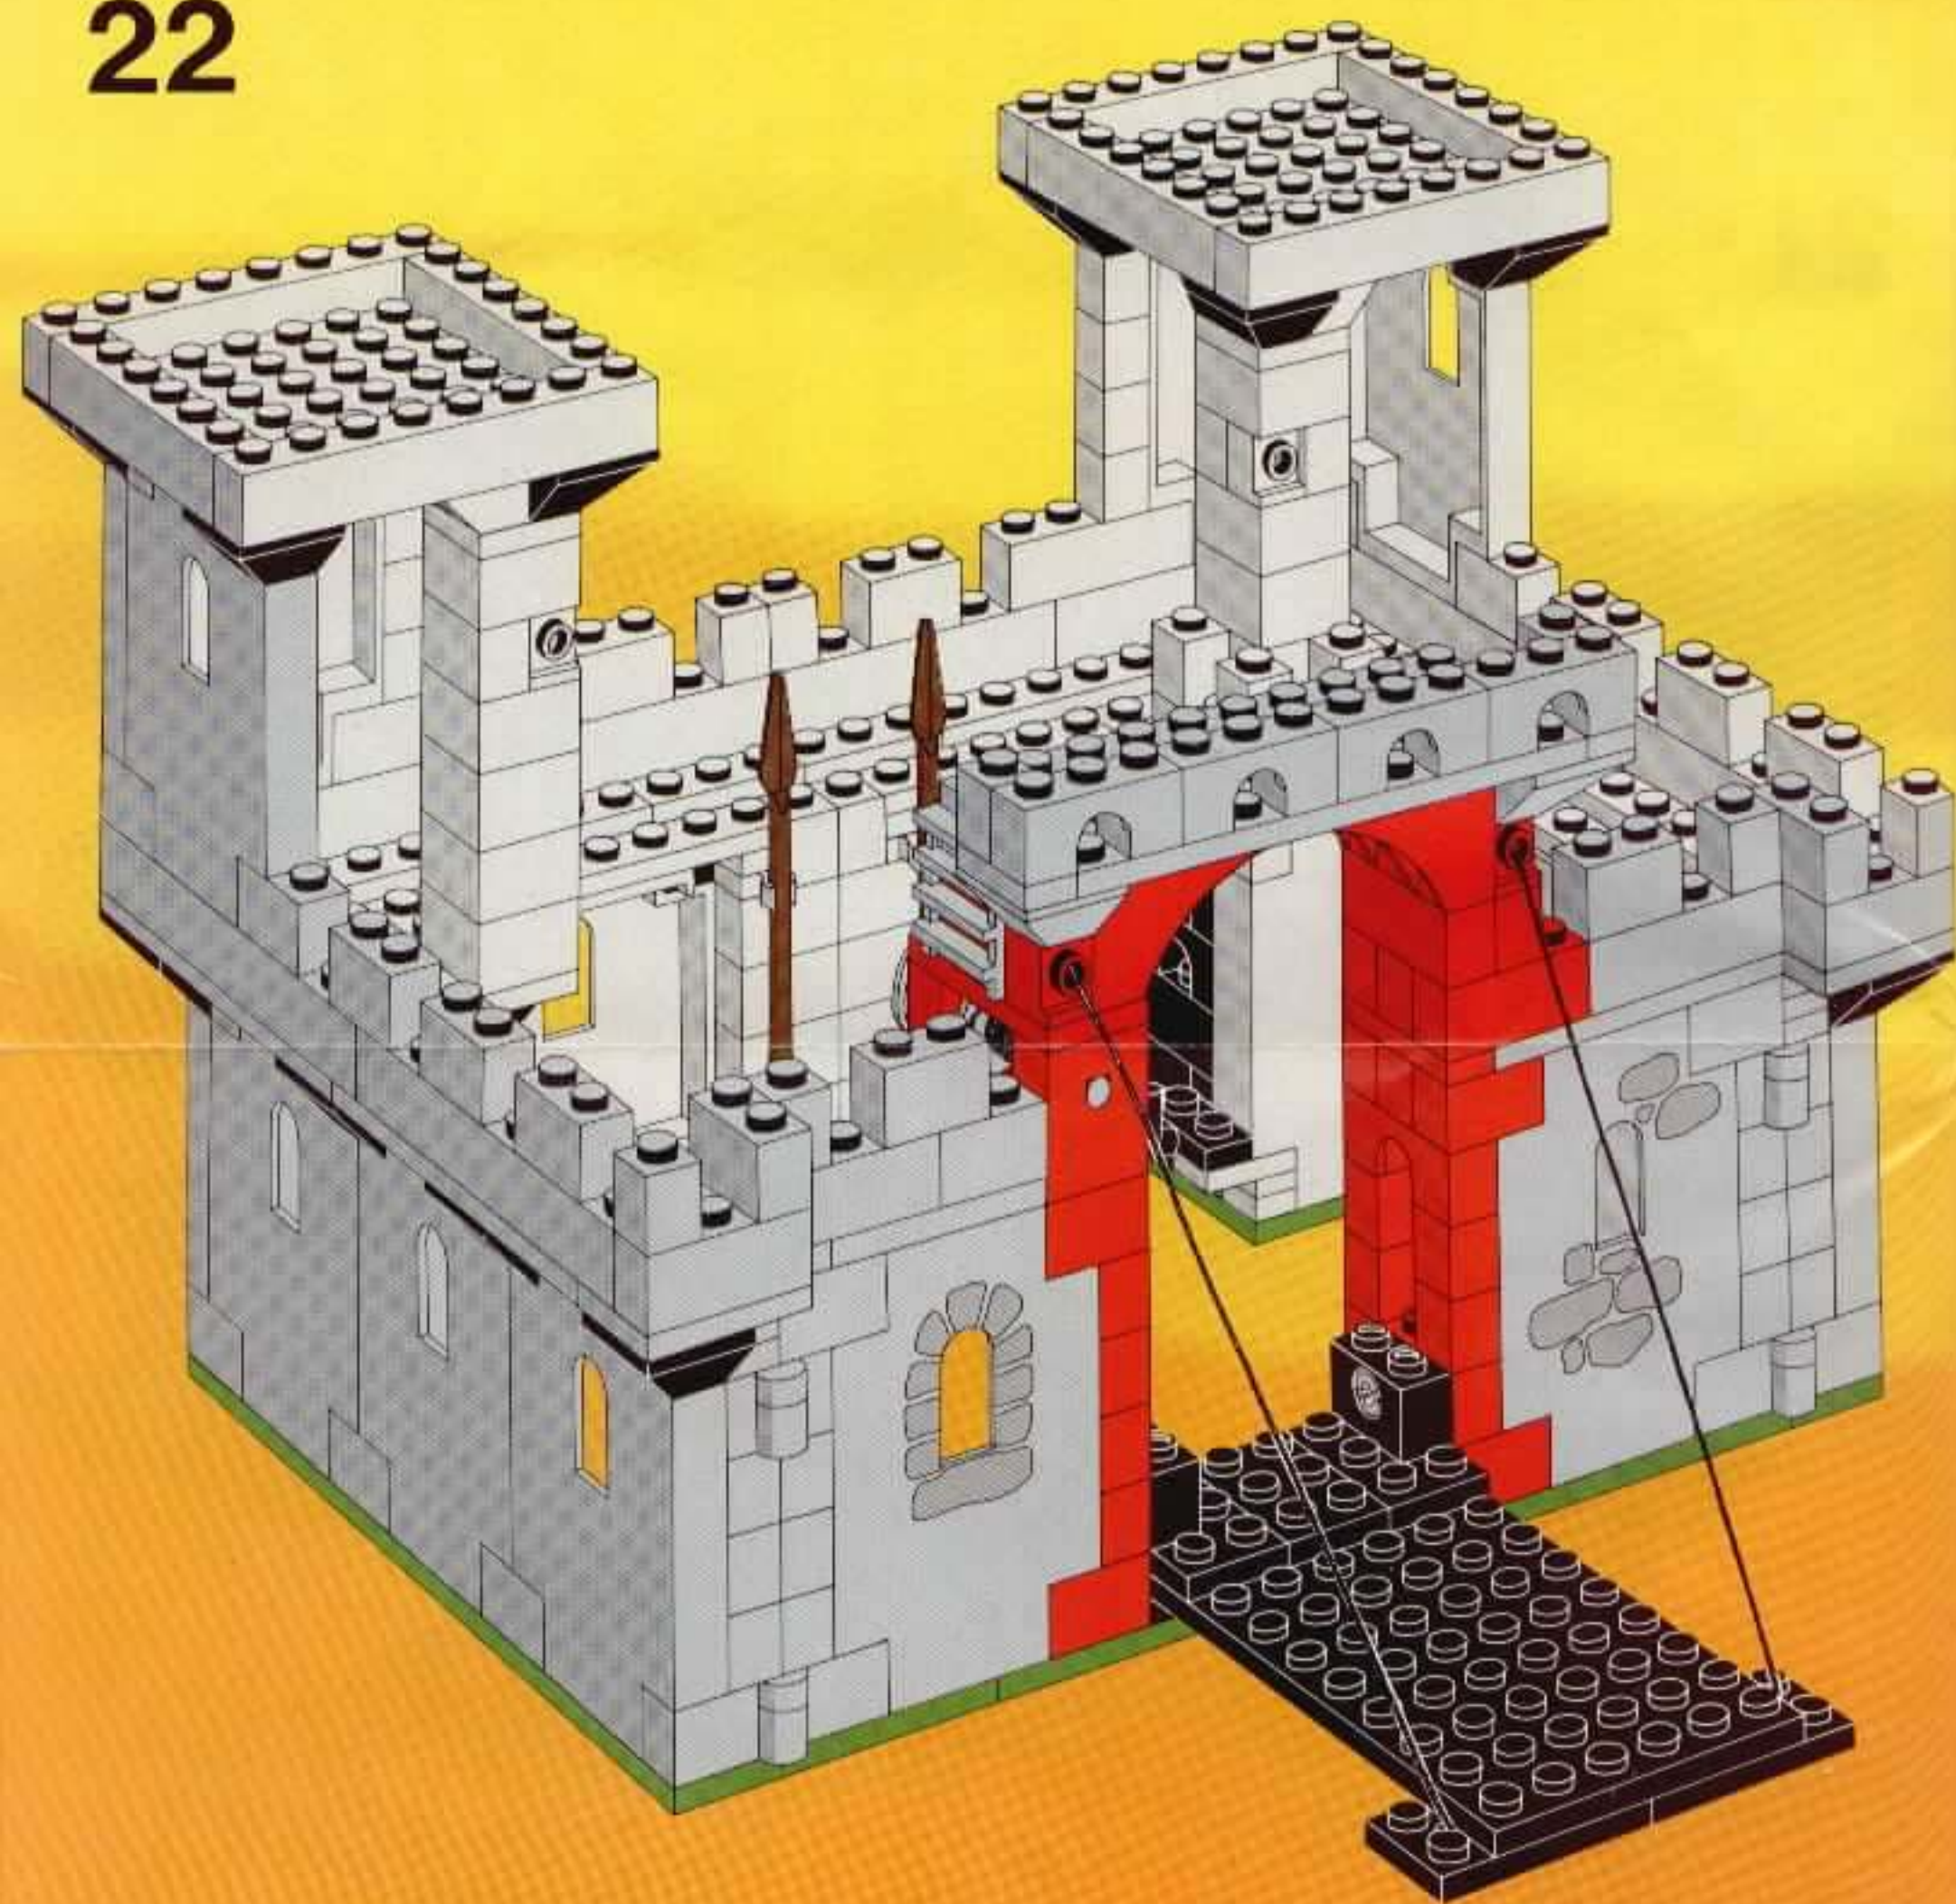



23

