


6930

LEGOLAND®



120281


1

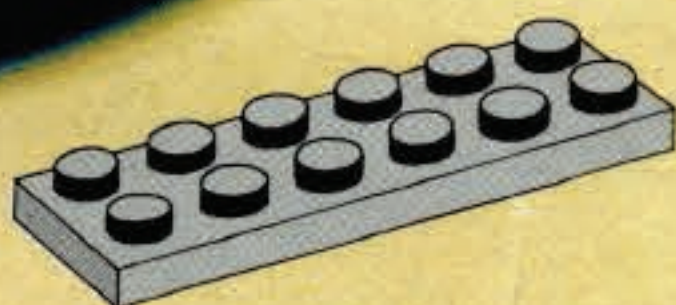


2




3

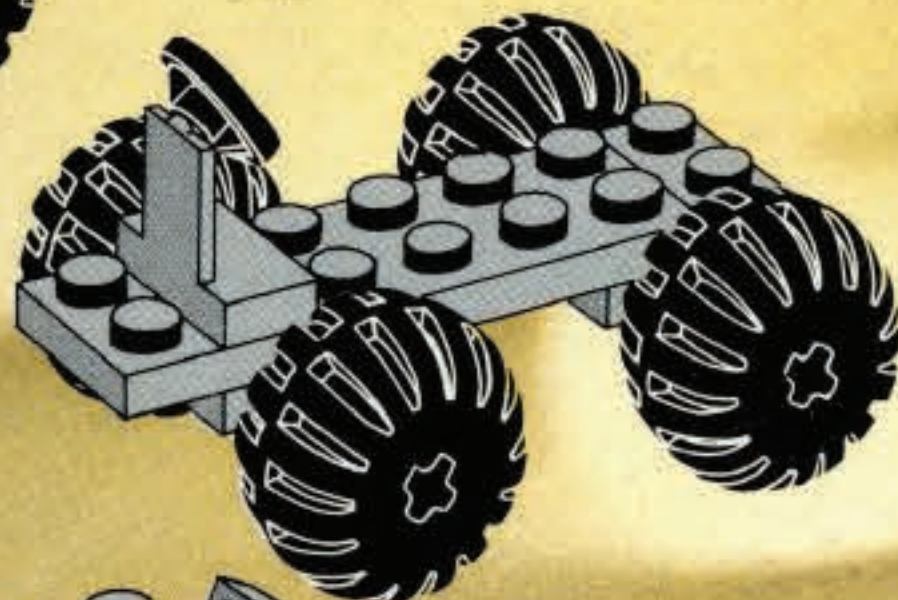


4

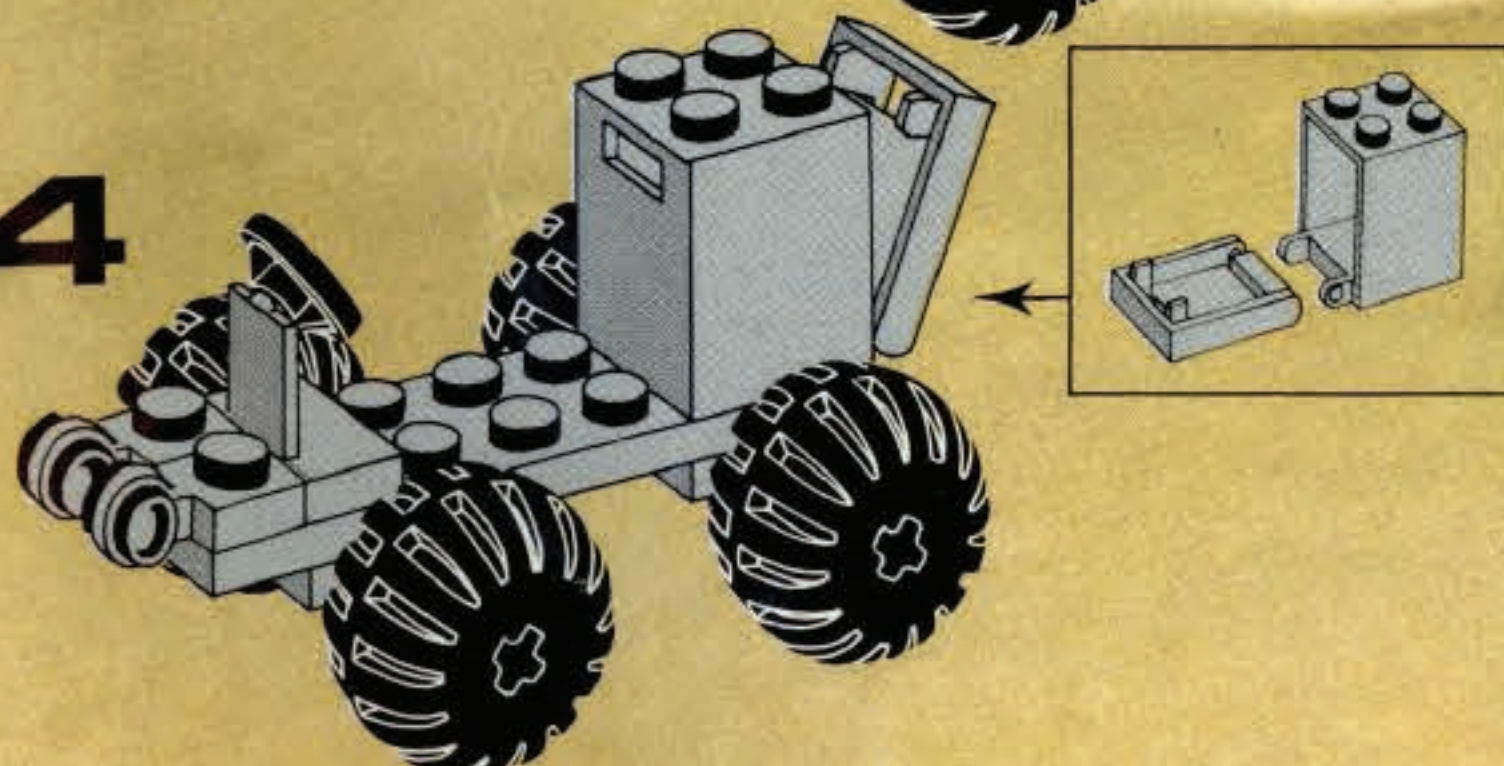

5

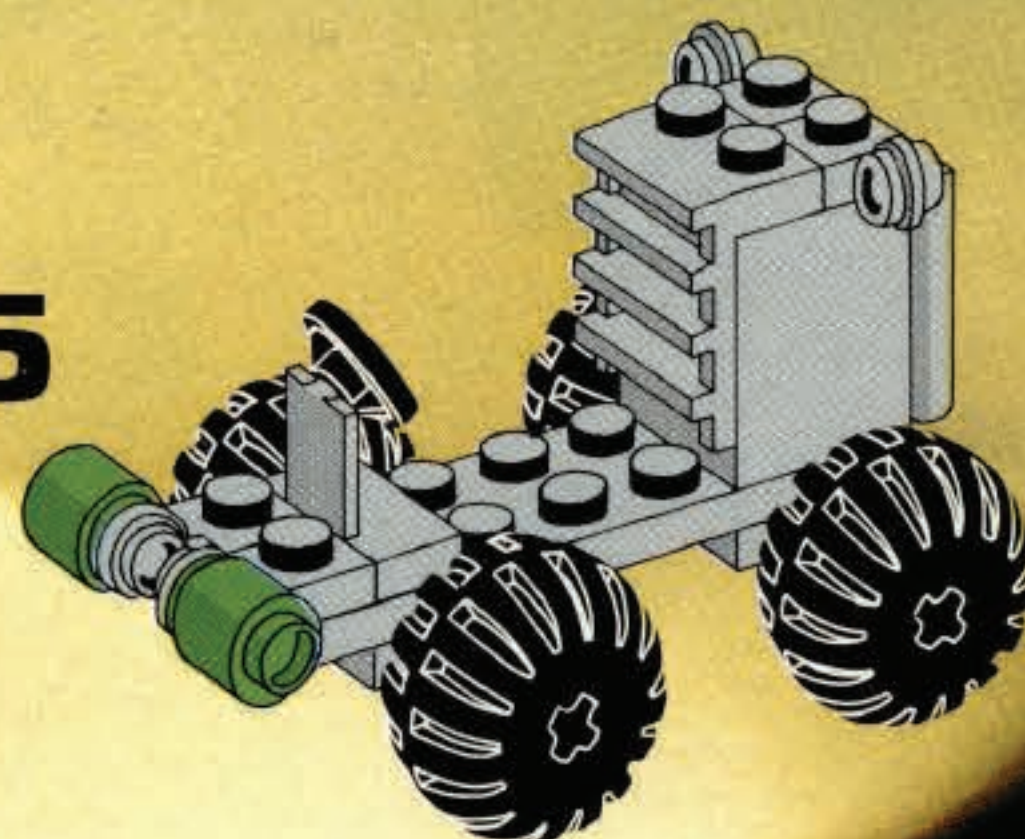


6

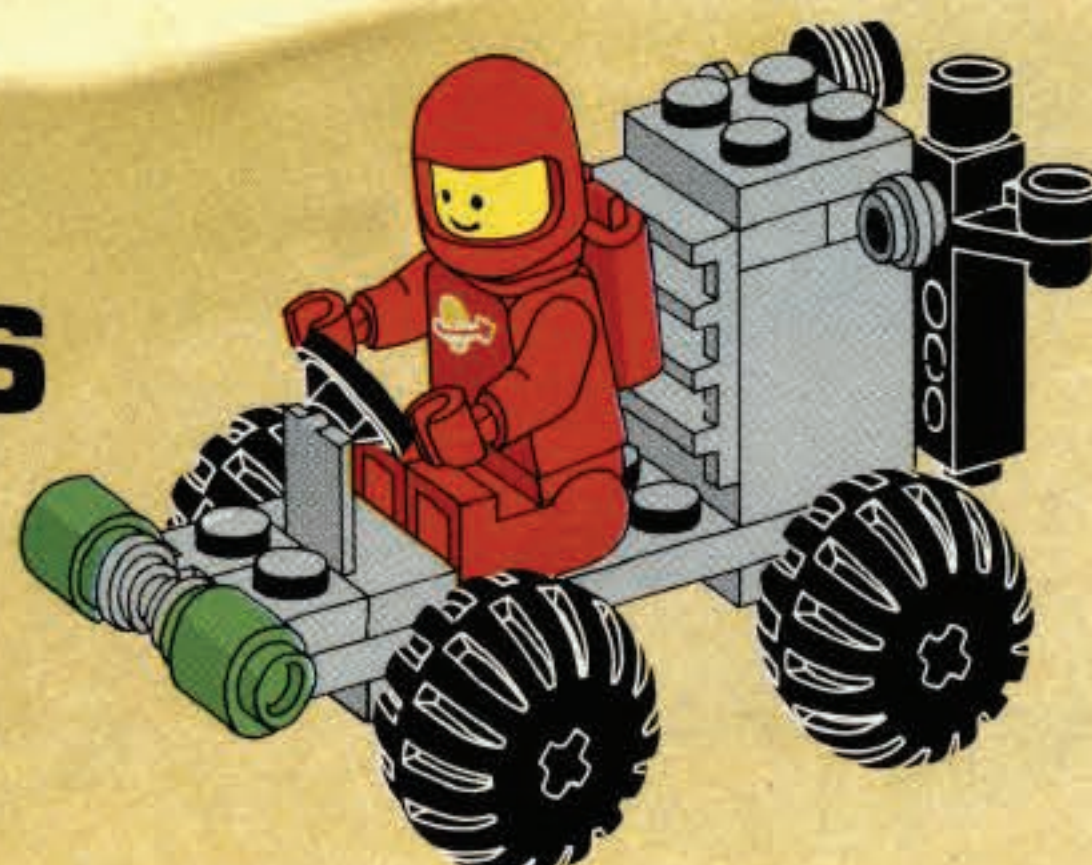





1

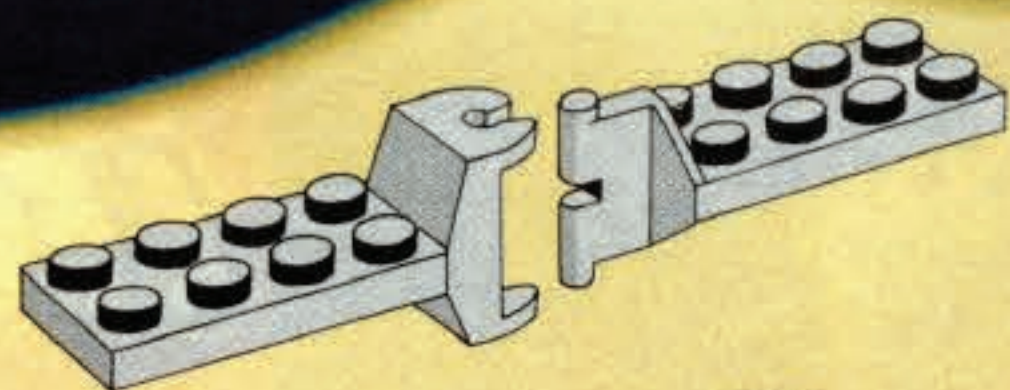


2

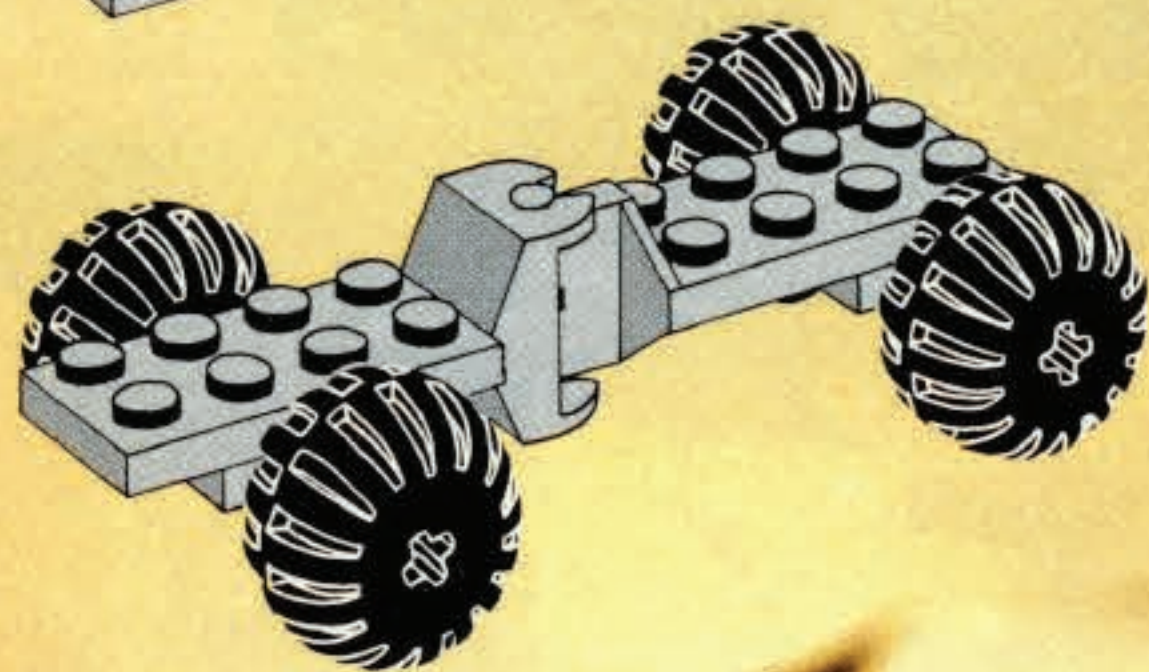


3

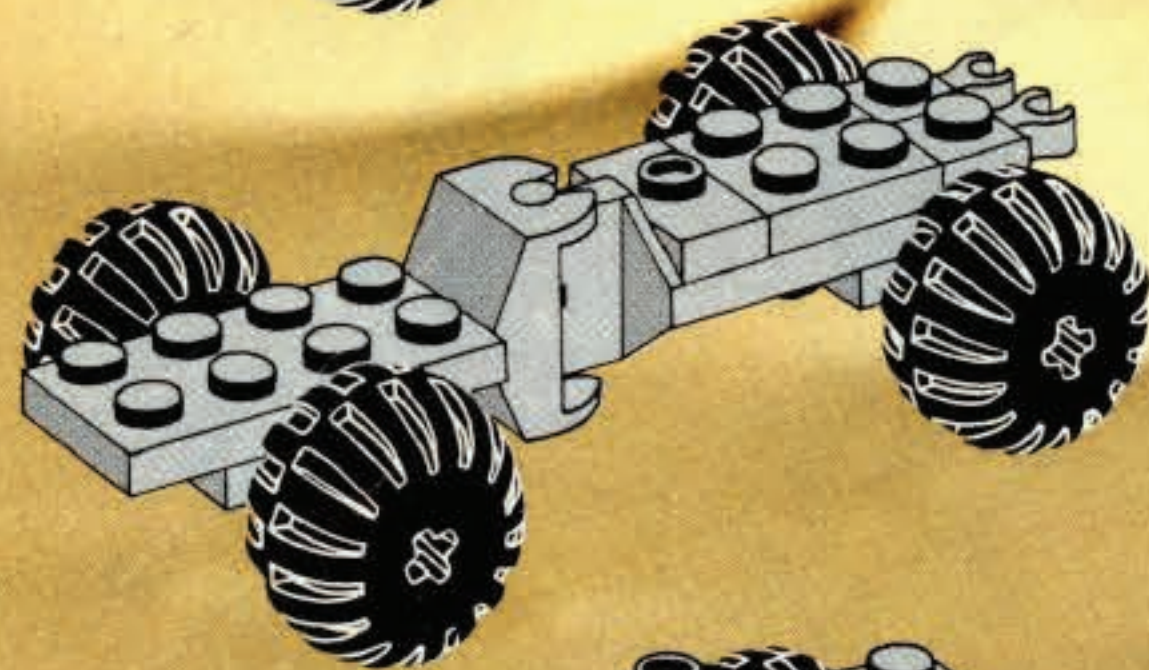


4

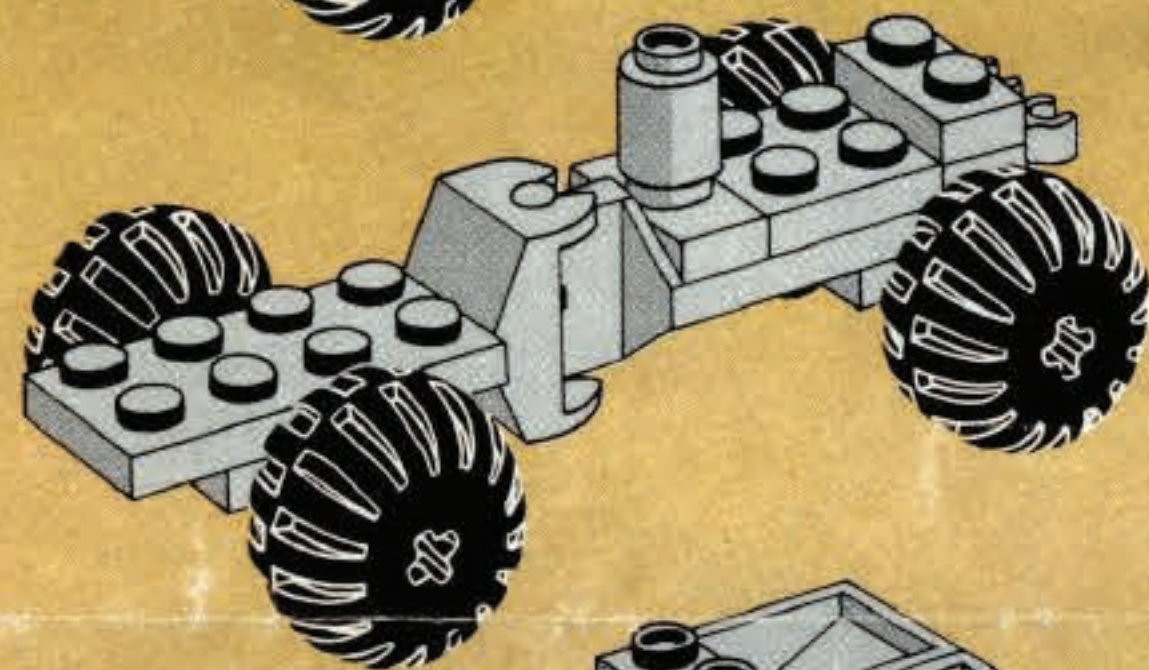


5

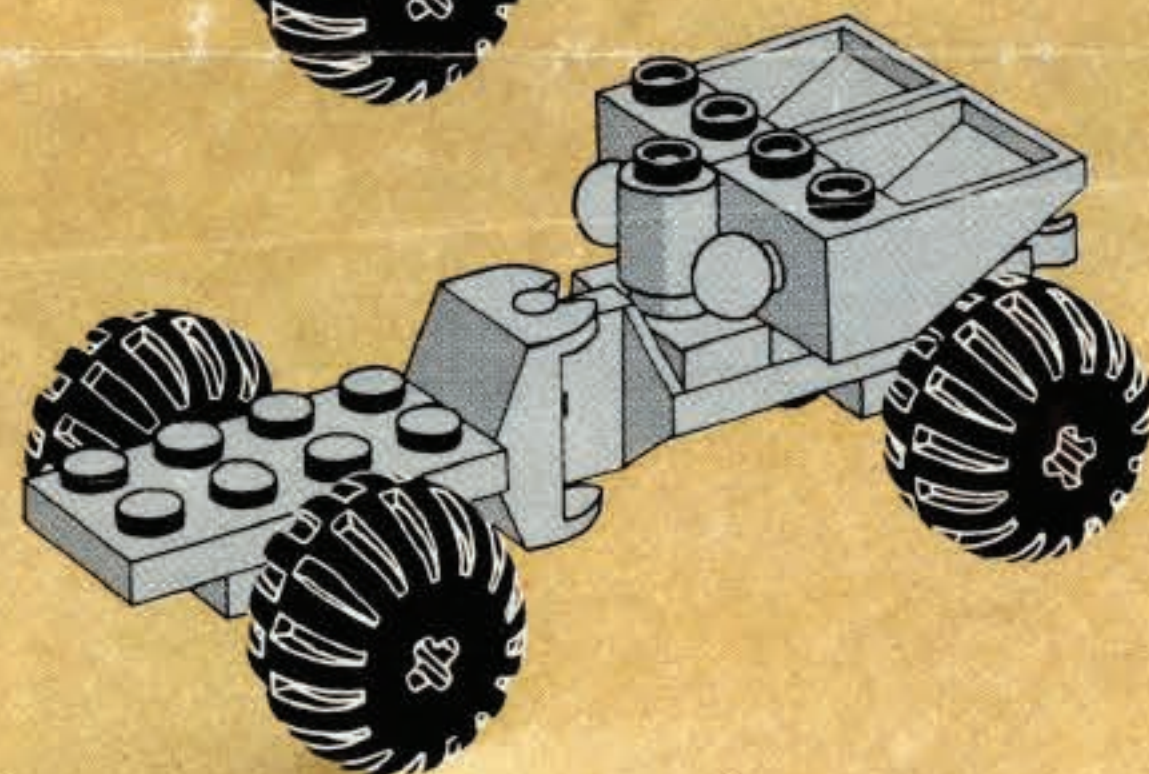


6

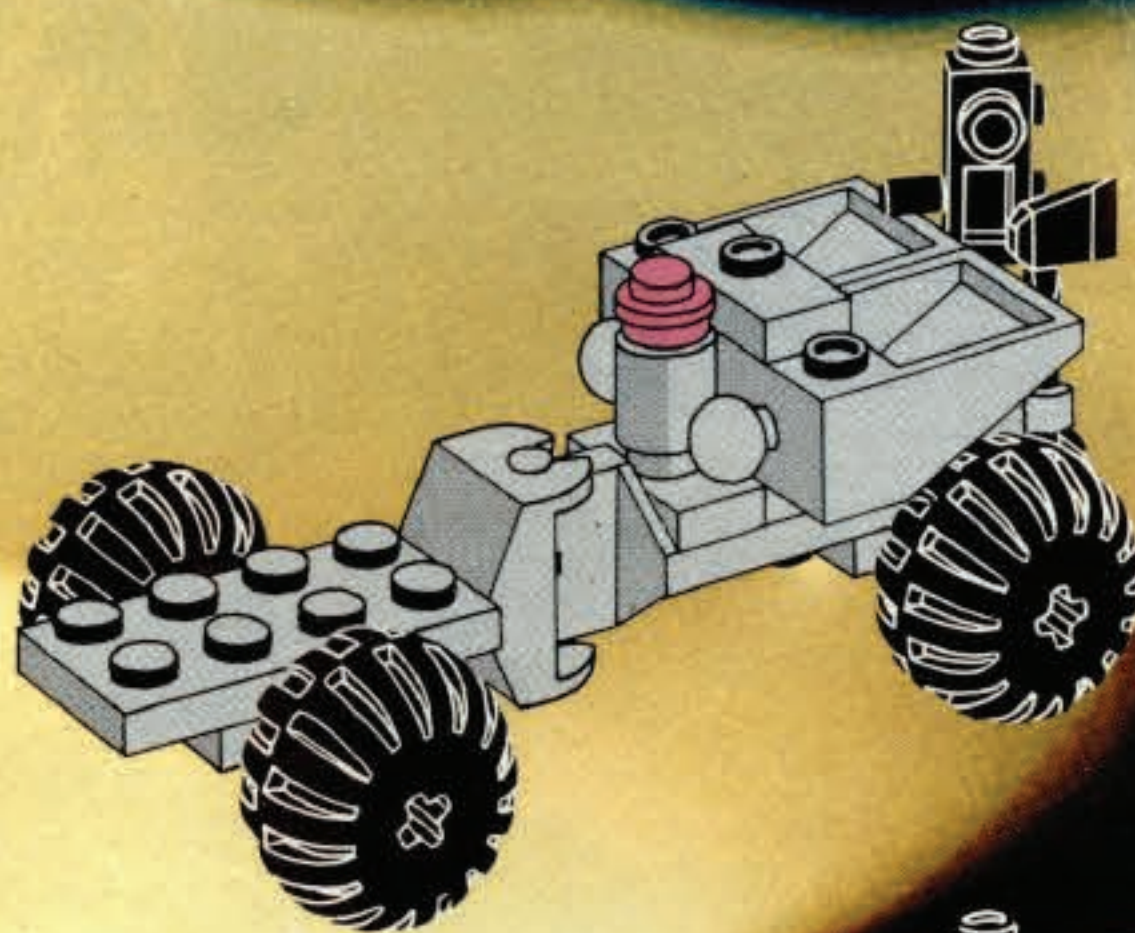

7

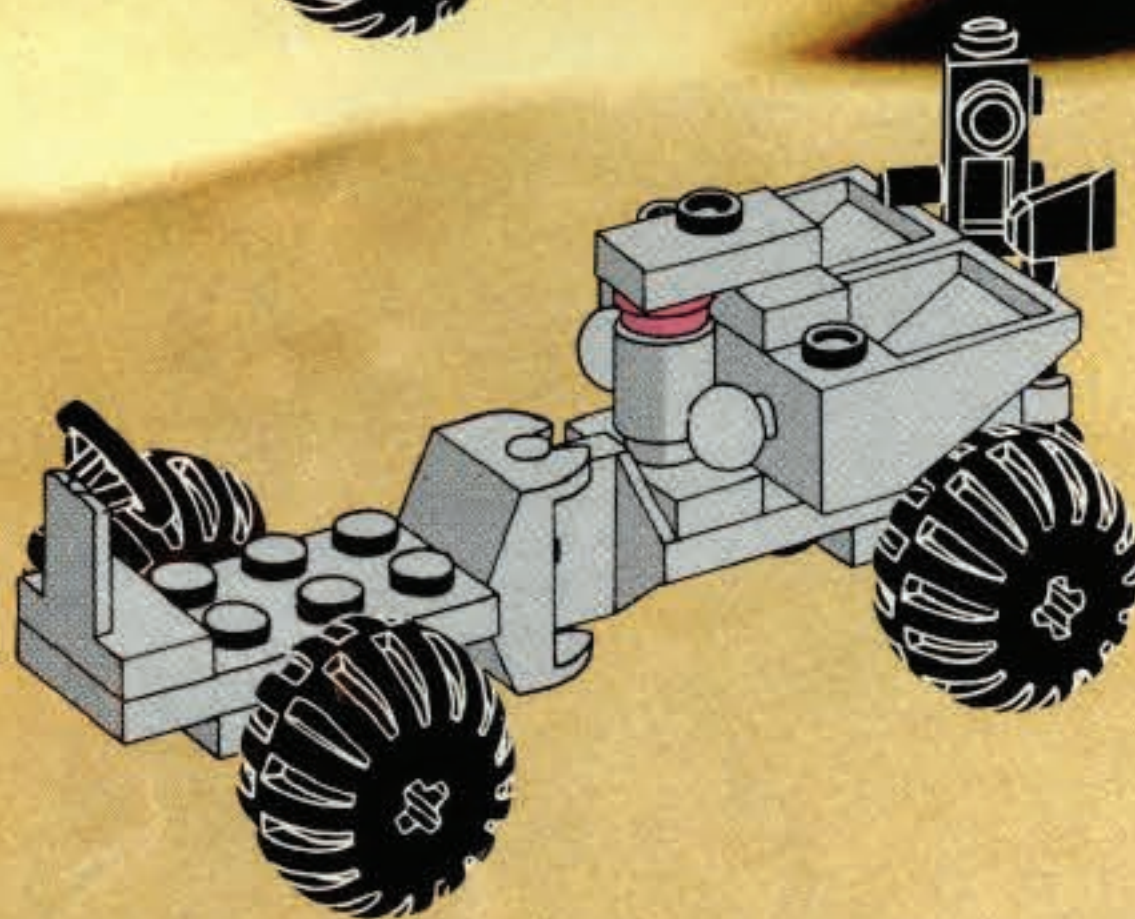


8

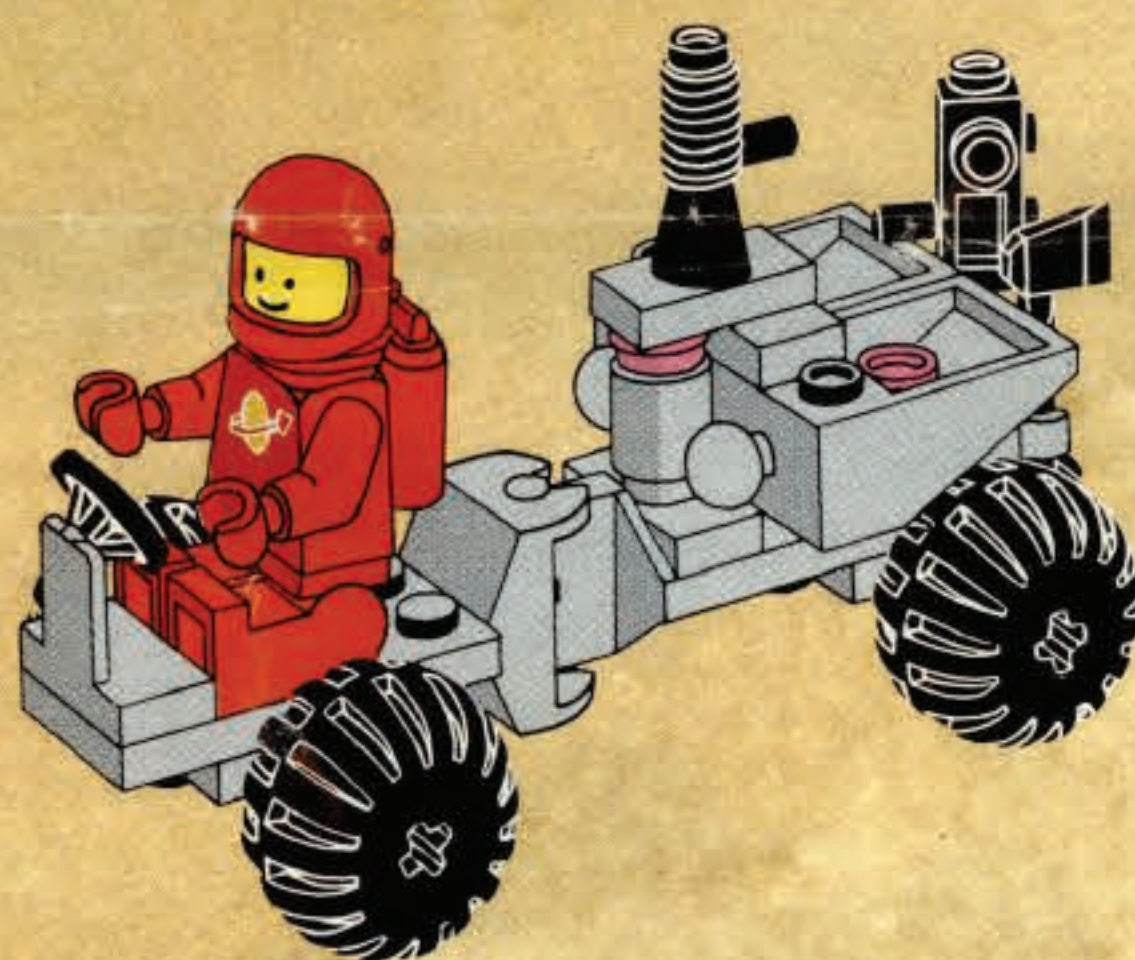

1




2

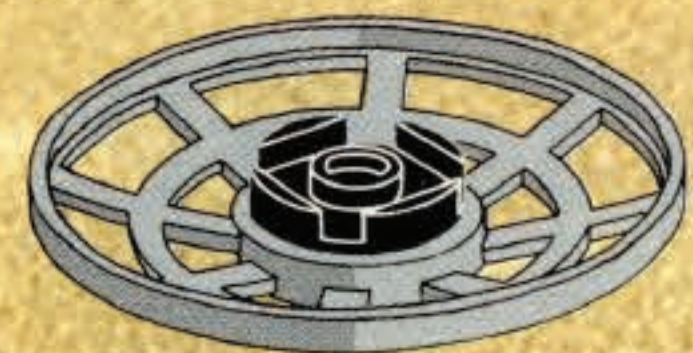


3




4

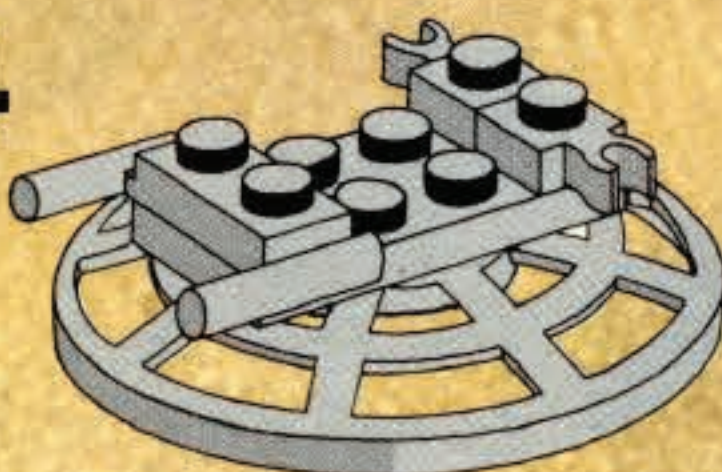


5

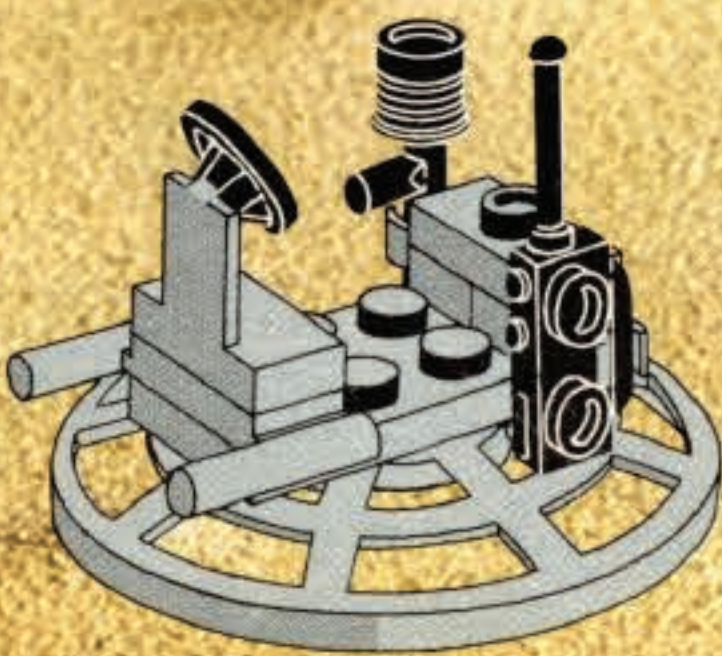

6

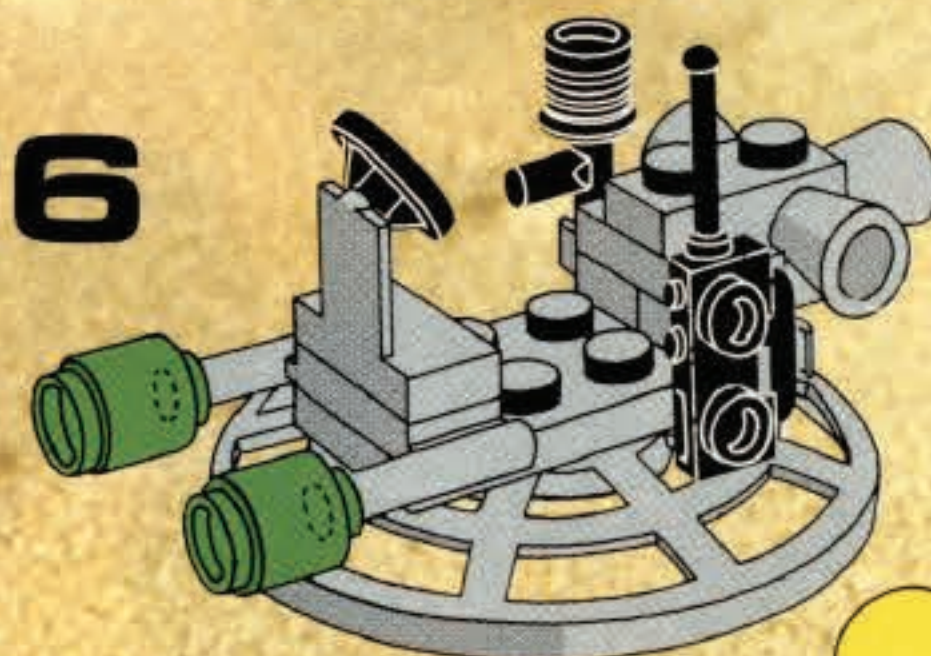


7


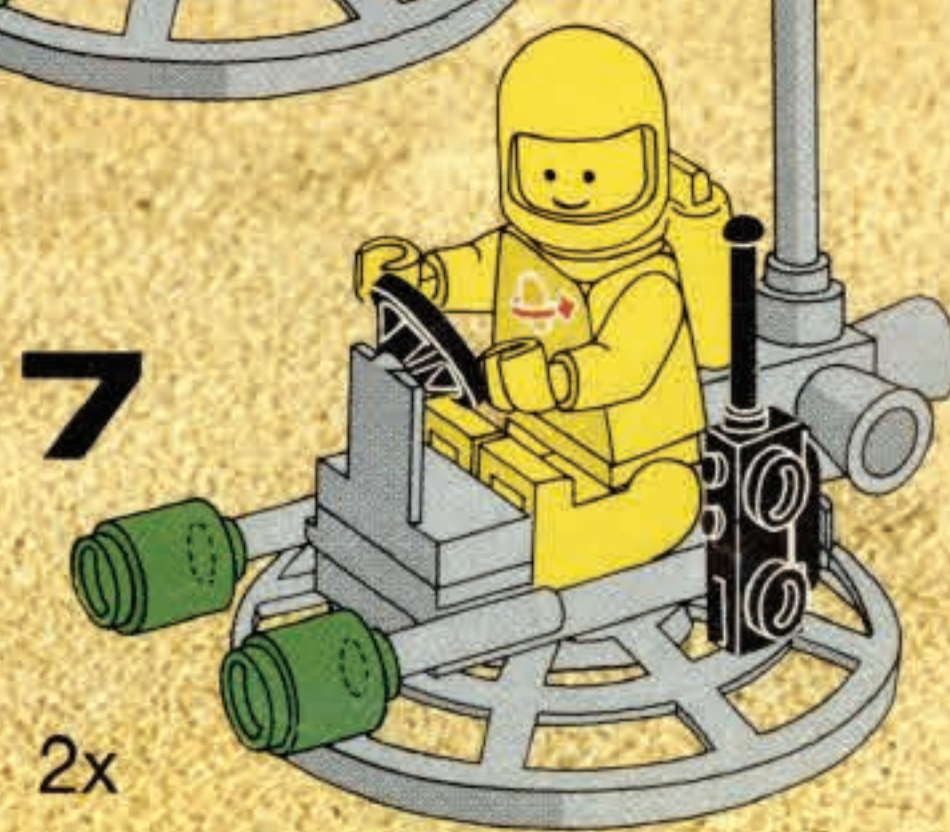


2x






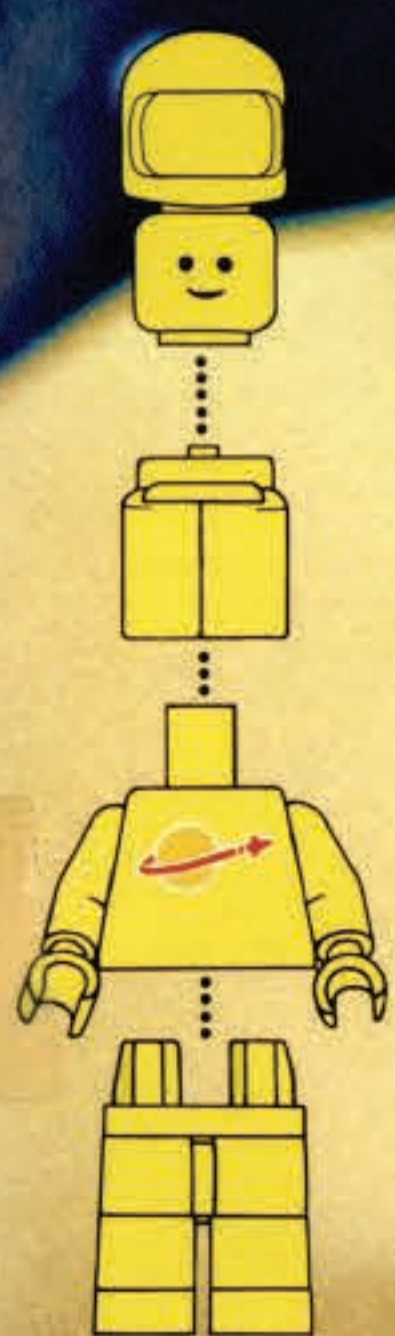




2x

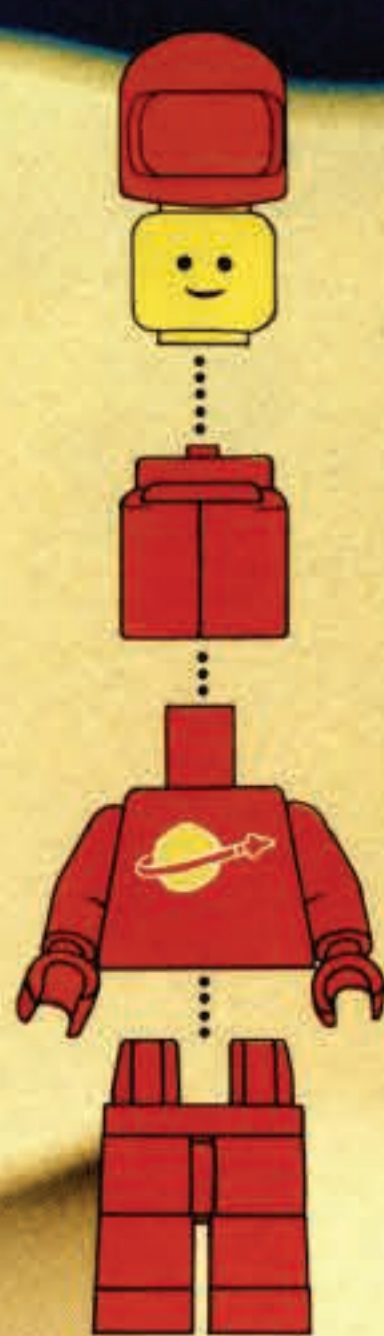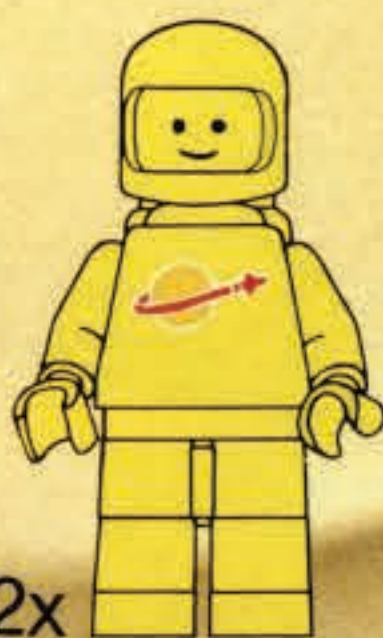

2x

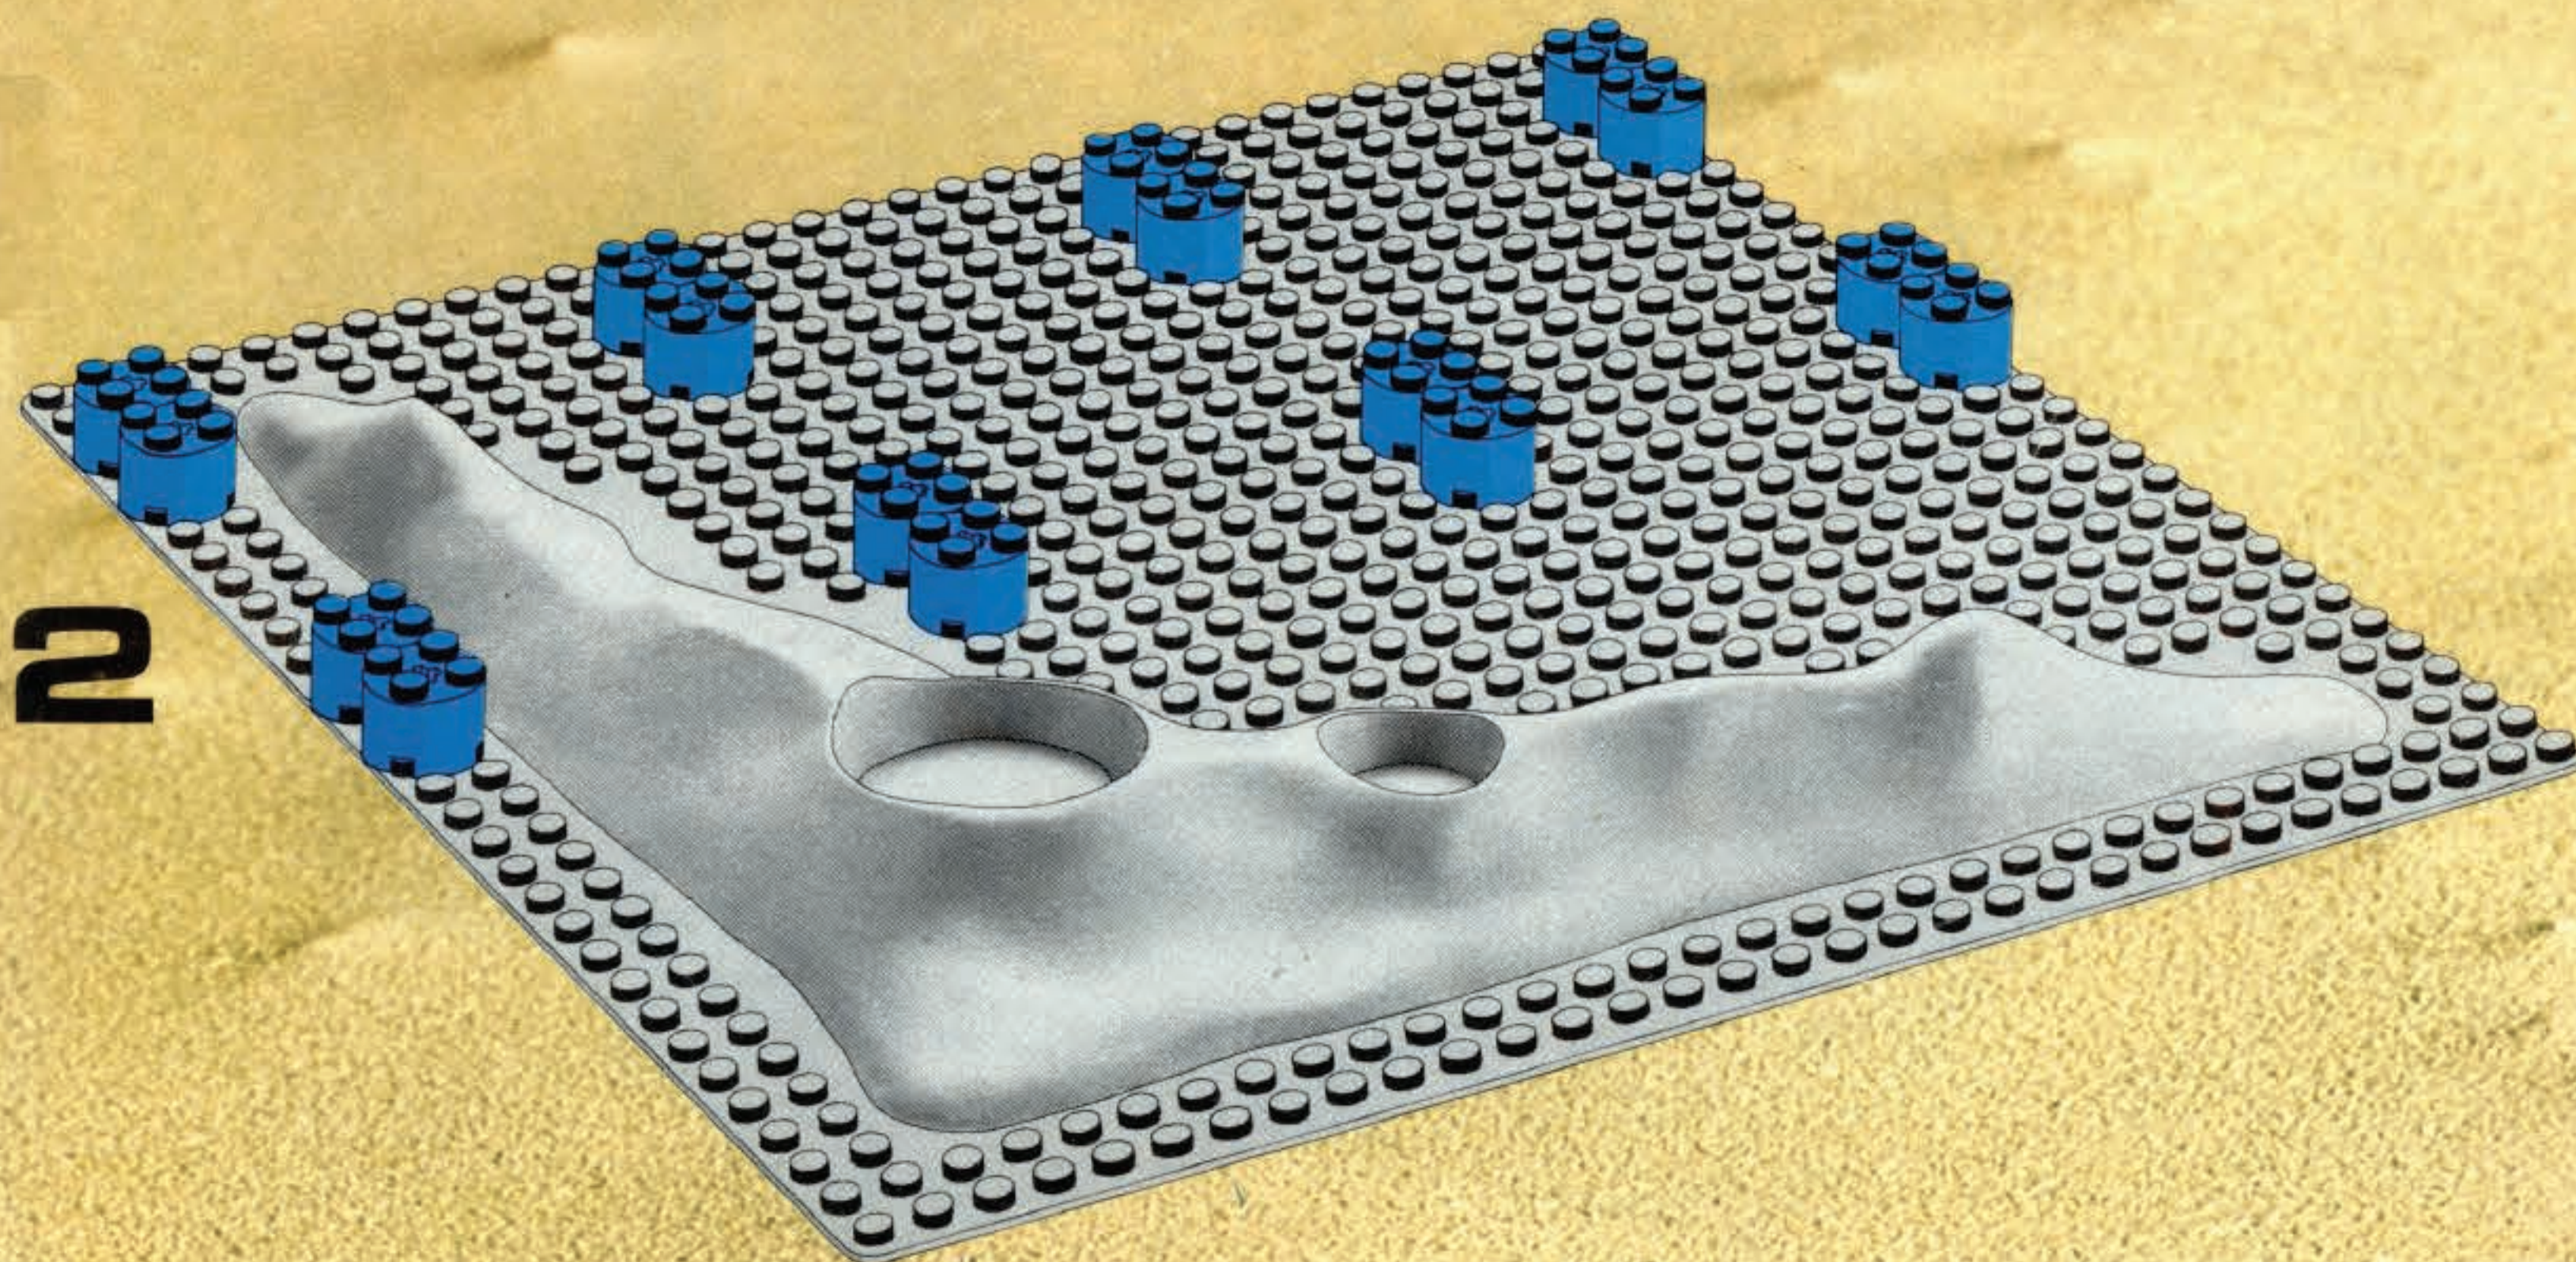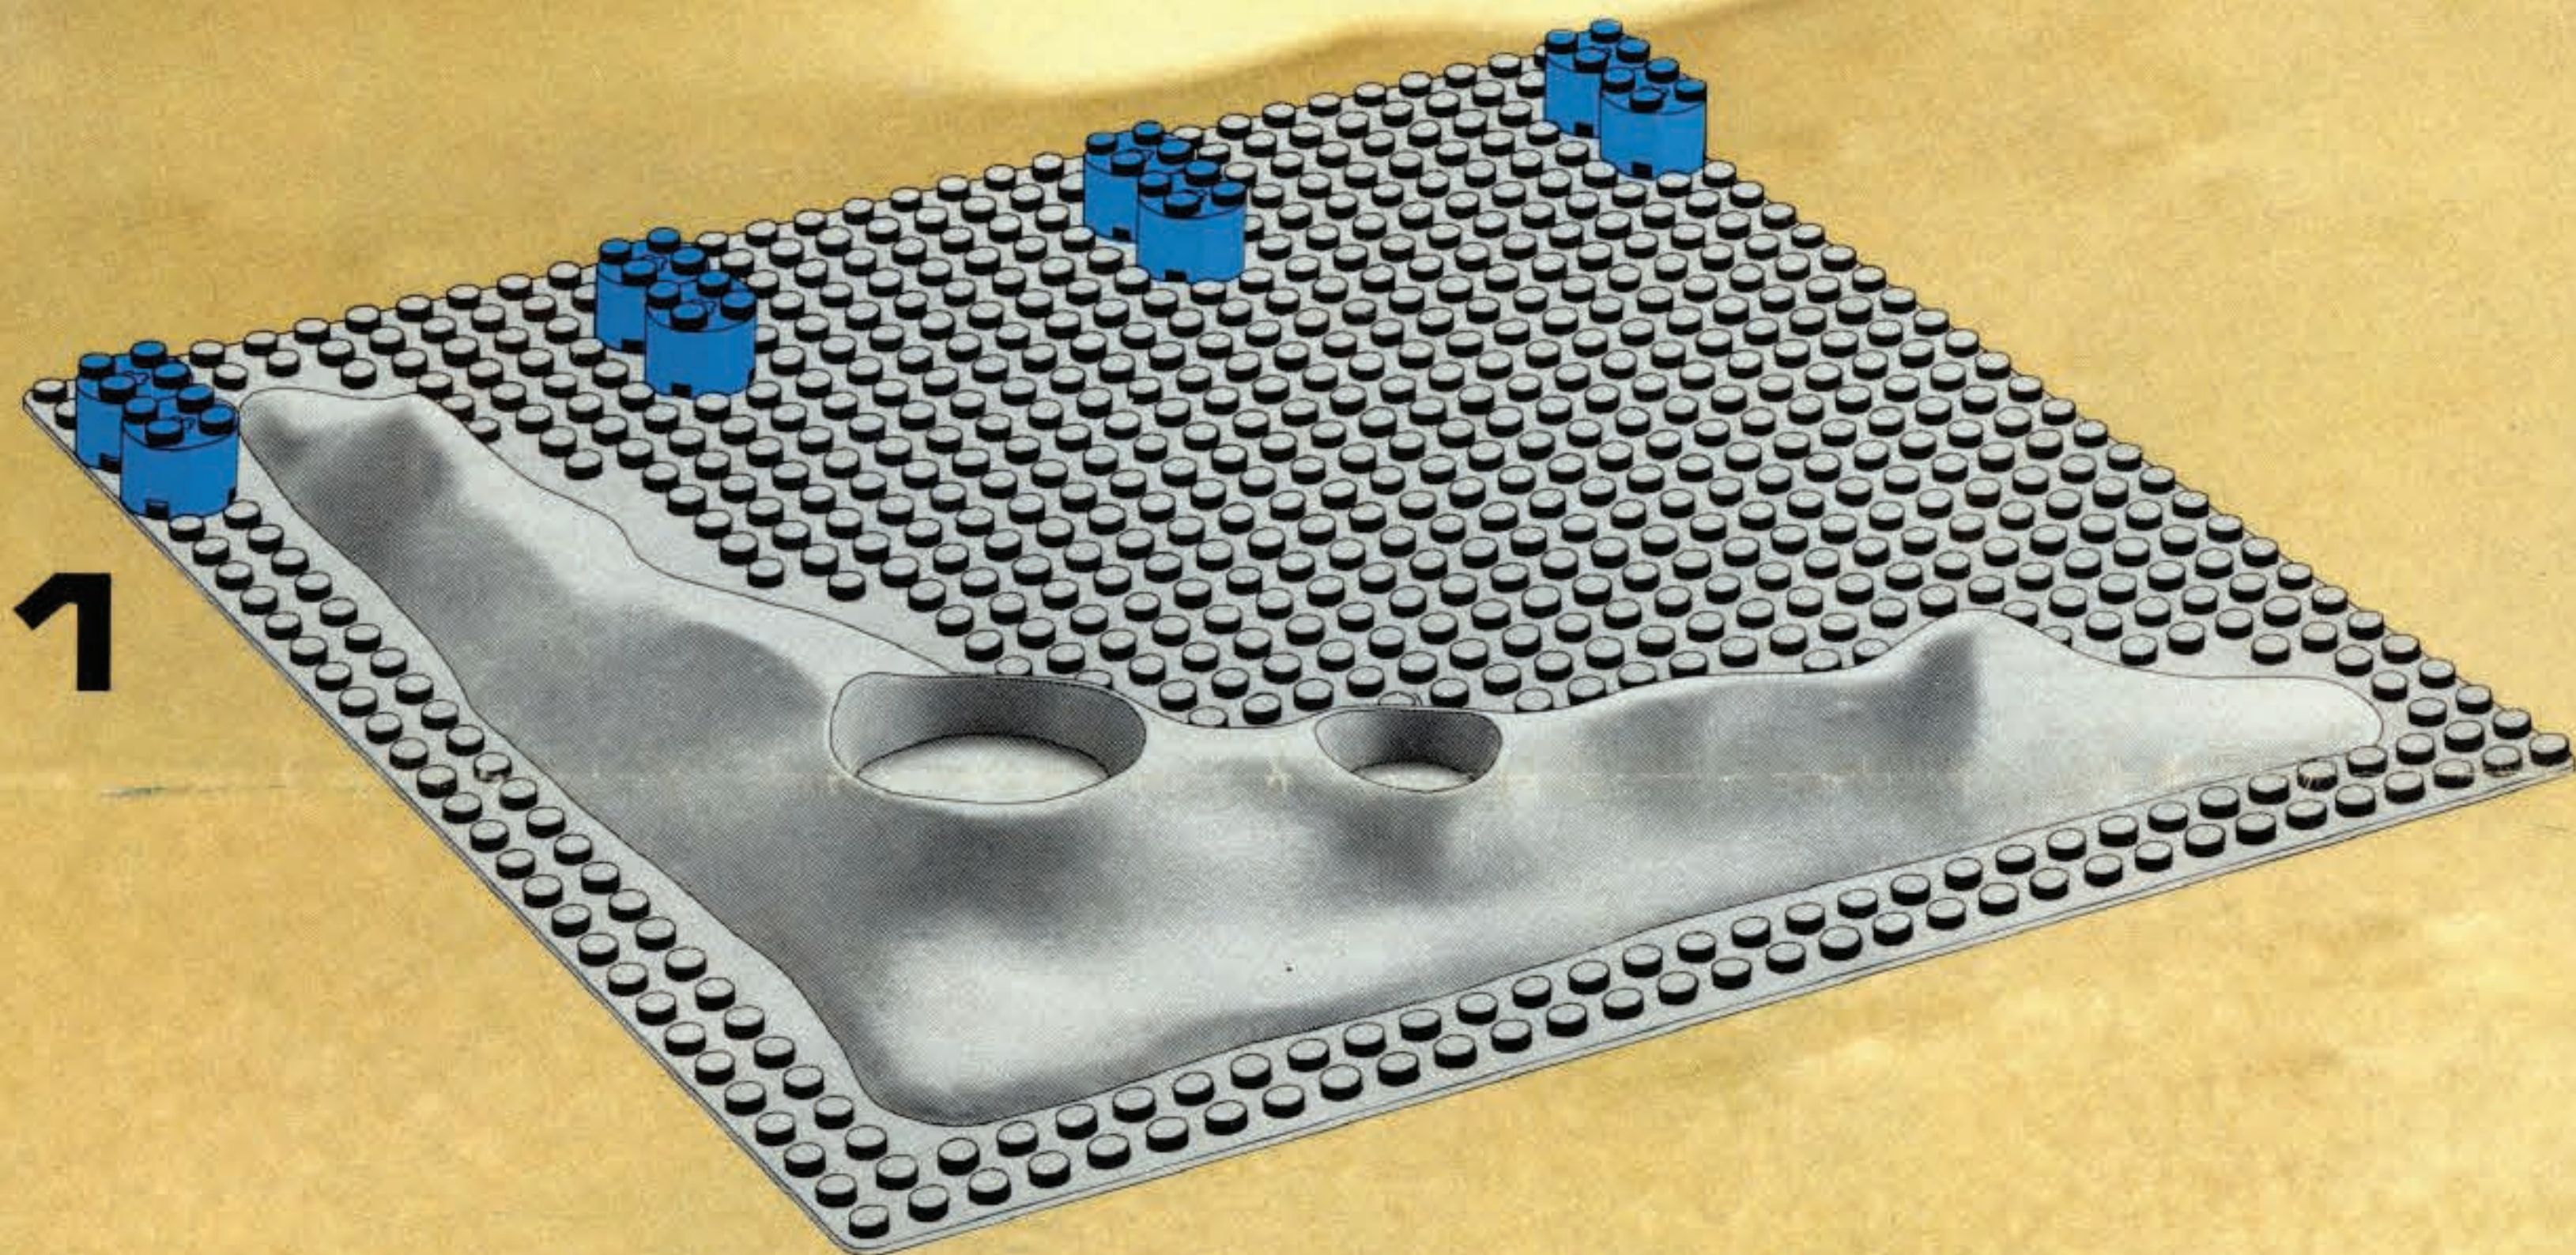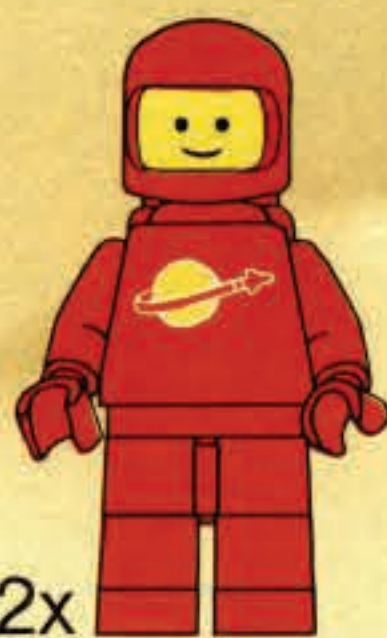





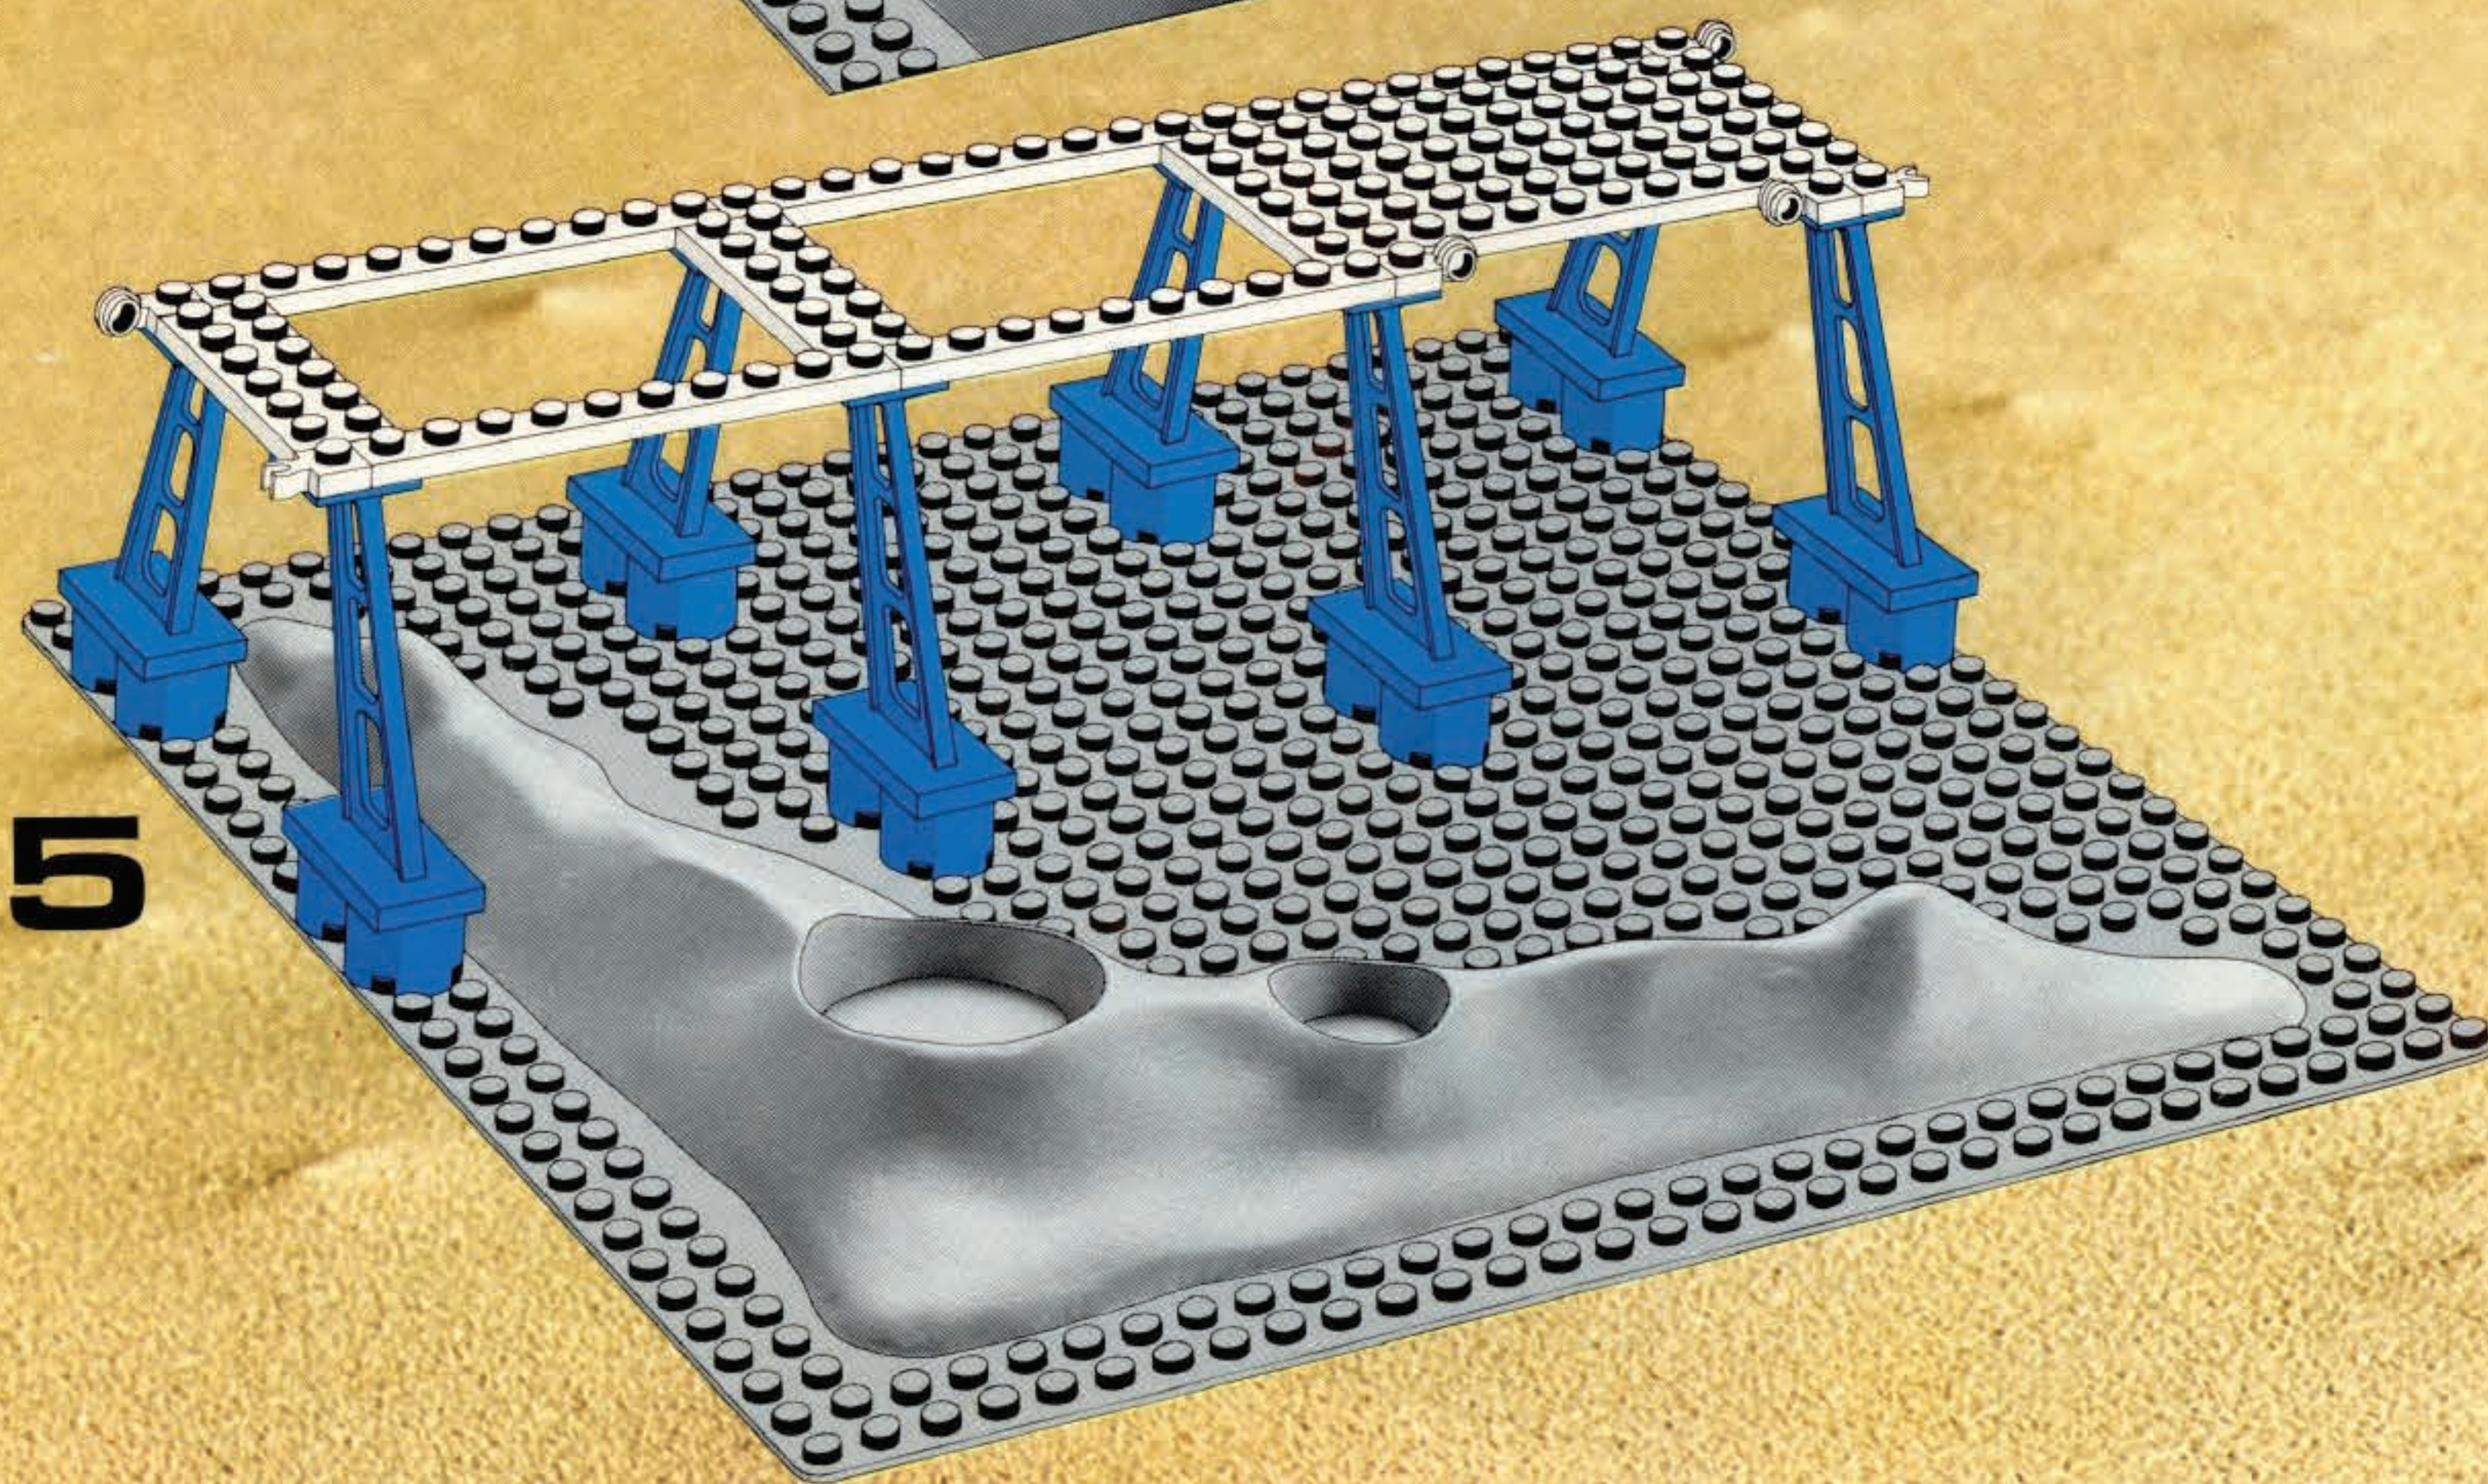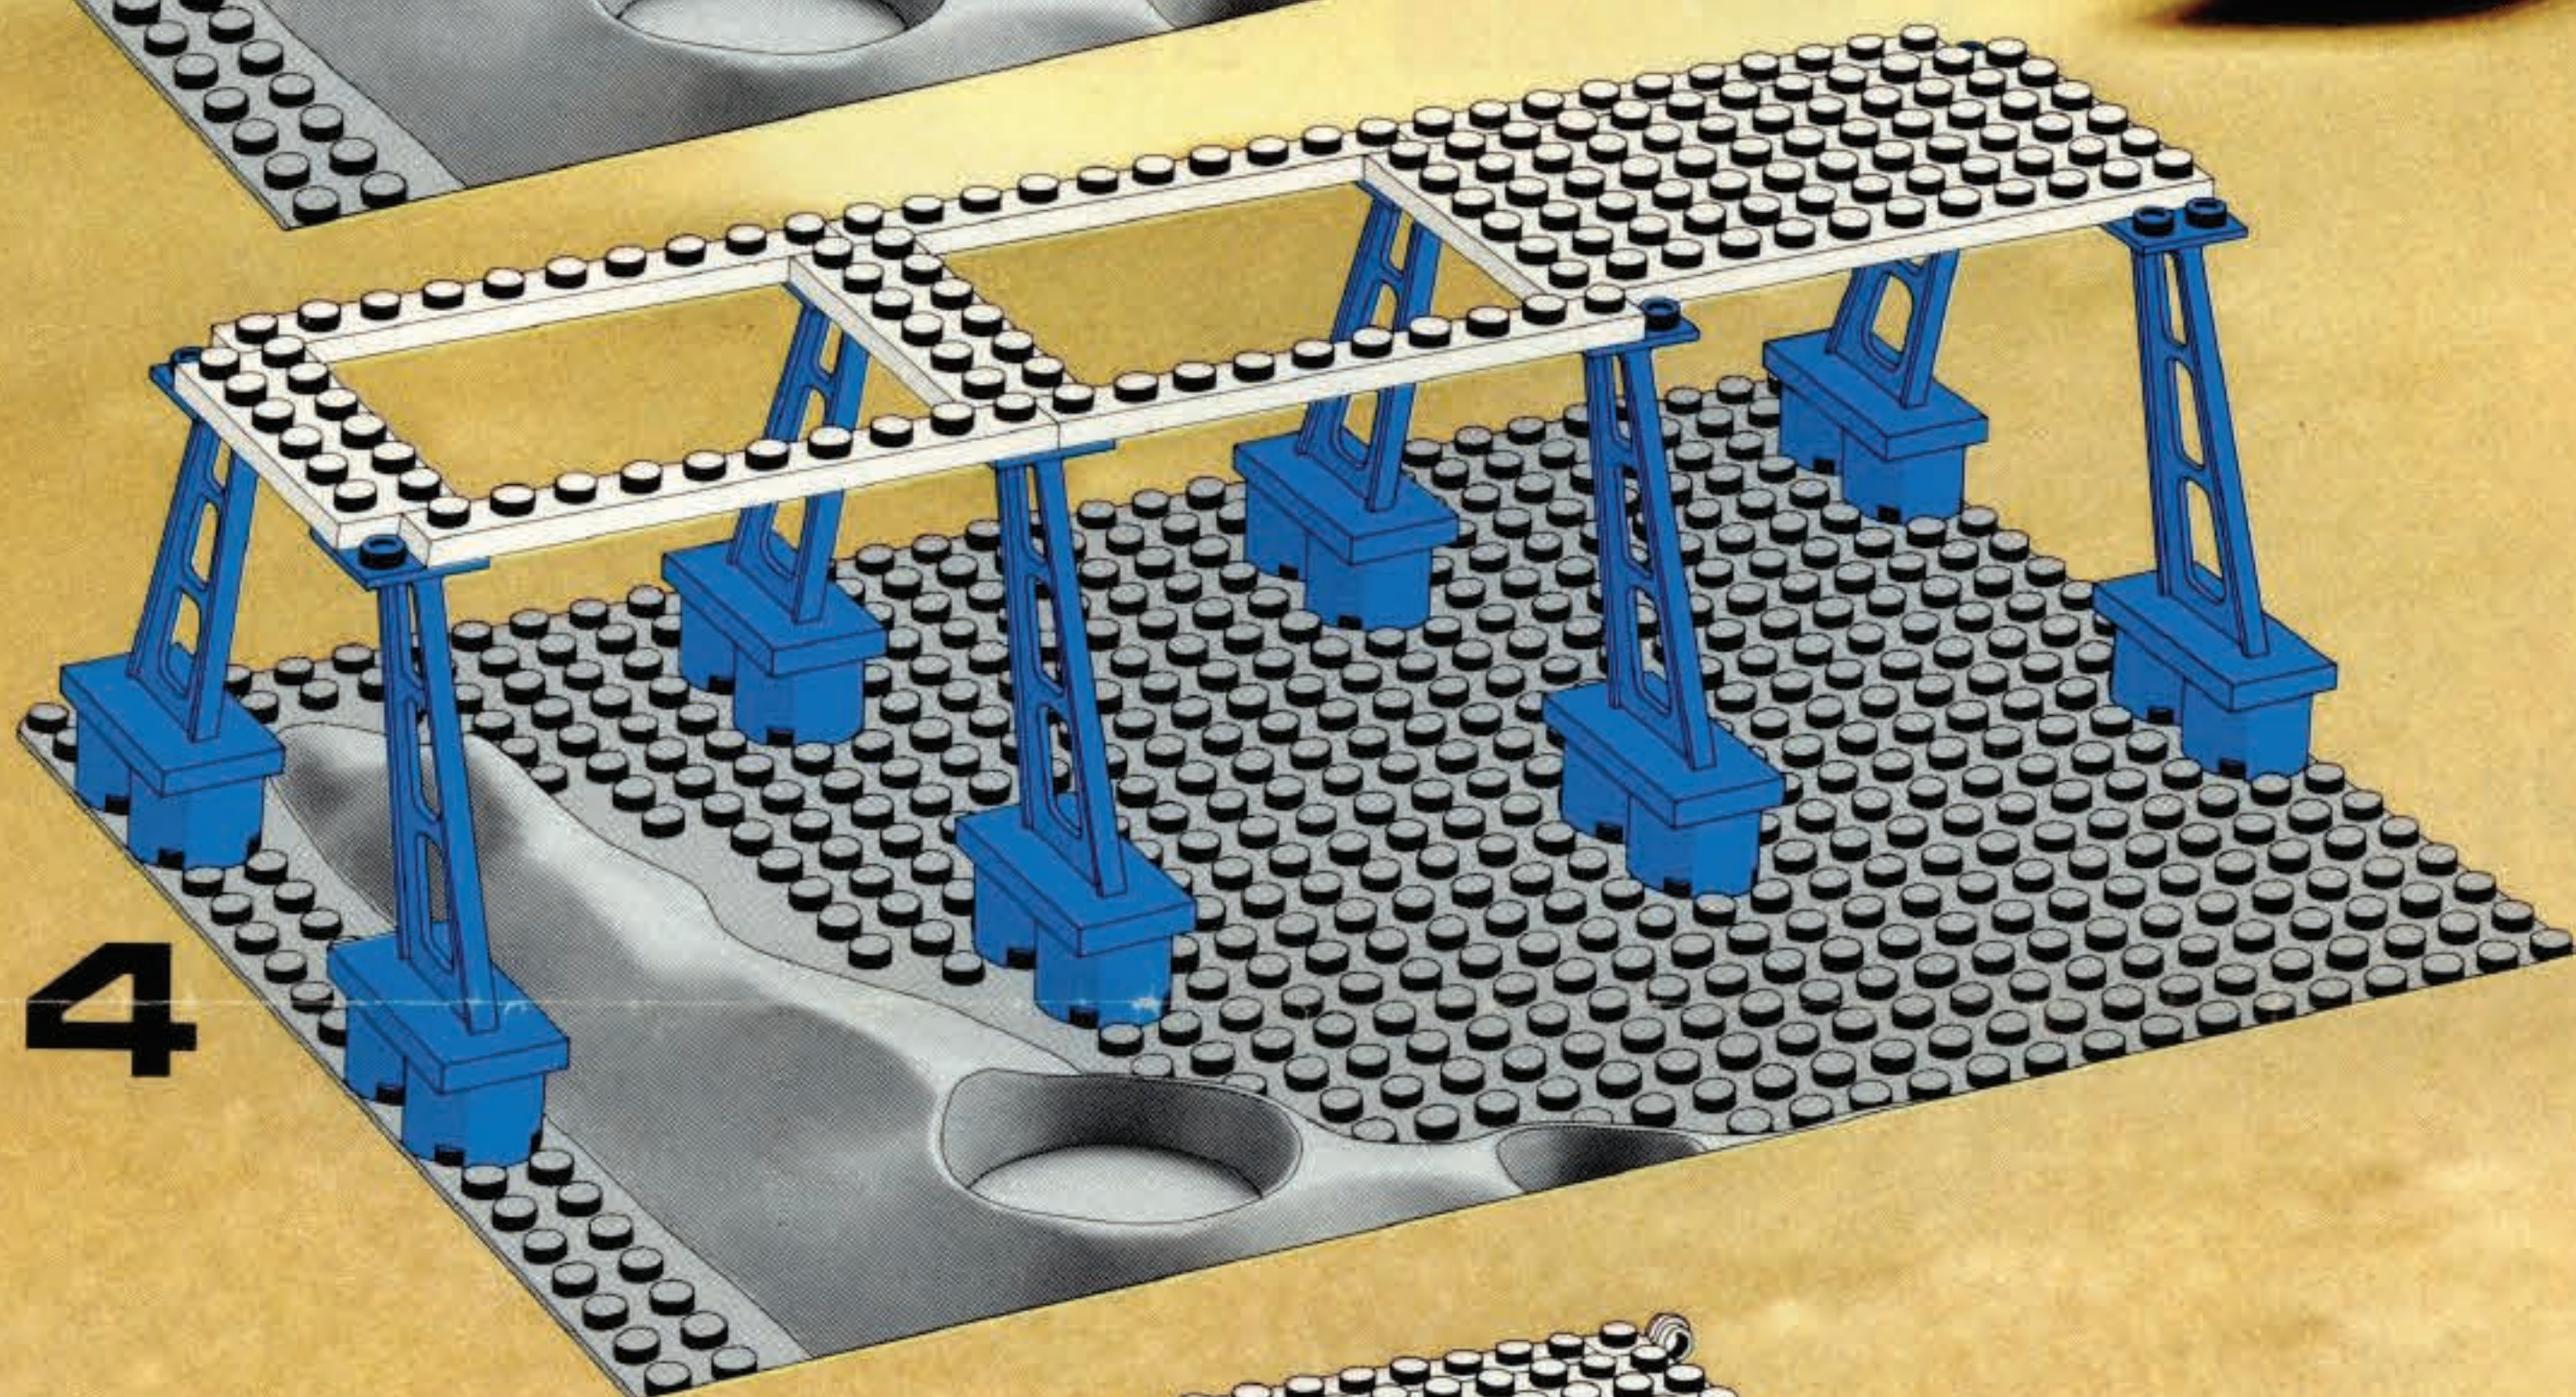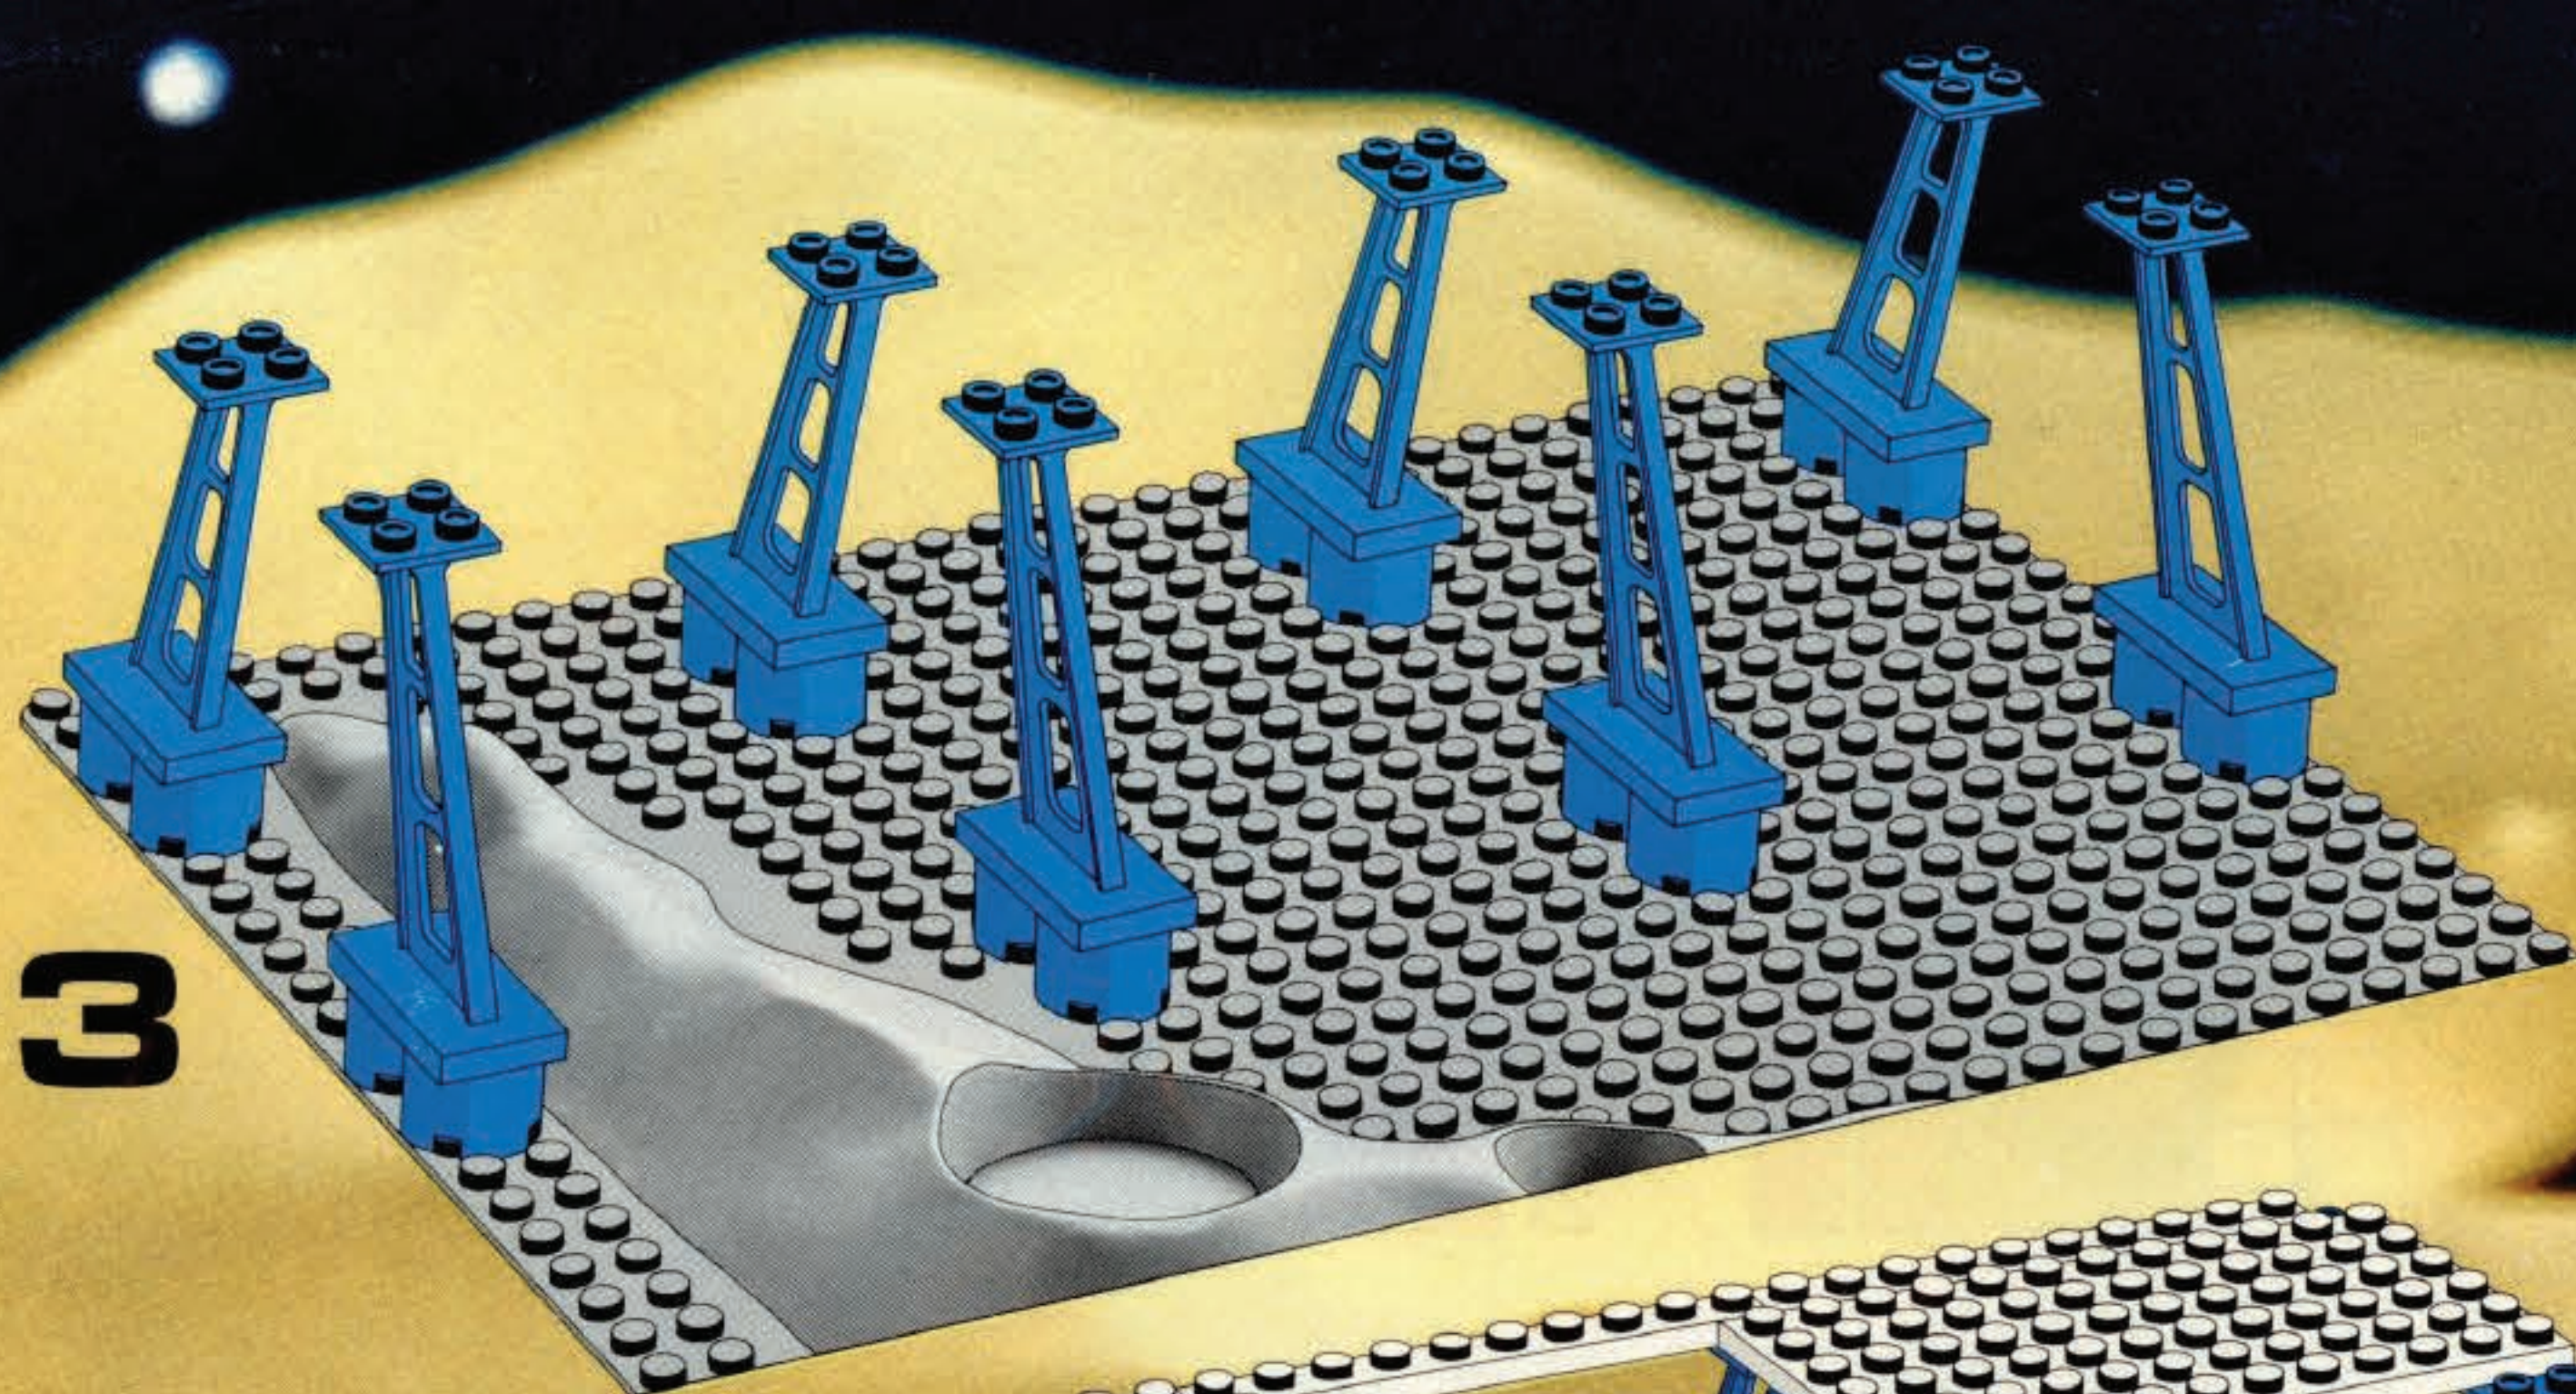







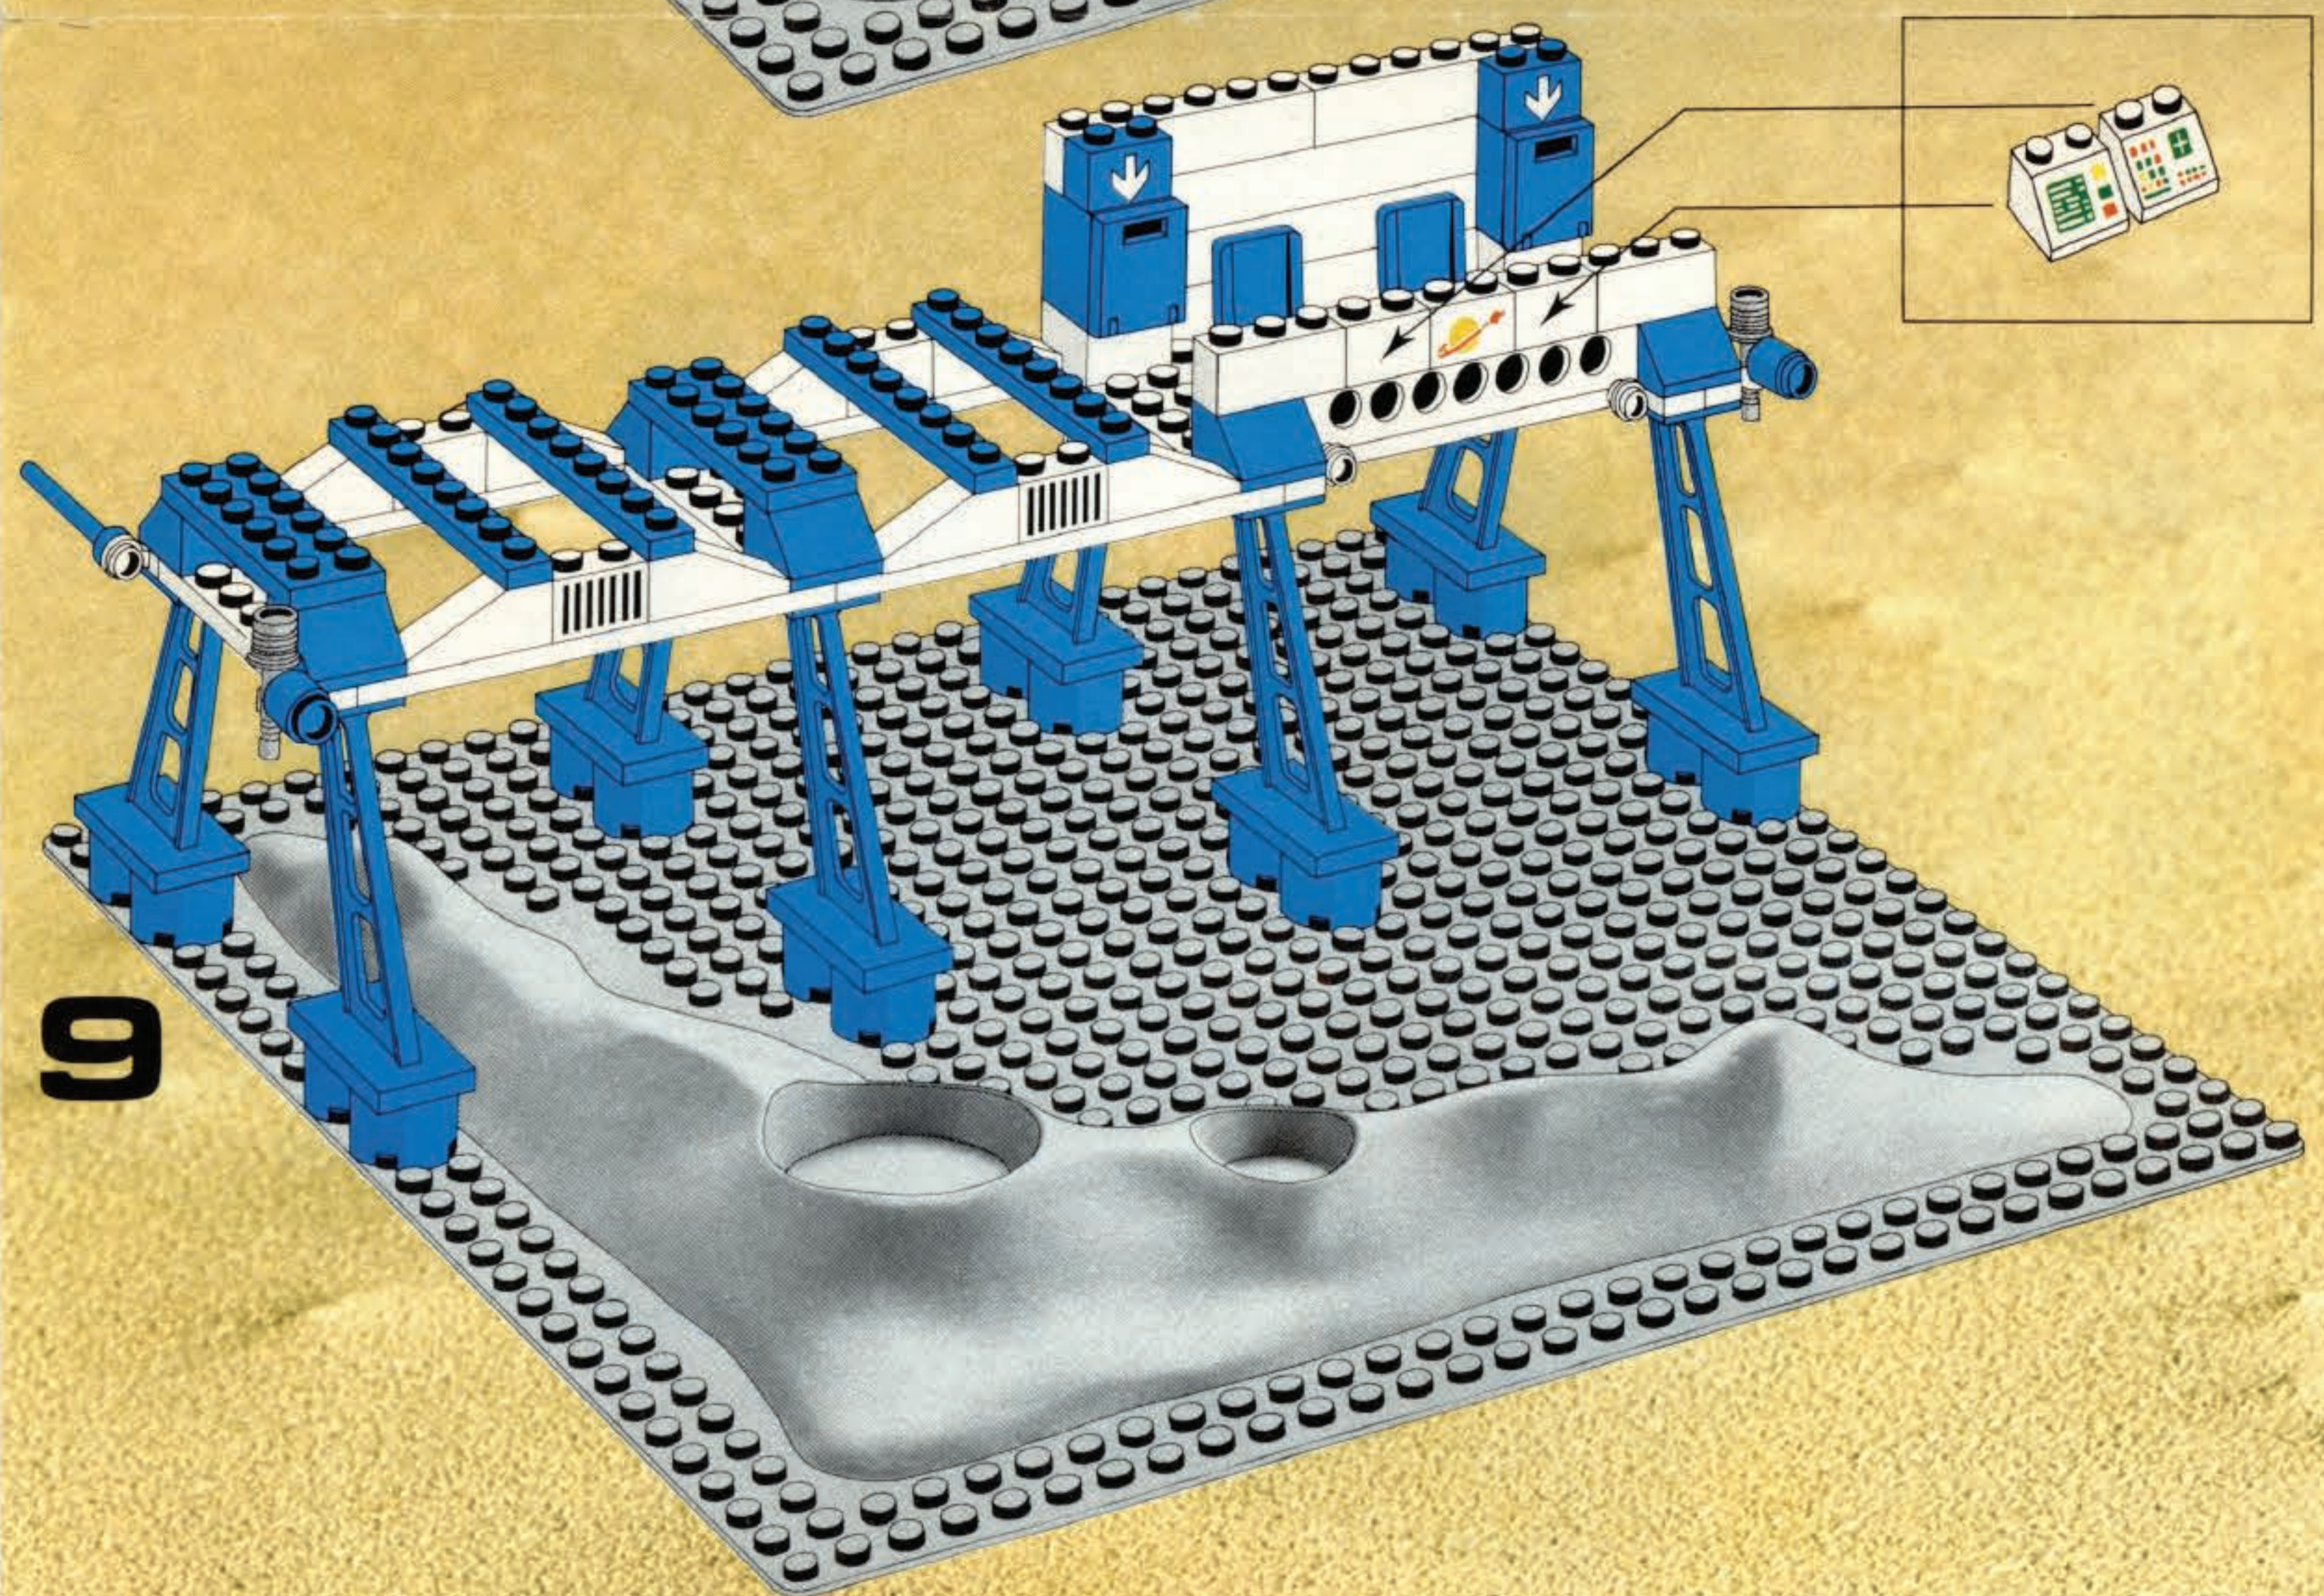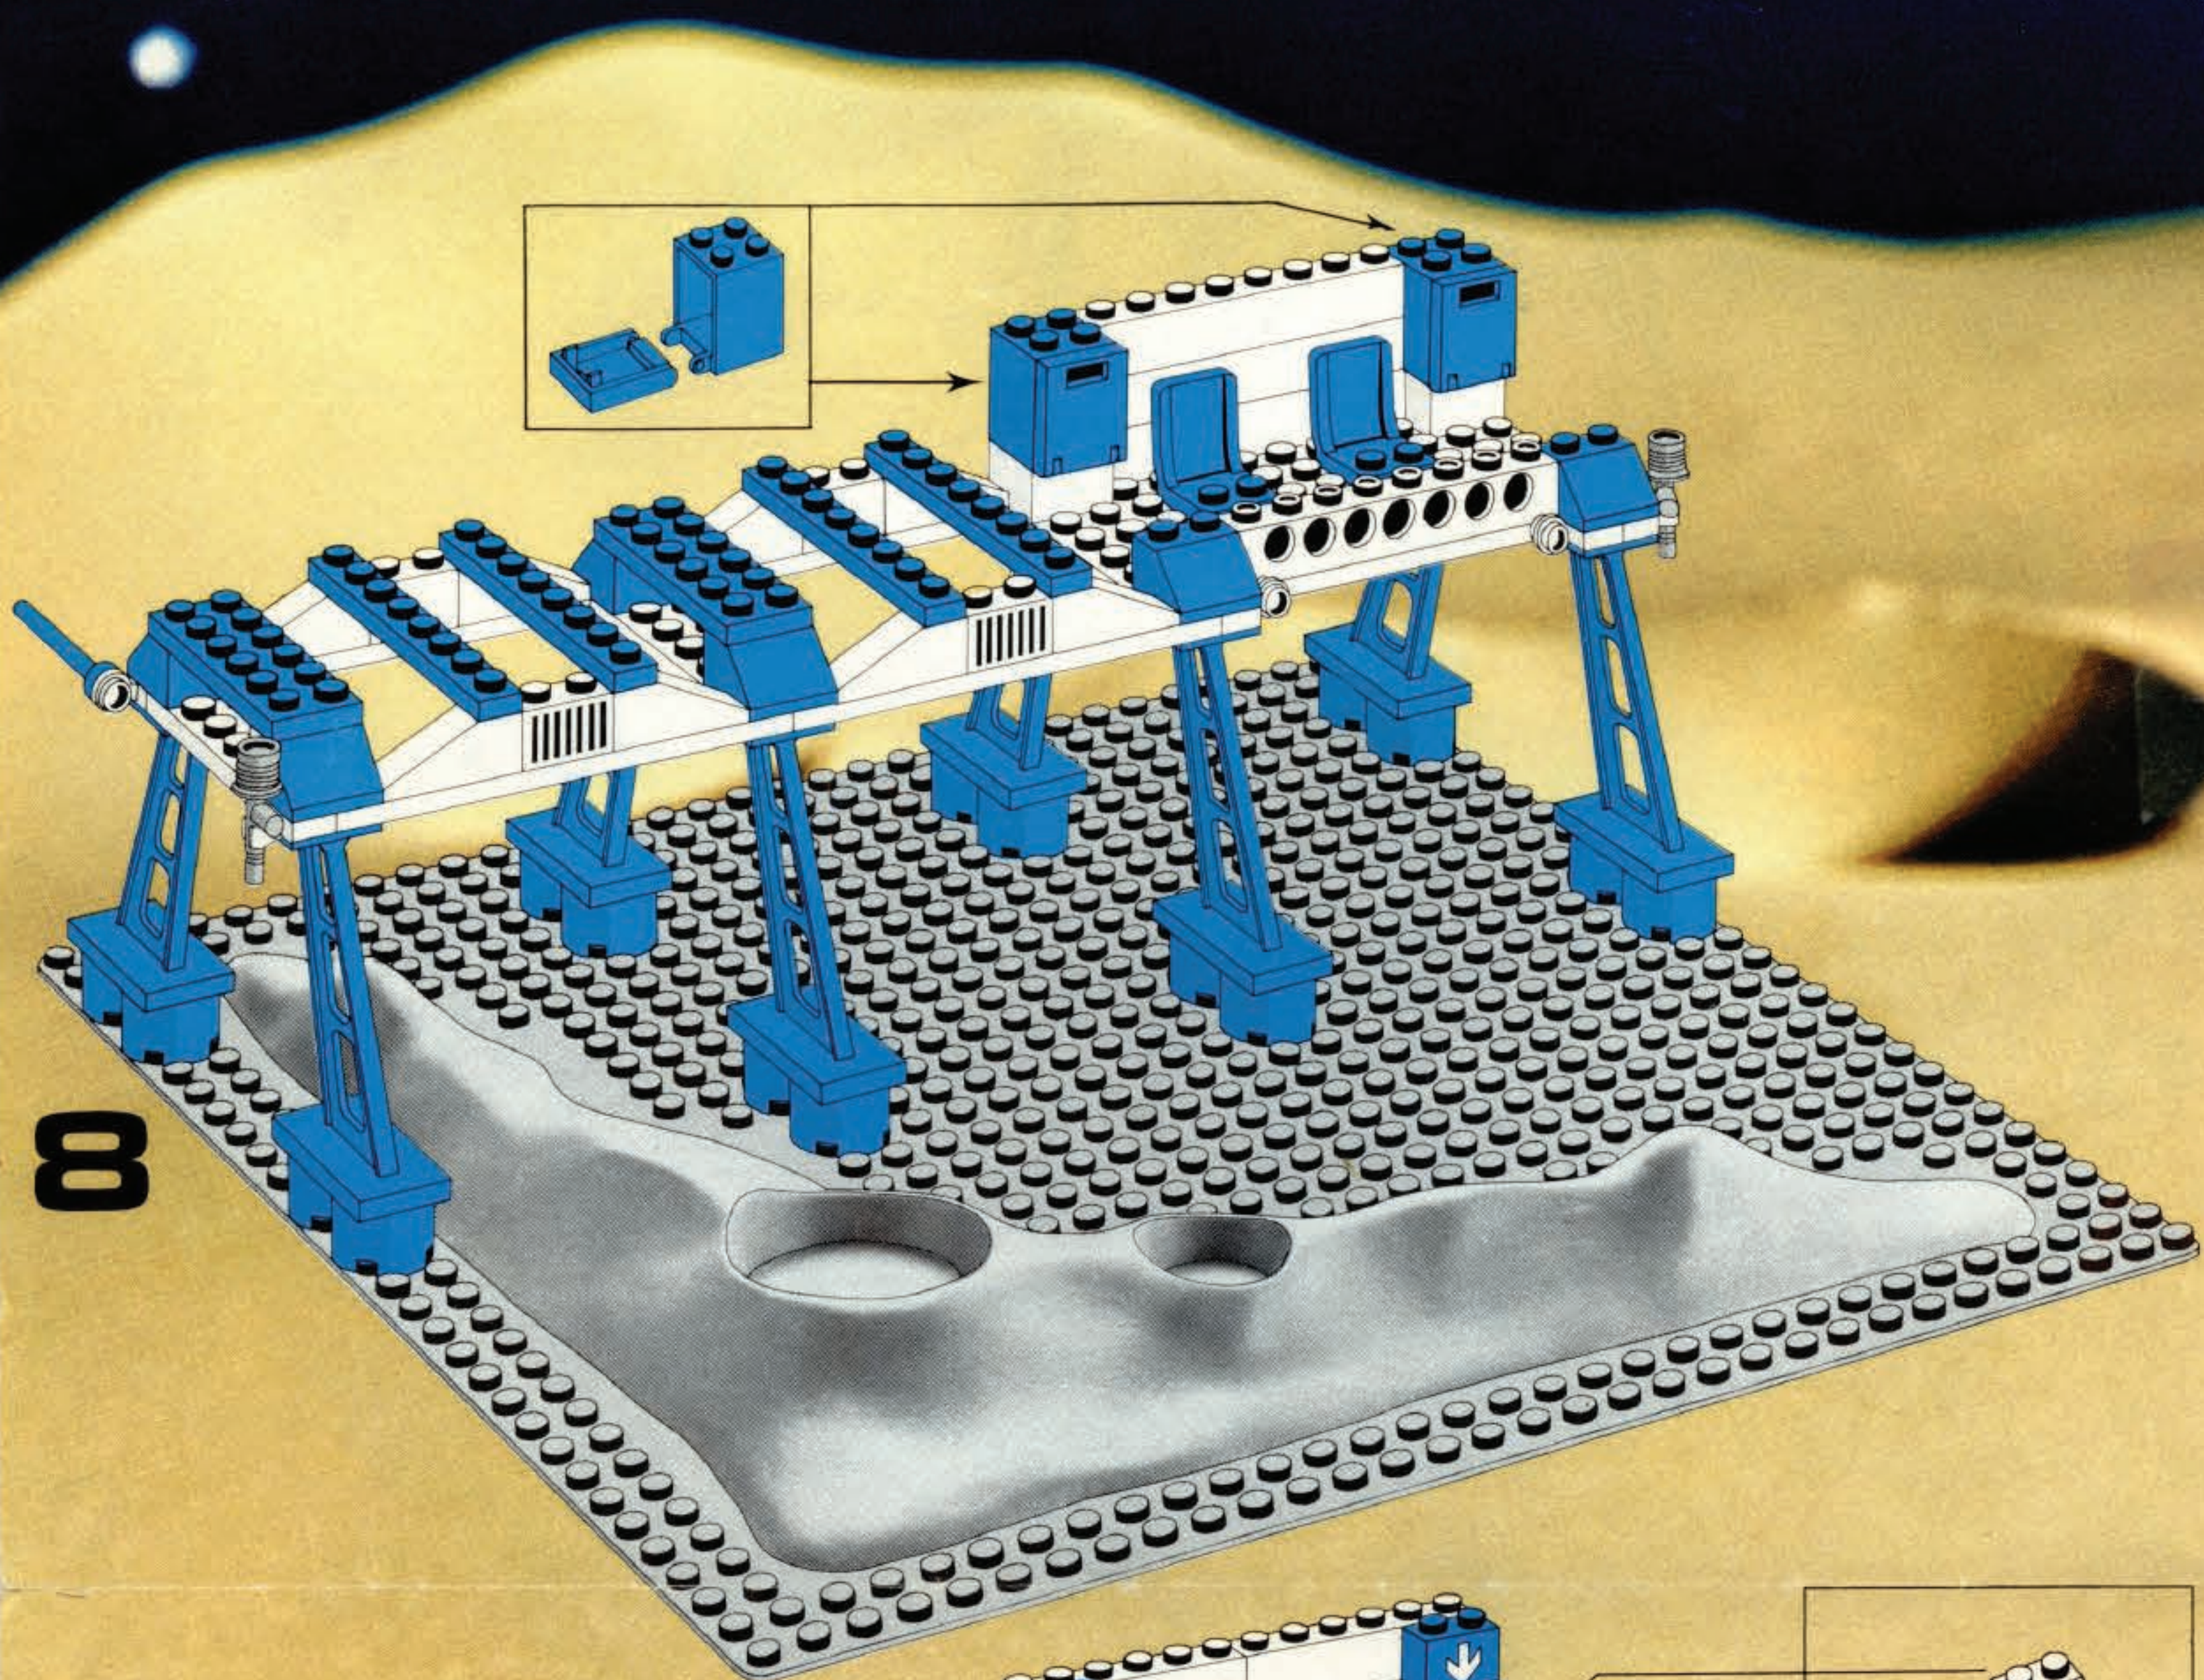







12

