

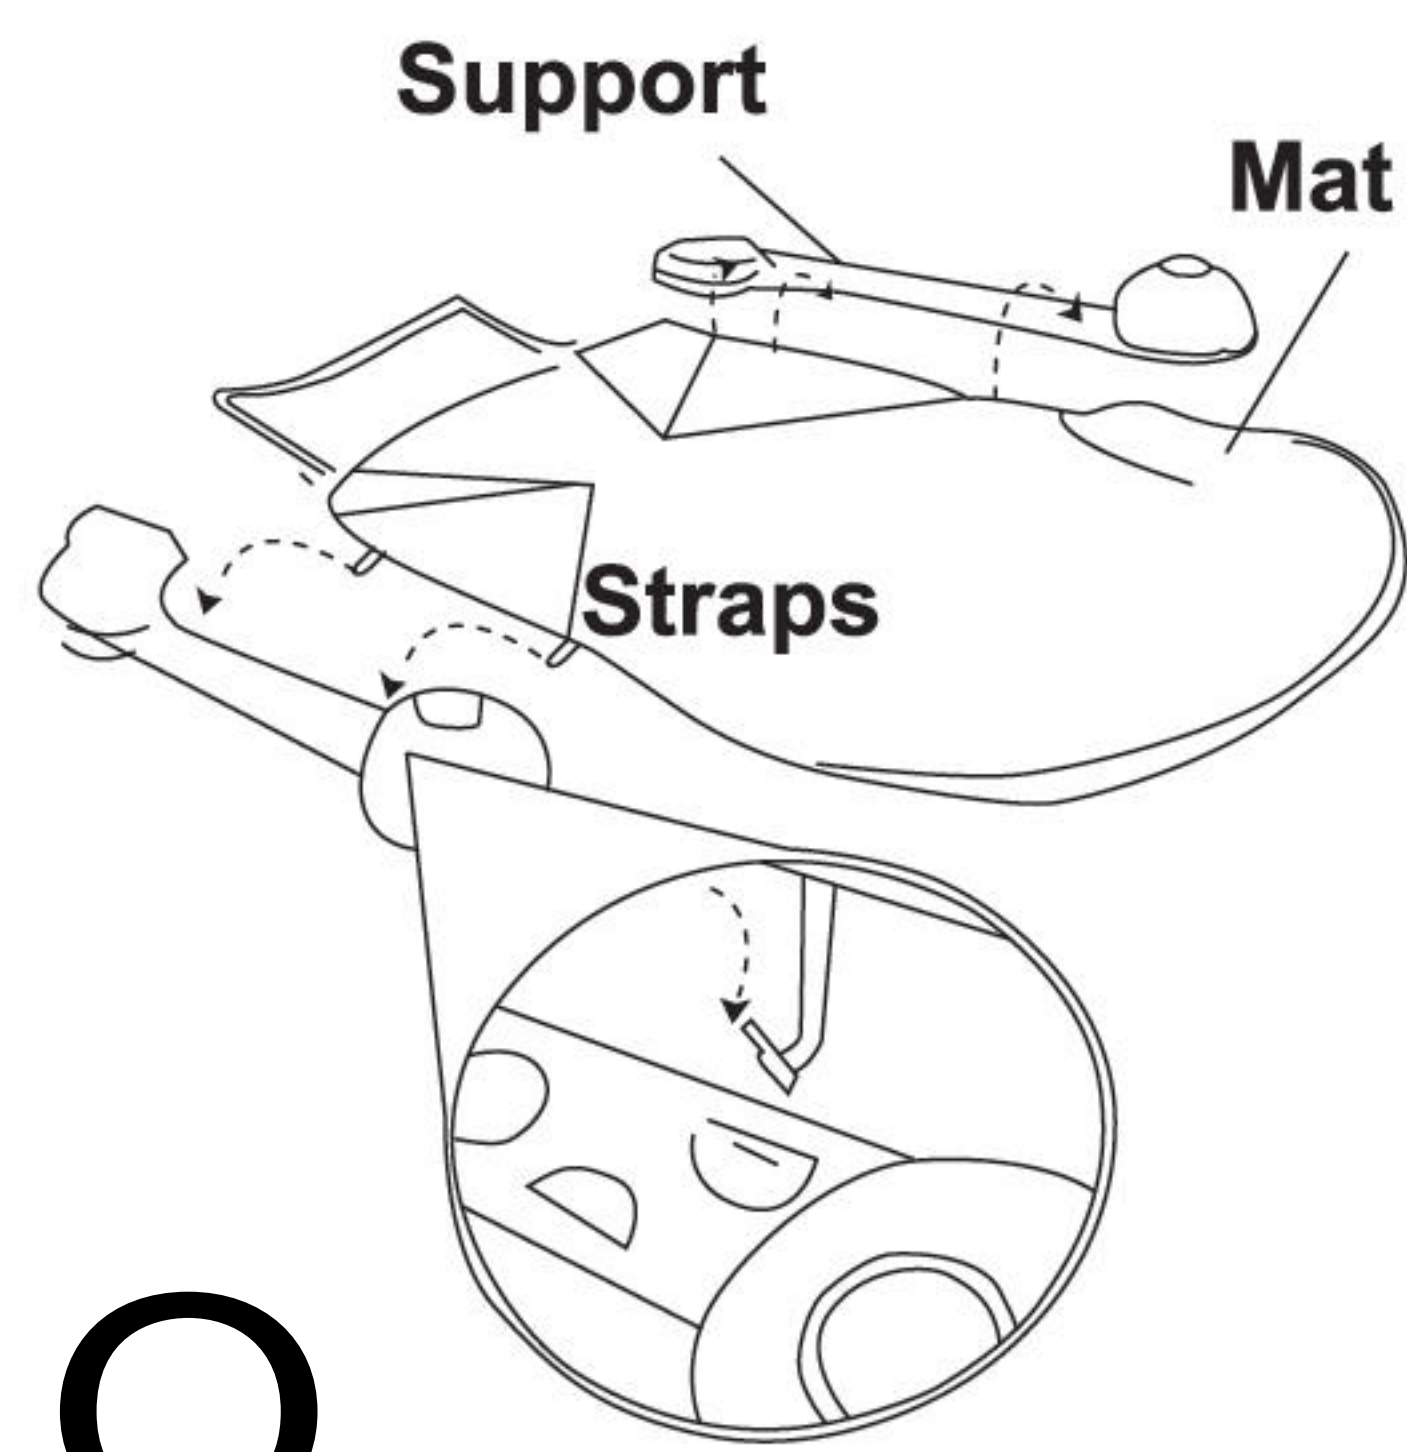
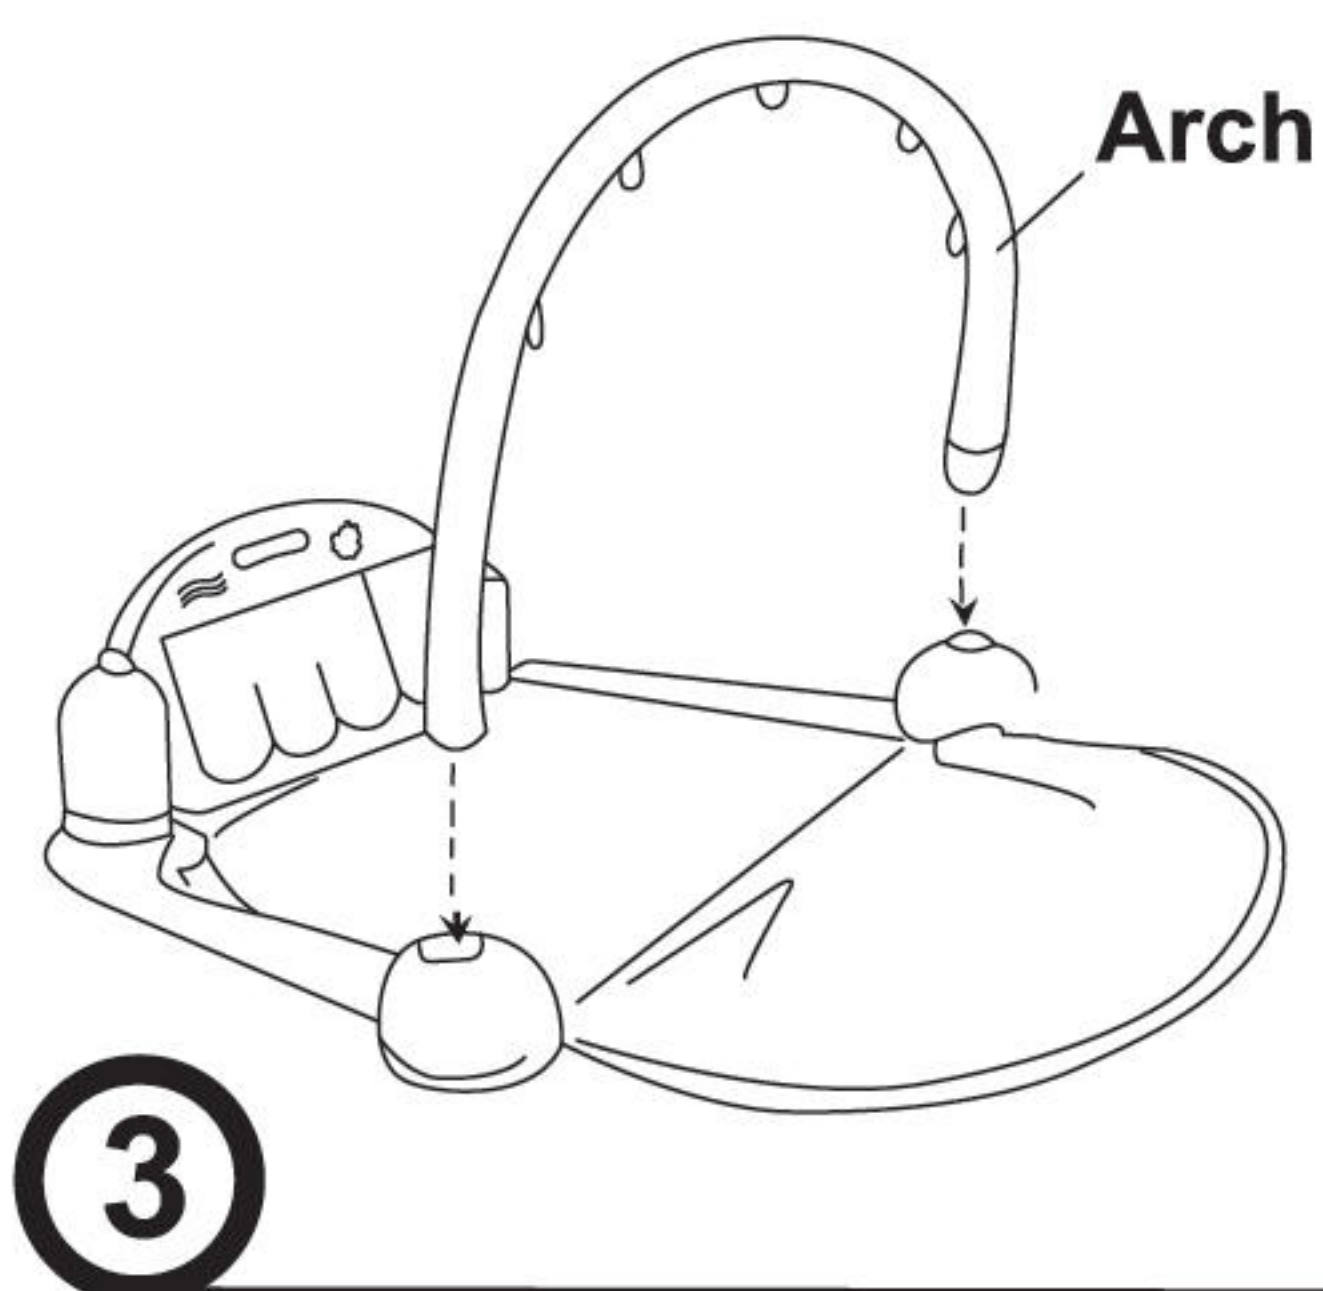



Instruction en français

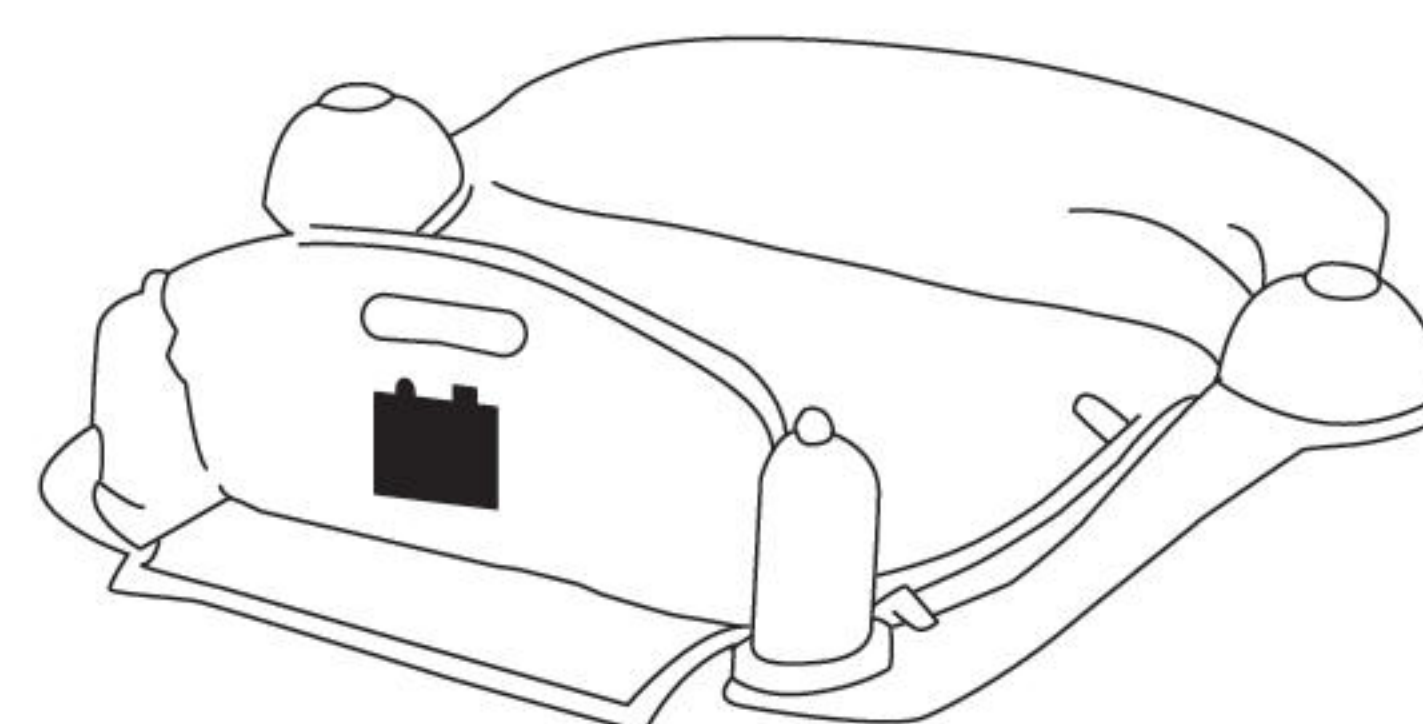

- Placer le tapis, face à imprimer vers le haut, sur une surface plane.
- Insérez les quatre sangles de chaque côté du tapis à travers les fentes à l'extrémité de chaque sangle formant un «T» sous le support.
- Tirez sur le tapis pour vous assurer qu'il est bien fixé aux supports.
- Insérez les montants du piano dans les ouvertures des supports, comme illustré.
- Poussez pour «façonner» en place.

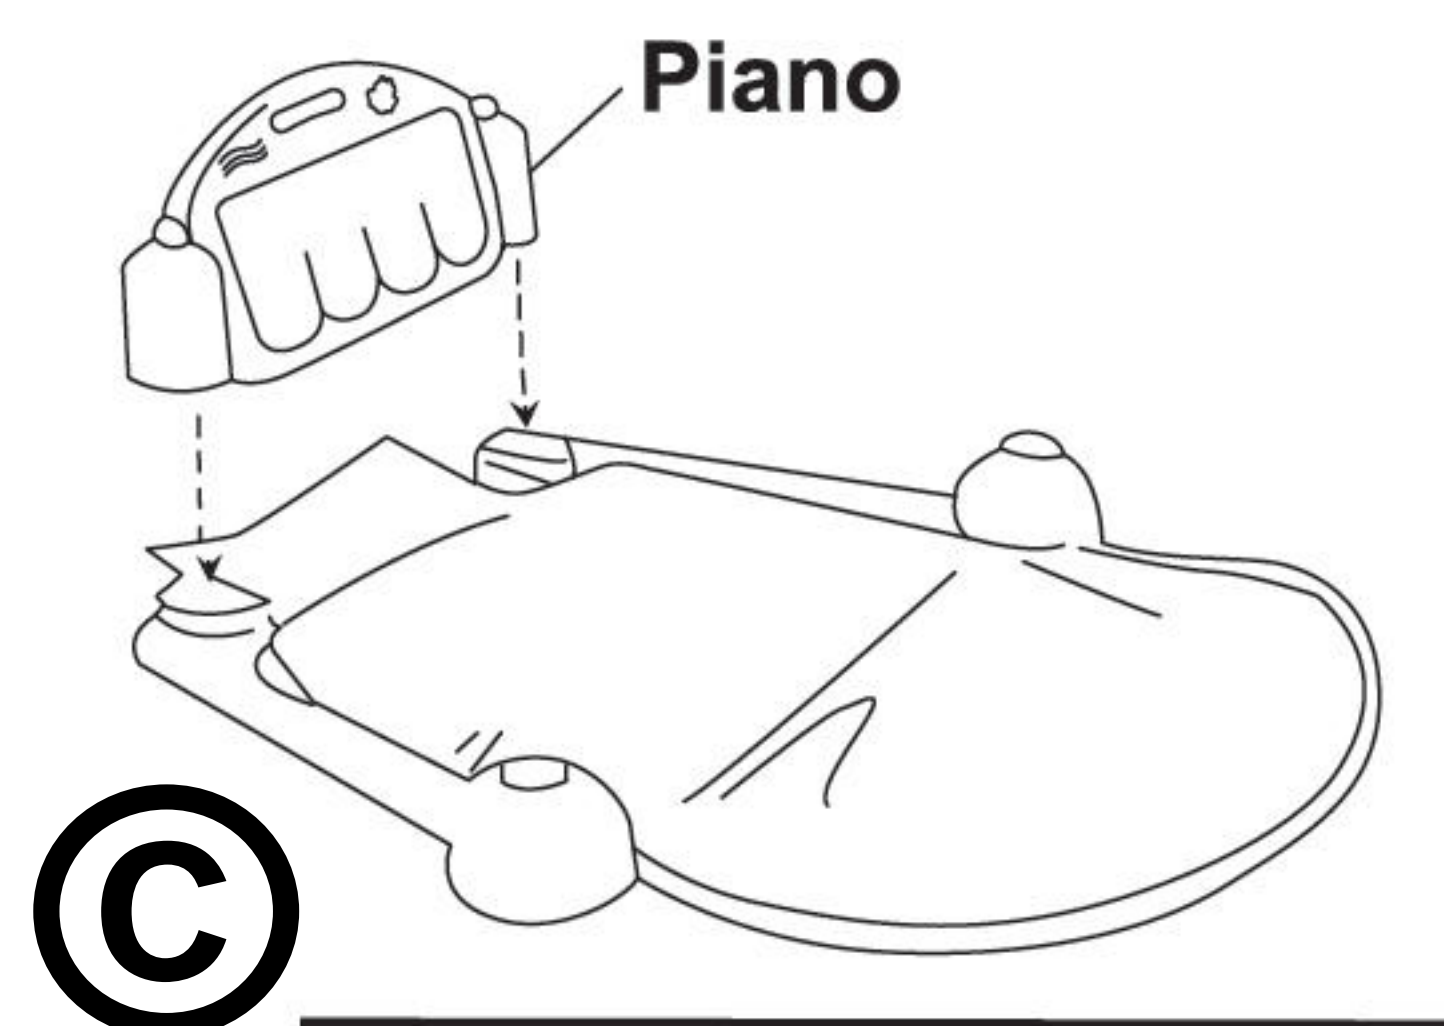


- Ajustez l'extrémité de l'arc dans le haut du côté faire des chets dans les supports.

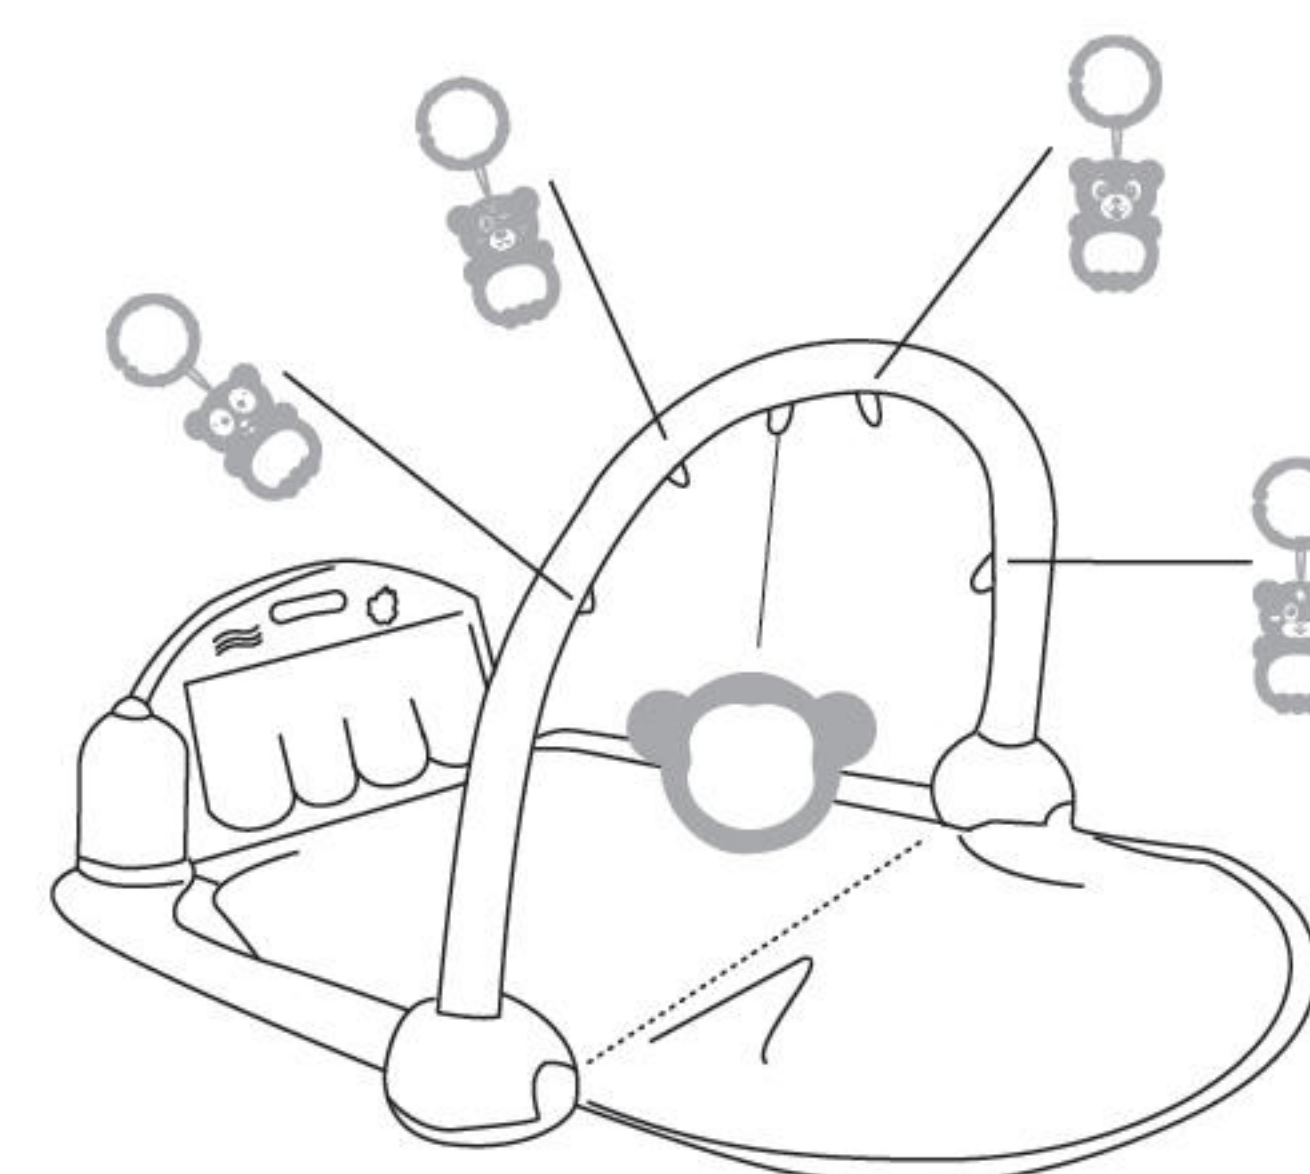

4


- Accrochez les jouets à l'endroit que vous voulez

1. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de remplacer les piles qui sont venues avec ce jouet par trois, nouveauMAAn (LR6), piles alcalines.

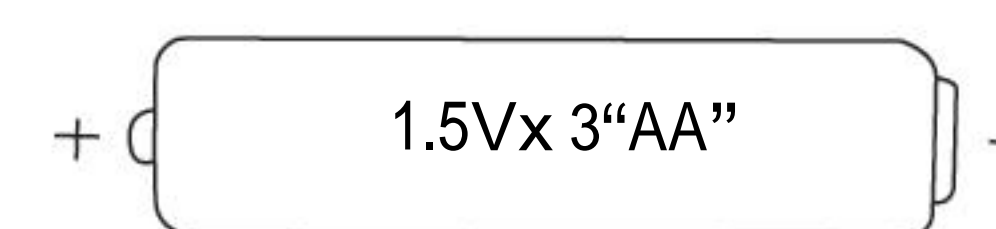

- Nécessite trois piles «AA» (incluses).

2. Localiser la porte du compartiment de la batterie à l'arrière du piano. Lixir les vis dans la porte du compartiment de la batterie et le retirer.

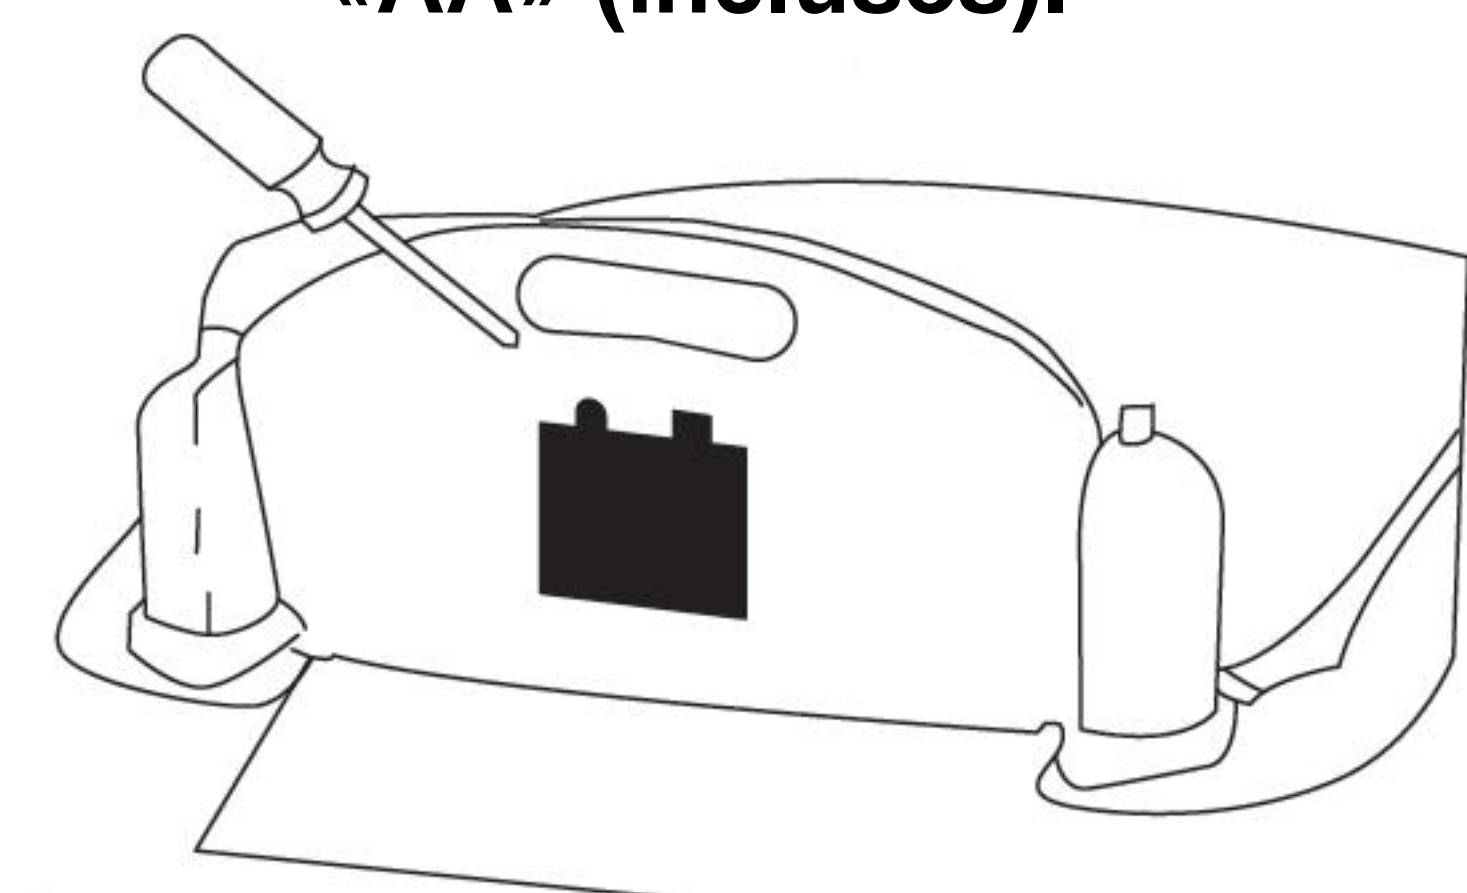

3. Remplacez la porte du compartiment à piles et serrez les vis.

4. Si ce produit ne peut pas fonctionner normalement, vous devrez peut-être réinitialiser

5. Lorsque le son s'estompe ou s'arrête, il est temps qu'un adulte change les piles!