


1. 安装 ESP32 板

要在 Arduino 集成开发环境中安装 ESP32 板，请按照以下说明操作：


1、在 Arduino IDE 中点击 文件> 首选项

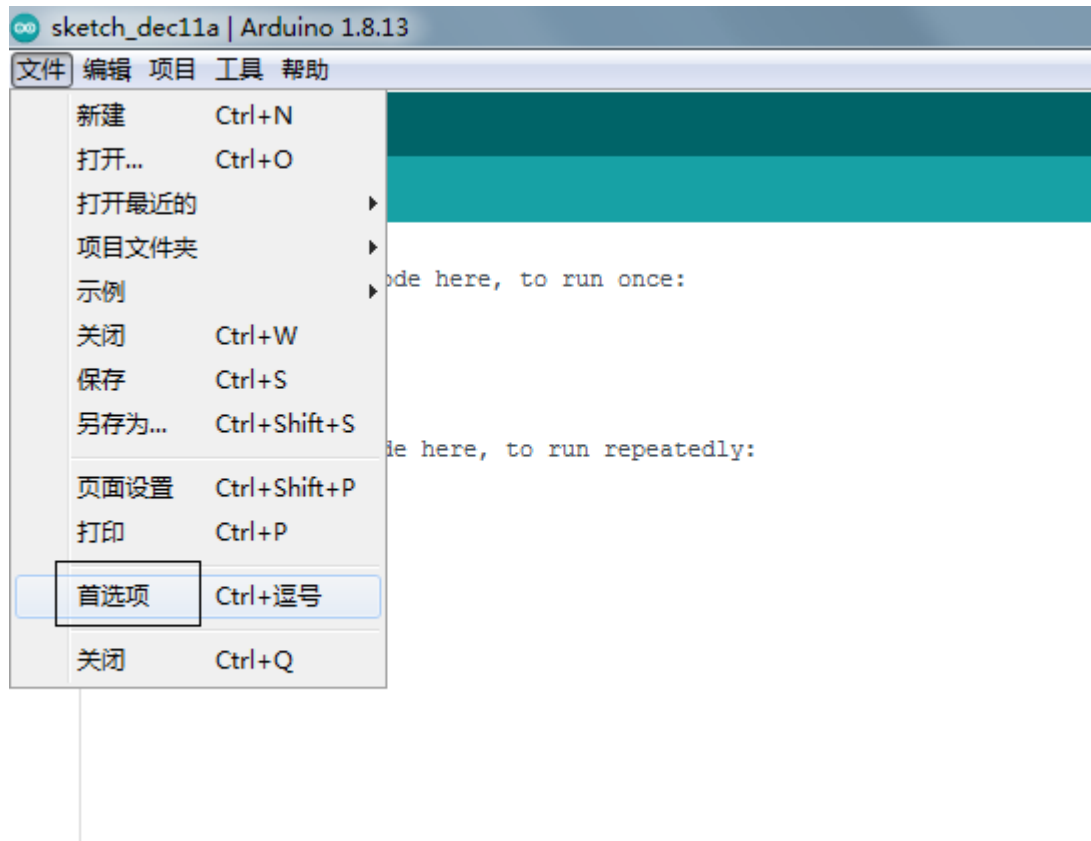


2、 在附加开发板管理器网址中填入 https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json，完成后点击“好”

注：如果你已经拥有的 esp8266 板 URL，该 URL 可以用逗号分开。


https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json,http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

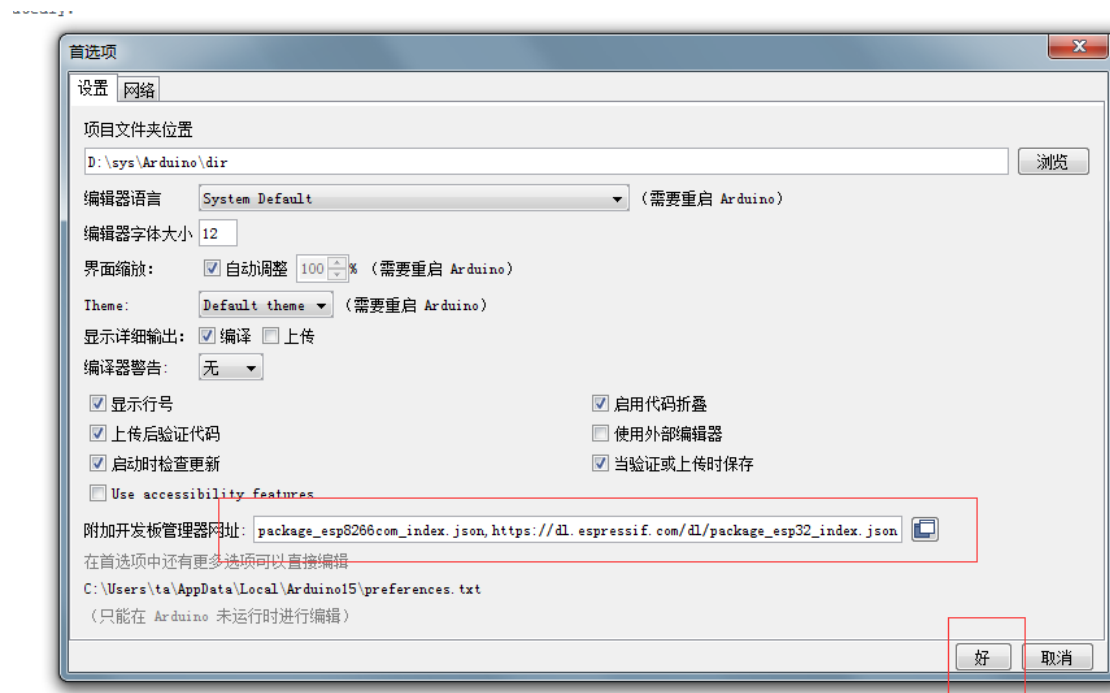

3、 点击 工具 > 开发板 > 开发板管理器

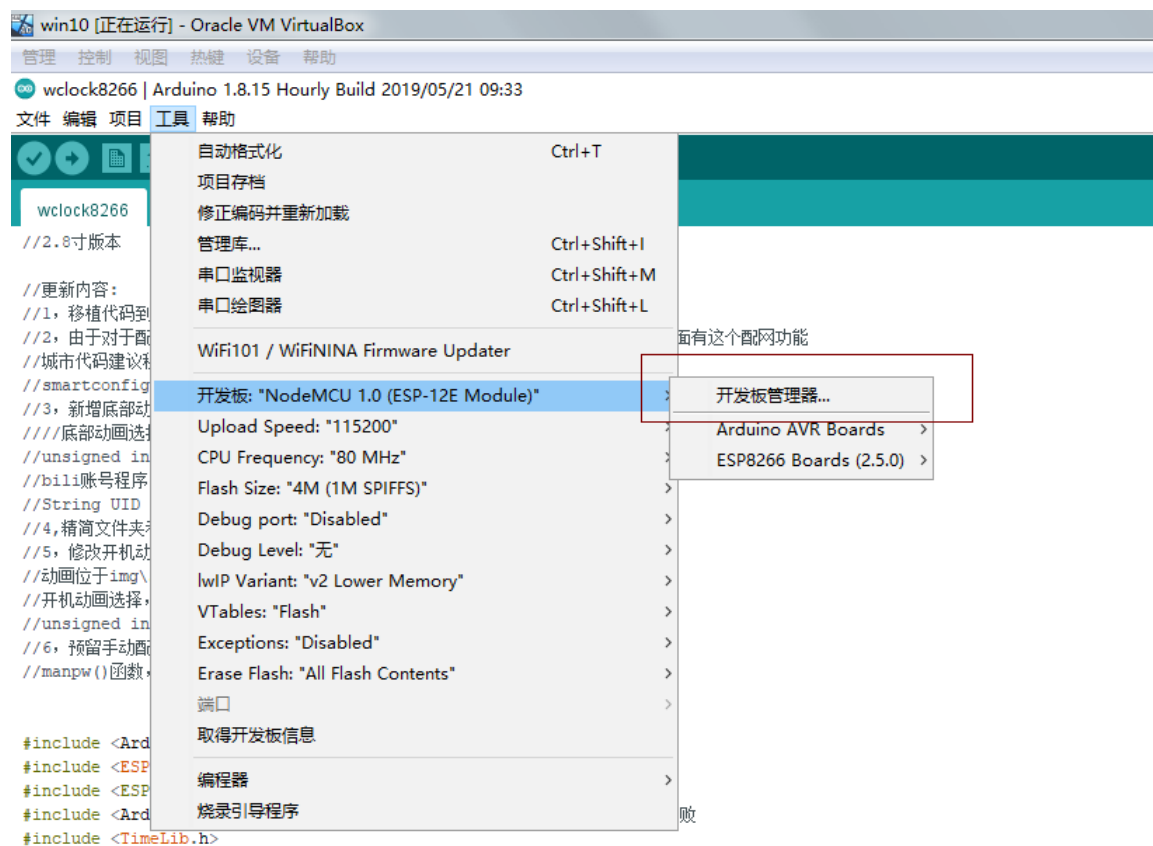

4、搜索 ESP32，点击 安装

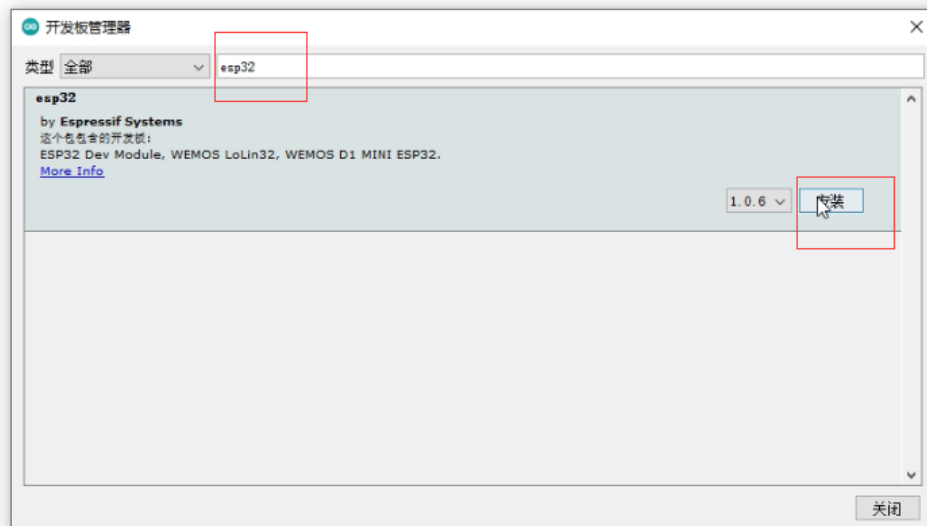

这里会比较慢，耐心等待一下吧！