



Tera Term 是 usb 串口工具,本单板多个例程需要使用该串口软件,软件的一般设置如下

1. 先安装单板上 USB 接口芯片驱动: **USB 转 UART 芯片 CP2102 驱动**,挑选适合主机的软件进行安装
2. 安装 Tera Term,在光盘软件中 串口通信软件
3. 将单板和 PC 通过 miniusb 进行连接

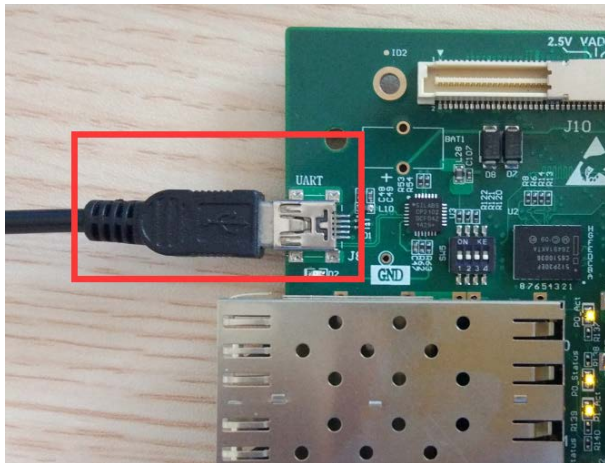

4. 线缆连接后,打开 Tera Term 程序进行设置,选择如下,不一定是串口 3,关键字是 **CP210x**,点击 OK

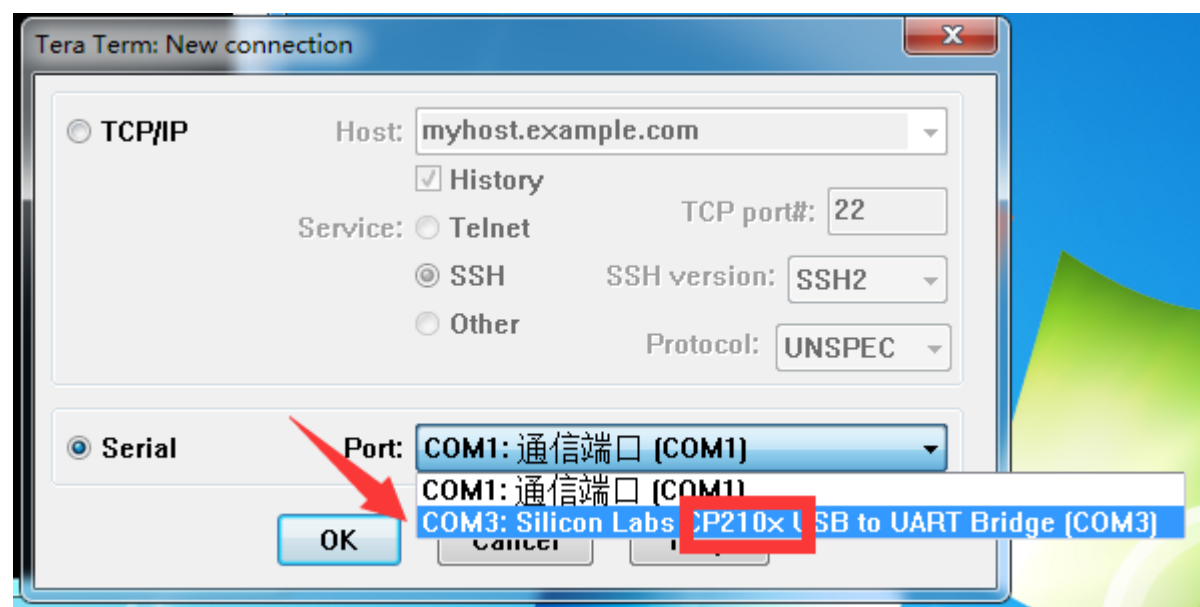

5. 由于所有例程使用的串口波特率是 115200 , 所以一定要选择正确的波特率

