


请使用 Vivado2016.4 打开这个工程,低版本无法运行

设置核心板上的 启动模式,设置成 **JTAG** 模式, 注意拨码开关的数字位一定要正确,比如 SW2 的 1 对应黄色箭头位置

	SW2				SW3					
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
JTAG	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
QSPI	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
SD	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF

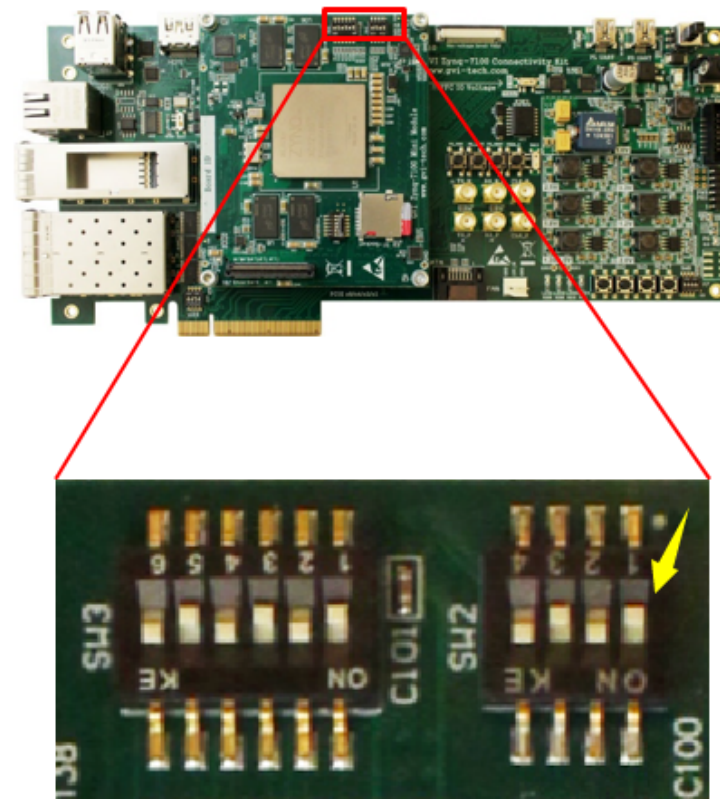

本例程测试单板上的

- a. 按键 SW1/SW2
- b. 拨码开关: SW8
- c. LED1,LED2,LED3,LED4



验证步骤:

1. 将开关拨到 ON,打开电源上电;打开工程后下载程序
2. 下载成功后 LED1,LED2,LED3,LED4 闪
3. 按 "SW1": LED1,LED2,LED3,LED4 长亮
4. 按 "SW2": LED1,LED2,LED3,LED4 长灭
5. "SW1"和 "SW2"同时按下, LED1,LED2,LED3,LED4 显示的是拨码开关"SW8"的状态