

## IP-53 Error codes 126, 127, 129, 132, 133 (pg 1 of 2)


EC-126: System Module missing


EC-127: Invalid System Module

EC-129: Invalid Assay Module

EC-132: Bad checksum on System Module

EC-133: Bad checksum on Assay Module

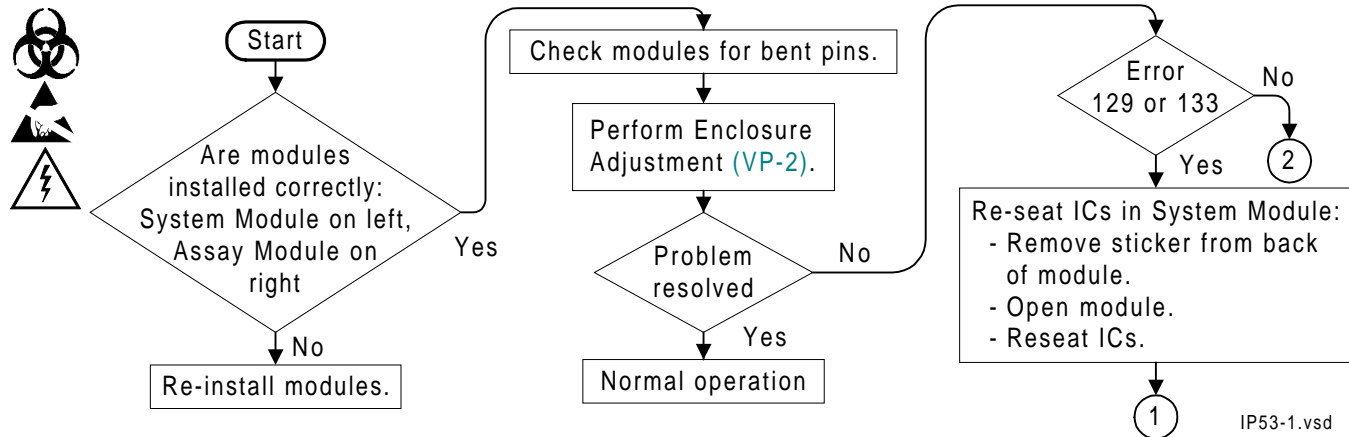

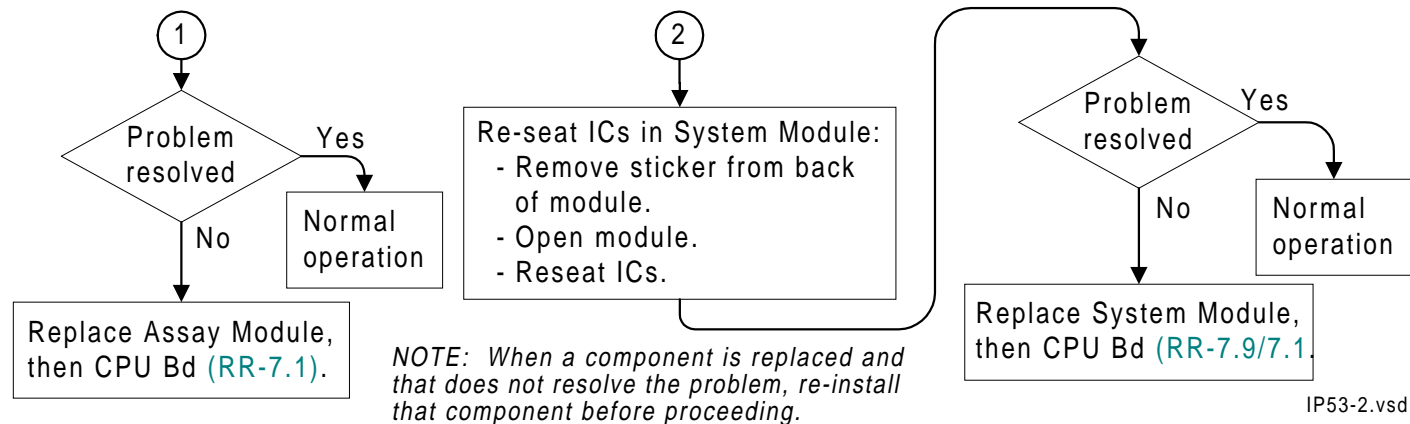

IP53-2.vsd