



Tip de seguridad:

**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:


Es obligatorio el uso de equipo de seguridad para operar este equipo:

Gafas de Seguridad
Zapatos de Seguridad
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad



Colocación de llanta

Coloque la llanta en la guía con el adaptador adecuado al tamaño del rin, sujete la llanta con el seguro ayudándose del freno en la parte inferior



Arranque de equipo

Encienda la máquina e inicie la carga de parámetros



Programación de equipo

Coloque el brazo interior de acuerdo al perfil del rin hasta que esta emita un sonido



Medición de llanta

Prosiga la medición del ancho de la llanta para introducir la medida de forma manual en el tablero



Limpieza de rin

Realice la limpieza interior del rin para la posterior colocación de los plomos



Posición de los plomos

Antes de comenzar el proceso de balanceo indique la posición de los plomos, presione el botón verde, y baje la tapa protectora



Instalación de los plomos

Al terminar localice los plomos en la ubicación que indique la pantalla, mediante la guía (flecha) indicadora



5 S's

Al terminar, suba la tapa protectora, deje la herramienta en su lugar, retire los seguros de la llanta y realice la limpieza necesaria



BALANCEADORA

Tip de seguridad:

**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Equipo de seguridad:

Gafas de Seguridad
Zapatos de Seguridad
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad




Inicialización

Verifique la pantalla después del paro de emergencia y compruebe si la unidad marca errores (Botón Rayo con luz Roja)




En caso de advertencia

En caso de que marque un error específico como bajo nivel de aceite, suciedad en radiador o un mensaje concreto marque al número de soporte

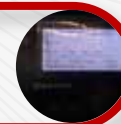

Información de tablero

Si el tablero solo marca un mensaje de "Falla" proceda con este procedimiento...

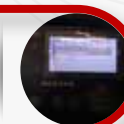

Preparación de encendido

Presione el botón de reporte "Hamburguesa", una vez hecho esto presione "Enter"




Liberación de seguro

A continuación gire la perilla de paro en cualquier dirección para liberar el seguro



Encendido

Proceda a verificar que el compresor está listo y presione el botón verde "Inicio"

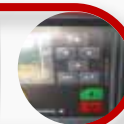

Arranque de compresor

En caso de que el compresor no encienda o marque "marcha en vacío", proceda a presionar el botón de las flechas para que el compresor arranque



Verificación de funcionamiento

Verifique que el funcionamiento no marque fallas adicionales, en caso de tener alguna falla marque al número de soporte para agendar una visita



REINICIO DEL COMPRESOR

Tip de seguridad:

USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE SEGURIDAD

Nota:

1. Equipo de Seguridad:

Gafas de Seguridad
 Zapatos de Seguridad
 Tapones Auditivos
 Guantes de Seguridad
 Camisola / Ropa de seguridad

2. Para obtener atención telefónica:

4612068026

Obtener los datos de la placa de identificación, se encuentra localizada en la parte superior izquierda del compresor (Placa Metálica Pulida)





Tip de seguridad:
USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE SEGURIDAD

Nota:
¡Nunca retire el conector con la unidad en condición **READY!**

Guarde el conector en un lugar seguro para que nadie lo pueda instalar mientras usted trabaja (bolsa del overol)





Tip de seguridad:


**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Equipo de seguridad:

Gafas de Seguridad
Zapatos de Seguridad
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad



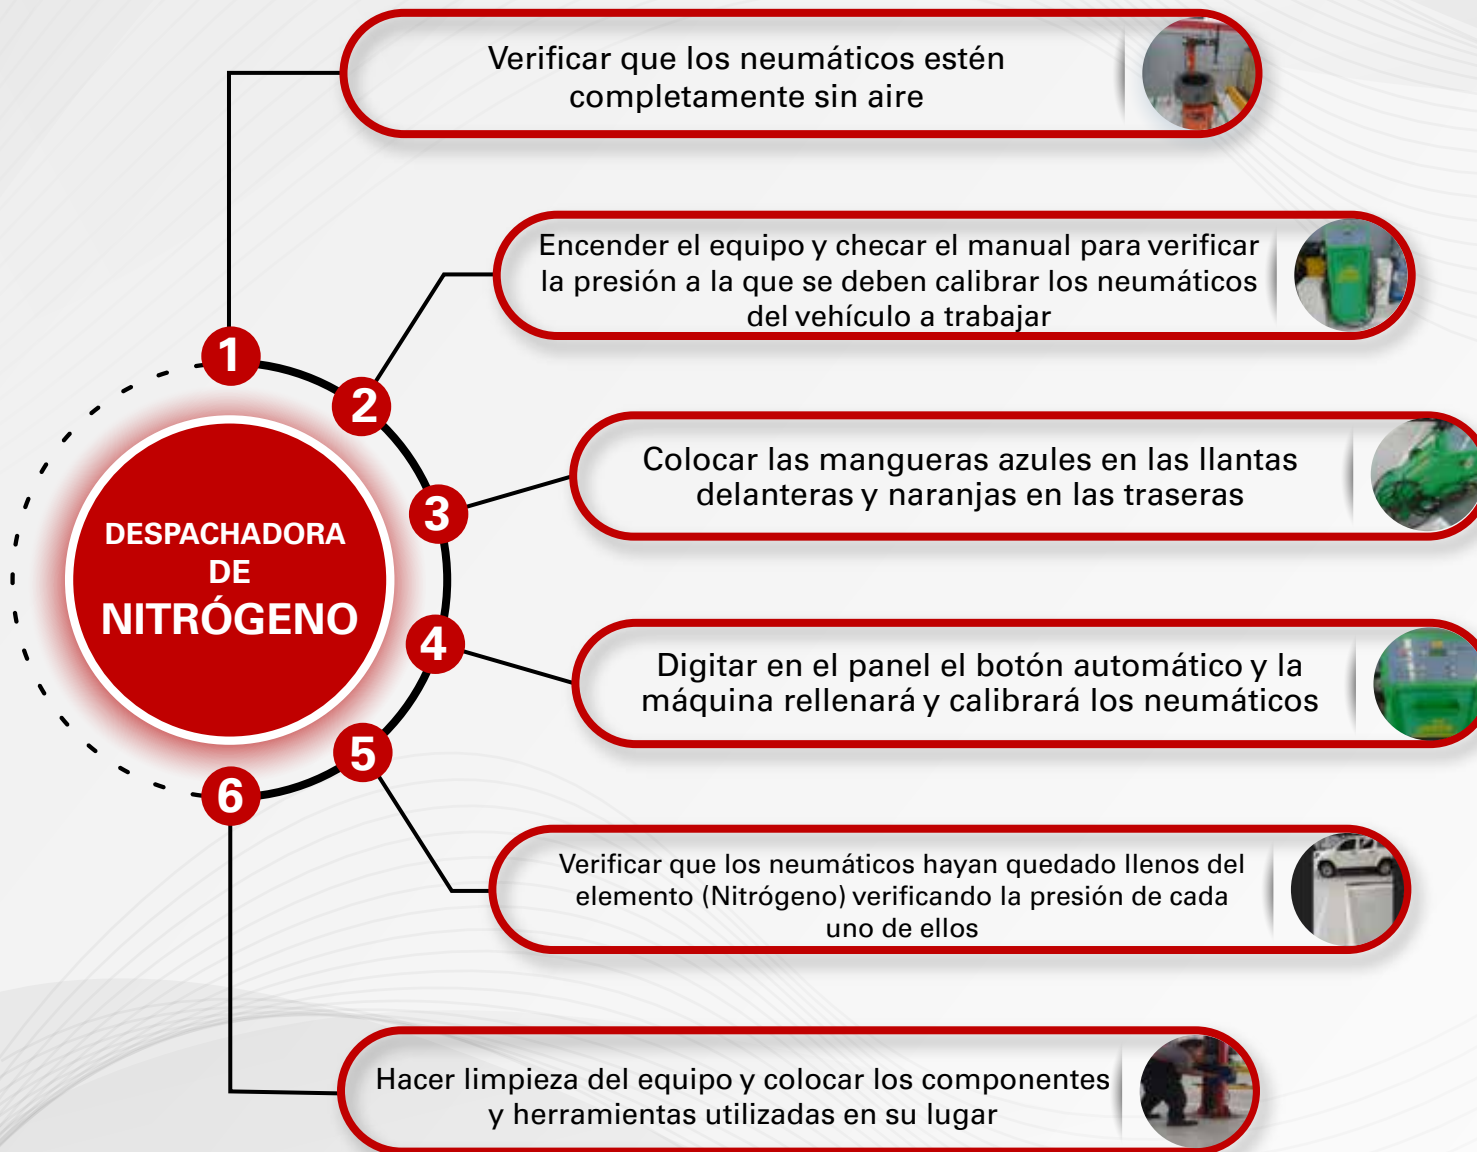

Tip de seguridad:
USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE SEGURIDAD

Nota:

Equipo de seguridad:

- Gafas de Seguridad
- Zapatos de Seguridad
- Tapones Auditivos
- Guantes de Seguridad
- Camisola / Ropa de seguridad





Tip de seguridad:

**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:


Las imágenes y las impresiones del ticket deben de ser claras de lo contrario no se anexarán al archivo que quedará incompleto y podría ser causa de rechazo o débito.

La fecha del ticket debe ser la misma que la fecha del diagnóstico y el reemplazo.

JIS: estándar que especifica el poder de arranque, reserva de capacidad y la capacidad a determinado número de horas

CCA: capacidad de arranque en frío



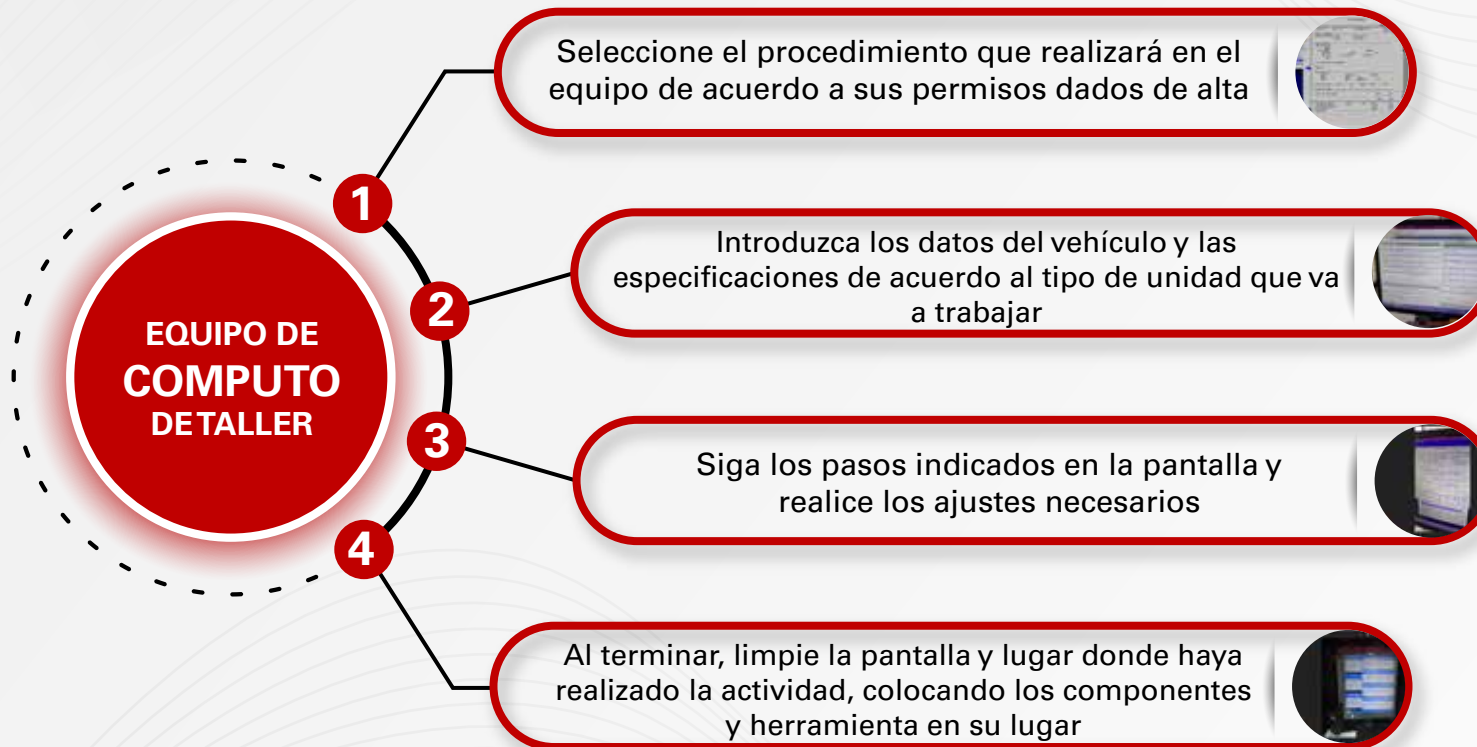

Tip de seguridad:


**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Equipo de seguridad:

Gafas de Seguridad
Zapatos de Seguridad
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad



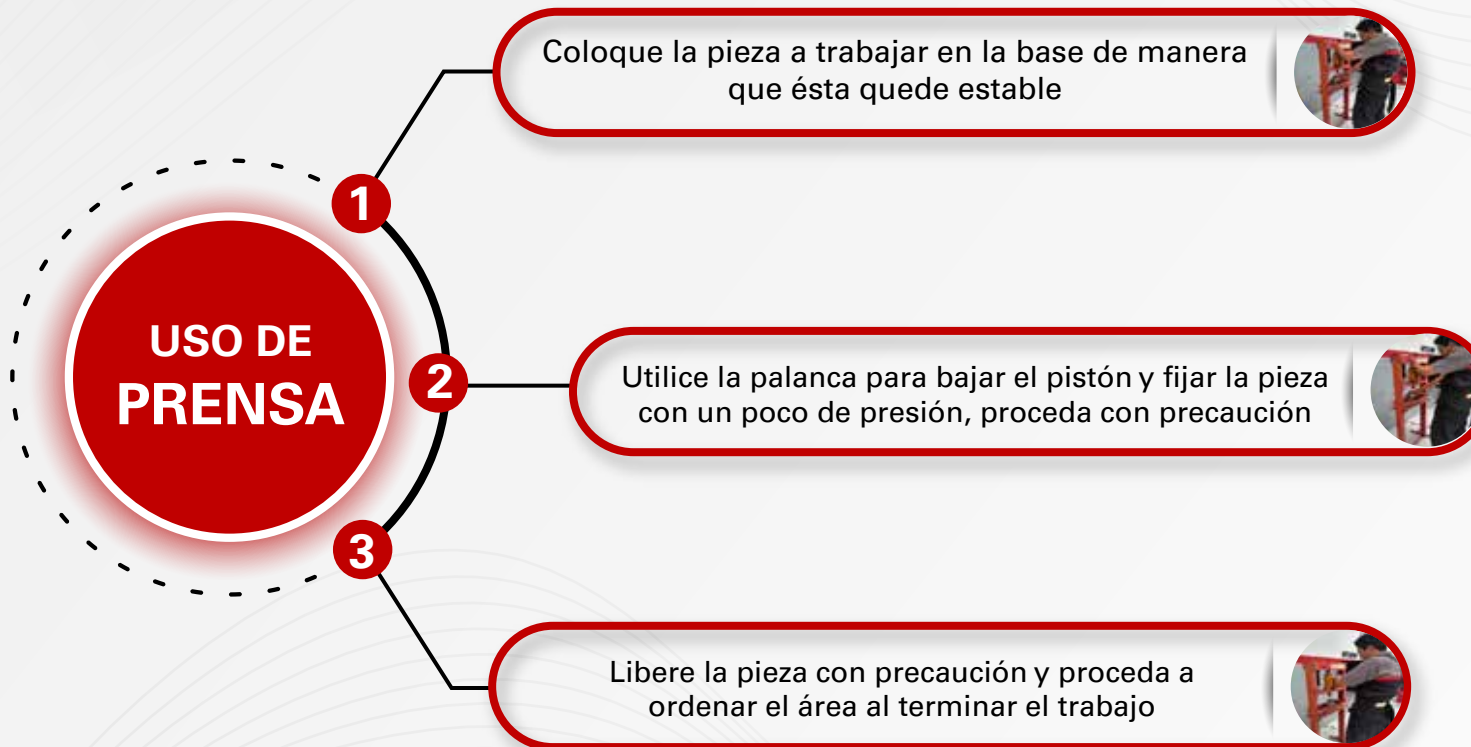

Tip de seguridad:


**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Equipo de seguridad:

Gafas de Seguridad
Zapatos de Seguridad
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad



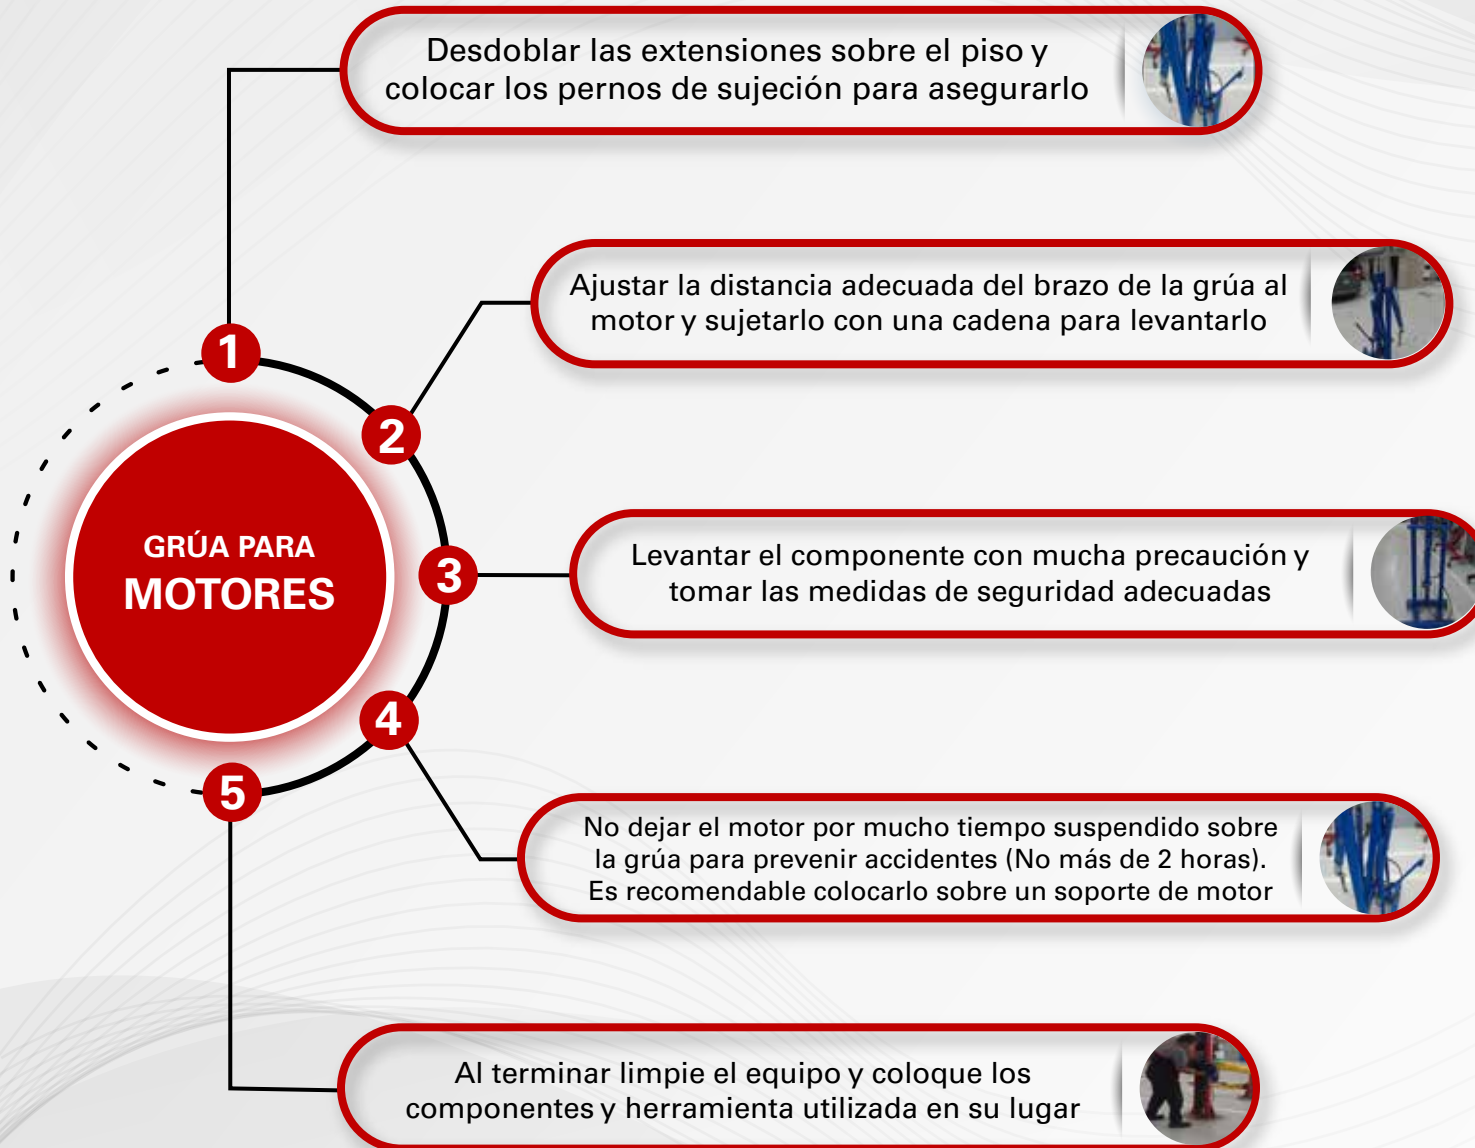

Tip de seguridad:


**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Equipo de seguridad:

Gafas de Seguridad
Zapatos de Seguridad
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad



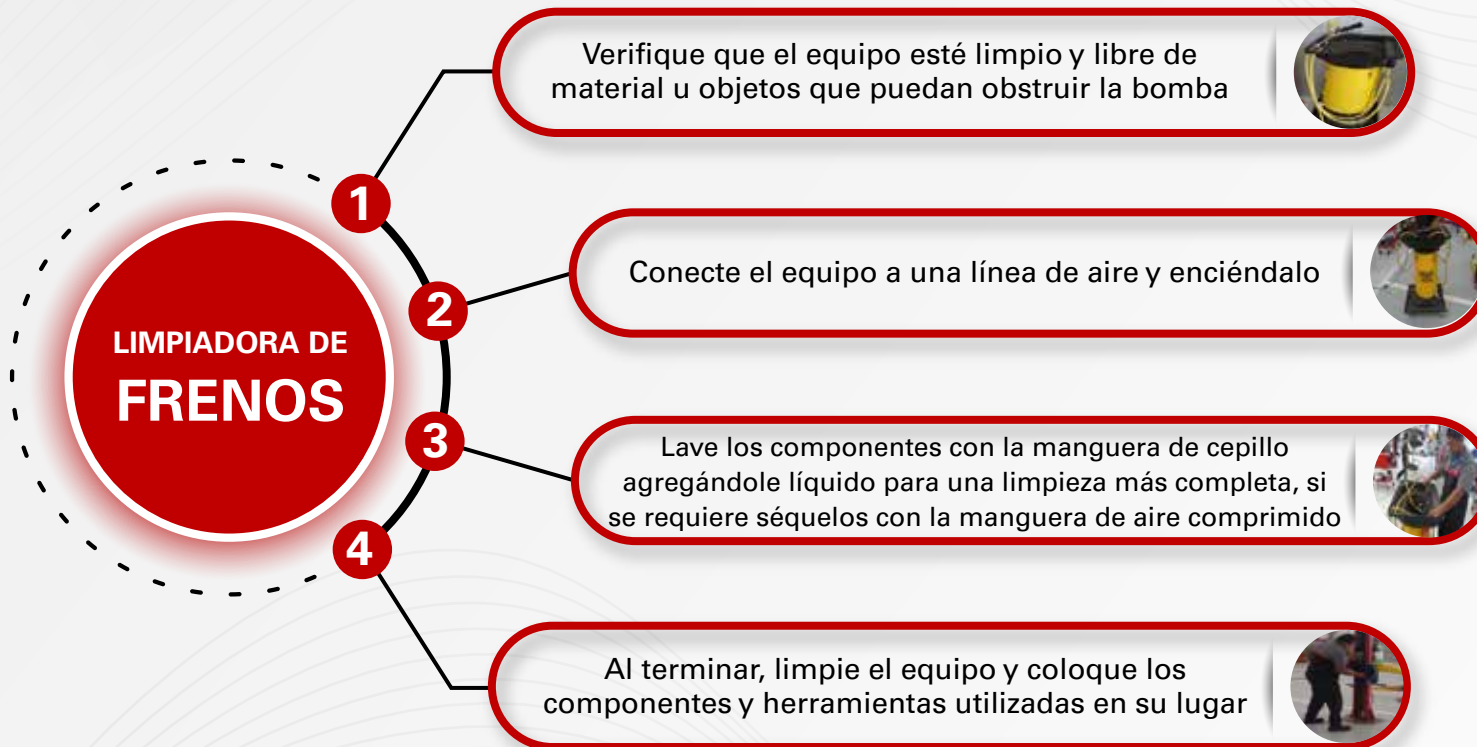

Tip de seguridad:


**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Equipo de seguridad:

Gafas de Seguridad
Zapatos de Seguridad
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad



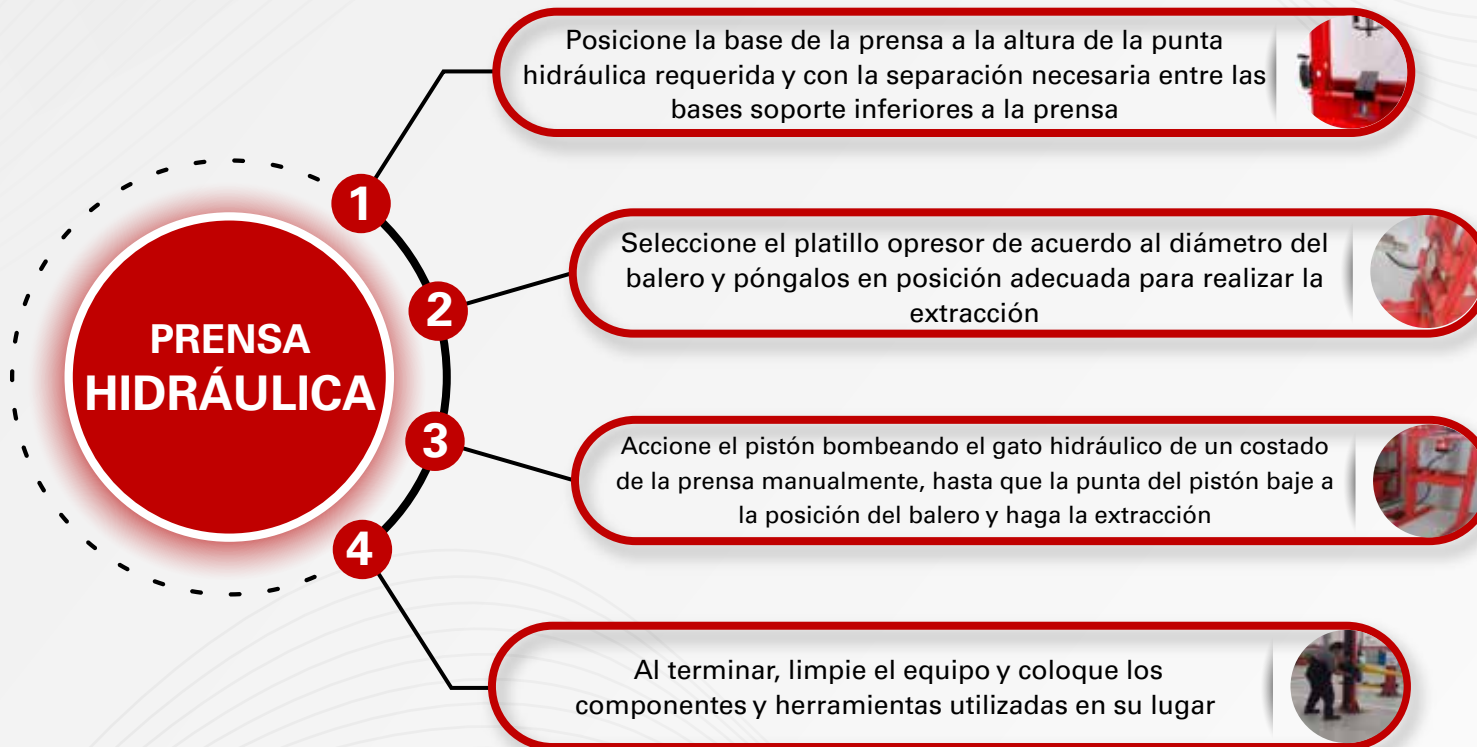

Tip de seguridad:

**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Equipo de seguridad:

Gafas de Seguridad
Zapatos de Seguridad
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad



Especificación de carga de gas

Verifique la cantidad de que debe agregar en la etiqueta debajo del cofre o en el manual de reparación



Elegir equipo adecuado

Seleccione el equipo de acuerdo a la especificación del gas "Gas R134 equipo 34788NI" o "Gas R-1234YF"



Datos del servicio

Introduzca los datos del servicio a realizar



Recuperación de gas

Para extracción de gas seleccione el icono de recuperación de gas




Vacío de sistema

Para realizar vacío al sistema seleccione el icono de vacío



Carga de gas

Para realizar carga seleccione el icono de rellenar gas

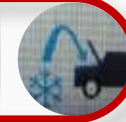

Cantidad de gas

Para realizar carga seleccione el icono de rellenar gas



Compensación

Una ves terminado el proceso de carga realice la compensación de mangueras cierre y desconecte la válvula del acoplador y apague el vehículo



**RECICLADORA
A/C**

Tip de seguridad:

**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Usar los equipos de
acuerdo al tipo de gas



RECICLADORA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN

1

Lleve el equipo de reciclaje de aceite de transmisión a la unidad a la cual se la vaya a cambiar el aceite de transmisión



2

Coloque las mangueras en las válvulas correspondientes del vehículo y comience con el ciclo de reciclaje



3

Revise que el deposito no esté en su máxima capacidad, de ser así vacíelo o drénelo en los contenedores de residuos



4

Al terminar, limpie el equipo y coloque los componentes y herramientas utilizadas en su lugar



Tip de seguridad:


**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Equipo de seguridad:

Gafas de Seguridad
Zapatos de Seguridad
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad



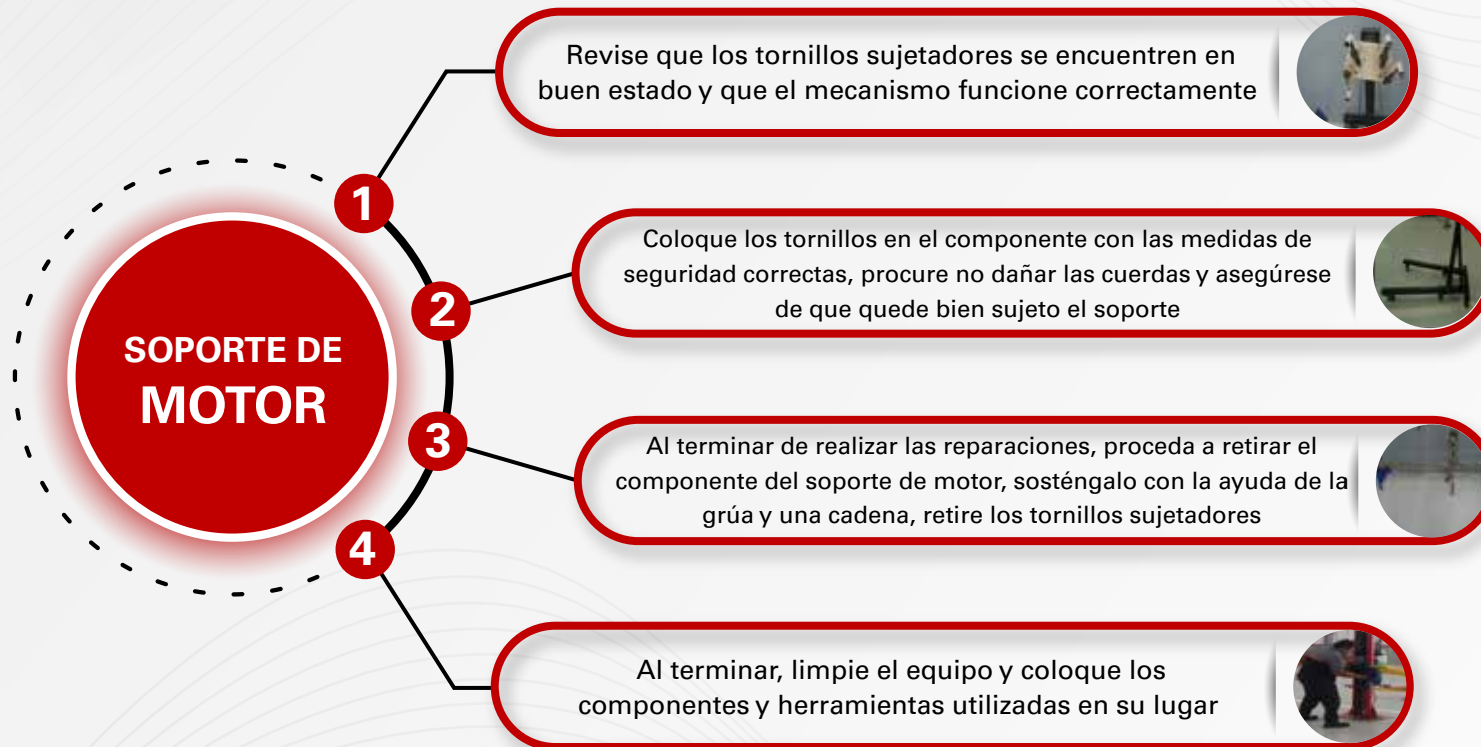

Tip de seguridad:

**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Equipo de seguridad:

Gafas de Seguridad
Botas de hule
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad





Tip de seguridad:

**USO OBLIGATORIO
DE EQUIPO DE
SEGURIDAD**

Nota:

Equipo de seguridad:

Gafas de Seguridad
Botas de hule
Tapones Auditivos
Guantes de Seguridad
Camisola / Ropa de seguridad

