

## VRE-AM1/PT

### Acionador Manual Endereçável à Prova de Tempo



### Informações Técnicas e Características do Produto

Produto	Acionador Manual Endereçável à Prova de Tempo
Modelo	VRE-AM1/PT
Compatibilidade	Centrais endereçáveis <b>VERIN</b>

- Tensão de alimentação - 24 Vcc
- Corrente em supervisão - 1,4mA
- Corrente em alarme - 19 mA
- Caixa em ABS - IP 55
- Acionamento - Vidro transparente
- Dimensões 101 x 101 x 50 mm
- Instalação - Cabo de 04 vias até 1,5mm (mínimo de 2 vias de 1,5mm e 2 vias de 0,75mm)
- Modo de disparo: quebra do vidro
- LED verde para sinalizar supervisão
- LED vermelho para sinalizar disparo
- Temperatura de operação: 0°C ~ 85°C

### Funcionamento

Após endereçar e habilitar na central, o acionador manual VRE-AM1/PT entra em estado de supervisão piscando o LED verde. Para dispará-lo basta pressionar o vidro (face de acionamento), entrando em alarme e acendendo o LED vermelho.


### Aplicação

Devem ser instalados em áreas com grande tráfego de pessoas em que possa haver situações de emergência ou incêndio, tais como: saídas de emergência, áreas de trabalho, áreas de lazer, corredores, etc. Sua instalação/aplicação deve estar de acordo com a norma vigente e instruções técnicas do corpo de bombeiros do estado onde este será instalado.

### Instalação

#### Instalação na Central de Alarme de Incêndio Endereçável **VERIN**. Exemplo:

Para conectar o acionador manual VRE-AM1/PT a uma central endereçável **VERIN** basta conectar os quatro fios do circuito endereçável da central de alarme (FA, FB, 24Vcc e GND) aos fios correspondentes no acionador manual.

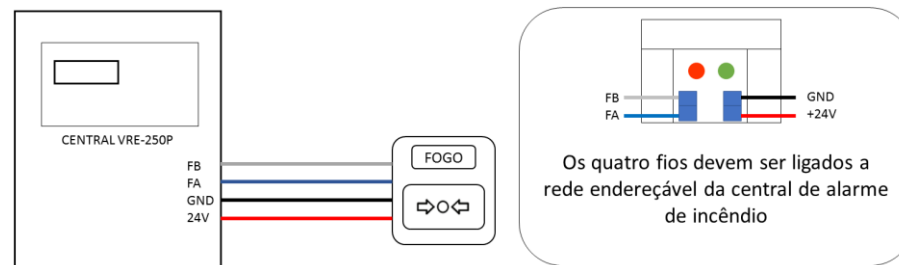

⚠ A inversão dos fios e/ou a instalação incorreta pode ocasionar a queima do dispositivo e a perda de garantia.

### Endereçamento

- 1° Entrar no modo de endereçamento da central ou do programador.
- 2° Remova a tampa e retire o vidro do acionador.
- 3° Digitar o endereço correspondente (cada dispositivo deve conter seu próprio endereço, não podendo ter dois dispositivos com o mesmo endereço).
- 4° Após a confirmação de endereçamento, volte o vidro a sua posição inicial com a chave de reset (destrave).