

VRE-F

Detector de Fumaça Endereçável



Informações Técnicas e Características do Produto

Produto	Detector de Fumaça Endereçável
Modelo	VRE-F
Compatibilidade	Centrais endereçáveis VERIN

- Tensão de alimentação - 24 Vcc
- Corrente em supervisão - 1,5 mA
- Corrente em alarme - 10 mA
- Caixa em ABS - IP 44
- Dimensões 98x48 mm (Ø x A)
- Instalação - Cabo de 04 vias até 1,5mm (mínimo de 2 vias de 1,5mm e 2 vias de 0,75mm)
- Sensor de alta sensibilidade
- LED verde para sinalizar supervisão
- LED vermelho para sinalizar disparo
- Temperatura de operação: 0°C ~ 85°C

Funcionamento

Após endereçar e habilitar na central, o detector de fumaça VRE-F entra em estado de supervisão piscando o LED verde.

Ao detectar a presença de fumaça o sensor do detector o fará entrar em alarme, acendendo seus LEDs na cor vermelha indicando o evento na central.


Aplicação

Deve ser instalado em áreas que contenham produtos inflamáveis que tem como característica principal a geração de fumaça no princípio de incêndio.

Instalação

Instalação na Central de Alarme de Incêndio Endereçável **VERIN**. Exemplo:

Para conectar o detector de fumaça VRE-F a uma central endereçável **VERIN** basta conecta os quatro fios da rede endereçável a base do detector.

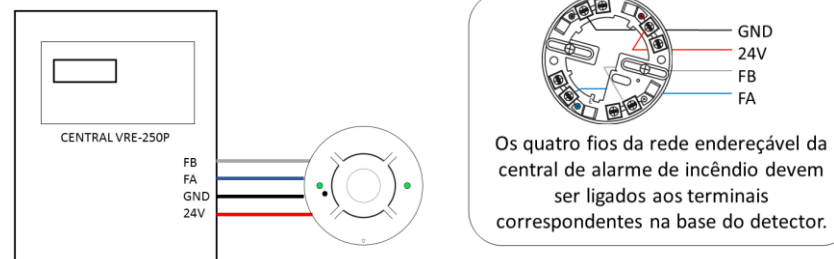

⚠ A inversão dos fios e/ou a instalação incorreta pode ocasionar a queima do dispositivo e a perda de garantia.

Endereçamento

- 1º Entrar no modo de endereçamento da central ou do programador.
- 2º Pressionar e **segurar** o botão de programação do detector (conforme imagem ao lado) enquanto endereça.
- 3º Digitar o endereço a ser gravado (cada dispositivo deve conter seu próprio endereço, não podendo ter dois dispositivos com o mesmo endereço).
- 4º Após a confirmação de endereçamento, soltar o botão de programação

