

用於容許增量限值模擬之高斯類模式 ISCST3


使用規範

2017/8/23 修訂

一、模擬之污染物種類為原生性污染物，如原生性總懸浮微粒、原生性懸浮微粒、原生性細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮，模擬期程三年。

二、模擬範圍至少為固定污染源至年平均最大著地濃度點之四倍水平距離為邊長所構成之正方形區域，如圖 1(a)。倘有二個以上之固定污染源須進行模擬，其模擬範圍應採所有固定污染源模擬範圍之聯集，如圖 1(b)。

前項模擬範圍如跨越鄰近防制區或總量管制區，主管機關得視情況要求擴大模擬範圍。

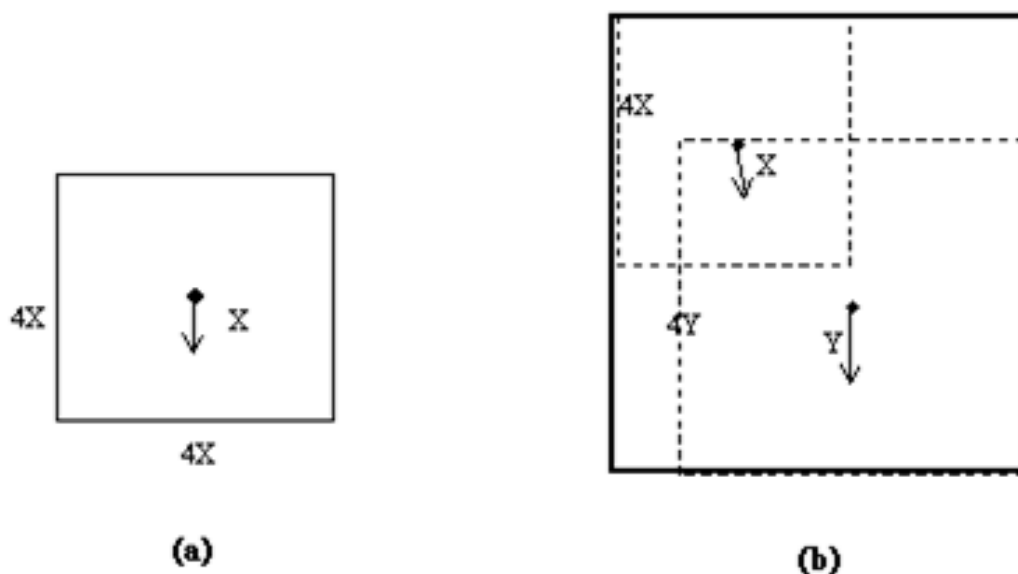

·為固定污染源位置， X 、 Y 為年平均最大著地濃度點與污染源之距離

圖 1 模擬範圍示意圖

三、模擬地形之網格化應依照內政部發行之台灣地區二萬五千分之一地形圖(如圖 2)為之。參數設定及資料引用規定如下：

(一)都市型或鄉村型：應依表 1，以模擬範圍所涵蓋之圖幅區域設定參數類型。若模擬範圍涵蓋都市型及鄉村型之圖幅區域則需選用都市型參數。

(二)簡單地形或複雜地形：模擬範圍的最大地形高度低於固定污染源之煙囪高度時，採用簡單地形參數；模擬的最大地形高度大於固定污染源之煙囪高度時，採用複雜地形參數。

(三)地面氣象資料：使用中央主管機關公布之資料者，應依表 1 圖幅範圍選取，若模擬範圍涵蓋不同圖幅範圍區域，以廠址所在或涵蓋面積較大地區的對應氣象測站為主。如中央主管機關尚未公布者，則依序選取離廠址所在處距離較近者。

(四)探空氣象資料：使用中央主管機關公布之資料者，應使用所選取之氣象測站所附屬經處理後之探空相關資料。如中央主管機關尚未公布者，應依表 1 圖幅範圍選取，若模擬範圍涵蓋不同圖幅範圍區域，以廠址所在或涵蓋面積較大地區的對應探空氣象資料為主。

四、模式模擬範圍之受體點網格大小以五倍於排放源高度設定，最大不得大於五百公尺。

五、應檢附污染源鄰近 200 公尺半徑範圍內建物配置圖(須標示建築物高度)，當煙囪與鄰近建築物同時符合下列二條件時，需輸入鄰近建築物之資料，啟動煙流下洗之機制。

(一)煙囪至鄰近建築物之距離小於建築物高與建築物投影寬較小值之五倍。

(二)煙囪高度低於建築物高度加上建築物高與建築物投影寬較小值之 0.5 倍。

六、懸浮微粒之模擬，得視污染源特性考慮粒狀污染物沉降速度；二氧化氮之模擬，得以氮氧化物之模擬結果依臭氧限制(OZONE LIMITED)之方式進行轉換，但需檢附相關說明文件。

(一) 臭氧限制(OZONE LIMITED)之公式如下：

$$[\text{NO}_2]_{\text{濃度修正}} = (0.1) * [\text{NO}_2]_{\text{模擬濃度值}} + X$$

$$X = \{(0.9) * [\text{NO}_2]_{\text{模擬濃度值}}, \text{ 或 } [\text{O}_3]_{\text{背景濃度值}}\} \text{二者中最小值}$$

前述 NO₂ 及 O₃ 濃度單位應為體積濃度(例如： ppm 或是 ppb)。

(二) 轉換濃度之計算以模擬時程內各小時值濃度分別進行計算，臭氧實測值以模擬範圍內所涵蓋所有環保署空氣品質監測站的小時濃度的平均值代入計算。若模擬範圍中無空氣品質測站，則以距離排放源最近的空氣品質測站之測值為主。

七、實際負責處理模式模擬設定、程式執行與結果分析相關程序者應於模擬申請資料表表格編號 PSD-09 處簽名以示負責，且應避免明知為不實之事項卻登載於其業務上作成之文書而損害於公眾或他人。

表 1 高斯類擴散模式相關資料引用指引

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
南崁	9623-IISW	桃園機場站	46686	板橋站	46692	都市型
大園	9623-IIISE	桃園機場站	46686	板橋站	46692	鄉村型
桃園市	9622-INW	桃園機場站	46686	板橋站	46692	都市型
中壢	9622-IVNE	桃園機場站	46686	板橋站	46692	都市型
復興	9622-ISW	桃園機場站	46686	板橋站	46692	鄉村型
觀音	9623-IIISW	新屋站	46705	板橋站	46692	鄉村型
湖口	9622-IVNW	新屋站	46705	板橋站	46692	都市型
龍潭	9622-IVSE	新屋站	46705	板橋站	46692	鄉村型
三芝	9623-ISE	淡水站	46690	板橋站	46692	鄉村型
淡水	9623-IINE	淡水站	46690	板橋站	46692	都市型
下罟尾	9623-IINW	淡水站	46690	板橋站	46692	鄉村型
富貴角	9723-IVSW	鞍部站	46691	板橋站	46692	鄉村型
臺北市	9723-IIISW	台北站	46692	板橋站	46692	都市型
三重市	9623-IIISE	台北站	46692	板橋站	46692	都市型
木柵	9722-IVNW	台北站	46692	板橋站	46692	都市型
樹林	9622-INE	台北站	46692	板橋站	46692	都市型
福山	9622-ISE	台北站	46692	板橋站	46692	鄉村型
陽明山	9723-IIINW	竹子湖站	46693	板橋站	46692	鄉村型
和平島	9723-IINW	基隆站	46694	板橋站	46692	鄉村型
基隆市	9723-IIINE	基隆站	46694	板橋站	46692	都市型
澳底	9723-IIISE	基隆站	46694	板橋站	46692	鄉村型
雙溪	9723-IISW	基隆站	46694	板橋站	46692	鄉村型
八堵	9723-IIISE	基隆站	46694	板橋站	46692	都市型
彭佳嶼	9824-IIINW	彭佳嶼站	46695	板橋站	46692	鄉村型
大里	9722-INE	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型
外澳	9722-INW	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型
石碇	9722-IVNE	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型
礁溪	9722-ISW	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型
宜蘭市	9722-IVSE	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型
烏來	9722-IVSW	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型
羅東	9722-IINW	宜蘭站	46708	板橋站	46692	都市型
三星	9722-IIINE	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型
天送埤	9722-IIINW	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
巴陵	9622-IINE	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型
樂水	9722-IIISW	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型
土場	9622-IISE	宜蘭站	46708	板橋站	46692	鄉村型
新莊子	9522-INE	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
新竹市	9522-ISE	竹北站	46757	板橋站	46692	都市型
新埔	9622-IVSW	竹北站	46757	板橋站	46692	都市型
三光	9622-IINW	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
竹南	9522-IINW	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
內灣	9622-IIINE	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
頭份	9522-IINE	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
竹東	9622-IIINW	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
新光	9622-IISW	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
苗栗市	9522-IISW	竹北站	46757	板橋站	46692	都市型
根本	9622-IIISE	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
南庄	9522-IISE	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
清泉	9622-IIISW	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
南山	9621-INW	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
興隆山	9621-IVNE	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
佳仁山	9621-IVNW	竹北站	46757	板橋站	46692	鄉村型
白沙屯	9522-IIISE	梧棲站	46777	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
船頭埔	9521-IVNW	梧棲站	46777	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
苑裡	9521-IVNE	梧棲站	46777	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
大湖	9521-INW	梧棲站	46777	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
臺中港港口	9421-ISE	梧棲站	46777	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
清水	9521-IVSW	梧棲站	46777	板橋站	46692	都市型
				屏東站	46747	
后里	9521-IVSE	梧棲站	46777	板橋站	46692	都市型
				屏東站	46747	
水裡港	9421-IINE	梧棲站	46777	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
沙鹿	9521-IIINW	梧棲站	46777	板橋站	46692	都市型
				屏東站	46747	
海尾	9421-IISW	梧棲站	46777	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
鹿港	9421-IISE	梧棲站	46777	板橋站	46692	都市型
				屏東站	46747	
二林	9420-INW	梧棲站	46777	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
蚊港	9420-IVSE	梧棲站	46777	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
曉星山	9721-IVSW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
南湖大山	9621-ISE	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
環山	9621-ISW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
新城	9721-IIINE	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
太魯閣	9721-IIINW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
天祥	9621-IINE	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
大禹嶺	9621-IINW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
順安	9721-IIISE	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
北埔	9721-IIISW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
龍澗	9621-IISE	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
能高山	9621-IISW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
花蓮	9720-IVNW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	都市型
銅門	9620-INE	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
望臺山	9620-INW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
水璉	9720-IVSW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
豐山	9620-ISE	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
大安山	9620-ISW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
磯崎	9720-IIINW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
光復	9620-IINE	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
豐濱	9720-IIISW	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
鶴岡	9620-IISE	花蓮站	46699	花蓮站	46699	鄉村型
蘇澳	9722-IISW	蘇澳站	46706	板橋站	46692	鄉村型
				花蓮站	46699	
古魯	9722-IIISE	蘇澳站	46706	板橋站	46692	鄉村型
				花蓮站	46699	
南澳	9721-INW	蘇澳站	46706	板橋站	46692	鄉村型
				花蓮站	46699	

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
金洋	9721-IVNE	蘇澳站	46706	板橋站	46692	鄉村型
				花蓮站	46699	
芳山	9721-IVNW	蘇澳站	46706	板橋站	46692	鄉村型
				花蓮站	46699	
四季	9621-INE	蘇澳站	46706	板橋站	46692	鄉村型
				花蓮站	46699	
漢本	9721-ISW	蘇澳站	46706	板橋站	46692	鄉村型
				花蓮站	46699	
和平	9721-IVSE	蘇澳站	46706	板橋站	46692	鄉村型
				花蓮站	46699	
大觀	9620-IINW	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
丹大	9620-IIINE	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
東郡大山	9620-IIINW	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
富源	9620-IISW	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
豐坪溪	9620-IIISE	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
堅山	9620-IIISW	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
三民	9619-INW	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
柏南山	9619-IVNE	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
大水窟山	9619-IVNW	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
三叉山	9619-IVSW	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
向陽	9519-IIINE	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
同富	9520-IIISE	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
玉山	9519-INE	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
埡口	9519-ISE	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
桃源	9519-IINW	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
卑南主山	9519-IISW	玉山站	46755	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
靜浦	9619-INE	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
長濱	9619-ISE	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
玉里	9619-ISW	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
瓦拉鼻	9619-IVSE	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
重安	9619-IINE	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
竹田	9619-IINW	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
富里	9619-IIINE	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
利稻	9619-IIINW	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
芝田	9619-IISE	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
成功	9619-IISW	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
關山	9619-IIISE	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
樂樂山	9619-IIISW	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
東河	9618-INW	成功站	46761	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
力行	9621-IIINE	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
蘆山	9621-IIISE	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
奧萬大	9620-IVNE	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
北丹大山	9620-IVSE	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
青山	9621-IIINW	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
大坪頂	9521-IISE	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
霧社	9621-IIISW	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
南投市	9520-IVNE	日月潭站	46765	花蓮站	46699	都市型
				屏東站	46747	
中寮	9520-INW	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
埔里	9520-INE	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
萬大	9620-IVNW	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
田中	9520-IVSW	日月潭站	46765	屏東站	46747	鄉村型
竹山	9520-IVSE	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
集集	9520-ISW	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
日月潭	9520-ISE	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
卓社	9620-IVSW	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
巒安堂	9520-IIINE	日月潭站	46765	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
望安	9219-ISE	東吉島站	46730	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
將軍澳	9319-IVSW	東吉島站	46730	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
七美嶼	9219-IIINE	東吉島站	46730	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
目斗嶼	9320-IVSW	澎湖站	46735	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
通梁	9320-IIINW	澎湖站	46735	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
烏嶼	9320-IIINE	澎湖站	46735	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
外垵	9220-IISE	澎湖站	46735	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
馬公	9320-IIISW	澎湖站	46735	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
湖西	9320-IIISE	澎湖站	46735	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
永垵	9219-INE	澎湖站	46735	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
虎井嶼	9319-IVNW	澎湖站	46735	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
北門	9419-IVSW	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
七股	9419-IIINW	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
麻豆	9419-IIINE	台南站	46741	屏東站	46747	都市型
善化	9419-IINW	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
玉井	9419-IIINE	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
土城子	9419-IIISW	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
臺南市(北部)	9419-IIISE	台南站	46741	屏東站	46747	都市型
新化	9419-IISW	台南站	46741	屏東站	46747	都市型
北寮	9419-IISE	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
甲仙	9519-IIISW	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
荖濃	9519-IIISE	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
臺南市(南部)	9418-IVNE	台南站	46741	屏東站	46747	都市型
關廟	9418-INW	台南站	46741	屏東站	46747	都市型
旗山	9418-INE	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
美濃	9518-IVNW	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
六龜	9518-IVNE	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
彌陀	9418-IVSE	台南站	46741	屏東站	46747	鄉村型
岡山	9418-ISW	台南站	46741	屏東站	46747	都市型
崙背	9420-ISW	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
西螺	9420-ISE	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
臺西	9420-IIINE	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
褒忠	9420-IINW	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
虎尾	9420-IIINE	嘉義站	46748	屏東站	46747	都市型
斗六	9520-IIINW	嘉義站	46748	屏東站	46747	都市型
統山洲	9420-IIISW	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
水林	9420-IIISE	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
北港	9420-IISW	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
大林	9420-IISE	嘉義站	46748	屏東站	46747	都市型
竹崎	9520-IIISW	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
外傘頂洲	9419-IVNW	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
朴子	9419-IVNE	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
蒜頭	9419-INW	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
嘉義市	9419-INE	嘉義站	46748	屏東站	46747	都市型


名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
中埔	9519-IVNW	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
義竹	9419-IVSE	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
新營	9419-ISW	嘉義站	46748	屏東站	46747	都市型
白河	9419-ISE	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
大埔	9519-IVSW	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
密枝	9519-IIINW	嘉義站	46748	屏東站	46747	鄉村型
虎山	9521-INE	台中站	46749	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
東勢	9521-ISW	台中站	46749	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
梨山	9621-IVSE	台中站	46749	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
烏石坑	9521-ISE	台中站	46749	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
小雪山	9621-IVSW	台中站	46749	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
臺中市	9521-IIINE	台中站	46749	板橋站	46692	都市型
				屏東站	46747	
新社	9521-IINW	台中站	46749	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
谷關	9521-IINE	台中站	46749	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
彰化市	9521-IIISW	台中站	46749	板橋站	46692	都市型
				屏東站	46747	
霧峰	9521-IIISE	台中站	46749	板橋站	46692	都市型
				屏東站	46747	
國姓	9521-IISW	台中站	46749	板橋站	46692	鄉村型
				屏東站	46747	
溪湖	9420-INE	台中站	46749	板橋站	46692	都市型
				屏東站	46747	
員林	9520-IVNW	台中站	46749	板橋站	46692	都市型
				屏東站	46747	
瑞竹	9520-IIINE	阿里山站	46753	屏東站	46747	鄉村型
溪頭	9520-IINW	阿里山站	46753	屏東站	46747	鄉村型
草嶺	9520-IIISE	阿里山站	46753	屏東站	46747	鄉村型

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
阿里山	9520-IISW	阿里山站	46753	屏東站	46747	鄉村型
達邦	9519-IVNE	阿里山站	46753	屏東站	46747	鄉村型
特富野	9519-INW	阿里山站	46753	屏東站	46747	鄉村型
新美	9519-IVSE	阿里山站	46753	屏東站	46747	鄉村型
梅山	9519-ISW	阿里山站	46753	屏東站	46747	鄉村型
民族	9519-IIINE	阿里山站	46753	屏東站	46747	鄉村型
尖石山	9519-IISE	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
出雲山	9518-INW	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
口社	9518-IVSE	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
遙拜山	9518-ISW	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
霧頭山	9518-IINW	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
瑞源	9618-IVNE	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
美奈田主山	9518-INE	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
紅葉	9618-IVNW	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
臺東	9618-IVSE	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
盆盆山	9518-ISE	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
利嘉	9618-IVSW	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
綠島	9618-IIINE	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
豐榮	9618-IIINE	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
新興	9518-IIINE	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
知本	9618-IINW	台東站	46766	屏東站	46747	鄉村型
高雄市(北部)	9418-IINW	高雄站	46744	屏東站	46747	都市型
屏東市	9418-IIINE	高雄站	46744	屏東站	46747	都市型
麟洛	9518-IINW	高雄站	46744	屏東站	46747	鄉村型
三地門	9518-IIINE	高雄站	46744	屏東站	46747	鄉村型
高雄市(南部)	9418-IISW	高雄站	46744	屏東站	46747	都市型
林園	9418-IISE	高雄站	46744	屏東站	46747	都市型
潮州	9518-IISW	高雄站	46744	屏東站	46747	都市型
港埔	9417-INW	高雄站	46744	屏東站	46747	鄉村型
東港	9417-INE	高雄站	46744	屏東站	46747	鄉村型
林邊	9517-IVNW	高雄站	46744	屏東站	46747	鄉村型
琉球嶼	9417-ISW	高雄站	46744	屏東站	46747	鄉村型
里港	9418-ISE	高雄站	46744	屏東站	46747	鄉村型
高樹	9518-IVSW	高雄站	46744	屏東站	46747	鄉村型
赤崁	9418-IIINE	高雄站	46744	屏東站	46747	鄉村型

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
來義	9518-IIISE	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
比魯	9518-IISW	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
太麻里	9518-IISE	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
南和	9517-IVNE	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
新生	9517-INW	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
大烏	9517-INE	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
枋寮	9517-IVSW	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
枋山	9517-IVSE	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
安朔	9517-ISW	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
大武	9517-ISE	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
牡丹	9517-IINW	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
港仔	9517-IINE	大武站	46754	屏東站	46747	鄉村型
楓港	9517-IIINE	恆春站	46759	屏東站	46747	鄉村型
恆春	9517-IIISE	恆春站	46759	屏東站	46747	鄉村型
滿州	9517-IISW	恆春站	46759	屏東站	46747	鄉村型
出風鼻	9517-IISE	恆春站	46759	屏東站	46747	鄉村型
大光	9516-IVNE	恆春站	46759	屏東站	46747	鄉村型
墾丁	9516-INW	恆春站	46759	屏東站	46747	鄉村型
蘭嶼	9717-IIISW	蘭嶼站	46762	屏東站	46747	鄉村型
金門	-	金門站	46711	馬公站	46734	鄉村型
				屏東站	46747	
				板橋站	46692	
連江	-	馬祖站	46799	馬公站	46734	鄉村型
				板橋站	46692	

名稱	圖幅編號	地面氣象測站		探空氣象測站		都市或鄉村型
靜浦	9619-INE	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
長濱	9619-ISE	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
玉里	9619-ISW	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
瓦拉鼻	9619-IVSE	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
重安	9619-IINE	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
竹田	9619-IINW	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
富里	9619-IIINE	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
利稻	9619-IIINW	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
芝田	9619-IISE	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
成功	9619-IISW	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
關山	9619-IIISE	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
樂樂山	9619-IIISW	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	
東河	9618-INW	台東站	46766	花蓮站	46699	鄉村型
				屏東站	46747	

臺灣地區二萬五千分之一地形圖（經建第四版）出版通報

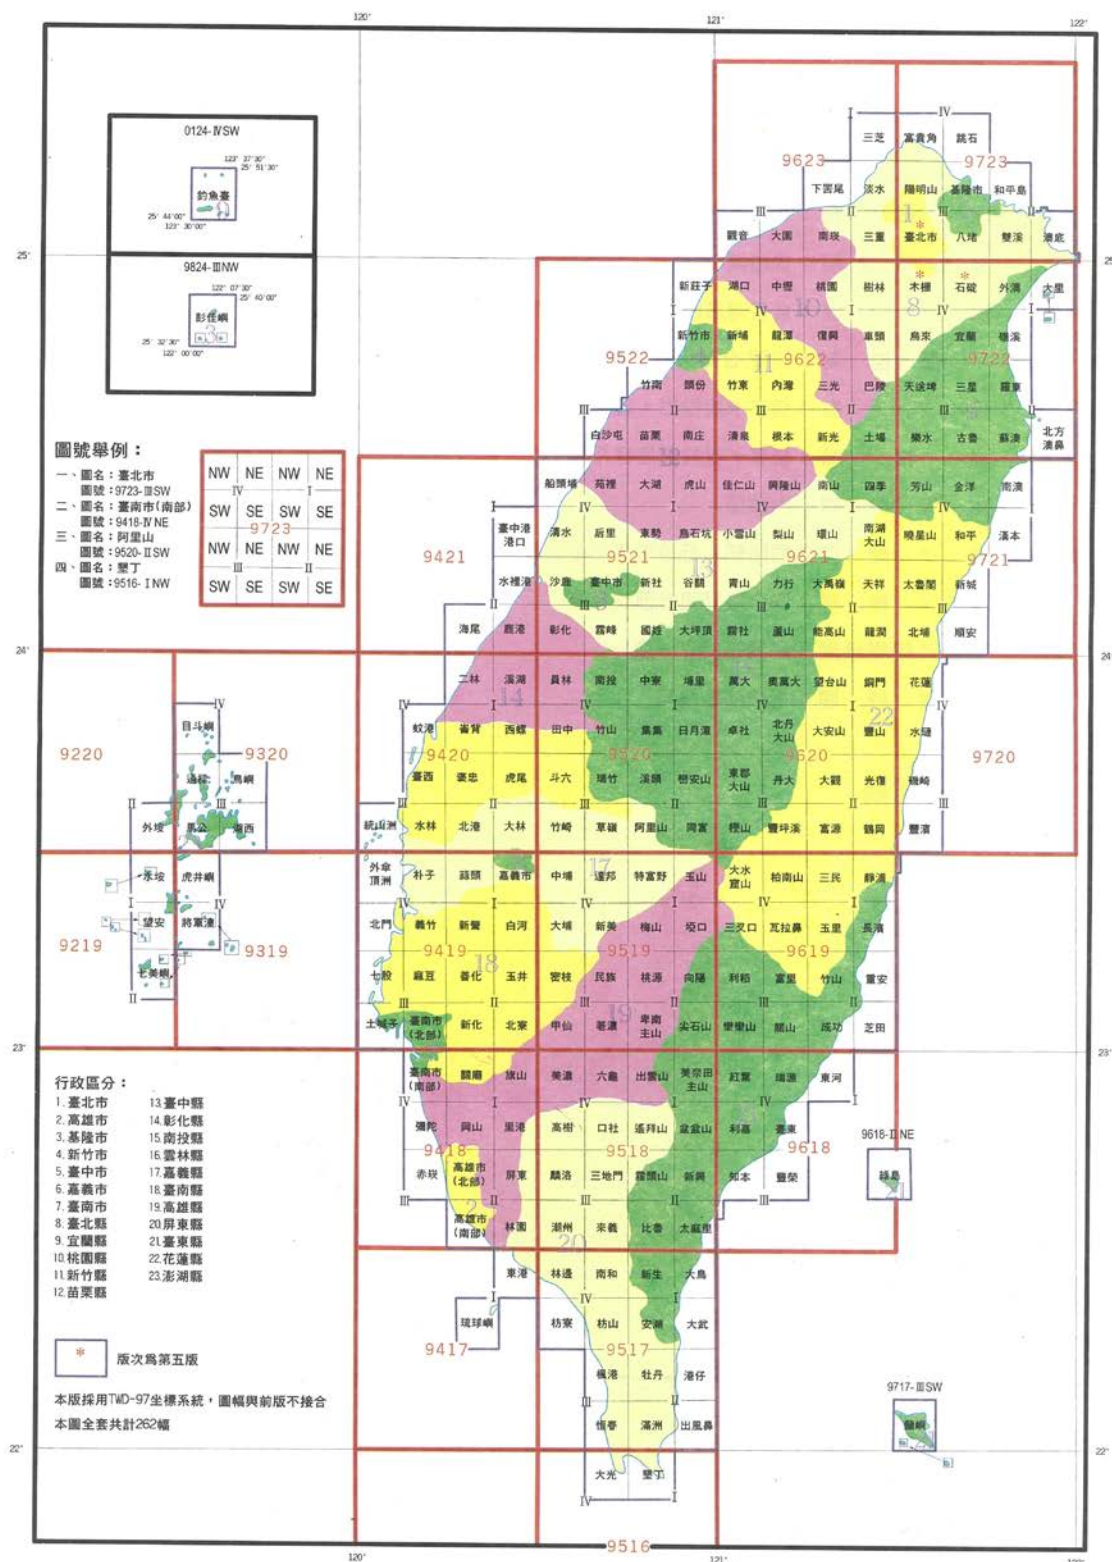

中華民國九十二年九月一日內政部地政司

圖 2 台灣地區地形圖(經建第四版)