

Annostelija ja sen käyttö



Tilavuuden säätö ja ilman poisto

Säädä haluttu tilavuus.

Avaa säätimen kierteet kääntämällä sitä vasemmalle. Siirrä säädin halutun tilavuuden kohdalle. Sulje säätimen kierteet kääntämällä oikealle.

Älä kiristä liian suurella voimalla.

Poista ilma annostelijasta.

Nosta annostelijan säiliö täysin ylös ja paina takaisin alas. Toista niin monta kertaa, kunnes säiliö täytyy ja siinä ei ole enää ilmaa.




Liuoksen ottaminen annostelijalla 1

Avaa venttiili.

Avaa korkki.

Huom! Korkissa on kierteet.

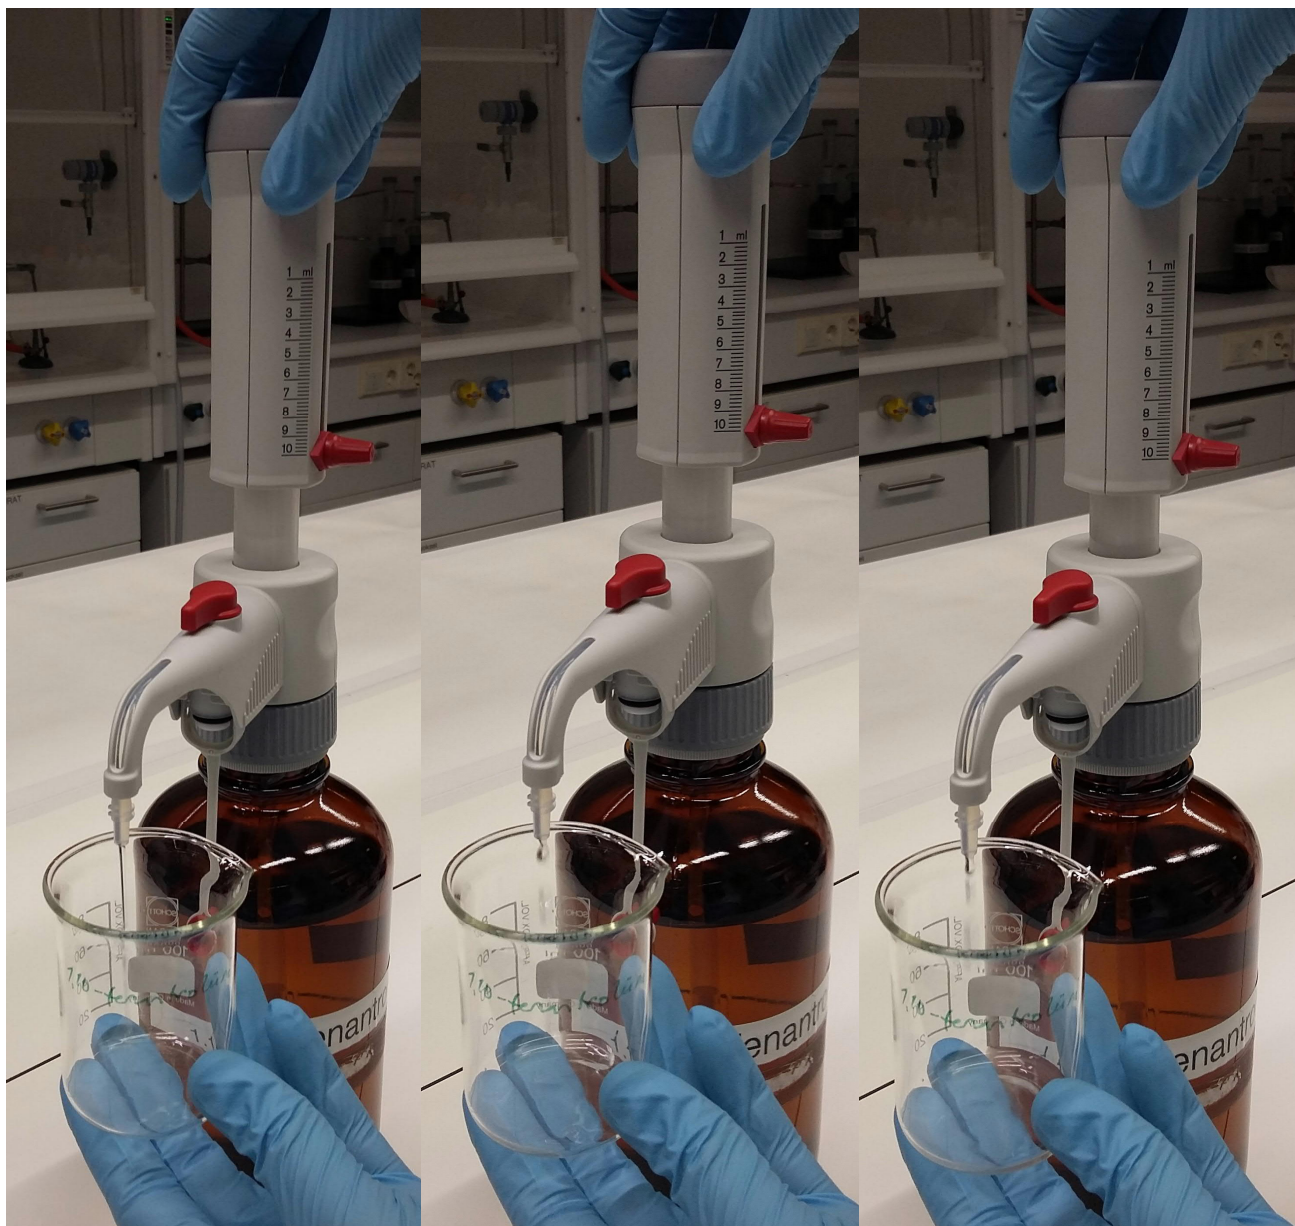

Liuoksen ottaminen annostelijalla 2

Poista ilma ulostuloputkesta.

Nosta annostelijan säiliötä ylöspäin (n. 2 ml) ja paina alas, jolloin ulostuloputki täyttyy liuoksesta.

Annostelija on nyt valmis käytettäväksi.

Liuoksen ottaminen:

- Nosta annostelijan säiliö täysin ylös.
- Paina annostelijan säiliö täysin alas.

Lopetus: sulje venttiili ja korkki.