

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

地上・BS・110度CS

デジタルハイビジョン液晶テレビ

取扱説明書

32A8100

操作編



：最初に別冊の「準備編」をお読みください。

：本書ではテレビの操作のしかたについて説明しています。

：映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「操作編」と別冊の「準備編」をよくお読みください。

お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

： テレビを見る

8

： 映像・音声設定をする

23

： 録画・予約をする

31

： レグザリンクを使う

37

： 困ったときは

42

： その他

51

操作編もくじ

はじめに

別冊（準備編）もくじ	3
本機の特長	4
各部のなまえ	5
リモコン操作ボタン	6
基本操作	7
電源を入れる	7
電源を切る	7
音量を調整する	7
クイックメニューを使う	7

テレビを見る

テレビ放送を見る	8
ビデオ・DVD などを見る	9
見たい番組を選ぶ	10
ラジオやデータ放送を楽しむ	12
番組表を便利に使う	13
番組表の情報を見る	17
画面サイズを調整する	18
便利な機能を使う	21
映像を一時静止させる	21
字幕を見る	21
音声を切り換える	21
二重音声を切り換える	21
映像、音声、データを切り換える	22

映像・音声設定をする

お好みの映像を選ぶ	23
お好みの映像に調整する	24
カラー調整	26
ノイズリダクション	27
ヒストグラムバックライト制御	27
明るさセンサー	28
明るさ調整	28
ファインシネマ設定	29
ヒストグラム表示	29
お好みの音声を選ぶ	30

録画・予約をする

録画・予約について	31
見ている番組を録画する	32
番組を指定して録画・予約をする	34
日時を指定して録画・予約をする	35
予約の確認・予約の取消	36
予約に関するお知らせ	36

レグザリンクを使う

はじめに	37
レグザリンクでできること	38
機器を操作する	40

困ったときは

ご確認ください	42
エラー・メッセージ表示について	48

その他

タイマーを使う	51
オンタイマーを使う	51
オフタイマーを使う	51
省エネ設定	52
文字入力をする	53
ダウンロードについて	54
降雨対応放送について	56
お知らせを見る	56
アイコン一覧	57
メニュー一覧	58
Basic Operations	60
さくいん	62
本機で対応している HDMI 入力	
信号フォーマット	64
お手入れについて	64
仕様	65
B-CAS カード ID 番号記入欄	67

保証とアフターサービス 裏表紙

別冊(準備編)もくじ

※ 以下は別冊の内容です。(一部省略しています。準備編もよくお読みください)

準備編(別冊)

ご使用の前に

安全上のご注意
使用上のお願いとご注意
たいせつなお知らせ

設置と基本の接続・設定

各部のなまえ
テレビを設置する
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる
アンテナを接続する
リモコンの準備
電源を入れる
はじめての設定をする
正しく受信できないとき

外部機器の接続・設定

本機に接続できる外部機器一覧
ビデオやDVDプレーヤー/レコーダーをつなぐ
東芝レコーダーをつなぐ
オーディオ機器をつなぐ
ビデオカメラレコーダーをつなぐ
ゲーム機をつなぐ
パソコンをつなぐ
HDMI連動設定
外部入力設定
録画時間設定

その他の機能の接続・設定

双方向サービスを利用する場合の接続・設定
電話回線への接続と設定
LAN端子の接続と設定
アンテナの方向調整と設定
地上デジタル用アンテナの方向調整
BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定
BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整
BS中継器切換/110度CS中継器切換

チャンネル設定
自動設定
手動設定
チャンネルスキップ設定
ステレオ/モノラルの設定
無信号消音設定
チャンネル設定を最初の状態に戻す
簡易確認テスト
データ放送設定
郵便番号と地域の設定
文字スーパー表示の設定
データ放送用のメモリの割当て
視聴制限のある番組を見るには
暗証番号の設定・削除
視聴年齢制限設定
室内環境設定
リモコン設定
お買い上げ時の設定に戻すには
メニュー一覧

資料

デジタル放送について
地上アナログ放送の自動設定一覧表
地上デジタル放送の放送(予定)一覧表
用語について
東芝デジタルテレビ32A8100で使われるソフトウェアのライセンス情報
東芝デジタルテレビ32A8100で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)
対応機器一覧

保証とアフターサービス

この取扱説明書内のマークの見かた



参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、制限事項などを記載しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。

正しい見かた

■ 部屋の明るさは新聞が読める程度で

- 明るすぎ、暗すぎは目を疲れさせます。
ときどき目を休めましょう。



■ 音量は適切に

- 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさでお聞きください。特に夜間はご注意ください。

本機の特長

地上デジタル放送受信

※地上デジタル放送で本機が受信できるのは、ご家庭のテレビで受信する固定受信サービスと車などでの受信も考えた移動体受信サービスです。(本機は車両や船舶などに搭載しての使用を意図していません)

携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)は、受信できません。

また、地上デジタル音声放送は受信できません。

おまかせ映像機能

- 周囲の明るさと見ている映像の情報をもとに、最適な画質に本機が自動で調整します。**[23]**
また、お好みの調整に変更することもできます。

- リモコンのおまかせ映像ボタンを押せば、すばやく映像メニューを切り換えたり、画面の明るさを調整することができます。

レグザリンク搭載

- 本機と東芝製のHDMI連動機能対応機器(レコーダー、パソコン、カメラなど)や東芝推奨のHDMI連動機能対応のAVシステムをHDMIケーブルでつなぐと、本機のリモコンで操作することができます。**[37]**

※HDMI連動機能を使うには、本機と接続機器それぞれで設定が必要です。

番組表機能を搭載

- 7チャンネル6時間分(6チャンネル6時間表示も選択可能)の番組表を一度に表示し、見たい番組を探すことができます。さらに、デジタル放送番組の録画予約をすることができます。**[10]**


- ミニ番組表を使って、テレビ番組を見ながら、他の番組をチェックすることができます。**[11]**

オンタイマー搭載


- 設定した時刻に、設定されたチャンネルと音量で、自動的に本機の電源を入れることができます。**[51]**

※オンタイマー機能は、地上デジタル放送の時刻情報を利用しています。


各部のなまえ

- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは  内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)


前面

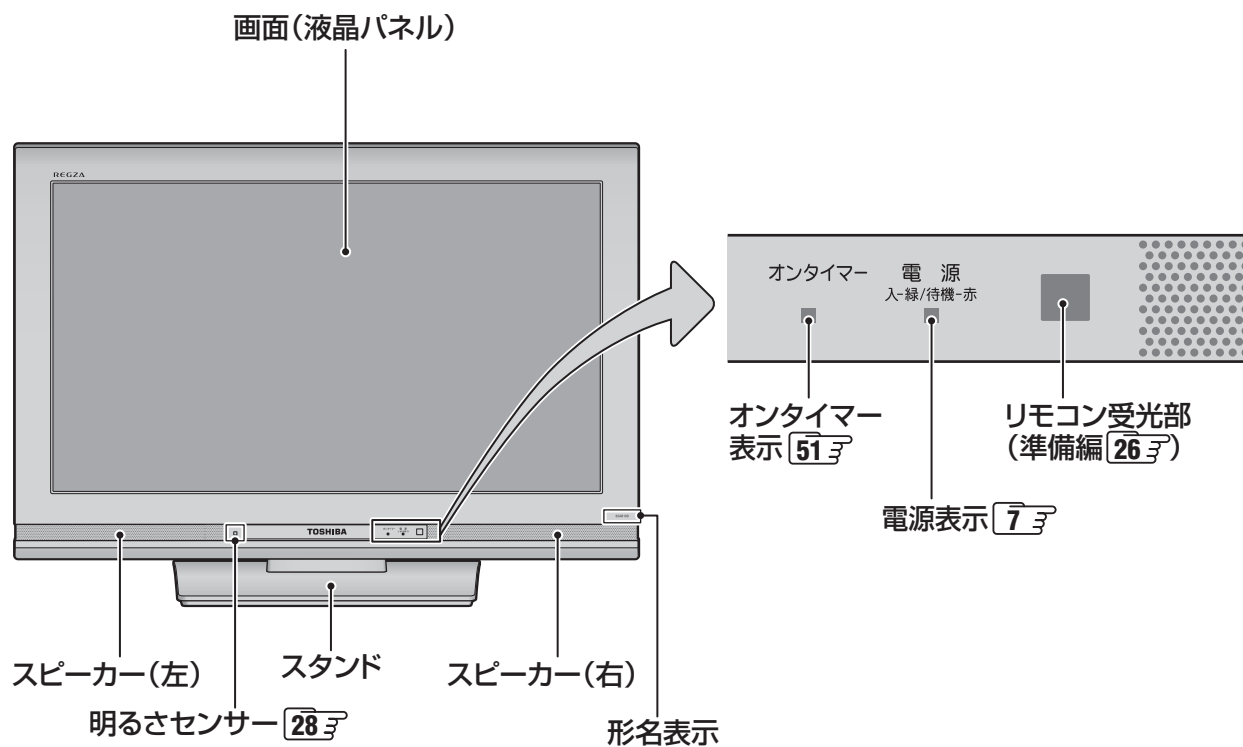



左側面

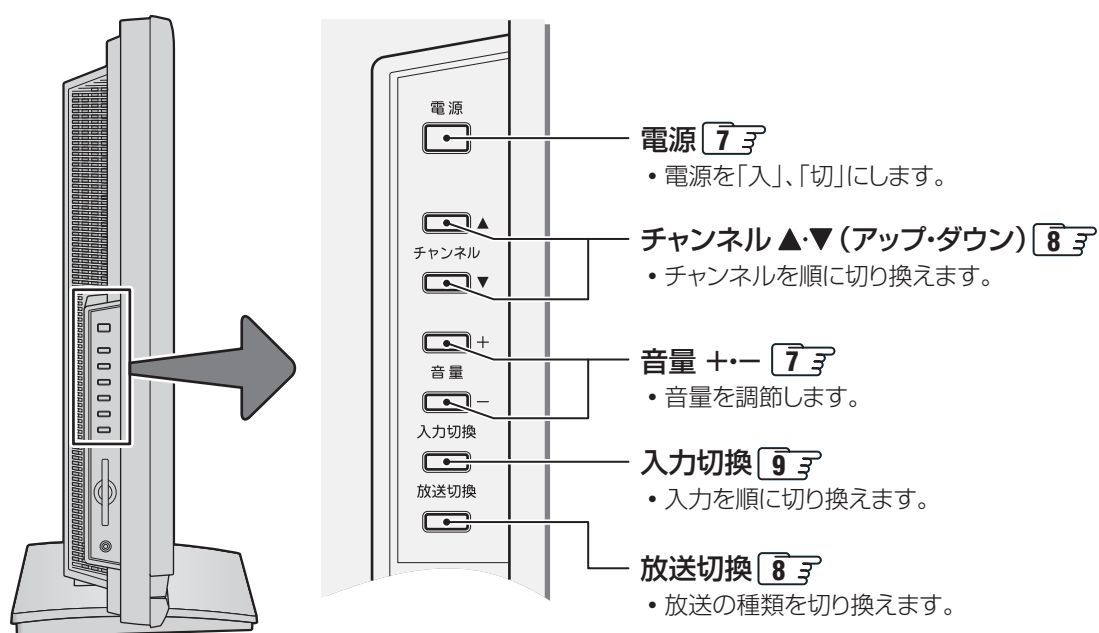


リモコン操作ボタン


- イラストは、見やすくするために誇張、省略をしており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは  内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)


●電源入/切 

●ビデオやDVDなどを見る 

●地上アナログ放送を見る 


●地上デジタル放送を見る 

●BSデジタル放送を見る 

●CSデジタル放送を見る 


●チャンネルを選局する 

●文字を入力する 

●チャンネルを順番に選局する 

●番組情報を見る 

●音を消す 

●クイックメニューを使う 

●音量を調整する 

●レグザリンクを使う 

●番組表を見る 

●メニューを選択する

●選択したメニューを決定する

●一つ前の画面に戻る

●操作を中断・終了する

●カラーボタンで番組表を使う 

●データ放送を楽しむ 

●映像を一時静止させる 

●映像メニューを切り換える 

●音声を切り換える 



基本操作


電源を入れる

Ⅱ 「電源」表示が消えているとき

- ① 本体左側面の  を押す

Ⅱ 「電源」表示が赤色に点灯しているとき(待機状態のとき)

- ① リモコンの電源  を押す

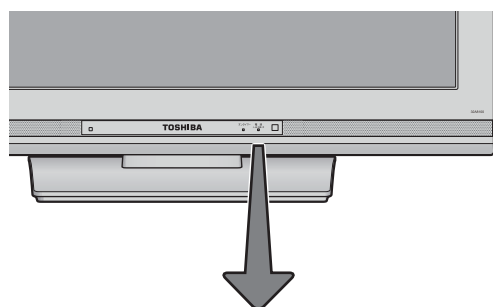


電源を切る

Ⅱ 待機状態にする



- ① リモコンの電源  を押す
● 「電源」表示が赤色に点灯します。

Ⅱ 電源を切る



- ① 「電源」表示が赤または緑に点灯しているときに、本体左側面の  を押す

音量を調整する


Ⅱ 音量を調整する

- ① リモコンの  または本体左側面の  を押す
● +を押すと音が大きくなります。(最大100)
● -を押すと音が小さくなります。(最小0)

Ⅱ 音を消す

- ① リモコンの  を押す
● 画面右下に  が表示されます。
● もう一度押すと、音が出ます。

クイックメニューを使う

- クイックメニューの内容は、 を押すときの場面によって変わります。以下の表は、ほかのメニュー操作などをせずにテレビ番組を視聴している場合のものです。
- クイックメニューで選択できる項目は、放送の種類や外部機器の有無などによって変わります。選択できない項目は薄く表示されます。

1 を押す

2 ▲・▼で項目を選び、 を押す

3 選んだ項目に従って操作する

- 詳しくは各項目の該当するページをご覧ください。

項 目			記載ページ
番組説明			17
ミニ番組表			11
タイマー機能	オンタイマー		51
	オフタイマー		51
画面サイズ切換			18
映像設定			23 ~ 29、 準備編 69
音声設定			30、 準備編 39
その他の操作	信号切換	映像信号切換	22
		音声信号切換	22
		音多切換	22
		データ信号切換	22
		字幕切換	21
		降雨対応放送切換	56
	チャンネル番号入力		8
	HDMI 入力拡張切換		9
	データ放送終了		12
	アンテナレベル		準備編 30
	テレビ / ラジオ / データ切換		12
	設定	お知らせ	
機能設定		準備編 43 など	
レグザリンク設定		準備編 42 など	
初期設定		準備編 27 など	

テレビ放送を見る



1 地アナ、地デジ、BS、CS で放送の種類を選ぶ

- 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。

2 チャンネルを選ぶ(選局する)

- 以下の選局方法があります

II 数字ボタンで選局する

- ① 1～12 を押して選局します。

II チャンネルへ・へボタンで選局する(順次選局)

- へ でチャンネルが順に切り換わります。(へ:アップ、へ:ダウン)

II チャンネル番号を入力して選局する

- デジタル放送の場合にこの方法で選局できます。CATVを視聴中の場合には、この方法でCATVの選局もできます。

① クイックを押す

② ▲・▼で「その他の操作」を選び、決定を押す


③ 「チャンネル番号入力」を選び、決定を押す

④ 1～10、11でチャンネル番号を入力する

- たとえば012チャンネルを選ぶ場合 → 10 1 2 の順に押す。
(10は「0」として使います)

■ 枝番のついた放送一覧が表示されたとき

- ▲・▼で選んで決定を押すか、1～10で枝番を指定して選びます。

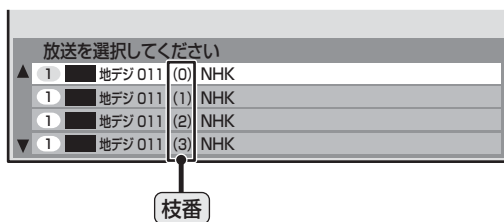

- お買い上げ時の設定ではVHF放送の1～12チャンネルを選ぶことができます。
- 「はじめての設定」(準備編 273) をすると、お住まいの地域で放送されているチャンネルを選べるようになります。お買い上げ時の設定では地上デジタル放送は映りません。
- 順次選局の場合、一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネルだけの選局となります。数字ボタンを繰り返し押すと、代表チャンネル以外のチャンネルも選べます。
- 順次選局の順番は、放送の運用規定に従います(番号順にならない場合があります)。
- 視聴できるチャンネルは「はじめての設定」後、番組表 103 で確認することができます。
- 「自動スキャン」(準備編 573) の機能によって、新たに開局したチャンネルや中継局の新設・変更があった場合にそれらが自動的に設定されます。「自動スキャン」を使わないで、「再スキャン」(準備編 573) で変更することもできます。
- お買い上げ直後や、お買い上げ時の設定に戻した(準備編 703)ときは、チャンネル番号入力での選局ができないことがあります。
- 枝番のついた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送を複数受信したときに表示されます。

ビデオ・DVDなどを見る

1 見たい機器の電源を入れる

2 機器が接続されているビデオ入力を (入力切換)で選ぶ

- (入力切換)を押すと、画面右上に入力端子一覧が表示され、(入力切換)を押すたびに以下のように切り換わります。(切り換えてから映像が出るまでに少し時間がかかります)。



- (入力切換)を押し、入力端子一覧から▲・▼で切り換える入力を選び(決定)を押して切り換えることもできます。
- ビデオ1～2、HDMI1～2を「外部入力スキップ設定」(準備編 43頁)で設定すると、使わない入力端子をスキップ(飛び越す)することができます。

3 選んだ機器を操作する

- HDMI連動機能対応機器の場合は、本機のリモコンで一部の操作ができます。

HDMI入力拡張切換

- HDMI入力端子を備えた機器を経由して、一つのHDMI入力端子に複数のHDMI連動機能対応機器を接続している場合は、使いたい機器を以下の手順で選びます。

1 「HDMI1」または「HDMI2」から、使いたい機器がつながっている入力を(入力切換)で選ぶ

2 クイックを押す

3 ▲・▼で「その他の操作」を選び、(決定)を押す

4 ▲・▼で「HDMI入力拡張切換」を選び、(決定)を押す

- HDMI接続機器一覧が表示されます。

HDMI入力拡張切換			
HDMI	1-1	AVシステム	
HDMI	1-2	東芝PC	Qosmio HDMI連動
HDMI	1-3	東芝レコーダー	RD-A300 HDMI連動

「HDMI1」入力端子に接続されている機器であることを表しています。

- オンキヨー製AVシステム機器の場合は、機器一覧にHDMI連動機能対応機器だけでなく、AVシステム機器の端子名も表示されます。(何も接続されていない端子も表示されます)

※ 各HDMI端子に機器が1台しか接続されていない場合は、選択できません。

5 ▲・▼で操作したい機器を選び、(決定)を押す

- 選んだ機器の電源がはいります。
- ※ AVシステムを選ぶことはできません。

6 選んだ機器を操作する

- レグザリンク対応(HDMI連動機能対応)機器の場合は、本機のリモコンで一部の操作ができます。39頁



- 本体の入力切換ボタンは、リモコンの(入力切換)と同じ動きをします。
- 入力切換時に画面に表示される「DVD」などの機器名を変えることができます。(準備編 43頁「外部入力表示設定」)
- お買い上げ時は、ビデオ2を選ぶとゲームに適した画質と画面サイズになるように設定されています。ビデオなどをつないで使うときは、ビデオ2を選んでからクイックを押し、「映像メニュー」23頁で「ゲーム」以外を選んでください。

見たい番組を選ぶ

番組表で選ぶ

- デジタル放送の番組表は、放送電波で送られる情報で表示されます。
- 地上アナログ放送の番組表は表示されません。
- お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
- デジタル放送の番組表を最新にしておくために、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」にしておくことをおすすめします。

1 番組表を押す

- 番組表が表示されます。
- 放送の種類を変えるときは、**[地デジ]**、**[BS]**、**[CS]**のどれかを押します

2 ▲・▼・◀・▶で現在放送中の番組を選ぶ


- 選んだ番組の説明を見るには、**[黄]**を押します。

3 決定を押す

- 「番組指定録画」画面が表示されます。
- これから放送される番組を選んだときは、予約設定の画面になります。**[35]**の手順 **3** 以降をご覧ください。

4 ▲・▼・◀・▶で「見る」を選び、決定を押す

- 選んだ番組の放送画面になります。
- 録画をするときは、**[34]**の手順 **3** 以降をご覧ください。

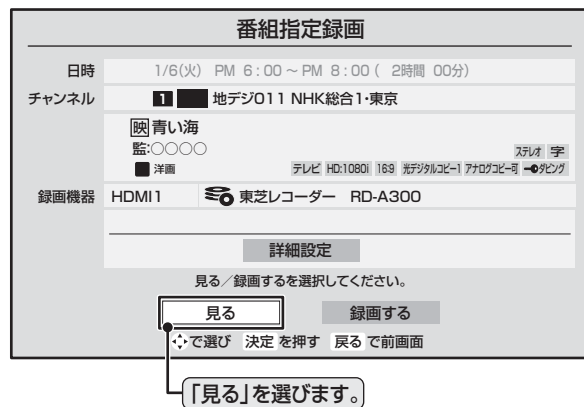

【番組表画面:7チャンネル表示の例】

放送の種類	地デジテレビ	1/6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) 11(日) 12(月) 13(火)	番組表の日付
チャンネル表示	1 011 2 021 4 041 6 061 8 081 5 051 7 071	現在の日時	1/6(火) PM 6:10
現在の時間帯 (黄色い帯)	PM 6:00 ~ PM 7:00	選局中のチャンネル (黄色い帯)	011
✓ 視聴予約アイコン	011 NHK総合・東京	時間帯・番組表示	PM 6:00 ~ PM 7:00
録画予約アイコン	011 NHK総合・東京	選んだ番組	011 NHK総合・東京
予約した時間帯を赤色で表示	011 NHK総合・東京	放送時間の短い番組は、番組名などが表示されます。	
選んだ番組のタイトル	ショッピング	リモコンのカラーボタンの操作説明	

※アイコンについての説明は、**[57]**をご覧ください。






- 番組表は前回表示した日付と時間帯の部分が表示されます。(前回の表示日時を過ぎている場合は、今の日時で表示されます)
- テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、番組表を更新してください。**[14]**
- 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
- 番組表画面で予約済み番組を選べると、予約内容の確認や予約の取消**[36]**などができます。
- データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
- 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。

ミニ番組表で選ぶ

- 2時間分の番組表で番組を選べます。

1 番組表 を続けて2回押す


- ミニ番組表が表示されます。
- 以下の操作でも表示できます。
 - ①  を押す
 - ② ▲・▼で「ミニ番組表」を選び、 を押す

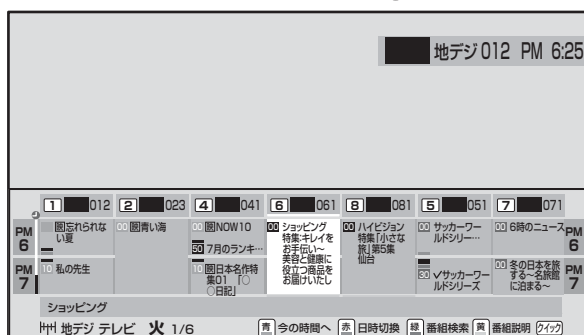

2 ▲・▼・◀・▶で番組を選ぶ

- 選んだ番組の説明を見るには、 を押します。

3 を押す

- 「番組指定録画」画面が表示されます。
これから放送される番組から選んだ場合は、予約設定の画面になります。 の手順 3 以降をご覧ください。

4 ▲・▼・◀・▶で「見る」を選び、 を押す

- 選んだ番組の放送画面になります。



● 番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

ラジオやデータ放送を楽しむ

- デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、ラジオ放送とデータ放送があります。(地上アナログ放送にはラジオ放送やデータ放送はありません)

■ データ放送

- 便利な情報やさまざまなニュースを見たり、クイズやゲームなどの双方向サービスを楽しんだりできます。データ放送には以下の2種類があります。操作のしかたは番組によって異なります。画面に表示される操作指示に従って操作をしてください。

◆ 独立データ放送


- 番組とは無関係の独立したデータ放送です。

◆ 番組連動データ放送

- テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送です。

■ 地上デジタル放送の双方向サービスについて

- 地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動した通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあります。

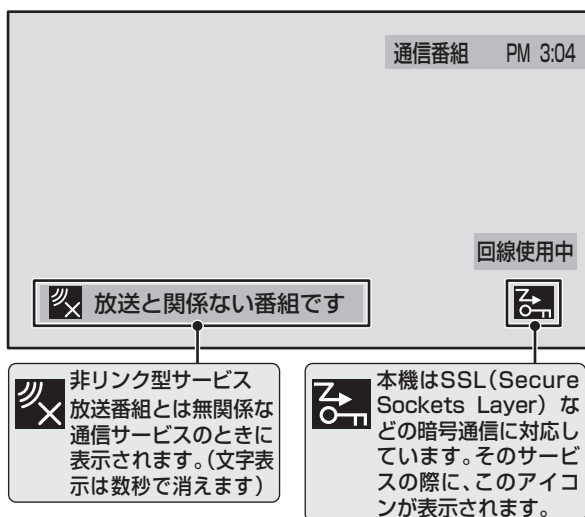

■ ラジオ放送

- BSデジタル放送と110度CSデジタル放送にはラジオ放送があります。
- 放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみのラジオ放送があり、番組によっては音楽CD並みの高音質を楽しむことができます。

ラジオ、独立データ放送を楽しむ

- 1 デジタル放送を見ているときに、**クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「テレビ／ラジオ／データ切換」を選び、**決定**を押す
- 4 切り換えたい項目(「テレビ」、「ラジオ」、「データ」)を▲・▼で選び、**決定**を押す
 - **8**で他のチャンネルに切り換えられます。
 - チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
 - ラジオ、データ放送を終了するには、上記の操作で「テレビ」を選びます。

番組連動データ放送を楽しむ

- 1 デジタル放送を見ているときに **画面表示**を押す
 - **テレビd**、**ラジオd**が表示された場合、データ放送があります。
- 2 **dデータ**を押す
 - 番組によっては押す必要がない場合があります。
 - 画面に表示される操作指示に従って操作をしてください。
- 3 データ放送を終了するには、以下の操作をする
 - ① **クイック**を押す
 - ② ▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定**を押す
 - ③ ▲・▼で「データ放送終了」を選び、**決定**を押す



■ 双方向サービスについて

- 放送データの取得中は、一部の操作ができないことがあります。
- 画面の操作指示で、**dデータ**は「データボタン」「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。
- 本体の放送切換ボタンとチャンネルボタンでは、データ放送とラジオ放送の選択やチャンネル切換はできません。
- 双方向サービスを利用する場合は、あらかじめ電話回線やLAN端子の接続と設定(準備編 45頁～52頁)をしてください。また、双方向サービスの利用に必要な登録の申込をしてください。
- インターネットを利用した双方向サービスでは、お客様の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによってはSSLなどによる通信時のセキュリティ対策が行われていない場合があります。
- 双方向サービスの通信中は、画面上に「回線使用中」アイコンが表示され、同一回線上の電話機やファクシミリなどは使えません。また、通話料がかかる場合があります。
- 通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあります。
- 本機からの録画中は、データ放送には切り換えられません。
- テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情報などが更新されないことがあります。
- 本機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していません。

番組表を便利に使う

今の時間帯の番組表を表示する


- 1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**青**を押す

番組情報を見る

- 1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**黄**を押す


指定した日時の番組表を表示する

- 1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**赤**を押す
- 2 **▲・▼・◀・▶**で日時を選び**決定**を押すと、選んだ時間帯の番組表が表示されます

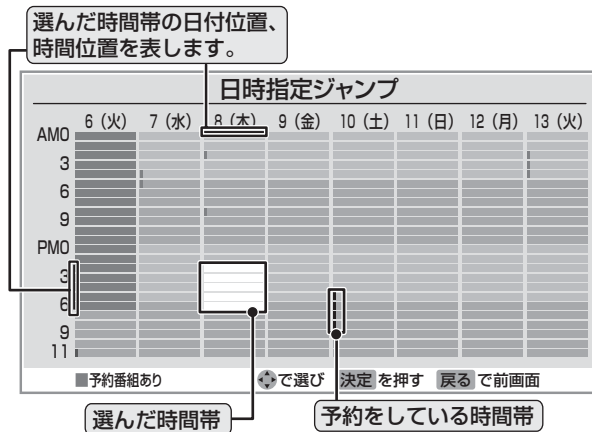

ジャンルやキーワードなどを指定して番組を検索する

- 1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**緑**を押す

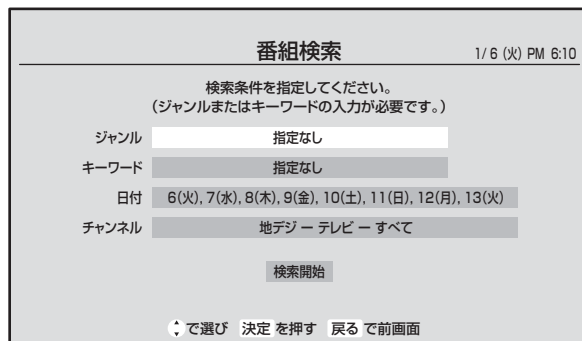


- 2 **▲・▼**で「ジャンル」または「キーワード」を選び、**決定**を押す

- 「ジャンル」「キーワード」のどちらかは、必ず指定してください。

II 「ジャンル」を指定するときには以下の操作をする


- ① 「番組検索」画面で、**▲・▼**で「ジャンル」を選び、**決定**を押す

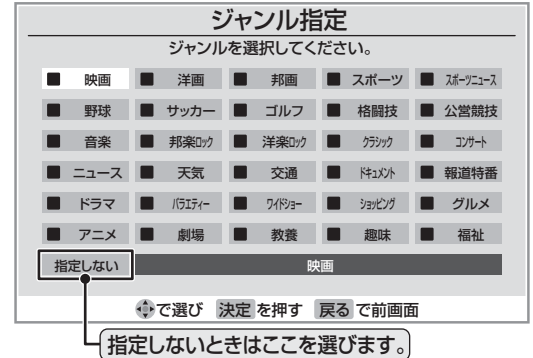

- ② 指定するジャンルを一つ選び、**決定**を押す

III 「キーワード」を指定するときには以下の操作をする

- ① 「番組検索」画面で、**▲・▼**で「キーワード」を選び、**決定**を押す
- ② 指定するキーワードを一つ選び、**決定**を押す
 - 一覧表にないキーワードを指定するときは、「フリー入力」を選び、**決定**を押します。文字入力の場合は、**53**をご覧ください。
 - よく使うキーワードを登録することもできます。

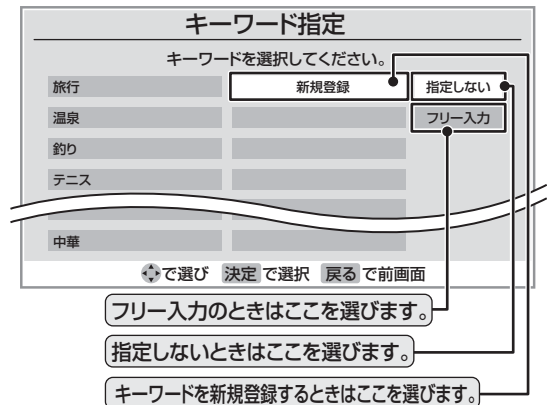

III キーワードを登録する場合

- ① 「キーワード指定」画面で**▲・▼**で「新規登録」を選び、**決定**を押す
- ② 登録したいキーワードを入力して、**決定**を押す
 - 文字入力のしかたは、**53**をご覧ください。
 - キーワードは14個まで登録できます。
 - 一つのキーワードは全角15文字まで入力できます。



● 番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

番組表を便利に使う つづき

II ■ キーワードを編集する場合

- ① 編集したいキーワードを選び、青 を押す
- ② キーワードを編集し、決定 を押す

II ■ キーワードを削除する場合

- ① 削除したいキーワードを選び、赤 を押す
- ② ◀▶ で「はい」を選び、決定 を押す

III ■ 「日付」を指定するときには以下の操作をする

- ① 「番組検索」画面で、▲▼ で「日付」を選び、決定 を押す
- ② 指定する日付を ▲▼・◀▶ で選び、決定 を押す
 - 決定 を押すたびに、☒ と ☐ が交互に切り換わります。
 - 8日先まで指定できます。

日付指定

検索する日付を選択してください。
(チャンネルによっては、番組情報がない日付があります。)

<input checked="" type="checkbox"/> 6(金)	<input checked="" type="checkbox"/> 7(土)	<input checked="" type="checkbox"/> 8(日)	<input type="checkbox"/> 9(月)
<input type="checkbox"/> 10(火)	<input type="checkbox"/> 11(水)	<input type="checkbox"/> 12(木)	<input type="checkbox"/> 13(金)

設定完了

◀ で選び 決定 を押す ▶ で選択/解除 戻る で前画面

指定する日に「✓」を付けます。

- ③ すべての指定が終わったら、▲▼・◀▶ で「設定完了」を選び、決定 を押す

III ■ 「チャンネル」を指定するときには以下の操作をする

- ① 「番組検索」画面で、▲▼ で「チャンネル」を選び、決定 を押してチャンネル指定画面にする
- ② ◀▶ で指定する項目を選び、▲▼ で内容を選ぶ
 - チャンネル：(「すべて」もあります)

チャンネル指定

検索するチャンネルを選択してください。

BS	テレビ	すべて
----	-----	-----

◀ で選び 決定 を押す ▶ で選択/解除 戻る で前画面

放送の種類 放送メディア チャンネル

- ③ 指定が終わったら、決定 を押す



- デジタル放送の番組情報で使用する特殊文字 (多) などは指定できません。検索の際は、番組情報内の特殊文字は自動的に除かれます。
- 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。
- 番組検索の結果は指標としてお使いください。内容および利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

- 3 ▲▼ で「検索開始」を選び、決定 を押す

- 4 「番組検索結果」画面から見たい番組を ▲▼ で選び、決定 を押す

- 「番組指定録画」画面が表示されます。
- これから放送される番組を選んだときは、予約設定の画面になります。35 手順 3 以降をご覧ください。

番組検索結果				2/6 (金) PM 6:10
ジャンル: ■ アニメ		キーワード: 指定なし		
日付: 6(金), 7(土), 8(日), 9(月), 10(火), 11(水), 12(木), 13(金)		チャンネル: BS - テレビーすべて		
8	BS 181	アニメ世界名作劇場	放送中	1/16(火) PM 5:30
4	BS 141	アニメ劇場		1/16(火) PM 8:30
7	BS 171	アニメクラブ1		1/16(火) PM 8:30
5	BS 151	アニメの国		1/16(火) PM 8:50
2	BS 102	BSアニメ祭り 昭和40年代 第1夜「小女フローラ」		1/16(火) PM 10:00
7	BS 171	アニメクラブ2		1/17(水) PM 8:30
▼ 2	BS 102	BSアニメ祭り 昭和40年代 第1夜「ロボット対戦」		1/17(水) PM 10:00

◀ で選び 決定 を押す ▶ で選択/解除 戻る で前画面

黄 番組説明

- 5 ▲▼・◀▶ で「見る」を選び、決定 を押す
 - 選んだ番組の放送画面になります。

番組表を更新する

- 1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、クイック を押す

- 2 ▲▼ で「番組情報の取得」を選び、決定 を押す


- 情報の取得が始まります。
 - ※ 番組情報取得中は映像、音声が出ない場合があります。
- 地上デジタル放送の場合は、番組表で選択している放送局の情報だけが更新されます。
- BSデジタル放送の場合は、番組表全体が更新されます。
- 110度CSデジタル放送の場合は、選択中の番組が含まれているネットワークの番組表全体が更新されます。(準備編 83)
- ※ 情報取得を中止するときは、番組情報取得中にクイック を押し、「番組情報の取得中止」を選び、決定 を押します。
- 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得が中止されることがあります。

表示切換をする(1CH表示/マルチ表示)

1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**クイック**を押す

2 ▲・▼で「マルチ表示」(または「1CH表示」)を選び、**決定**を押す


- メニューには、現在の番組表の表示によって「マルチ表示」、「1CH表示」のどちらかが表示されます。
- 「1CH表示」、「マルチ表示」を選ぶと、以下のように切り換わります。

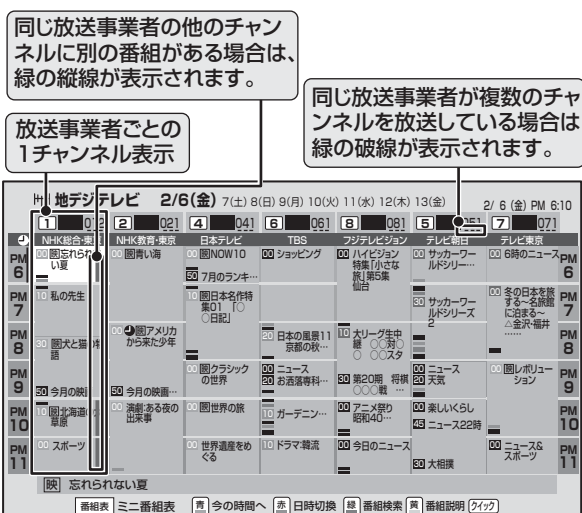

[1CH表示]

クイックメニューから「1CH表示」、「マルチ表示」を選ぶと画面が切り換わります。

放送事業者ごとのマルチチャンネル表示

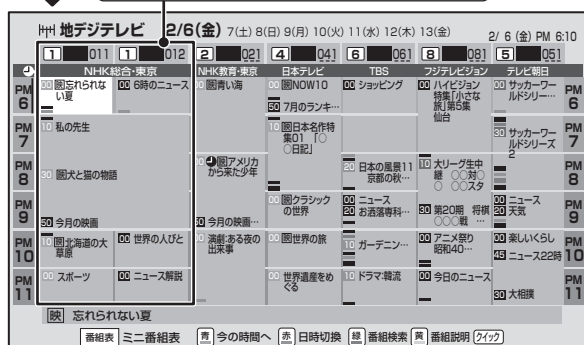

[マルチ表示]

文字サイズを変更する

- 番組表に表示される文字の大きさを変えます。
- 番組表、ミニ番組表それぞれに大きさを設定できます。

1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**クイック**を押す

2 ▲・▼で「文字サイズ変更」を選び、**決定**を押す


3 希望の文字サイズを▲・▼で選び、**決定**を押す

ジャンルの色分けを変更する

1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**クイック**を押す

2 ▲・▼で「ジャンル色分け」を選び、**決定**を押す

3 設定する色を▲・▼で選び、**決定**を押す

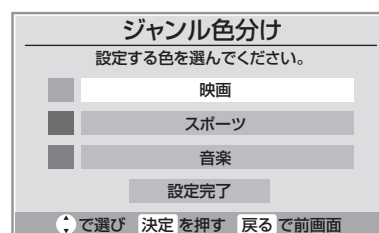

4 ▲・▼・◀・▶でジャンルを選び、**決定**を押す

- 「指定しない」を選ぶと、色分け表示がなくなります。

5 ▲・▼で「設定完了」を選び、**決定**を押す



■ジャンル色分けの変更について

- 複数の色に同じジャンルを登録することはできません。
- 各色に設定できるジャンルはそれぞれ一つです。

番組表を便利に使う つづき

番組記号の説明を見る

- 1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「番組記号一覧」を選び、**決定**を押す
 - 番組記号の説明が表示されます。
 - 表示されるのは番組記号の一部です。
 - 見終わったら、**決定**を押します。

表示させるチャンネル数を設定する

- 番組表に表示させる放送局数を7チャンネル表示または6チャンネル表示から選ぶことができます。

- 1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「チャンネル表示数設定」を選び、**決定**を押す
- 4 ▲・▼で「7チャンネル表示」、「6チャンネル表示」のどちらかを選び、**決定**を押す。

スキップチャンネル表示/非表示を設定する

- 「チャンネルスキップ設定」(準備編 62頁)で「スキップ」に設定したチャンネルを番組表に表示させる設定をします。

- 1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「スキップチャンネル表示設定」を選び、**決定**を押す
- 4 ▲・▼で「表示する」、「表示しない」のどちらかを選び、**決定**を押す。

番組説明の表示/非表示を設定する

- 番組表の詳しい番組説明の表示/非表示を設定します。

- 1 番組表を表示しているときに、**クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「番組説明表示設定」を選び、**決定**を押す
- 4 ▲・▼で「表示する」、「表示しない」のどちらかを選び、**決定**を押す。

番組表の明るさを設定する

- 番組表の明るさを変更します。

- 1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「番組表明るさ設定」を選び、**決定**を押す
- 4 ▲・▼で「明るい」、「標準」のどちらかを選び、**決定**を押す。

放送局の表示位置を設定する

- 番組表内の放送局の表示位置を設定します。


- 1 番組表またはミニ番組表を表示しているときに、**クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「地デジ表示設定」を選び、**決定**を押す
- 4 ▲・▼で「視聴チャンネル中央表示」、「チャンネル順優先表示」のどちらかを選び、**決定**を押す。
 - 「視聴チャンネル中央表示」を選ぶと、見ているチャンネルが番組表の中央に表示されます。
 - 「チャンネル順優先表示」を選ぶと、お住まいの地域のチャンネル順に表示されます。
 - 最後に視聴していた番組の番組表を表示させるために、先頭チャンネル側の番組表が表示されないことがあります。

番組表の情報を見る

番組情報を見る

1 画面表示を押す

- 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。(数秒たつと、チャンネル以外の表示は消えます)
- すべての表示を消すには、もう一度画面表示を押してください。
- 選局時には一部省略された状態で表示されます。

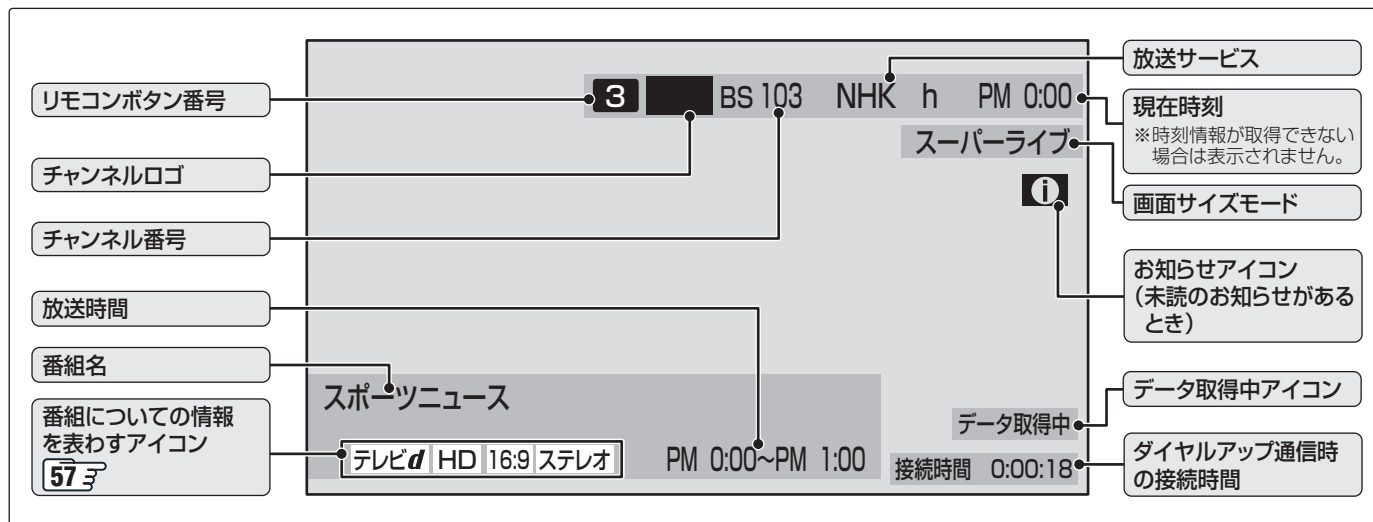

番組説明を見る


1 クイックを押す

2 ▲・▼で「番組説明」を選び、決定を押す

3 さらに詳しい説明を見るときは、▼を押す

- 「詳細情報を取得していません」と表示されたときは、黄を押します。
- 情報を取得できなかったり、情報がなかったりした場合には、「詳細情報を取得できませんでした」と表示されます。

4 説明画面を消すには、決定を押す

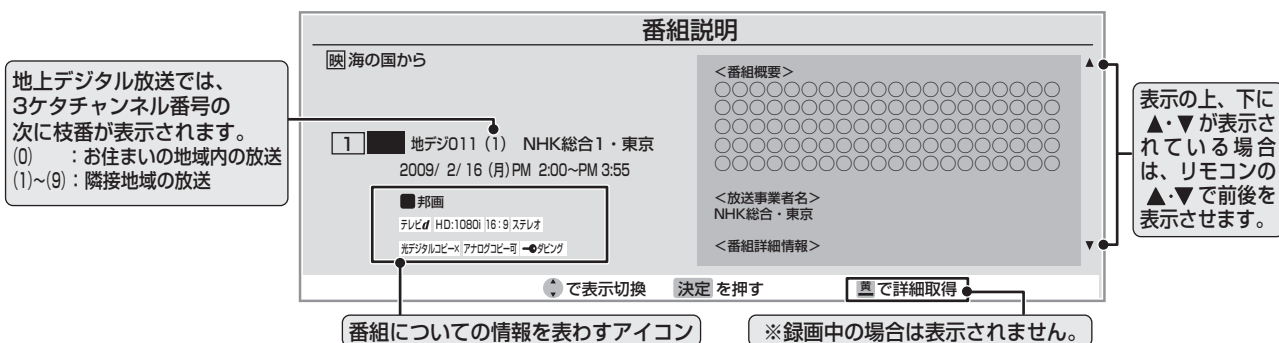

- 画面に表示されるアイコンについては、「アイコン一覧」[57]をご覧ください。
- 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報を表示できないことがあります。
- 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンが表示されます。[57]

画面サイズを調整する

画面サイズを切り換える

● 視聴している映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。

1 **クイック** を押し、**▲・▼** で「画面サイズ切換」を選び、**決定** を押す

2 **▲・▼** で好みの画面サイズを選び、**決定** を押す

II■ 放送やビデオ入力端子からの映像などを見ているとき

映像の種類	選べる画面サイズ
デジタル放送の16:9の映像	HDスーパーライブ → HDズーム → フル ↑ ・ 電源入/切で「フル」に戻ります。
地上アナログ放送、 デジタル放送の4:3の映像、 ビデオ入力端子(480iと480pのみ)	スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → フル → ノーマル ↑ ・ 画面サイズ変更後、変更した番組の放送中は選んだ画面サイズが保持されます。番組終了後、選局操作をすると「フル」に戻ります。 ・ 電源入/切で「フル」に戻ります。
D4映像入力端子からのハイビジョン映像	HDスーパーライブ → HDズーム → フル → ノーマル ↑ ・ 機器の操作、電源入/切などで「フル」に戻ります。

II■ HDMI入力端子からの映像などを見ているとき

映像や信号フォーマットの種類	選べる画面サイズ
480i、480p	Dot By Dot → スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → フル → ノーマル ↑
VGA、SVGA、XGA、SXGA [※]	Dot By Dot → スーパーライブ → ズーム → フル → ノーマル ↑
720p、1080i、1080p、WXGA [※]	Dot By Dot → HDスーパーライブ → HDズーム → フル → ノーマル ↑

※ 信号フォーマットについては **64** をご覧ください












II■ ゲームモードに切り換えたとき

	選べる画面サイズ
入力切換を外部入力(「ビデオ1~2」、「HDMI1~2」)にして、映像メニュー 23 を「ゲーム」に設定した場合	ビデオ入力のとき ゲームフル → ゲームノーマル ↑
	HDMI 入力のとき Dot By Dot → ゲームフル → ゲームノーマル ↑



- 「SXGA」、「1080i」、「1080p」を表示しているときに「Dot By Dot」は選べません。
- 「WXGA」を表示しているときに「ノーマル」、「ゲームノーマル」は選べません。

画面の見えかたについて

	画像サイズモード	画面の見えかた	説明
SD	スーパーライブ		4：3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。
	ズーム		上下が黒い帯になっている映画などのワイド映像（レターボックスといい、DVDソフトなどではケース背面などに「LB」と表示されています）を拡大して楽しむモードです。上下に黒い部分が出ることがあります。
	映画字幕		レターボックスのワイド映像の下に字幕がはいっている場合に、字幕を隠れにくくするモードです。上に黒い部分が出ることがあります。
	フル		DVDなどのスクイーズ映像（縦に伸びて見える映像）を、ワイド映像で表示するモードです。
	ノーマル		4：3の映像をそのままの横と縦の比で表示します。
HD	フル		16：9の映像を画面内にすべて表示するモードです。映像の信号によっては、周囲の映像が少し画面の外に隠れる場合があります。 ※「スキャン切替」 [20] で画面に表示する情報量を変更することができます。
	HDスーパーライブ		左右に帯のある16：9の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。
	HDズーム		上下左右に帯のある16：9の映像をワイド画面で楽しむモードです。
共通	Dot By Dot		入力信号の解像度のまま、画面に表示します。映像のない部分には黒い部分ができます。（イラストはSVGAの例です）
	ゲームフル		ゲームの画像をテレビ画面いっぱいに拡大して表示します。
	ゲームノーマル		ゲームの映像をそのままの横と縦の比で表示します。

※「HDスーパーライブ」と「HDズーム」は、デジタル放送のハイビジョン放送と通常画質放送の16：9の映像で切り換えることができます。この機能は画面サイズを切り換える機能であり、放送フォーマットを変換する機能ではありません。



- このテレビは、各種の画面サイズモードの切替機能を備えています。テレビ番組等のソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点をご留意の上、画面サイズモードをお選びください。
- ワイド映像でない従来（通常）の4：3の映像を、スーパーライブなどを利用してワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりします。制作者の意図を尊重した本来の映像は、Dot By Dot、ノーマルモード（16：9映像の場合はフルモード）でご覧になれます。
- 本機のS2映像端子とD4映像端子では、スクイーズ映像と4：3映像時のレターボックス映像を識別できます。これらの映像の視聴時には画面サイズが自動的にフルモードやズームモードに切り換わります。お好みで切り換えることもできます。
- 視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端がちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。
- テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズモード切替機能を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

画面サイズを調整する つづき

画面のスキャンモードを設定する

- 「画面サイズ切換」で「フル」、「ゲームフル」または「ノーマル」、「ゲームノーマル」を選んだときの画面サイズを、常に「オーバースキャン」または、「ジャストスキャン」に設定することができます。

※ 映像の種類によっては、設定できないことがあります。

1 **クイック**を押す

2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す

3 ▲・▼で「画面調整」を選び、**決定**を押す

「画面調整」メニューを選ぶと、画面右下に画面情報が表示されます。

放送／端子： デジタル放送
信号： 16：9映像
画面サイズ： HDズーム

4 ▲・▼で「スキャン切換」を選び、**決定**を押す

5 ▲・▼で「オーバースキャン」または「ジャストスキャン」を選び、**決定**を押す

- ・ オーバースキャン…… 16：9の映像を少し大きめに表示します。
- ・ ジャストスキャン…… 16：9の映像を画面内にすべて表示します。

● 設定が終わったら、**終了**を押します。

画面の表示領域を調整する

- 「画面サイズ切換」で「フル」または「ノーマル」を選んだときに、画面に表示する映像の範囲を設定します。
- 「スキャン切換」で「オーバースキャン」を選んでいるときにだけ設定できます。
- 映像の周りの黒いフチやチラツキが気になる場合、調整してください。

※ 映像の種類によっては、調整できない場合があります。

1 **クイック**を押す

2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す

3 ▲・▼で「画面調整」を選び、**決定**を押す

4 ▲・▼で「オーバースイズ調整」を選び、**決定**を押す

5 ▲・▼で希望の設定を選び、**決定**を押す

- ・ - 1 …… 映像を通常よりも少し大きめに表示するため、周囲の映像が画面の外に隠れることがあります。
- ・ - 2 …… 「- 1」よりも、さらに大きめに表示するモードです。

● 設定が終わったら、**終了**を押します。

画面の位置や幅を調整する

- 画面右下に表示されている「放送／端子、信号、画面サイズ」の組合せごとに、「画面調整」の調整状態が記憶されます。

※ 映像の種類と画面サイズによっては、調整できない場合があります。

※ パソコンを接続したときに、画面の右下に表示される画面情報とパソコン側で設定した情報が一致しない場合があります。

1 **クイック**を押す

2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す

3 ▲・▼で「画面調整」を選び、**決定**を押す

4 ▲・▼で調整したい項目を選び、**決定**を押す

- ・ 上下振幅調整…… 映像の縦のサイズを調整します。
- ・ 上下画面位置…… 映像の表示位置を上下に調整します。
- ・ 左右振幅調整…… 映像の横のサイズを調整します。

5 ◀・▶で好みの状態に調整し、**決定**を押す

- 上下振幅調整と左右振幅調整は -03 ~ +03、上下の表示位置は -10 ~ +10 の範囲で調整できます。
- 調整画面では ◀・▶ を押さないと数秒でメニュー画面に戻ります。
- 調整が終わったら、**終了**を押します。



画面調整をお買い上げ時の状態に戻す

1 上記の手順 4 で「初期設定に戻す」を ▲・▼で選び、**決定**を押す



2 ◀・▶で「はい」を選び、**決定**を押す





便利な機能を使う

映像を一時静止させる

- 1 を押す
 - 解除するときは  をもう一度押します。
 - ※ 一時静止中でも音声は流れ続けます。



字幕を見る


- 「字幕オン」に設定すると、字幕放送になったときに字幕が表示されます。お買い上げ時は「字幕オフ(字幕を表示しない)」に設定されています。
- 字幕放送番組は、番組説明画面  に  のアイコンが表示されます。(一部、表示と実際の放送が一致しない場合があります)
- 地上アナログ放送の字幕放送には対応していません。

- 1 を押す
- 2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、を押す
- 3 ▲・▼で「信号切換」を選び、を押す
- 4 ▲・▼で「字幕切換」を選ぶ
- 5 「字幕オフ」または「字幕オン」を▲・▼で選び、を押す

- 番組によっては、「字幕オン」の代わりに「日本語字幕」、「英語字幕」または「字幕1」、「字幕2」などと表示され、字幕の言語を選べる場合があります。



音声を切り換える


- 複数の音声信号が放送されている場合、音声1、音声2などの音声信号を切り換えることができます。
- 番組情報画面  に  のアイコンが表示されます。

- 1 を押す
 - 押すたびに以下のように切り換わります。






二重音声を切り換える

- 音声多重放送番組の場合、主音声、副音声、主：副を切り換えることができます。
- 番組情報画面  に  のアイコンが表示されます。

- 1 を押す
 - 押すたびに以下のように切り換わります。



(例：音声多重番組で、主音声は日本語、副音声は英語の場合)



主音声		副音声		主音声：副音声	
					
(左)	(右)	(左)	(右)	(左)	(右)
日本語	日本語	英語	英語	日本語	英語



■ 映像の一時静止について

- 静止中は、字幕は表示されません。
- 選局操作をすると、一時静止画が解除されます。
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれがあります。

■ 字幕について

- を押して「その他の操作」から選ぶこともできます。
- 字幕表示中に一部の操作をすると、字幕が消えます。通常画面に戻ると、再び字幕が表示されます。

便利な機能を使う つづき

映像、音声、データを切り換える

- デジタル放送では、一つの番組内に複数の映像や音声がある場合があります、お好みで選択することができます。
- 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面に **信号切換** のアイコンが表示されます。

1

クイックを押す

2

▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定**を押す

3

▲・▼で「信号切換」を選び、**決定**を押す

4

切り換えたい項目(「映像信号切換」、「音声信号切換」、「音多切換」、「データ信号切換」)を▲・▼で選び、**決定**を押す



5

視聴したい映像、音声を▲・▼で選び、**決定**を押す

- 「音声信号切換」、「音多切換」は、**音声切換**を押して切り換えることもできます。



- 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。(基本の信号を選択した状態になります)
- 映像の切換と同時に音声も切り換わる場合もあります。(これをマルチビューサービスといいます)

お好みの映像を選ぶ

● 映像メニューは、入力端子ごとに記憶させることができます。

1 **クイック**を押す

2 **▲・▼**で「映像設定」を選び、**決定**を押す

3 **▲・▼**で「映像メニュー」を選び、**決定**を押す

4 **▲・▼**でお好みの映像を選び、**決定**を押す

- 「映画プロ」を選んだ場合は、**▲・▼**で「映画プロ1」、「映画プロ2」のどちらかを選び、**決定**を押してください。
- 終わったら、**終了**を押します。

映像メニュー	
おまかせ	
あざやか	
標準	
映画	
テレビプロ	
映画プロ	
ゲーム	
PCファイン	
メモリー	

映像メニュー	内 容
おまかせ	周囲の明るさと見ている映像に合わせて、最適な画質で表示されます
あざやか	明るく、迫力ある映像で楽しむとき
標準	お部屋で落ち着いた雰囲気を楽しむとき（日常、ご家庭で使用するときの推奨設定です）
映画	暗くした部屋で映画館のような雰囲気を楽しむとき（暖かみのある色あいを再現します）
テレビプロ	テレビ番組を見るのに適した設定です（お好みに合わせて、さらに細かな調整を記憶させることができます）
映画プロ1、2	映画を見るのに適した設定です（お好みに合わせて、さらに細かな調整を記憶させることができます）
ゲーム	ゲームのレスポンスを重視し、ゲームをするのに適した画質設定です（入力切換を「ビデオ入力1～2」、「HDMI1～2」のどれかに切り換えているときに選べます）
PCファイン	パソコンの画面を表示するのに適した設定です（入力切換を「HDMI1」、「HDMI2」のどちらかに切り換えたとときに選べます）
メモリー	お好みに調整した映像で楽しむとき


※ 「おまかせ」、「メモリー」、「テレビプロ」、「映画プロ1、2」、「ゲーム」、「PCファイン」にお好みの調整をするとは、それぞれに調整の結果を記憶させることができます。（次ページをご覧ください）

「おまかせ映像」について

● **おまかせ映像**を押すと、映像メニューを切り換えたり、一部の映像調整項目をカラーボタンで表示させたりすることができます。

1 **おまかせ映像**を押す

- 押すたびに「映像メニュー」が以下のように切り換わります。



2 カラーボタンを押す

- 以下の操作ができます。

ボタン操作	表示される内容	説 明	詳しい説明
	お好み調整 (映像調整)	より細かく映像を調整をすることができます。 ※ 「映像メニュー」を「おまかせ」以外に設定しているときは、「お好み調整」は「映像調整」に換わります。	
	明るさ調整	画面の明るさを、お好みで調整できます。 ※ 「明るさセンサー」を「オフ」に設定している場合は表示されません。（「おまかせ」を除く）	
	ヒストグラム表示	画面に映像のヒストグラムを表示させます。	

お好みの映像に調整する

- 映像メニューが「おまかせ」、「テレビプロ」、「映画プロ」、「ゲーム」、「PCファイン」のときに調整した場合、調整した結果がそれぞれの映像メニューに記憶されます。それ以外を選んだ場合は、調整した結果が映像メニューの「メモリー」に記憶され、映像メニューが「メモリー」に切り換わります。

- 1 **クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「お好み調整」を選び、**決定**を押す
 - 「映像メニュー」で「おまかせ」以外を選択した場合は、「映像調整」と表示されます。
- 4 ▲・▼で調整項目を選び、**決定**を押す
- 5 ◀・▶でお好みの映像に調整し、**決定**を押す
 - いくつもの項目を設定する場合は、手順 4、5 を繰り返してください。
 - **決定**を押さずに ▲・▼ で調整項目を切り換えることもできます。

「映像メニュー」が「おまかせ」の場合

黒レベル 00

色の濃さ 00

色あい 00

シャープネス 00

明るさ調整 →

室内環境設定 →

詳細調整 →

初期設定に戻す →

お好み調整

「詳細調整」をする場合は次ページ以降をご覧ください。

※お好み調整で設定した調整値は、入力端子ごとに記憶されます。(室内環境設定を除く)

「映像メニュー」が「おまかせ」以外の場合

ユニカラー 100

黒レベル 00

色の濃さ 00

色あい 00

シャープネス 00

明るさ調整 →

詳細調整 →

初期設定に戻す →

映像調整

「詳細調整」をする場合は次ページ以降をご覧ください。

「明るさセンサー」が「オフ」の場合は「バックライト」になります。

調整項目	内 容	◀・▶を押したとき
ユニカラー	コントラスト・明るさ・色の濃さを同時に調整します。	00 ～ 100 淡くなる⇄濃くなる
黒レベル	黒の階調を調整します。(黒髪などを見やすくします)	-50 ～ +50 暗くなる⇄明るくなる
色の濃さ	色の濃さを調整できます。	-50 ～ +50 淡くなる⇄濃くなる
色あい	色あいを調整します。(肌の色に注目して調整します)	-50 ～ +50 紫っぽくなる⇄緑っぽくなる
シャープネス	映像の鮮明さを調整できます。	-50 ～ +50 やわらかい映像になる⇄くっきりした映像になる
明るさ調整	「明るさセンサー」で自動調整するときの画面の明るさを調整できます。「明るさセンサー」が「オン」に設定されているときに表示されます。	調整方法は 28 をご覧ください。
バックライト	お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。「明るさセンサー」が「オフ」に設定されているときに表示されます。	00 ～ 100 暗くなる⇄明るくなる
室内環境設定	お使いの照明の色や、屋外からの光の有無を設定します。「映像メニュー」で「おまかせ」を選んでいるときに設定できます。	準備編 69 をご覧ください。
詳細調整	映像をさらに細かく調整します。	次ページをご覧ください。
初期設定に戻す	調整した項目をお買い上げ時の設定に戻します。	—————

映像をより細かく調整する

1 **クイック**を押す2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す3 ▲・▼で「お好み調整」を選び、**決定**を押す

- 「映像メニュー」で「おまかせ」以外を選んだ場合は、「映像調整」と表示されます。

4 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**決定**を押す5 ▲・▼で調整したい項目を選び、**決定**を押す

- 調整項目の詳しい内容は、下表をご覧ください。

6 ◀・▶または▲・▼でお好みの映像に調整し、**決定**を押す

- 数字の調整項目は、◀・▶で調整します。それ以外は▲・▼でレベルを選び、**決定**を押してください。
- いくつもの項目を設定する場合は、手順 5、6 を繰り返してください。
- 色温度調整を選んだ場合は、以下の操作をしてください。
 - ① ◀・▶で「0 ~ 10」の数値を選び、**決定**を押す。
 - ② ▲・▼でGドライブまたはBドライブを選び、◀・▶で調整してください。

Gドライブ	00
Bドライブ	00
色温度	

- 調整が終わったら、**終了**を押します。
- 各項目は以下のページをご覧ください。
 カラーイメージコントロール、ベースカラー調整 **26**
 ノイズリダクション、ヒストグラムバックライト制御 **27**
 ファインシネマ **29**

カラーイメージコントロール	オン
ベースカラー調整	→
ノイズリダクション設定	→
ヒストグラムバックライト制御	オン
ファインシネマ	オート
色温度	00
ダイナミックガンマ	10
ガンマ調整	00
Vエンハンサー	強
詳細調整	

調整内容	詳細調整項目		調整レベル	映像状態
色あいの調整 映像のホワイトバランスや肌色などを好みに合わせて生彩にします。	色温度※1	通常時	0 ~ 10	色調を調整します。 数字が小さくなるほど暖色系、数字が大きくなるほど寒色系になります。
		おまかせ時	-5 ~ 00 ~ +5	
	色温度	Gドライブ(緑)※1	-15 ~ 00 ~ +15	明るい部分の色温度を微調整します。 「+」方向で緑(G)または青(B)が強くなります。
		Bドライブ(青)※1	-15 ~ 00 ~ +15	
階調の調整 映像の明部と暗部のコントラストのバランスを細かく調整します。	ダイナミックガンマ	通常時	0 ~ 10	それぞれのシーンに最適な階調を調整し、調整レベルが大きくなるとメリハリ感が強調されます。
		おまかせ時	-5 ~ 00 ~ +5	
	ガンマ調整	通常時	-5 ~ 00 ~ +5	映像の明部と暗部のコントラストのバランスを補正します。「+」方向で画面全体が明るくなります。
		おまかせ時	-5 ~ 00 ~ +5	
輪郭の調整 映像の輪郭などを強調したり弱めたりすることができます。	Vエンハンサー※2 (垂直輪郭補正)	通常時	「強」「中」「弱」「オフ」	横線の輪郭を補正します。調整レベルが大きくなると輪郭が強調されます。
		おまかせ時	-5 ~ 00 ~ +5	

※1：「映像メニュー」が「おまかせ」以外のときに設定できます。

※2：「映像メニュー」が「PCファイン」のときは調整できません。

カラー調整

カラーイメージコントロール

- 1 **クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「お好み調整」を選び、**決定**を押す
●「映像メニュー」で「おまかせ」以外を選択した場合は、「映像調整」と表示されます。
- 4 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**決定**を押す
- 5 ▲・▼で「カラーイメージコントロール」を選び、**決定**を押す
- 6 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、**決定**を押す

ベースカラー調整

- 「カラーイメージコントロール」が「オン」のときに設定できます。(お買い上げ時は「オン」に設定されています)
- レッド、グリーン、ブルーなどの色ごとに色あいや色の濃さを調整できます。
- ベースカラーの調整範囲は-15 ~ +15です。

- 1 **クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「お好み調整」を選び、**決定**を押す
●「映像メニュー」で「おまかせ」以外を選択した場合は、「映像調整」と表示されます。
- 4 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**決定**を押す
- 5 ▲・▼で「ベースカラー調整」を選び、**決定**を押す


- 6 調整したい色を▲・▼で選び、**決定**を押す

ベースカラー調整		
	色あい	色の濃さ
■ レッド	00	00
■ グリーン	00	+04
■ ブルー	00	+04
□ イエロー	00	00
■ マゼンダ	00	00
□ シアン	00	00
初期設定に戻す		

- 7 以下の操作でお好みの色に調整する

- ① ◀・▶で「色あい」を調整する

※ 調整中に元の色(初期状態)に戻すには、**赤**を押します。

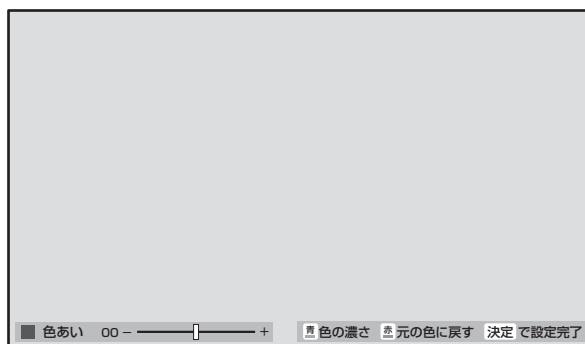

- ② **青**を押し、◀・▶で「色の濃さ」を調整する

※ 調整中に元の色(初期状態)に戻すには、**赤**を押します。

- ③ 選んだ色の調整が終わったら、**決定**を押す


● ほかの色を調整する場合は、手順 **6**、**7** を繰り返します

- 8 調整が終わったら、**終了**を押す

ベースカラー調整をお買い上げ時の設定に戻す

- 1 上記の手順 **6** で「初期設定に戻す」を選び、**決定**を押す

- 2 ◀・▶で「はい」を選び、**決定**を押す

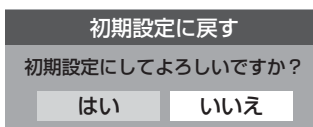

● テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、ベースカラー調整を利用して、本来の映像と異なる色の画面を表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

ノイズリダクション

● 映像のノイズやざらつきを減らします。

※ 「映像メニュー」が「ゲーム」のときは、設定できません。

※ HDMI入力でPC信号フォーマットを表示しているときは、設定できません。

※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

1 **クイック**を押す

2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す

3 ▲・▼で「お好み調整」を選び、**決定**を押す
● 「映像メニュー」で「おまかせ」以外を選択した場合は、「映像調整」と表示されます。

4 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**決定**を押す

5 ▲・▼で「ノイズリダクション設定」を選び、**決定**を押す

6 設定したい項目を▲・▼で選び、**決定**を押す
● 設定項目については、下表をご覧ください。

MPEG NR	弱
ダイナミックNR	オート
ノイズリダクション設定	

7 ▲・▼でお好みの映像に調整し、**決定**を押す
● 別の項目を設定する場合は、手順 6、7 を繰り返します。

設定項目	設定レベル	映像状態
エムベグ MPEG NR	「強」「中」「弱」 「オフ」	デジタル放送やDVDなどの動きの速い映像の、ブロックノイズ(モザイク状のノイズ)を減らす機能と、モスキートノイズ(輪郭のまわりにつく、ちらつきノイズ)を減らす機能です。 ※強くかけると精細感をそこなう場合があります。
ダイナミック NR	「オート」「強」 「中」「弱」 「オフ」	画像のざらつきノイズやちらつきを減らす機能です。 ※強くかけると残像が気になる場合があります。通常は「オート」に設定してください。

ヒストグラムバックライト制御

● 映像の明るさに応じてバックライトの明るさを自動調整し、メリハリのある映像にします。

1 **クイック**を押す

2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す

3 ▲・▼で「お好み調整」を選び、**決定**を押す
● 「映像メニュー」で「おまかせ」以外を選択した場合は、「映像調整」と表示されます。

4 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**決定**を押す

5 ▲・▼で「ヒストグラムバックライト制御」を選び、**決定**を押す

6 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、**決定**を押す

明るさセンサー

- 部屋の明るさに応じて、画面の明るさが自動で調整されます。

※「映像メニュー」が「おまかせ」のときは、「オフ」に設定することはできません。

1 **クイック**を押す

2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す

3 ▲・▼で「明るさセンサー」を選び、**決定**を押す

4 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、**決定**を押す

明るさ調整

- 部屋の明るさに応じた画面の明るさを調整することができます。


1 **おまかせ映像**を押す、**赤**を押す

2 **決定**を押す、◀・▶で明るさを変えたいレベルを選ぶ

3 ▲・▼で画面の明るさを調整し、**決定**を押す

- **青**を押すと、調整前のレベルに戻ります。

- **赤**を押すと、お買い上げ時に戻ります。

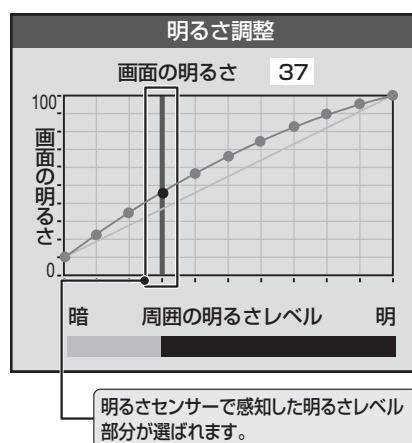

- 明るさセンサーの近くに物を置いたり、ふさいだりしないでください。明るさセンサーが正しく動作しなくなることがあります。
明るさセンサーの位置は **5** をご覧ください。



- 調整中に照明をつけるなど周囲の明るさを変えたときには、調整後に画面の明るさが変わらない場合があります。

ファインシネマ設定

● 映画ソフトの持つスムーズな映像の動きと画質を再現します。

※ 「映像メニュー」が「おまかせ」、「ゲーム」のときは、設定できません。

※ 映像によっては効果がわかりにくい場合があります。

1 **クイック**を押す

2 ▲・▼で「映像設定」を選び、**決定**を押す

3 ▲・▼で「映像調整」を選び、**決定**を押す

4 ▲・▼で「詳細調整」を選び、**決定**を押す

5 ▲・▼で「ファインシネマ」を選び、**決定**を押す

6 ▲・▼で「オフ」、「オート」のどちらかを選び、**決定**を押す

- ・ オフ……………特別な処理をせずにそのまま映します。
- ・ オート……………映画ソフトなどの1秒間に24コマの映像をテレビ用の30コマに変換した映像のときに、自動的に本来の映画ソフトのもつスムーズな映像の動きと画質を再現します。




- 「ファインシネマ」を「オート」に設定した場合に、映像に違和感があるときは、「オフ」に設定してください。
- 「ファインシネマ」は、480p、720p、1080pの信号の映像には効果がありません。

ヒストグラム表示







● 映像のヒストグラムを表示します。

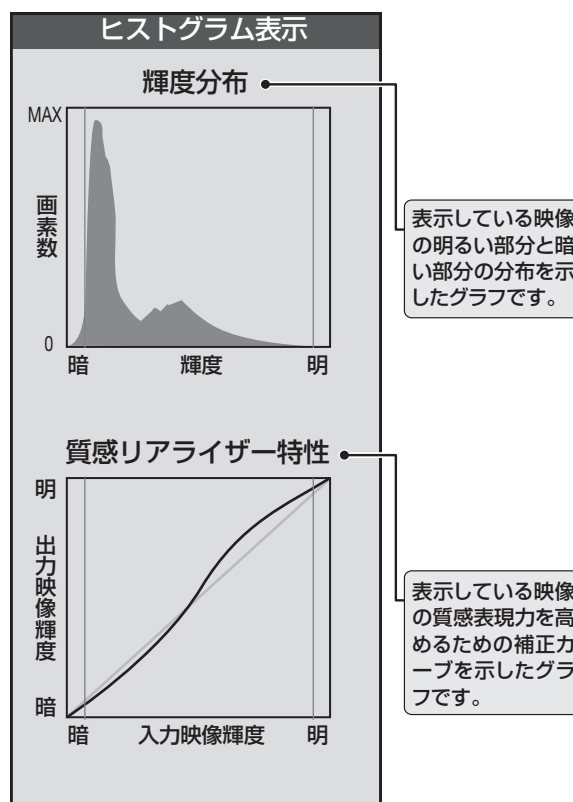1 **おまかせ映像**を押し、**緑**を押す

● 表示を消すには、**終了**を押します。



お好みの音声を選ぶ

- 1 を押す
- 2 ▲・▼で「音声設定」を選び、を押す
- 3 ▲・▼で「音声調整」を選び、を押す
- 4 調整する項目を▲・▼で選び、を押す
 - 調整項目の内容は下表のとおりです。
- 5 ◀▶または、▲・▼でお好みの音声に調整し、を押す
 - 「バランス」、「高音」、「低音」の調整画面では、◀▶を押さないと数秒で「音声調整」画面に戻ります。
 - 「バランス」、「高音」、「低音」を調整中に▲・▼を押すと、前後の項目に移ります。
 - いくつもの項目を調整する場合は、手順 4、5 を繰り返してください。
 - 調整が終わったら、を押します。

調整項目	◀▶を押したとき
バランス	左 50 ～ 右 50 左の音が強調される 右の音が強調される
高音	- 50 ～ + 50 高音が軽減される 高音が強調される
低音	- 50 ～ + 50 低音が軽減される 低音が強調される

調整項目	▲・▼を押したとき
高音強調	ドラマのセリフや楽器の音の輪郭を明りようにして聞きやすくします。 オン ↔ オフ
低音強調	豊かな低音を再生します。 (2段階で強調の設定ができます) → 強 ↔ 弱 ↔ オフ ←
サラウンド	ステレオ音声を自然な広がり感を持ったサラウンドで再生する機能です。 オン ↔ オフ



- D4映像端子とHDMI端子の入力信号を視聴するときの音声(高音と低音)は、他の入力信号や放送を視聴するときとは別に調整できます。

録画・予約について

- 本機と東芝レコーダーをつないで、デジタル放送を録画することができます。
- あらかじめ、接続と設定(下表を参照)をしてください。
- 地上アナログ放送は録画・予約できません。
- 録画機器を接続しないと録画や録画予約することはできません。

録画機器	接続	設定
東芝レコーダー「テレビdeナビ予約」	準備編 34頁、36頁	準備編 35頁、37頁
レグザリンク対応の東芝レコーダー	準備編 34頁	準備編 42頁

■ 録画機器の種類と録画前の準備

録画先	説 明	準 備
東芝レコーダーに「テレビdeナビ予約」で録画する場合	デジタルチューナーを内蔵した東芝レコーダーで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。	<ul style="list-style-type: none">● 録画や予約の設定をする前に、ビデオレコーダーの電源を入れておきます。 (予約設定後は、電源を「待機」にできます)● ハードディスクの残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。 ※ ハードディスクにのみ録画予約できます。
レグザリンク対応の東芝レコーダーに録画する場合	東芝レコーダーで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。	<ul style="list-style-type: none">● ハードディスクの残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。 ※ ハードディスクにのみ録画予約できます。


- お願い

 - デジタル放送の録画予約をしてから録画が始まるまでの間は、本体の電源ボタンで電源を「切」にしたり、電源プラグを抜いたりしないでください。予約開始時刻までに電源を「入」にしても、正しく録画されない場合があります。(リモコンの電源ボタンで「待機」にすることはできます)
- お知らせ

 - 視聴予約できる番組数は、32番組までです。
 - 万一本機の故障や受信障害などによって正常に録画・録音できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

見ている番組を録画する

- 1 デジタル放送を見ているときに、**レグザリンク**を押す
- 2 ▲・▼で「録画/予約をする」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「機器に録画する」を選び、**決定**を押す
- 4 録画終了時刻・録画機器を確認する

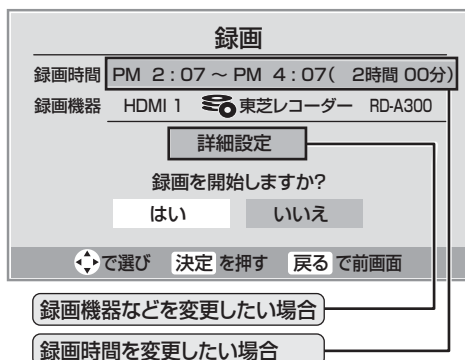

録画時間を変更する場合

- 設定できる時間は最大23時間59分です。
- 「録画時間設定」(準備編 44頁)で、録画開始からの録画時間をあらかじめ設定しておくことができます。(お買い上げ時は録画終了時刻が2時間後に設定されています)
- ① ▲・▼で「録画時間」を選び、**決定**を押す
- ② ◀・▶で「時」または「分」を選び、▲・▼で時間を設定する
- ③ ▲・▼・◀・▶で「設定完了」を選び、**決定**を押す

録画機器を変更する場合

- ① ▲・▼で「詳細設定」を選び、**決定**を押す
- ② ▲・▼・◀・▶で「録画機器」を選び、**決定**を押す
- ③ ▲・▼で機器を選び、**決定**を押す
- ④ ▲・▼・◀・▶で「設定完了」を選び、**決定**を押す

5 録画機器の準備をする

- 録画機器側で予約録画が設定されていたり、録画中の場合は、それらが中止されたり、録画ができなかったりすることがあります。

6 ◀・▶で「はい」を選び、**決定**を押す

録画の中止

- 1 録画中に**終了**を押す
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、**決定**を押す

レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合

- ① **レグザリンク**を押す
- ② ▲・▼で「映像を見る/機器選択」を選び、**決定**を押す
- ③ 録画を停止したい機器を選び、**決定**を押す
- ④ 「機器操作」内の「画面表示」を選び、**決定**を押す、録画の状態を確認する
- ⑤ 「ドライブ切替」または「W録切替(その他の操作内)」で停止したい録画を選び、操作パネル 39頁で▼を押す
- ⑥ 録画停止確認画面で、「はい」を◀・▶で選び、**決定**を押す

録画設定の変更

- 1 ▲・▼で「詳細設定」を選び、**決定**を押す
 - 2 設定する項目を▲・▼・◀・▶で選び、**決定**を押す
 - 3 ▲・▼で内容を選び、**決定**を押す
 - 4 ▲・▼・◀・▶で「設定完了」を選び、**決定**を押す
- 設定変更をする前の画面に戻ります。
 ※ 場合によって、設定や変更ができない項目があります。

■ 東芝レコーダーに「テレビdeナビ予約」で録画するとき

項 目	設定する内容	説 明
録画機器	HDMI 1 機器名など	録画予約の種類(機器)を選びます。
画質モード	録画機器の現在設定内容/ 録画機器の設定 1 ～ 5/ TS/SP/LP/MN1.4 ～ MN9.2	音質モードがL-PCMのときは、SP/LP/MN8.2以上は選択できません。
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードがSP/LP/MN8.2以上のときは、L-PCMは選択できません。 (画質モードが「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定 1 ～ 5」「TS」のときは、音質モードの設定はできません)
DVD 互換	切/入(主音声)/入(副音声)	音声多重番組の場合に、本機はこの設定に従った音声をビデオレコーダーに出力します。DVD-Video作成を前提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(副音声)」に設定します。「切」に設定した場合は、音声多重番組のままVRモードで録画されます。 画質モードを「TS」「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定 1 ～ 5」に設定した場合は、選択できません。
放送時間	連動する/連動しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 放送局から番組遅延の情報が送信されれば、録画機器が連動して録画をする機能です。(放送時間の繰上げには対応しません) ● 日時指定予約の場合は設定できません。 ● 放送時間の変更によって、予約した番組が録画できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

■ レグザリンク対応の東芝レコーダーに録画するとき

項 目	設定する内容	説 明
録画機器	HDMI 1 機器名など	録画予約の種類(機器)を選びます。
※1 画質モード	録画機器の現在設定内容/ 録画機器の設定 1 ～ 5/ TS/SP/LP/MN1.4 ～ MN9.2	音質モードがL-PCMのときは、SP/LP/MN8.2以上は選択できません。
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードがSP/LP/MN8.2以上のときは、L-PCMは選択できません。 (画質モードが「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定 1 ～ 5」「TS」のときは、音質モードの設定はできません)
DVD 互換	切/入(主音声)/入(副音声)	音声多重番組の場合に、本機はこの設定に従った音声をビデオレコーダーに出力します。DVD-Video作成を前提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(副音声)」に設定します。「切」に設定した場合は、音声多重番組のままVRモードで録画されます。 画質モードを「TS」「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定 1 ～ 5」に設定した場合は、選択できません。
放送時間	連動する/連動しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 放送局から番組遅延の情報が送信されれば、録画機器が連動して録画をする機能です。(放送時間の繰上げには対応しません) ● 日時指定予約の場合は設定できません。 ● 放送時間の変更によって、予約した番組が録画できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

※1: 「画質モード」の「現在設定内容」と「設定 1 ～ 5」は、録画機器側で設定されている内容です。


番組を指定して録画・予約をする

1 番組表を押す

2 ▲・▼・◀・▶で録画したい番組を選び、(決定)を押す

3 録画先などを確認する

- 録画先や設定を変更する場合は、▲・▼・◀・▶で「詳細設定」を選び、(決定)を押して設定をします。**33**

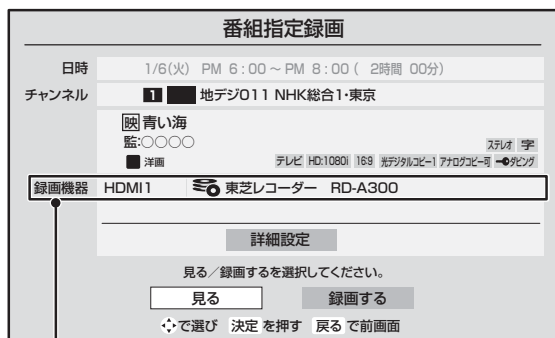

録画したい機器になっていることを確認する

4 以下の操作で録画・予約をする

■ 現在放送中の番組を選んだ場合

- ① 録画機器の準備をする
- ② ▲・▼・◀・▶で「録画する」を選び、(決定)を押す

■ これから放送される番組を選んだ場合

- ① ▲・▼・◀・▶で「視聴予約」、「録画予約」、「毎予約」のどれかを選び、(決定)を押す
 - ・ 視聴予約
これから放送される番組の視聴だけをします。録画はされません。「視聴予約」の場合はこれで予約完了です。
 - ・ 録画予約
これから放送される番組を録画します。
 - ・ 毎予約
1回の予約で、同じ番組を毎回録画します。(「日時」を選ぶと、録画したい曜日や時間は変更することができます。) ※録画先にレグザリンク対応の東芝レコーダーを選んでいるときに選択できます。

■ 予約する日時を変更する場合

- ① 「日時」を選び、(決定)を押す
- ② メッセージが表示されたら、◀・▶で「はい」を選び、(決定)を押す
 - 「日時を指定して録画・予約をする」**35**の手順 4 以降の操作をする
 - ※ 放送時間連動の設定はできません。

- ② (決定)を押し、録画機器の準備をする




- 視聴予約をした番組に切り換わるのは、本機の電源が「入」のときだけです。
- 地上デジタル放送で放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。
- 予約をした時間帯は、番組表で赤色の帯が表示されます。**10**
- 東芝レコーダーの番組情報の取得状況によっては、テレビから毎予約した番組と異なる番組が予約設定される場合があります。


日時を指定して録画・予約をする

1 を押す

2 ▲・▼で「録画/予約をする」を選び、を押す

3 ▲・▼で「日時を指定して予約する」を選び、を押す

4 録画する日時を設定する

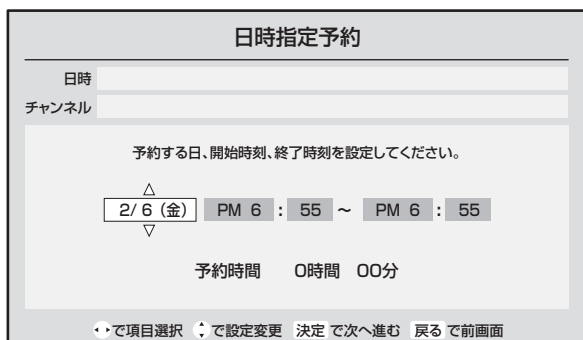

日時指定予約

日時

チャンネル

予約する日、開始時刻、終了時刻を設定してください。

2/6(金) PM 6:55 ~ PM 6:55

予約時間 0時間 00分


項目選択 設定変更 決定 次へ進む 戻る 前画面

① 設定する項目を◀・▶で選び、▲・▼で日時を設定する

- 日付は6週間先まで指定できます。「毎日」「毎週(日)」～「毎週(土)」「月～木」「月～金」「月～土」などの繰り返し録画も選べます。
- 設定できる時間は最大23時間59分です。

② 設定が終わったら、を押す

5 録画するチャンネルを設定する

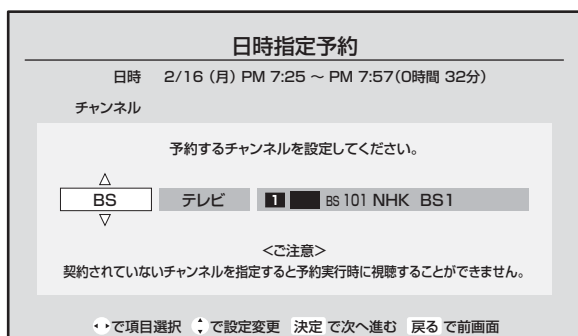

日時指定予約

日時 2/16(月) PM 7:25 ~ PM 7:57(0時間 32分)

チャンネル

予約するチャンネルを設定してください。

BS テレビ BS 101 NHK BS1

<ご注意>

契約されていないチャンネルを指定すると予約実行時に視聴することができません。



項目選択 設定変更 決定 次へ進む 戻る 前画面


① ▲・▼でチャンネルを選ぶ

② 設定が終わったら、を押す

- ・ 放送の種類 : 地デジ / BS / CS
- ・ 放送メディア : テレビ / ラジオ (BS、110度CSのみ) / データ
- ・ チャンネル : 指定された放送の種類やメディアに該当するチャンネル

6 録画先を画面で確認後、◀・▶で「録画予約」または「視聴予約」を選び、を押す

- 録画先や設定を変更する場合は、◀・▶で「詳細設定」を選び、を押して設定をします。をご覧ください。
- 視聴予約を選んだ場合は、これで予約完了です。

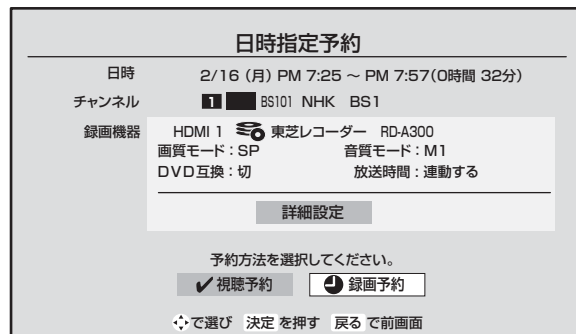

日時指定予約

日時 2/16(月) PM 7:25 ~ PM 7:57(0時間 32分)

チャンネル BS101 NHK BS1

録画機器 HDMI 1 東芝レコーダー RD-A300

画質モード: SP 音質モード: M1

DVD互換: 切 放送時間: 連動する

詳細設定

予約方法を選択してください。

☒ 視聴予約 ☐ 録画予約

項目選択 決定 次へ進む 戻る 前画面


7 録画機器を準備して、を押す

予約の確認・予約の取消






- 視聴予約の確認や取消ができます。
- 録画内容の取消は、予約リストに表示されません。(番組表にも予約アイコンは表示されません)
- 接続機器側で予約内容の確認や予約の取消をしてください。

1  を押す

2 ▲▼で「予約を確認する」を選び、 を押す

予約リスト				2/ 16 (月) PM 6:03
予約番組				予約の種類
世界の旅	 BS101	2/18(水) PM 6:30~PM 6:58		視聴予約
幕末武勇伝 #3	 地デジ061	2/22(日) PM 9:00~PM 9:57		視聴予約
 で選び				決定 で予約内容確認

3 ▲▼で予約内容を見たい番組を選び、 を押す

予約内容確認／取り消し	
日時	2/18 (水) PM 6:30 ~ PM 6:58(0時間 28分)
チャンネル	 BS101 NHK BS1
	 世界の旅 「アルプス山脈地帯を行く〜(2)」
予約を取り消しますか?	
はい  いいえ 	
 で選び 決定 を押す 戻る で前画面	

II 予約を取り消す場合


- ① ◀▶で「はい」を選び、 を押す

予約に関するお知らせ



予約設定時にメッセージが表示された場合

- 予約設定時にメッセージが表示された場合に、予約を続けるための手順を説明します。



III 「予約数がいっぱいです。」と表示された場合

- ① ◀▶で「はい」を選び、 を押す
- 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ② 予約リスト画面で他の予約を取り消す
- 左側の手順 3 の操作で取り消します。

III 「他の予約と時間が重なっています。」と表示された場合

- ① ◀▶で「はい」を選び、 を押す
- 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ② 予約が重複している番組のリスト画面で、「はい」を選び、 を押す
- 重複している予約がすべて取り消されます。

III 「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」と表示された場合

- ① ◀▶で「はい」を選び、 を押す
- ダウンロード予約が取り消されます。
 - 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
 - ダウンロードについては、 をご覧ください。

予約(録画)のご注意

- 東芝レコーダー側で非契約のチャンネルの場合は、予約の設定はできますが番組は録画されません。
- 視聴制限のある番組の場合、東芝レコーダー側で視聴制限が解除されない場合には番組は録画されません。


視聴予約の動作について

- テレビを視聴中の予約の動作について説明します。録画予約の場合は、このとおりではありません。



予約設定後

- 視聴予約の内容は「予約リスト」で予約内容を確認できます。

予約した番組の放送が始まる時

- 予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面にメッセージが表示されます。予約を中止する場合は、 を押します。
- 予約した番組の放送開始時刻になると、自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。

お知らせ

- チャンネル番号の表示が「—」となって、内容が薄く表示された予約は、「初期スキャン」、「再スキャン」、「自動スキャン」(準備編  ~ ) などでチャンネルがなくなったために予約できないことを示します。
- 番組表画面で予約済み番組を選んだ場合にも、予約内容の確認や予約の取消などができます。

はじめに

レグザリンクとは

- 本機に接続したHDMI連動機能対応の録画機器や再生機器、パソコン、AVシステムなどの基本操作が本機のリモコンでできます。
- ※ レグザリンクの機能を使用する場合には、あらかじめ設定が必要です。(準備編 **42**)

HDMI連動機能について

- 本機のHDMI連動機能では、HDMIで規格化されているHDMI CEC(Consumer Electronics Control)を利用し、機器間で連動した操作をすることができます。
- 本機と東芝製のHDMI連動機能対応機器(レコーダー、パソコン、ハイビジョンムービーカメラなど)をHDMIケーブルでつなぐことで利用できます。また、東芝推奨のAVシステムなどでも利用することができ、それらの接続機器を本機のリモコンで操作することができます。
- 推奨機器以外の機器をHDMI接続した場合にHDMI連動機能対応機器と認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証の対象ではありません。
- 推奨機器であっても、機器によっては一部の連動操作ができない場合があります。
- HDMI連動機能対応機器の接続、設定を変更した場合は以下の操作をしてください。
 - ・ 接続機器の電源をすべて「入」の状態にして、本機の電源を入れ直してください。
 - ・ すべての接続機器の動作を確認してください。
 ※ 機器に割り振られる番号は接続形態によって変化する場合があります。
- HDMI連動機能を使うには、接続機器それぞれの設定が必要です。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ワンタッチプレイについて(HDMI連動機能対応機器のみ)

- HDMI連動機能に対応した機器を操作すると、機器に連動してテレビの電源がはいり、操作した機器に合わせて入力切り換わります。
- ※ あらかじめHDMI連動設定(準備編 **42**)をすることが必要です。
- ※ 本機能は、東芝レコーダー RD-A600、RD-A300では対応していません。(バージョンアップ後も対応していません)

システムスタンバイについて(HDMI連動機能対応機器のみ)

- テレビのリモコンで本機の電源を「待機」にしたときや、オフタイマー、省エネ設定の機能などで本機が待機状態になったときに、テレビからのシステムスタンバイが働き、HDMI連動機能に対応した機器も同時に電源を「待機」にします。
- また、接続機器側がシステムスタンバイに対応している場合、接続機器の電源を「待機」にすると、本機の電源を「待機」にすることもできます。
- ※ あらかじめHDMI連動設定(準備編 **42**)をすることが必要です。
- ※ 本機能は、東芝レコーダー RD-A600、RD-A300では対応していません。(バージョンアップ後も対応していません)

HDMI連動機能対応機器を使用するときのご注意

Ⅲ 録画・録画予約について

- HDMI連動機能を利用して録画できるのはHDMI連動機能対応の東芝レコーダーだけです。
- 録画機器の状態によっては録画設定ができなかったり、録画設定に時間がかかったりすることがあります。
- 接続機器側の録画設定が終わるまで、次の録画や録画予約をすることはできません。
- 録画設定中のメッセージが表示されているときに **終了** を押すと、メッセージ画面を消すことができますが、録画設定結果のメッセージは表示されません。

Ⅲ AVシステム機器(AVアンプなど)について

- AVシステム機器の入力状態によっては、テレビから音声が出ない場合があります。
- AVシステム連動操作中にAVシステム機器側の入力を切り換えたときに、実際の映像と画面右上の接続機器表示が一致しない場合があります。

Ⅲ オンキヨー製AVシステム機器をHDMI連動機能を利用して連動動作させる場合のお願い


対象機種：オンキヨー製 TX-SA605(N)、TX-SA605(S)、TX-SA705(N)、TX-SA805(N)、TX-NA905(N)、DTX-5.8、DTX-7.8、DTX-8.8、DTC-9.8

- AVシステム機器の電源プラグをコンセントに差す場合には、その前に本機の電源を「入」にしてください。この順番が逆になると、HDMI連動機能を使用したときにまれにAVシステムが正しく動作しないことがあります。その場合は本機の電源を入れた状態で、AVシステム機器の電源切/入をしてください。
- ※ 停電のあとやブレーカーの操作などで本機とAVシステム機器の電源が同時にはいるようなときにも起こる場合があります。

レグザリンクでできること

レグザリンクのメニューについて

- **レグザリンク** を押すと、以下の機能が表示されます。
下図は、レグザリンクメニューの内容を説明したものです。
詳しい操作については、各ページを参照してください。

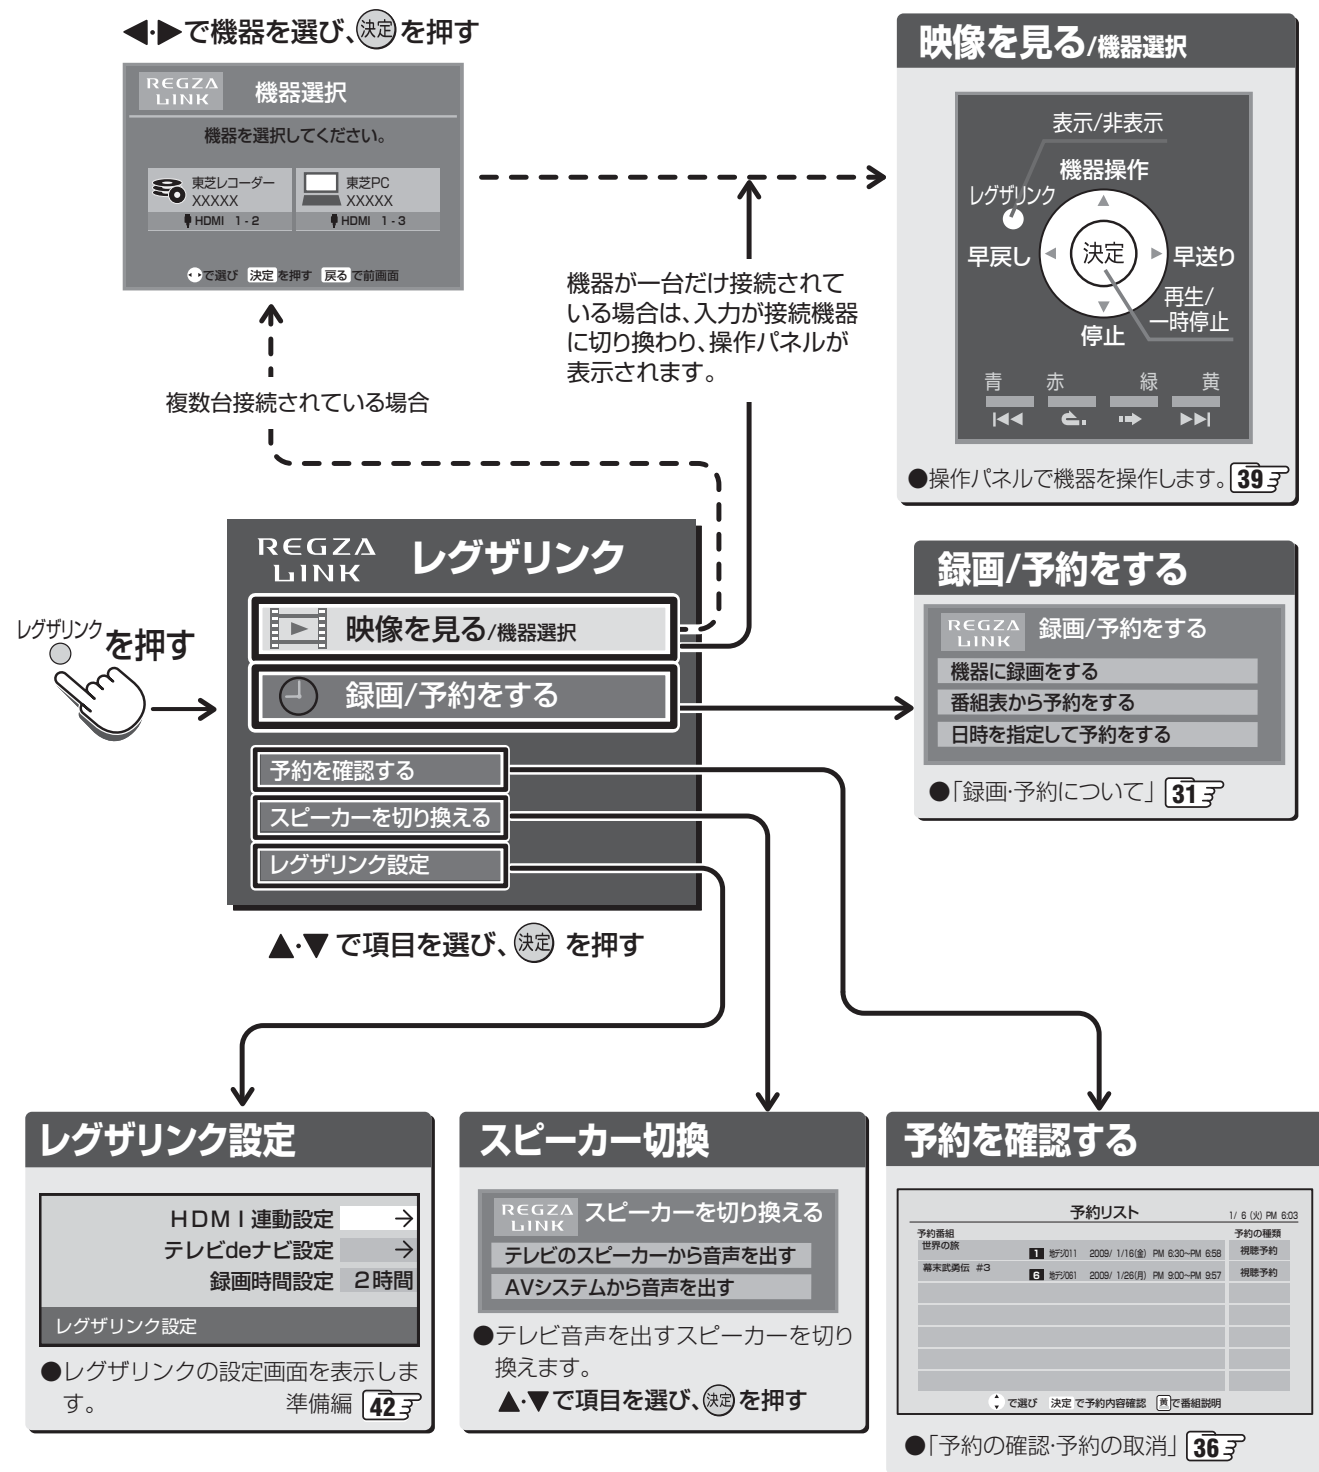


本機のリモコンや操作パネル表示中にできる操作

- HDMI連動機能対応の機器を接続した場合、本機のリモコンで操作をすることができます。
- ※ 以下は代表的な例です。操作する接続機器によっては、動作が異なる場合があります。

本機のリモコン

[本機のリモコン]

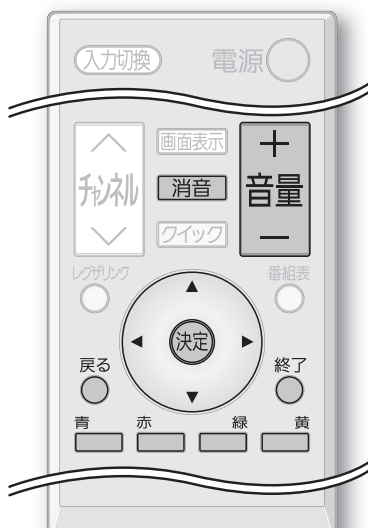

II ■ リモコン動作対応表

本機のリモコンボタン	東芝レコーダー	東芝パソコン	東芝ハイビジョンムービーカメラ	AVシステム
決定	○	○	○	—
戻る	○	○	○	—
終了	○	○	○	—
カラーボタン・青	○ (Blue/A)	○ (A)	—	—
カラーボタン・赤	○ (Red/B)	○ (B)	—	—
カラーボタン・緑	○ (Green/C)	○ (C)	—	—
カラーボタン・黄	○ (Yellow/D)	○ (D)	—	—
音量 +・-	—	—	—	○
消音	—	—	—	○

操作パネル表示中

- 操作パネル表示中は、以下のボタンには操作パネルに表示された機能が割り当てられています。

[操作パネル]



レグザリンク 表示／非表示

- 操作パネルの表示/非表示を切り換えます。

決定 再生／一時停止

- 番組を再生します。
- 再生中に押すと再生を一時停止します。

青 前スキップ

- 前に戻って頭出し再生します。

赤 ワンタッチリプレイ

- 再生中に押すと少し戻って再生します。

緑 ワンタッチスキップ

- 再生中に押すと少し先に進んで再生します。

黄 後スキップ

- 一つ先に進んで頭出し再生します。

停止

- 操作の途中で押すと、操作を中断します。

早送り

- 再生中に押すと早送りします。

早戻し

- 再生中に押すと早戻しします。

機器操作

- 選んでいる機器の機器操作画面が表示されます。

II ■ 操作パネル動作対応表

※：そのときの状況によって「再生」、「一時停止」になります。

操作パネル表示中に可能な操作	東芝レコーダー	東芝パソコン	東芝ハイビジョンムービーカメラ
再生・一時停止	○ ※	○ ※	○ ※
停止	○	○	○
スキップ	○	○	○
早送り・早戻し	○	○	○
ワンタッチスキップ・リプレイ	○	○	ワンタッチスキップのみ
機器操作	○	○	○

機器を操作する


機器を選択する

- 東芝レコーダーを操作するときに選びます。

1 ^{レグザリンク} を押す

2 ▲・▼で「映像を見る／機器選択」を選び、
(決定) を押す

- 機器選択画面が表示されます。

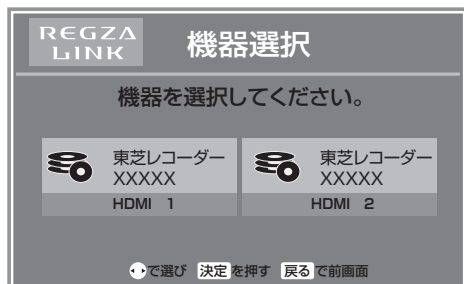


3 操作したい機器を◀・▶で選び、(決定)を押す

- 選んだ機器の電源がはいり、画面が切り換わります。
- ※ 機器が一台しか接続されていない場合、機器選択画面は表示されずに、操作パネルが表示されます。

4 操作パネルで操作する

- 詳しい操作については、前ページをご覧ください。
- ※ 操作する接続機器によっては、動作が異なる場合があります。

東芝レコーダー

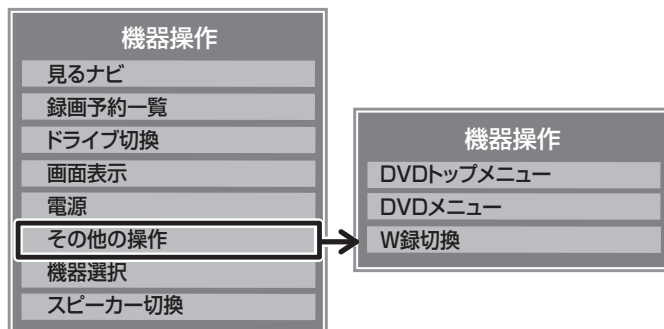

見るナビ

- 「見るナビ」画面が表示されます。

録画予約一覧

- 「録画予約一覧」画面が表示されます。

ドライブ切換

- ハードディスクとDVDを切り換えます。

画面表示

- 状態表示の表示／非表示を切り換えます。

電源

- (決定) を押すと電源オン/オフをします。

DVDトップメニュー（その他の操作内）

- DVD視聴中に選ぶと、DVDトップメニューが表示されます。

DVDメニュー（その他の操作内）

- DVD視聴中に選ぶとDVDメニューが表示されます。

W録切換（その他の操作内）

- 表示されるW録設定を切り換えます。

機器選択

- 操作する機器を選びなおします。

スピーカー切換

- 音声をテレビから出すか、接続した外部スピーカーから出すかを切り換えます。

東芝パソコン

- 「HDMI連動設定」の「PC映像連動」(準備編 42)を「使用する」に設定すると、HDMI連動機能対応の東芝パソコンをHDMI接続した際に、映像設定が最適に調整された状態でテレビ画面に表示されます。この初期状態から設定を手動で変更した場合は、変更した状態が新たな初期状態として記憶されます。



■ ソフトウェア選択

- 表示される項目を▲・▼で選び、(決定)を押すと、アプリケーションが起動します。

■ クイックメニュー

- 東芝パソコンのクイックメニューが表示されます。

■ 画面表示

- 状態表示の表示／非表示を切り換えます。

■ 電源

- (決定)を押すと電源オン/オフをします。

■ 機器選択

- 操作する機器を選びなおします。

■ スピーカー切換

- 音声をテレビから出すか、接続した外部スピーカーから出すか切り換えます。

東芝ハイビジョンムービーカメラ



■ 一覧表示

- 一覧表示画面が表示されます。

■ 画面表示

- 状態表示の表示内容を切り換えます。

■ 電源

- (決定)を押すと電源オフをします。

■ 機器選択

- 操作する機器を選びなおします。

■ スピーカー切換

- 音声をテレビから出すか、接続した外部スピーカーから出すか切り換えます。



■ 東芝パソコンについて

- 選択したアプリケーションによっては、動作しないリモコン操作や項目があります。
- アプリケーションの状態によってはパソコンでの操作が必要になる場合があります。

■ 東芝ハイビジョンムービーカメラについて

- 機種によって、「東芝カメラを操作」の「電源」を選んでも、電源がはいらない場合があります。

ご確認ください

自然現象や本機の特性に関すること

II■ キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

- 「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

II■ 本機内部からの「カチッ」という音

- 本機は、電源が「切」または「待機」のときに番組情報取得などの動作をします。このときに、本機内部から「カチッ」という音が聞こえることがあります。

II■ 本機内部からの「ジー」という音

- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

II■ 蛍光管について

- お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。この場合、本体の電源プラグをコンセントから抜いてから、再度電源プラグをコンセントに差し込んで、もう一度電源を入れ直して確認してください。



警告

■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。

内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。







- 電源プラグがはすれたり、アンテナなどに異常があったりすると、本機の故障と間違えることがあります。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

基本操作




このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
電源がはいらない	・「電源」表示が赤色に点灯していますか。	・「電源」表示が赤色に点灯していない場合は、電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているかご確認ください。 本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。 [73]
	・「電源」表示が赤色に点滅していますか。	・電源プラグをコンセントから抜き、1分以上たってからもう一度コンセントに差し込んでも「電源」表示が赤色に点滅しているときは故障です。 本体の電源ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。
リモコンが動作しない	・「電源」表示が赤色に点灯していますか。	・「電源」表示が赤色に点灯していないときは、本体の電源ボタンを確実に押して電源を入れてください。 [73]
	・リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作していますか。	・リモコンをリモコン受光部に向けてください。 (準備編 [263])
	・リモコンの乾電池が消耗していませんか。	・新しい乾電池に交換してください。(準備編 [253])
	・リモコンの乾電池の極性(+、-)が逆向きにはいっていませんか。	・極性(+、-)を正しく入れてください。(準備編 [253])
	・本体のボタンで音量調整などの操作ができますか。	・上記を確認してもリモコンで操作ができない場合はリモコンの故障が考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。
すべての操作ボタンが動作しない	・電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。 ※ソフトウェアのダウンロード [543] をしている場合は、終了するまで操作ボタン(本体、リモコンの電源以外のボタン)は動作しません。ソフトウェアのダウンロード中は、絶対に電源プラグを抜いたり、本体の電源ボタンで電源を切ったりしないでください。ソフトウェアの書き込みが中止され、正常に動作しなくなることがあります。	・ソフトウェアのダウンロード中は、終了するまでお待ちください。 ・本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。(リセット)
番組表の文字が小さい		・「文字サイズ変更」 [153] で文字の大きさを変更してください。

映像

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
放送の映像が出ない	• アンテナ線がはずれていませんか。	• アンテナ線を正しく接続してください。 (準備編 22㉮～24㉮)
	• アンテナ、アンテナ線が破損、または断線していませんか。	• アンテナ、アンテナ線を確認してください。
	• アンテナは正しい方向に向いていますか。	• アンテナを正しい方向に向けてください。
	• 音声は出ていますか。	• 音声が出ている場合は、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れてください。
映像や番組表が表示されるまでに時間がかかる	• 本体の電源ボタンで電源「入」にしましたか。	• 本体の電源ボタンで電源「入」にしたときは時間がかかります。(リモコンで電源「入」にしたときよりも時間がかかります)
	• 別の放送メディアのチャンネルを選局しましたか。	• 別の放送メディアのチャンネルを選局した場合は、映像が表示されるまでやや時間がかかります。
接続した機器の映像が出ない	• 接続コードが正しく接続されていますか。	• 接続した映像コードの入力、出力が合っているか確認してください。
	• 入力切換は合っていますか。	• 本体またはリモコンの入力切換ボタンで外部機器を接続した入力端子を選んでください。
色がつかない、色がおかしい、画面が暗い 	• ご希望の映像メニューや映像調整になっていませんか。	• 映像メニュー 23㉮を確認してください。映像メニューを選択しても希望の映像にならない場合は「お好み調整」24㉮で希望の映像に設定します。
雪や雨が降ったような画面になる 	• アンテナの向きがずれていませんか。 • アンテナ線がはずれたり、切れたりしていませんか。	• アンテナの向き、アンテナ線の接続(準備編 22㉮～24㉮)に問題がない場合は、チャンネル設定が正しいか確認してください。(準備編 55㉮)
画面にはん点が出る 	• 平行フィーダー線(準備編 23㉮ お知らせ)を使っていませんか。	• 自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、クリーナー、ヘアードライヤーなどからの妨害が原因と考えられます。アンテナ線の位置を原因妨害源(道路など)から離れた位置に移動することをお勧めします。 • 平行フィーダー線から電波妨害に強い同軸ケーブルに変えてみることをお勧めします。 ※上記の対処で改善されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
画面にしま模様が出る 	• 平行フィーダー線(準備編 23㉮ お知らせ)を使っていませんか。	• 近くのテレビやパソコン、テレビゲーム、ビデオ、オーディオ機器、DVD機器、携帯電話などや無線局などからの電波の混信が考えられます。 • アンテナ線は他の機器の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してみてください。 ※上記の対処で改善されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご確認ください っづき

音声

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
音声が出ない	・音量が最小になっていませんか。	・  で音量を上げてください。 73
	・画面に「消音」マークが表示されていませんか。	・  を押すと消音を解除できます。 73 ( を押しても解除されます) 73
ときどき音声が出ない、音 がとぎれる	・電波が弱いチャンネルではありませんか。	・無信号消音機能が設定されていることが考えられます。 「無信号消音設定」を「オフ」にしてみてください。 (準備編 63)

デジタル放送関係

デジタル放送全般

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
デジタル放送だけが映らない	・B-CASカードが正しく挿入されていますか。(カードの上下や裏表は正しいですか)	・B-CASカードを挿入しないと、放送や「放送局からのお知らせ」の受信ができません。B-CASカードを正しい方向で入れてください。(準備編 21)
	・アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 ・アンテナ線がはずれていませんか。 ・アンテナの向きがずれていませんか。	・お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナの方向を確認・調整してください。(準備編 53 、 54) ・地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続されているかを確認してください。
	・BS、110度CS放送の場合、アンテナ電源供給が「供給しない」になっていませんか。	・マンションなどの共聴アンテナ以外ではアンテナ電源供給を「供給する」にします。(準備編 53)
映像や音声が(ときどき)出 たり、出なかったりする	・電波の種類に適合したアンテナを使用していますか。 ・衛星デジタル放送の場合、地域に適したサイズ(口径)のアンテナを使用していますか。	・放送に適合したアンテナをお使いください。
映像の動きが(ときどき)停 止する	・アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 ・アンテナ線がはずれていませんか。 ・アンテナの向きがずれていませんか。 ・積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。	・お買い上げの販売店にご相談のうえ、BS・110度CSアンテナの方向を確認・調整してください。(準備編 54) ・地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続されているかを確認してください。 ・天候が回復すればもとの状態に戻ります。
有料放送が視聴できない	・B-CASカードは正しく入れてありますか。	・B-CASカードを正しい向きに入れてください。 (準備編 21)
	・有料放送を視聴するための手続きはお済みですか。	・視聴手続きをしてください。
	・電話回線の接続や設定は正しいですか。	・電話回線の接続や設定が正しいかご確認ください。 (準備編 45 ～ 47)
引越しをしたら、データ放 送や文字スーパーが表示さ れなくなった	・データ放送用の地域の設定は正しいですか	・新住所にあわせて「郵便番号と地域の設定」をしてください。(準備編 65)

映像/音声

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
特定のチャンネルの映像や 音声が出ない	・アンテナとの接続にデジタル放送に非対応のケーブルや機器などを使用していませんか。	・携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を使用している機器の影響によって、映像や音声が出なくなる場合があります。 ・デジタル放送に対応したケーブルや機器などを使用してください。
不自然なブロックノイズ (モザイク状のノイズ)が見 えるときがある	・積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。 ・特に動きの激しい画面でブロックノイズが見えますか。	・デジタル放送受信の特性上、発生することがあります。以下の場合は故障ではありません。 ・悪天候などで、受信状態が悪化した場合 ・画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合




お知らせ

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
「お知らせ」アイコンが消えない	・「お知らせ」の内容を確認しましたか。	・「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」の内容を表示させると消えます。 56
未読の「お知らせ」がなく なっている ・ 放送局からのお知らせ ・ 本機に関するお知らせ ・ ボード	・「設定の初期化」をしませんでしたか。	・お買い上げ時の設定に戻すと(準備編 70)「お知らせ」は削除されます。
	・「お知らせ」は最大件数を超過していませんか。	・「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」については、最大数を超過して受信した場合は未読でも自動的に削除されることがあります。詳しくは 56 の「お知らせ」をご覧ください。
	・ ボードについては、そのとき受信したものしか表示されません。	
「放送局からのお知らせ」が受信できない	・ B-CASカードは正しく入れてありますか。	・ B-CASカードを正しい向きに入れないと、「お知らせ」は受信できません。(準備編 21)

地上デジタル放送の受信や予約など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上デジタル放送がまったく受信できない ※以下も含みます ・ 地上デジタル放送の番組表などが表示されない ・ 本体の放送切換ボタンを押しても地上デジタル放送に切り換わらない	・ B-CASカードは正しく入れてありますか。	・ B-CASカードを正しい向きに入れてください。(準備編 21)
	・ 地上デジタル放送用アンテナは正しく接続されていますか。	・ アンテナの接続を確認してください。(準備編 22 ～ 24)
	・ アンテナの方向は正しいですか。	・ アンテナを地上デジタルの放送局側に向けてください。 ・ お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナレベルの数値を確認しながら、アンテナの方向調整をしてください。(準備編 53)
	・ 「初期スキャン」をしましたか。	・ 初期スキャンをしてください。(準備編 56) ・ 受信したチャンネルについては、番組表で確認できます。 10
	・ お住まいの地域は地上デジタル放送の受信可能エリアですか。	・ 地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局にお問い合わせください。 以下のホームページのリンク先で確認することもできます。 http://www.toshiba.co.jp/regza/naruhodo/
	・ 共聴システムをご使用の場合、共聴システムは地上デジタルに対応(パススルー方式)になっていますか。	・ CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。(CATVがパススルー方式でない場合はCATV用チューナーが必要な場合があります)
引越しをしたら、地上デジタル放送が受信できなくなった	・ 引越し後、地上デジタル放送の「初期スキャン」または「再スキャン」を実施しましたか。	・ 県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」(準備編 56)をしてください。 ・ 県内で引越しをした場合は、「再スキャン」(準備編 57)をしてください。 ・ 「初期スキャン」または「再スキャン」をしても受信できない場合は、上の「地上デジタル放送がまったく受信できない」の内容も確認してください。
一部の地上デジタル放送が受信できない	・ 放送は行われていますか。	・ 地上デジタル放送が行われているか、もよりの放送局にお問い合わせください。
複数のテレビで、数字ボタンのチャンネルが異なっている	・ 初期スキャンなどを異なる時間にしませんでしたか。	・ 一部の東芝テレビや他社メーカーのテレビの場合は、チャンネルの割当てや枝番が同じにならないことがあります。
複数のテレビで、枝番 8 が異なっている		※「チャンネル設定」の「手動設定」(準備編 58)でチャンネルの割当てを変更することができます。

ご確認ください っづき

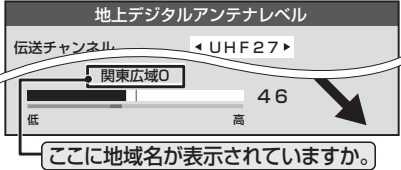このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上デジタルアンテナレベル画面では受信できるチャンネルがそれ以外のときには受信できない		<ul style="list-style-type: none"> • 地域名が表示されている場合は、再スキャンをしてください。(準備編[57]㉟) ※地域名が表示されている場合でも、背面が黒画面の場合は通常の選局では受信できません、 • 表示されていない場合は、検査放送です。通常の選局では受信できません。
受信できなくなった放送局が番組表表示などから消えない	_____	<ul style="list-style-type: none"> • 初期スキャンをしてください。(準備編[56]㉟)
リモコンのボタンに設定してあった放送局が別の放送局に変わっている ※以下も含みます ・以前選局できた放送がなくなっている	<ul style="list-style-type: none"> • 「本機に関するお知らせ」の中に「放送局からの変更がありました。」などのお知らせがありますか。 	<ul style="list-style-type: none"> • 放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更される場合があります。 「本機に関するお知らせ」の内容を確認してください。 [56]㉟
<div> <div>↑</div> <div>番組</div> </div> での選局時に同じ3ケタのチャンネル番号が複数表示される	<ul style="list-style-type: none"> • 枝番[8]㉟で区別されているチャンネルではありませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> • 「番組説明」[17]㉟で枝番の有無を確認してください。枝番があれば正常な動作です。
地上デジタル放送で、リモコンボタンに手動設定したチャンネルが消えている	<ul style="list-style-type: none"> • 「初期スキャン」(準備編[56]㉟)をしませんでしたか。 • 「再スキャン」(準備編[57]㉟)で「すべて設定し直す」を選択しませんでしたか。 	<ul style="list-style-type: none"> • 必要に応じて、再度手動設定をしてください。 (準備編[58]㉟)
番組表を表示させても番組名などが表示されない場合や、実際の内容と合っていない場合が多い	_____	<ul style="list-style-type: none"> • 番組情報を取得してください。情報取得には時間がかかる場合があります。[14]㉟ • 番組表を最新にしておくために、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」にすることをおすすめします。

通信・双方向通信サービス・通信設定など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
イーサネット通信ができない(LAN端子を使った双方向サービスができない)	<ul style="list-style-type: none"> • LAN端子は正しく接続されていますか。 • LAN端子の設定は正しいですか。 	<ul style="list-style-type: none"> • 接続を確認してください。(準備編[49]㉟) • LAN端子設定を確認してください。(準備編[50]㉟) • 最後に「接続テスト」で、正しく通信できているか確認してください。(準備編[51]㉟)
ダイヤルアップ通信ができない	<ul style="list-style-type: none"> • 電話回線は正しく接続されていますか。 	<ul style="list-style-type: none"> • 「通信環境設定」を「イーサネット優先」に設定してください。(準備編[50]㉟～[52]㉟)
通信速度が遅い、不安定	<ul style="list-style-type: none"> • 接続ケーブルが長すぎませんか。 • 回線が混んでいるためではありませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> • ケーブルが長すぎると通信速度が遅くなる場合があります。短い接続ケーブルに換えてください。 • イーサネット通信の場合、通信環境によるもの(ADSLの場合、局から遠いなど)ではありませんか。 • 接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があります。(データ量が多い場合など) • 時間をおいてから通信をしてみてください。 ※通信速度については、インターネット接続業者にご相談ください。
通信が勝手に切れてしまう	<ul style="list-style-type: none"> • 通信切断前の確認画面表示を「表示しない」に設定していませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> • 「接続確認メッセージ設定」を「表示する」に変更すると、通信切断前に確認画面を表示させることができます。 (準備編[48]㉟)

録画

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
本機と東芝レコーダーで、「テレビdeナビ予約」ができない	・本機と東芝レコーダーの接続、設定をしましたか。	・「東芝レコーダーをつなぐ」にしたがって、接続・設定をしてください。(準備編 34 ～ 37)
設定した録画開始時刻に録画が始まらない	・東芝レコーダーの時刻は正しく設定されていますか。	・時刻設定が違っている場合は、東芝レコーダーの取扱説明書を参照して正しい時刻に修正してください。

HDMI連動機能

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
接続した機器の連動動作ができない	・接続は正しいですか。	・接続を確認してください。 (準備編 33 、 34 、 38 、 40 、 41)
	・接続機器側の設定は正しいですか。	・HDMIロゴ表示があるケーブルを使用してください。
	・本機の設定は正しいですか。	・はじめてHDMI連動機能対応機器を接続したときや、接続を変更したときには、AVシステムに接続している機器も含めてすべての機器が連動しているか(画面右上の接続機器表示に「HDMI連動」アイコンが表示されます)確認してください。
接続した機器側の動作があわない	・接続している機器はレグザリンク対応の東芝パソコンですか。	・接続機器側の設定を確認してください。
	・接続機器は本機の推奨機器ですか。	・「HDMI連動設定」を確認してください。(準備編 42)
	・接続している機器はレグザリンク対応の東芝パソコンですか。	・東芝パソコンを再起動してからHDMIケーブルをはずし、本機と接続しなおしてください。
本機のリモコンの操作と連動機器側の動作があわない	・接続機器は本機の推奨機器ですか。	・推奨機器を接続しているにもかかわらず、リモコンの操作と機器の動作が合わない場合は、接続機器側のリモコンで操作してください。
接続した外部スピーカーから音が出ない	・接続機器側の設定は正しいですか。	・AVシステム機器側の設定を確認してください。
	・本機の設定は正しいですか。	・「HDMI連動設定」の「AVシステム連動」を「使用する」に設定していますか。(準備編 42)
	・本機との接続は正しいですか。	・AVシステム機器の接続をご確認ください。 (準備編 38)
		※HDMIケーブル以外にオーディオケーブルを接続しないと、スピーカーからテレビの音は出ません。
映像機器からの映像と、AVシステム機器からの音声が違う	・映像機器がAVシステム機器を経由してHDMI端子に接続されていますか。	・以下の操作をしてください。 ①「レグザリンク」の「映像を見る／機器選択」画面で映像機器を選びなおしてください。 ②映像機器をAVシステム端子に接続してください。 ③テレビ放送を視聴してから①の操作をしてください。
	・接続は正しいですか。	・東芝レコーダーの接続を確認してください。(準備編 34)その後、「レグザリンク」の「映像を見る／機器選択」で映像機器を選びなおしてください。

エラー・メッセージ表示について

全般

このようなとき	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「放送が受信できません。」 ・アンテナの接続や設定をご確認ください。 ・ 青 でアンテナレベルをご確認ください。 コード：E202」	<ul style="list-style-type: none"> 放送に適合したアンテナでない。 雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない。 アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。 アンテナの設定が合っていない。 アンテナの方向ずれや故障。 電波が弱くて視聴できない。 	<ul style="list-style-type: none"> 放送に適合したデジタル放送用アンテナであることを確認してください。 アンテナの接続や設定が合っているか確認してください。(準備編22～24) アンテナ線を確認してください。 <p>※選局したチャンネルの放送が休止中の場合も表示されることがあります。</p>
「このチャンネルはご覧になれません。」 コード：E210」	<ul style="list-style-type: none"> 部分受信サービス(ワンセグ)を選局した。 	<ul style="list-style-type: none"> 本機は部分受信サービスに対応していないので受信できません。
「電波の受信状態が良くありません。クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。コード：E201」	<ul style="list-style-type: none"> 気象条件などによって信号レベルが下がり、降雨対応放送切換が可能な状態になった。 	<ul style="list-style-type: none"> 降雨対応放送に切り換えることができます。56
「現在放送されていません。コード：E203」	<ul style="list-style-type: none"> 選局したチャンネルでの放送が休止中。 放送が終了している。 	<ul style="list-style-type: none"> 番組表などで放送時間を確認してください。 放送中のチャンネルを選局してください。 <p>※雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない場合も表示することがあります。</p>
「放送チャンネルではないためご覧になれません。コード：E200」	<ul style="list-style-type: none"> 通信など通常の放送形態でないチャンネルを選局した。 ホテルなどで特定の視聴者向けのサービスとして放送しているチャンネルを選局した。 	<ul style="list-style-type: none"> 通常の放送チャンネルを選局してください。
「ご案内チャンネルに切り換えますか？」	<ul style="list-style-type: none"> 有料の放送事業者のチャンネルを選局した。 	<ul style="list-style-type: none"> 選んだチャンネルの契約のしかたなどをご覧になる場合は、「ご案内チャンネル」に切り換えてください。
「表示するチャンネルがありません。」	<ul style="list-style-type: none"> 番組表で、表示するチャンネルがまったくない。 	<ul style="list-style-type: none"> 地デジ、BS、CSまたはクイック内の「テレビ／ラジオ／データ切換」で、表示できるチャンネルを選んでください。
「B-CASカードが正しく挿入されていません。B-CASカードをご確認ください。」	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードが挿入されていない、または正しく挿入されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> カードを抜き差ししてみてください。 B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。(準備編21)
「B-CASカードの交換が必要です。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード：6400または6581」	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードが故障している、または交換の必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> カードを抜き差ししてみてください。 それでも正常にならない場合は、カードに記載されているB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
「このB-CASカードはご使用になれません。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード：A104またはA105またはA106またはA107」	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードが登録されていない。 	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードの登録をしてください。カードに記載されているB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
「このICカードはご使用になれません。使用可能なB-CASカードを挿入してください。」	<ul style="list-style-type: none"> 同梱のB-CASカード以外のカードを挿入している。 	<ul style="list-style-type: none"> 同梱のB-CASカードを挿入してください。
「このICカードはご使用になれません。使用可能なB-CASカードを挿入してください。コード：EC01」	<ul style="list-style-type: none"> 無効なB-CASカードを挿入した。 	
「このB-CASカードはご使用になれません。コード：A1FFまたはA102」	<ul style="list-style-type: none"> 使用できないB-CASカードを挿入した。 	
「B-CASカードが故障しています。」	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードが故障している、または交換の必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> 交換について、B-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
「時刻情報を取得できませんでした。」	<ul style="list-style-type: none"> デジタル放送が受信できないため、時刻情報を自動取得できない。 	<ul style="list-style-type: none"> しばらくしてからデジタル放送を受信して、時刻情報を自動取得してください。
「この番組には視聴制限があります。」	<ul style="list-style-type: none"> 設定した視聴年齢を超えた番組を選局した。 	<ul style="list-style-type: none"> 視聴年齢を設定していない場合は、「視聴年齢制限設定」(準備編68)で視聴年齢を設定してください。 視聴する場合は、暗証番号を入力してください。(準備編67)

このようなとき	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「番組に視聴制限があるためご覧になれません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。コード：8903または8503または8303」	・選んだチャンネル(番組)の視聴地域が限定されているため、視聴できない。	・詳しくはご覧のチャンネルのカスタマーセンターにご連絡ください。

II ■ デジタル放送を受信中にメッセージが表示された場合

- メッセージ表示の中に、「【画面表示】を押し続けると消去」という文章が表示された場合は、**画面表示**を数秒間押し続けると、メッセージ表示を消すことができます。
- 「【画面表示】を押し続けると消去」の文章は、メッセージが表示されてから数秒後に自動的に消えます。
この文章が消えたあとも、**画面表示**を数秒間押し続けると、表示されているほかのメッセージ表示を消すことができます。

通信(電話回線やLAN端子を使った通信)に関するエラー表示 (代表的なもの)

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。電話機コードが正しく接続されているかご確認ください。コード：C100」	・電話がつながらなかった。	・「電話回線への接続と設定」(準備編 45 ～ 47)で、接続・設定の状態を確認してください。
「接続に失敗しました。電話回線の設定をご確認ください。コード：C103」	・電話回線を使用した通信ができなかった。	
「サーバーと通信できませんでした。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」	・サーバーからのダウンロードに失敗した。	・回線が混みあっているなどの場合も考えられますので、時間帯を変えて、もう一度操作してください。 ・「LAN端子の接続と設定」(準備編 49 ～ 52)で、接続・設定の状態を確認してください。
「本機にルート証明書が設定されていないため、サーバーに接続できません。」	・本機にルート証明書が設定されていない。	・ルート証明書番号を確認し(準備編 65)、東芝テレビご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
「現在設定されているルート証明書ではサーバーの安全性を確認できないため、接続できません。」	・ルート証明書は本機内に設定されているが、接続先のサーバー証明書との検証が取れない。	・ルート証明書番号を確認し(準備編 65)、正しいルート証明書であるかを東芝テレビご相談センター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
「現在設定されているルート証明書の有効期限が切れているため、サーバーに接続できません。」	・ルート証明書の有効期限が切れている。	
「サーバーの証明書の有効期限が切れているため、接続できません。」	・接続先の証明書が有効期限切れになっている。	・接続先の安全性に問題があります。本機は、一部の接続先については、安全性の確認ができない場合、接続を行いません。(本機の動作は正常です)
「サーバーの証明書には表示するページの名前が含まれていないため、接続できません。」	・サーバー証明書に表示しようとしているページの名前がない。	
「サーバーの証明書の不正が検出されたため、接続を中断します。」	・接続先の証明書が改ざんされている。	
「サーバーの証明書に問題があるため、接続を中断します。」	・認証エラーが発生した。	
「接続できません。通信環境設定をご確認ください。」	・本機の通信環境設定が正しく設定されていない。	・「通信接続設定」を正しく設定し直してください。(準備編 50 ～ 51)

エラー・メッセージ表示について つづき

録画・予約をするときのエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「録画時間に一部重複があります。録画機器で設定内容をご確認ください。」	• 予約はできたが、録画機器側の予約時間と、本機の「テレビdeナビ予約」の時間が一部重複している。	• 録画機器の予約内容を確認してください。
「録画機器で設定が変更されました。録画機器で設定内容をご確認ください。」	• 予約はできたが、録画機器側で録画設定が変更されている。	• 録画機器で録画設定の内容を確認してください。
「録画機器の動作により設定できません。しばらく待ってからもう一度操作してください」	• 録画機器側の動作との競合(何らかの操作、動作、表示をしている)がある。	• しばらくしてからやり直すか、または録画機器側の操作を中止してください。
「録画機器の予約数がいっぱいです。」	• 録画機器側の予約数がいっぱいになっている。	• 録画機器側で、どれか予約を取り消してください。
「指定した時刻情報では予約を設定できません。」	• 録画機器側が対応していない形式で時刻を設定した。	• 録画機器の取扱説明書で、指定できる時刻の形式をご確認ください。
「録画機器の予約時間と重複するため、設定できません。」	• 録画機器側の予約と、本機からの予約時間が重なっている。	• 録画機器で予約している時間帯は、本機からの予約はできない場合があります。
「録画機器に時刻が設定されていません。」	• 録画機器の時刻設定をしていない。	• 録画機器の時刻設定をしてください。
「予約を設定できませんでした。」 または 「録画を設定できませんでした。」	• 録画機器の電源がはいっていない。	• 録画機器の電源を入れてください。
	• 録画機器が正しく接続されていない。	• HDMIケーブルが規格に合っているかを確認してください。
	• 設定が正しくない。	• 設定を確認してください。(準備編 35 、 37) • HDMI連動機能で録画する場合は、「HDMI連動機能」が「使用する」に設定されているか確認してください。(準備編 42)

タイマーを使う

オンタイマーを使う

- 設定した時刻に本機の電源が「入」になります。オンタイマーは、デジタル放送を受信していない場合や時刻情報を取得していない場合には使用できません。

- 1 **クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「タイマー機能」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「オンタイマー」を選び、**決定**を押す
- 4 「オンタイマー設定画面」で設定する項目を▲・▼で選び、**決定**を押す

オンタイマー機能	入
日時	毎 日 AM 0:00
チャンネル	地デジ011
音量	25
オンタイマー	

■ オンタイマー機能

オンタイマーを使用する、使用しないを設定します。

- ① ▲・▼で「オンタイマー機能」を選び、**決定**を押す
- ② ▲・▼で「入」を選び、**決定**を押す
 - オンタイマーを設定したあとにオンタイマーを解除したい場合は、上記の手順で「切」を選びます。

■ 日時

オンタイマーで本機の電源を「入」にする日時を設定します。

- ① ▲・▼で「日時」を選び、**決定**を押す
- ② ◀・▶で設定する項目を選び、▲・▼で日時を選ぶ
 - 曜日は「毎日」、「毎週(日)」～「毎週(土)」、「月～木」、「月～金」、「月～土」の中から選びます。

日時	
曜日と時刻を設定してください。	
毎 日	AM 7 : 00

- ③ 設定が終わったら、**決定**を押す

■ チャンネル

オンタイマーで電源が「入」になったときに、画面に映すチャンネルを設定します。

- ① ▲・▼で「チャンネル」を選び、**決定**を押す
- ② ▲・▼でチャンネルを選び、**決定**を押す
- ③ 設定が終わったら、**決定**を押す

- ・ 放送の種類 : 地デジ / BS / CS
- ・ チャンネル : 指定された放送の種類やメディアに該当するチャンネル

■ 音量

オンタイマーで電源が「入」になったときの音量を設定します。

- ① ▲・▼で「音量」を選び、**決定**を押す
- ② ▲・▼でお好みの音量を選び、**決定**を押す

- 4 設定が終わったら、**終了**を押す

- 本体前面の「オンタイマー」表示が点灯します。

オフタイマーを使う

- オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、待機状態になります。

- 1 **クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「タイマー機能」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「オフタイマー」を選び、**決定**を押す
- 4 ▲・▼で設定時間を選び、**決定**を押す

オフタイマー設定	
切	オフタイマーを設定したあとで設定を取り消したいときは、「切」を選びます。
あと30分	
あと60分	
あと90分	
あと120分	

- 電源が切れる1分前になると、画面にメッセージが表示されます。
- オフタイマーが設定されているときに**クイック**を押すと、クイックメニューの「タイマー機能」に電源が切れるまでの残り時間が表示されます。



■ 「オンタイマー」について

- 「オンタイマー」を「入」にした後は、リモコンの電源ボタンで電源を切ってください。本体の電源ボタンで電源を切らないでください。
- オンタイマーで電源がはいってから約1時間操作をしなかった場合には、電源が自動的に切れます。
- オンタイマーと番組予約が重なっていた場合は、予約した番組のチャンネルで電源がはいることがあります。音量は、オンタイマーで設定した大きさになります。

■ 「オフタイマー」について

- 設定した時刻になる前に、電源を切ったり、「待機」状態にしたりすると、設定が取り消されます。
- 本機で録画中にオフタイマーで設定した時間になると画面の映像は消えますが、録画は録画時間の終了まで続けられます。

省エネ設定


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- クイックを押す
- ▲・▼で「設定」を選び、決定を押す
- ▲・▼で「機能設定」を選び、決定を押す
- ▲・▼「省エネ設定」を選び、決定を押す
- 設定する項目を▲・▼で選び、決定を押す
- 希望の設定を▲・▼で選び、決定を押す
- 各設定項目の内容は下表のとおりです。
- いくつかの項目を設定する場合は、手順5、6を繰り返してください。
- 設定が終わったら、終了を押します。

消費電力	標準
番組情報取得設定	取得する
無操作自動電源オフ	動作しない
オンエアー無信号オフ	待機にする
外部入力無信号オフ	待機にする
省エネ設定	

設定項目	設定と内容
消費電力	<ul style="list-style-type: none">標準 …… 標準の明るさです。減1 …… 画面の明るさをおさえて、消費電力を低減します。減2 …… 明るさと消費電力を「減1」よりさらにおさえたモードです。
番組情報取得設定	<ul style="list-style-type: none">取得する …… 電源が「切」または「待機」状態(リモコンの電源ボタンで電源を切った状態)のときに、デジタル放送の番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。取得しない …… 番組情報を取得しません。そのため、番組表の内容が表示されない場合があります。
無操作自動電源オフ	<ul style="list-style-type: none">待機にする …… テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が切れ待機状態になります。動作しない …… テレビの無操作状態が続いても電源が切れません。
オンエアー無信号オフ	<ul style="list-style-type: none">待機にする …… 放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、電源を切り待機状態にします。動作しない …… 無信号状態が続いても電源が切れません。 <p>※ビデオ入力(外部入力)を選んでいるときは機能しません。</p>
外部入力無信号オフ	<ul style="list-style-type: none">待機にする …… 外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が切れ待機状態になります。動作しない …… 無信号状態が続いても電源が切れません。

文字入力をする

- 番組検索のキーワード検索でフリー入力を選んだ場合や、通信設定などの場面で文字入力画面が表示されます。

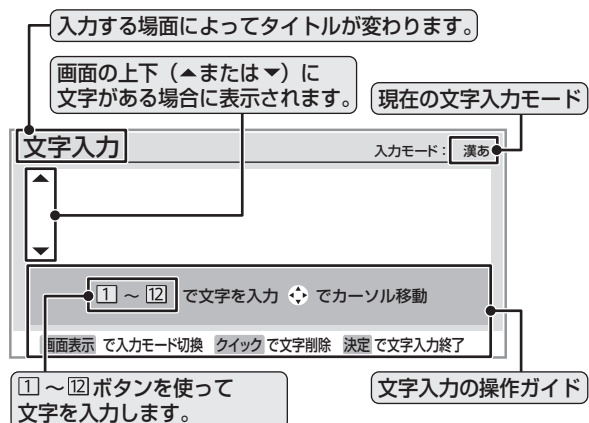

1 文字入力画面で 1 ~ 12 を押して、文字を入力する

- 携帯電話と同じ操作で文字を入力します。

入力例: がっこう

→ 2, 10, 4 (6回), 2 (5回), 1 (3回)

が っ こ う

- 濁点(゛)や半濁点(゜)を入力するには、文字に続けて 10 を押します。
- 小文字(っ、ゃ、ゅなど)にするには、大文字に続けて 10 を押す方法もあります。確定前であれば 10 を押すたびに大文字⇄小文字に切り換えられます。

入力例: あい

→ 1, 1 (2回)

あ い

- 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、最初の文字を入力したあと、▶を押してから次の文字を入力します。
- 文字入力モードを変えるときは 画面表示 を押します。

2 漢字に変換しないときは 決定 を押す 漢字に変換するときには ▼ を繰り返し押し、 希望の漢字が見つかったら 決定 を押す

- 希望する漢字に変換されない場合は、◀▶で変換する範囲を変え、▲▼で再度変換します。
- すべての入力が終わったら、決定を押して文字入力を終了します。

II 文字を挿入する場合は ▲▼◀▶ で文字を挿入したい場所を選び、文字を入力する

II 文字を削除する場合は、クイック を短く押す

- カーソルの右に文字がない場合は、カーソルより左の1文字を削除します。カーソルの右に文字がある場合は、カーソルより右の1文字を削除します。
- 文字列が確定されている場合で削除ボタンを押し続けたとき
 - カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルより左の文字をすべて削除します。カーソルより右に文字列がある場合は、カーソルより右の文字をすべて削除します。

II 文字入力モード

「漢あ」: 漢字変換モード	ひらがなや漢字を入力できます。
「カナ」: 全角カナモード	カタカナを入力できます。
「a A」: 全角英字モード	全角の英字を入力できます。
「ab AB」: 半角英字モード	半角の英字を入力できます。
「1 2」: 全角数字モード	全角の数字を入力できます。
「1234」: 半角数字モード	半角の数字を入力できます。
「全角記号」: 全角記号モード	全角の記号を入力できます。
「半角記号」: 半角記号モード	半角の記号を入力できます。

- 使用できる文字入力モードは、文字入力の場面によって異なります。

II 入力文字一覧表

リモコン	文字入力モード			
	漢字変換モード	全角カナモード	英字モード	数字
1	あ→い→う→え→お →あ→い→う→え→お	ア→イ→ウ→エ→オ →ア→イ→ウ→エ→オ	1→2→3→4→5 →6→7→8→9→0	1
2	か→き→く→け→こ →か→き→く→け→こ	カ→キ→ク→ケ→コ →カ→キ→ク→ケ→コ	a→b→c →A→B→C	2
3	さ→し→す→せ→そ →さ→し→す→せ→そ	サ→シ→ス→セ→ソ →サ→シ→ス→セ→ソ	d→e→f →D→E→F	3
4	た→ち→つ→て→と →た→ち→つ→て→と	タ→チ→ツ→テ→ト →タ→チ→ツ→テ→ト	g→h→i →G→H→I	4
5	な→に→ぬ→ね→の →な→に→ぬ→ね→の	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ →ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ	j→k→l →J→K→L	5
6	は→ひ→ふ→へ→ほ →は→ひ→ふ→へ→ほ	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ →ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ	m→n→o →M→N→O	6
7	ま→み→む→め→も →ま→み→む→め→も	マ→ミ→ム→メ→モ →マ→ミ→ム→メ→モ	p→q→r→s →P→Q→R→S	7
8	や→ゆ→よ →や→ゆ→よ	ヤ→ユ→ヨ →ヤ→ユ→ヨ	t→u→v →T→U→V	8
9	ら→り→る→れ→ろ →ら→り→る→れ→ろ	ラ→リ→ル→レ→ロ →ラ→リ→ル→レ→ロ	w→x→y→z →W→X→Y→Z	9
10	°→°→小文字変換	°→°→小文字変換	小文字変換	0
11*	わ→を→ん→わ→、→。 →→ (スペース)	ワ→ラ→ン→ワ→、→。 →→ (スペース)	* 1	
12	* 2 逆方向へ入力	* 2 逆方向へ入力	* 2 逆方向へ入力	#

- ※ 1: 全角英字の場合……→/→:→→→→→→@→ (スペース)
半角英字の場合……→/→:→:→→→→→→@→ (スペース)
- ※ 2: 文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。

- 最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。
- 文字入力モードが「全角記号」、「半角記号」のときには、入力したい記号を文字入力画面から選びます。



■ 入力した文字は、次のように表示されます。

- 入力中の文字: 黄色背景
- 未確定の文字: 白色背景
- 漢字変換候補選択中の文字: 灰色背景
- 確定した文字: 背景なし
- 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上のときは、確定してから残りを変換してください。
- 漢字候補選択時に戻るを押せば、その文節を未変換状態に戻すことができます。

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは

- 本機のソフトウェアを書き換える機能です。機能の追加や改善をします。
- ダウンロードには、下表の二つの場合があります。

BSや地上デジタルの放送波で送られる自動ダウンロード用ソフトウェアをダウンロードする	あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが送られてきたときに、本機が自動的にダウンロードします。
BSや地上デジタルの放送波で送られる任意ダウンロード用ソフトウェアをダウンロードする	ダウンロードをする場合は、下の操作でダウンロード予約をしてください。
東芝サーバーからソフトウェアをダウンロードする	イーサネット通信(「LAN端子の接続」)によって、東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。

ダウンロード中は、電源プラグを抜かないでください。
ソフトウェアの書込みが中断され、本機が正常に動作しなくなる場合があります。

放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする

- ダウンロードをするには、あらかじめ電源「入」の状態で、BSまたは地上デジタル放送を数分間受信する必要があります。(本機がダウンロード情報を取得するためです)

自動ダウンロードの設定をする

- お買い上げ時は自動ダウンロードするように設定されています。
- 「ダウンロードする」のまま、お使いいただくことをおすすめします。

- 1 **クイック**を押す
 - 2 ▲・▼で「設定」を選び、**決定**を押す
 - 3 ▲・▼で「機能設定」を選び、**決定**を押す
 - 4 ▲・▼で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、**決定**を押す
 - 5 ▲・▼で「放送からのダウンロード」を選び、**決定**を押す
- 放送からのダウンロード →

サーバからのダウンロード開始 →

ソフトウェアバージョン →

ソフトウェアのダウンロード
- 6 ▲・▼で「自動ダウンロード」を選び、**決定**を押す

- 7 ▲・▼で「する」、「しない」のどちらかを選び、**決定**を押す
- を押して自動ダウンロードの日時一覧を確認することができます。
 - 設定が終わったら、**終了**を押します。

任意ダウンロードをする

- ダウンロードする場合は、以下の操作でダウンロードの予約をしてください。

- 1 **クイック**を押す
- 2 ▲・▼で「設定」を選び、**決定**を押す
- 3 ▲・▼で「機能設定」を選び、**決定**を押す
- 4 ▲・▼で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、**決定**を押す
- 5 ▲・▼で「放送からのダウンロード」を選び、**決定**を押す
- 6 ▲・▼で「ダウンロードの予約」を選び、**決定**を押す
- 7 画面の説明を読み、ダウンロード予約する場合は、◀・▶で「はい」を選び、**決定**を押す
- 8 ▲・▼で予約日時を選び、**決定**を押す



- 任意ダウンロード用のソフトウェアは、お客様が任意で採用するものであり、自動ダウンロード用のソフトウェアとは異なります。
- ダウンロードによって、一部の設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合があります。

9 画面のメッセージを読み、**決定**を押す

- 予約できるダウンロードは一つです。
- 終わったら、**終了**を押します。
- 予約の開始時刻の前までに本機の電源を「切」または「待機」にしておいてください。

II ■ 任意ダウンロード予約の日時を変更するには

- ① 前ページの「任意ダウンロードをする」の手順 1 ～ 6 の操作で、予約日時一覧の画面にする
- ② 変更後の日時を **▲・▼** で選び、**決定**を押す
- ③ **◀・▶** で「はい」を選び、**決定**を押す
- ④ 画面のメッセージを読み、**決定**を押す
 - 終わったら、**終了**を押します。
 - ダウンロードは、電源が「切」または「待機」のときに行われますので、予約開始時刻の前までに、電源を「切」または「待機」にしておいてください。

III ■ 任意ダウンロード予約を取り消すには

- ① 前ページの「任意ダウンロードをする」の手順 1 ～ 6 の操作で、予約日時一覧の画面にする
- ② 予約済みのダウンロード日時を **▲・▼** で選び、**決定**を押す
- ③ 画面のメッセージを読み、**◀・▶** で「はい」を選び、**決定**を押す
 - 終わったら、**終了**を押します。あとで **決定**を押すと、電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常の視聴ができるようになります。

東芝サーバーからダウンロードする

- イーサネット通信を利用して東芝サーバーからソフトウェアをダウンロードして、本機内部のソフトウェアを更新します。
- あらかじめLAN端子の接続と設定が必要です。
(準備編 49頁 ～ 52頁)


1 **クイック**を押す

2 **▲・▼**で「設定」を選び、**決定**を押す

3 **▲・▼**で「初期設定」を選び、**決定**を押す

4 **▲・▼**で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、**決定**を押す

5 **▲・▼**で「サーバからのダウンロード開始」を選び、**決定**を押す

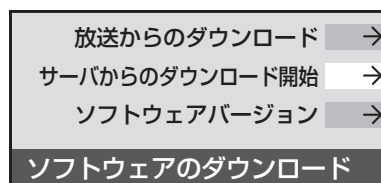

6 **◀・▶**で「はい」を選び、**決定**を押す

- ソフトウェアのダウンロードが始まります。

7 画面の説明文を読んだあと、**◀・▶**で「はい」を選び、**決定**を押す

- ソフトウェアの更新をしない場合は、「いいえ」を選びます。

8 画面の指示に従って操作する

- ソフトウェアの更新にはしばらく時間がかかる場合があります。
- ソフトウェアの更新が終了したあとで **決定**を押すと、電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常の視聴ができるようになります。

ソフトウェアのバージョンを確認する

1 **クイック**を押す

2 **▲・▼**で「設定」を選び、**決定**を押す

3 **▲・▼**で「機能設定」を選び、**決定**を押す

4 **▲・▼**で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、**決定**を押す

5 **▲・▼**で「ソフトウェアバージョン」を選び、**決定**を押す

6 ソフトウェアのバージョンを確認して、**決定**を押す

- 確認したら、**終了**を押します。

降雨対応放送について

- BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を視聴中に、雨や雪などで衛星からの電波が弱まったときには、放送局が運用していれば、降雨対応放送に切り換えて見ることができます。

※ 以下のメッセージが表示された場合は、降雨対応放送に切り換えてください。

電波の受信状態が良くありません。
クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。
コード：E201

1 **クイック**を押す

2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、**決定**を押す

3 ▲・▼で「信号切換」を選び、**決定**を押す


4 ▲・▼で「降雨対応放送切換」を選び、**決定**を押す

5 ▲・▼で「降雨対応放送」を選ぶ

- 降雨対応放送をやめるには、「通常の放送」を選んでください。

お知らせを見る

- お知らせには、「放送局からのお知らせ」と「本機に関するお知らせ」があります。
- 未読のお知らせがあると、チャンネル切換時や**画面表示**を押したときに画面に「お知らせアイコン」が表示されます。

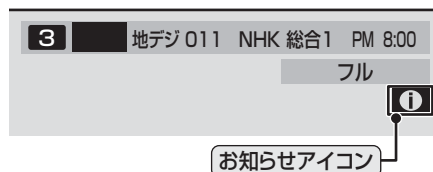


1 **クイック**を押す

2 ▲・▼で「設定」を選び、**決定**を押す

3 ▲・▼で「お知らせ」を選び、**決定**を押す

4 ▲・▼でお知らせの種類を選び、**決定**を押す

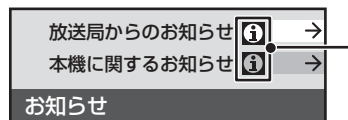

未読のお知らせがある場合はオレンジ色に表示されます。

- ・ 放送局からのお知らせ…… デジタル放送局からのお知らせです。
- ・ 本機に関するお知らせ…… 予約などについて本機が発行したお知らせです。
- ・ ボード…………… 110度CSデジタル放送の視聴者に向けたお知らせです。

5 ▲・▼で読みたいお知らせを選び、**決定**を押す

- **終了**を押して、お知らせを消します。

■「本機に関するお知らせ」を削除する場合

※削除できるのは「本機に関するお知らせ」だけです。

①「本機に関するお知らせ」の画面で、**青**を押す

② **左**・**右**で「はい」を選び、**決定**を押す

※「本機に関するお知らせ」がすべて削除されます。



- 「放送局からのお知らせ」は、地上デジタルが7通まで記憶され、BSデジタルと110度CSデジタルは、合わせて24通まで記憶されます。(放送局の運用によっては、それよりも少ない場合もあります)記憶できる数を超えて受信した場合は、古いものから順に削除されます。
- 「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削除される場合があります。
- 「ボード」は110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、今送信されているものが50通まで表示されます。

アイコン一覧

番組についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
	テレビ放送		字幕放送
	ラジオ放送		マルチビューサービス(123「お知らせ」)
	データ放送		デジタルハイビジョン放送
	データ放送がある場合(テレビ)		放送フォーマットが1080iのデジタルハイビジョン放送
	データ放送がある場合(ラジオ)		放送フォーマットが720pのデジタルハイビジョン放送
	画面の横と縦の比が16:9の番組の放送		デジタル標準テレビ放送
	画面の横と縦の比が4:3の番組の放送		放送フォーマットが480iのデジタル標準テレビ放送
	ステレオ音声放送		放送フォーマットが480pのデジタル標準テレビ放送
	サラウンドステレオ放送		複数の映像、または音声またはデータがある場合
	二重音声放送		視聴年齢制限が設定されている番組の場合

※ **テレビd**が表示されていなくても、データ放送(番組に連動していないもの)がある場合があります。


テレビdが表示されていても、放送局側の運用によってデータ放送が番組に連動していない場合があります。


お知らせ、予約、録画、その他についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
	データの取得中です		録画可能回数が制限されている番組の場合
	電話回線の使用中です		デジタル録画ができない番組の場合
	未読の「お知らせ」		デジタル録画ができない番組の場合
	既読の「お知らせ」		光デジタル録音ができます
	録画予約		1回のみ光デジタル録音ができます
	視聴予約		光デジタル録音できません
	アナログ録画ができます		光デジタル録音できません
	アナログ録画ができません		非リンク型サービス(通信番組) 123
	アナログ録画ができません		SSLなどの暗号通信をしている場合 123
	デジタル録画ができます		

メニュー一覧

- 設定・調整のメニュー一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「準備編」で説明している部分です)
「準備編」で説明している部分のメニュー一覧は、準備編 **72** ~ **73** をご覧ください。
- メニューに表示される項目や項目名、選択できる項目などは、設定状態によって変わります。選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。
- 「映像設定」のメニューは、「映像メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合の一覧です。

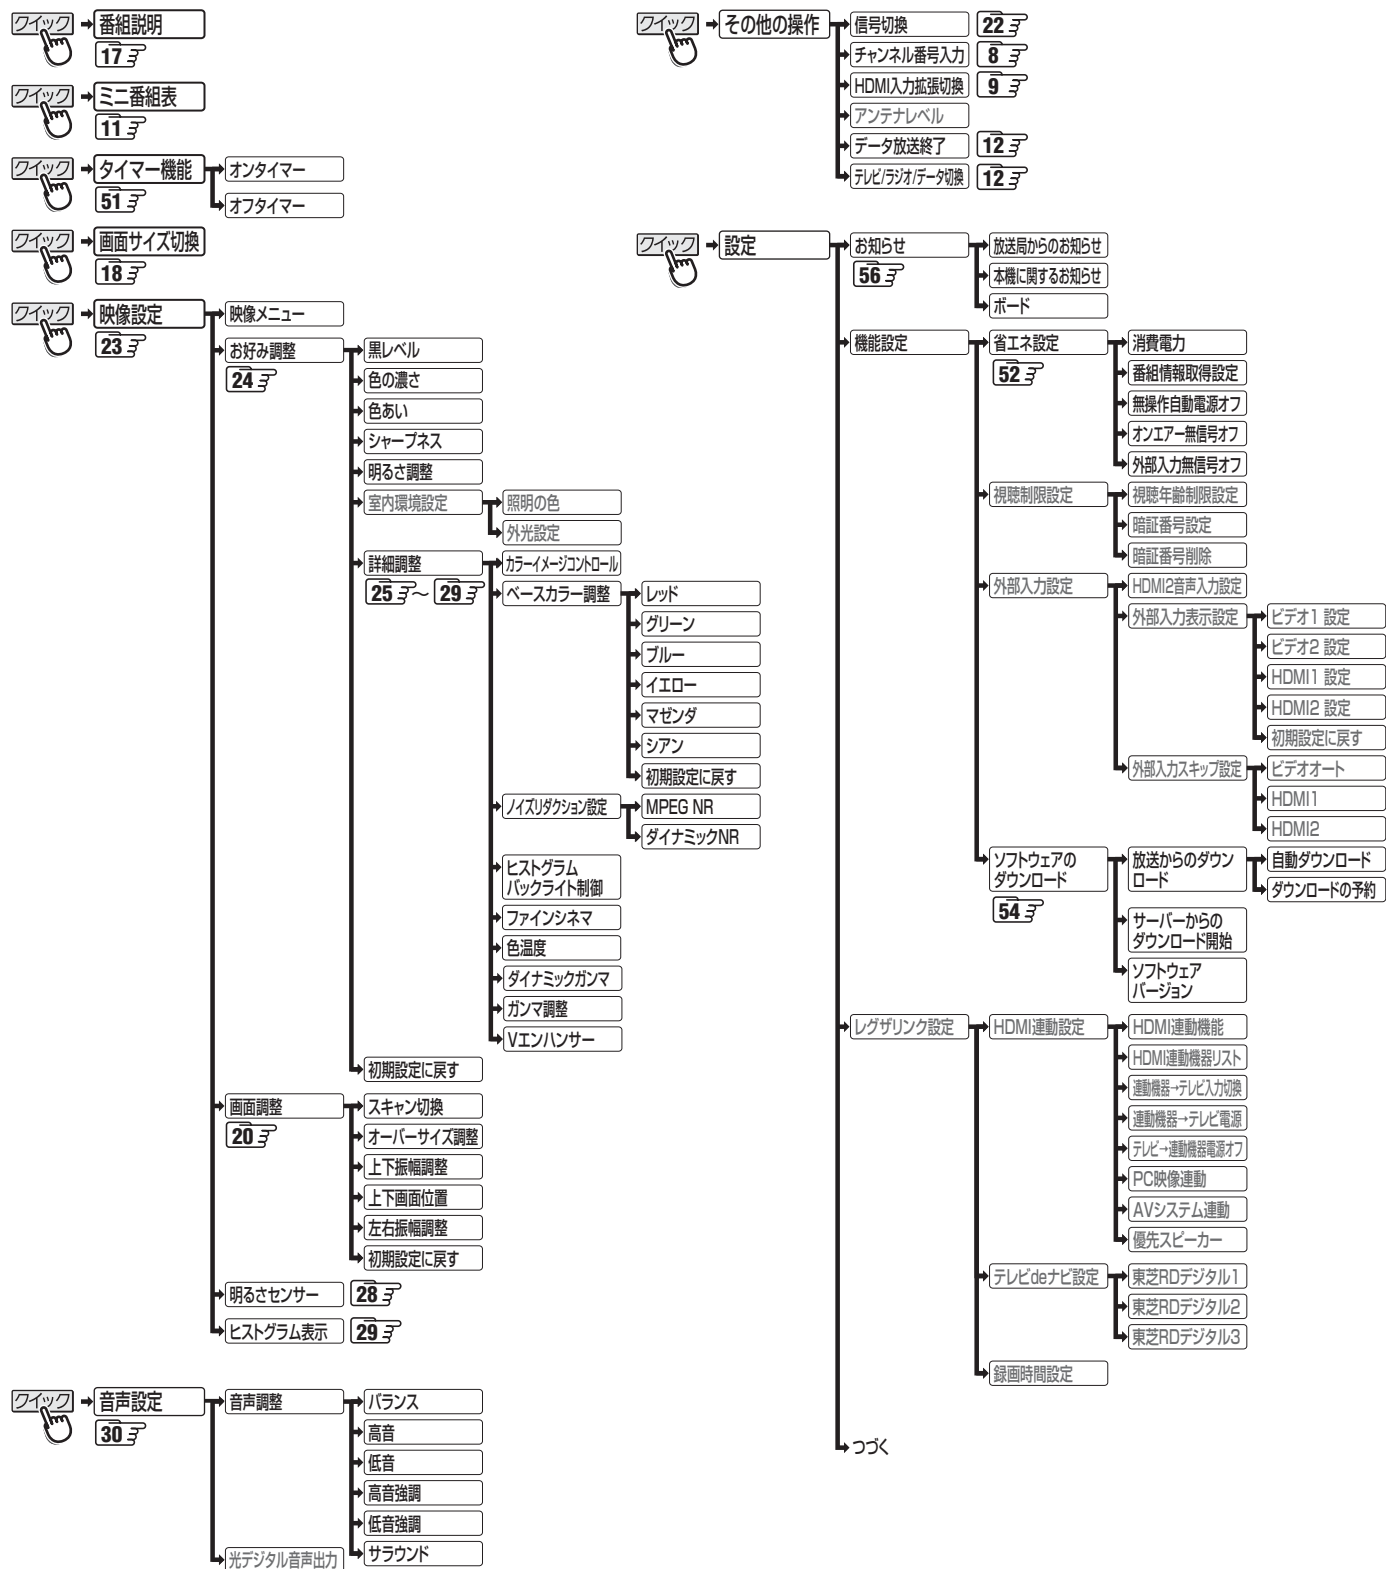


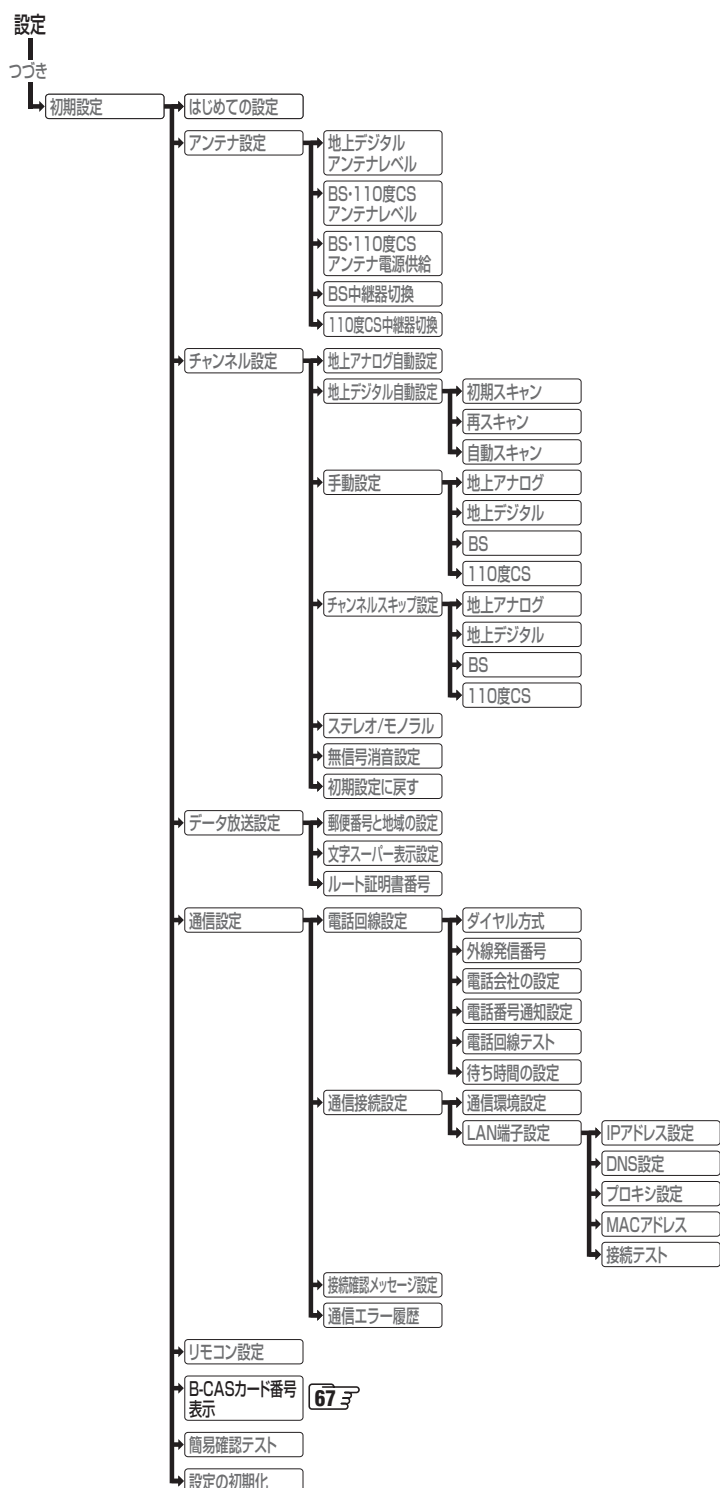


Basic Operations

- For more information on operations, safety instructions, maintenance, etc, please contact your local dealer.


[TV front panel]

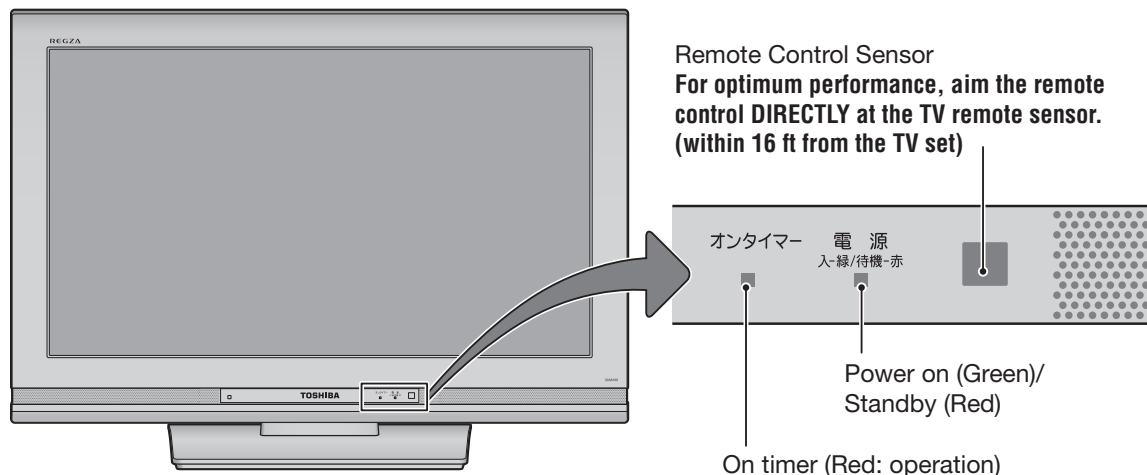

[Left Side Panel]

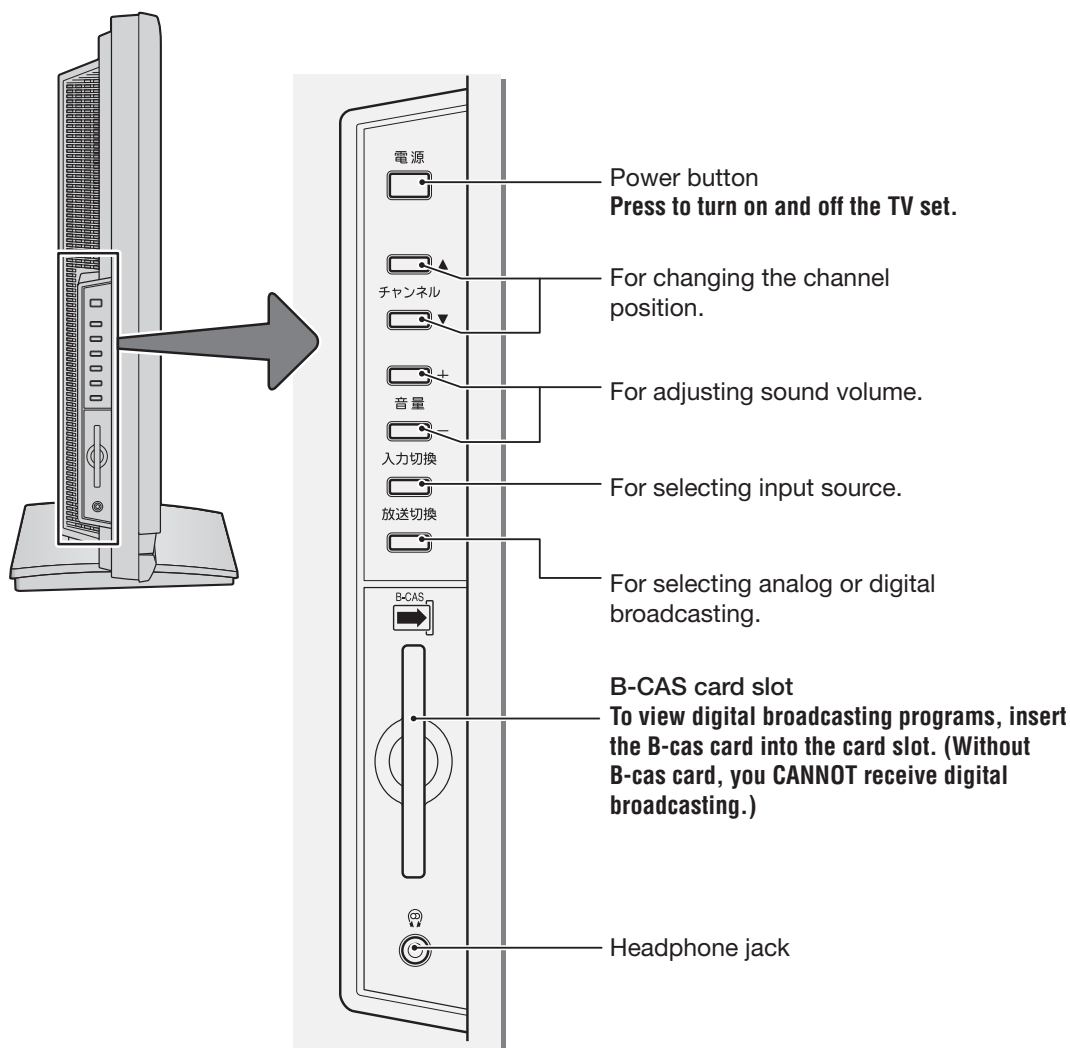

[Remote controller]

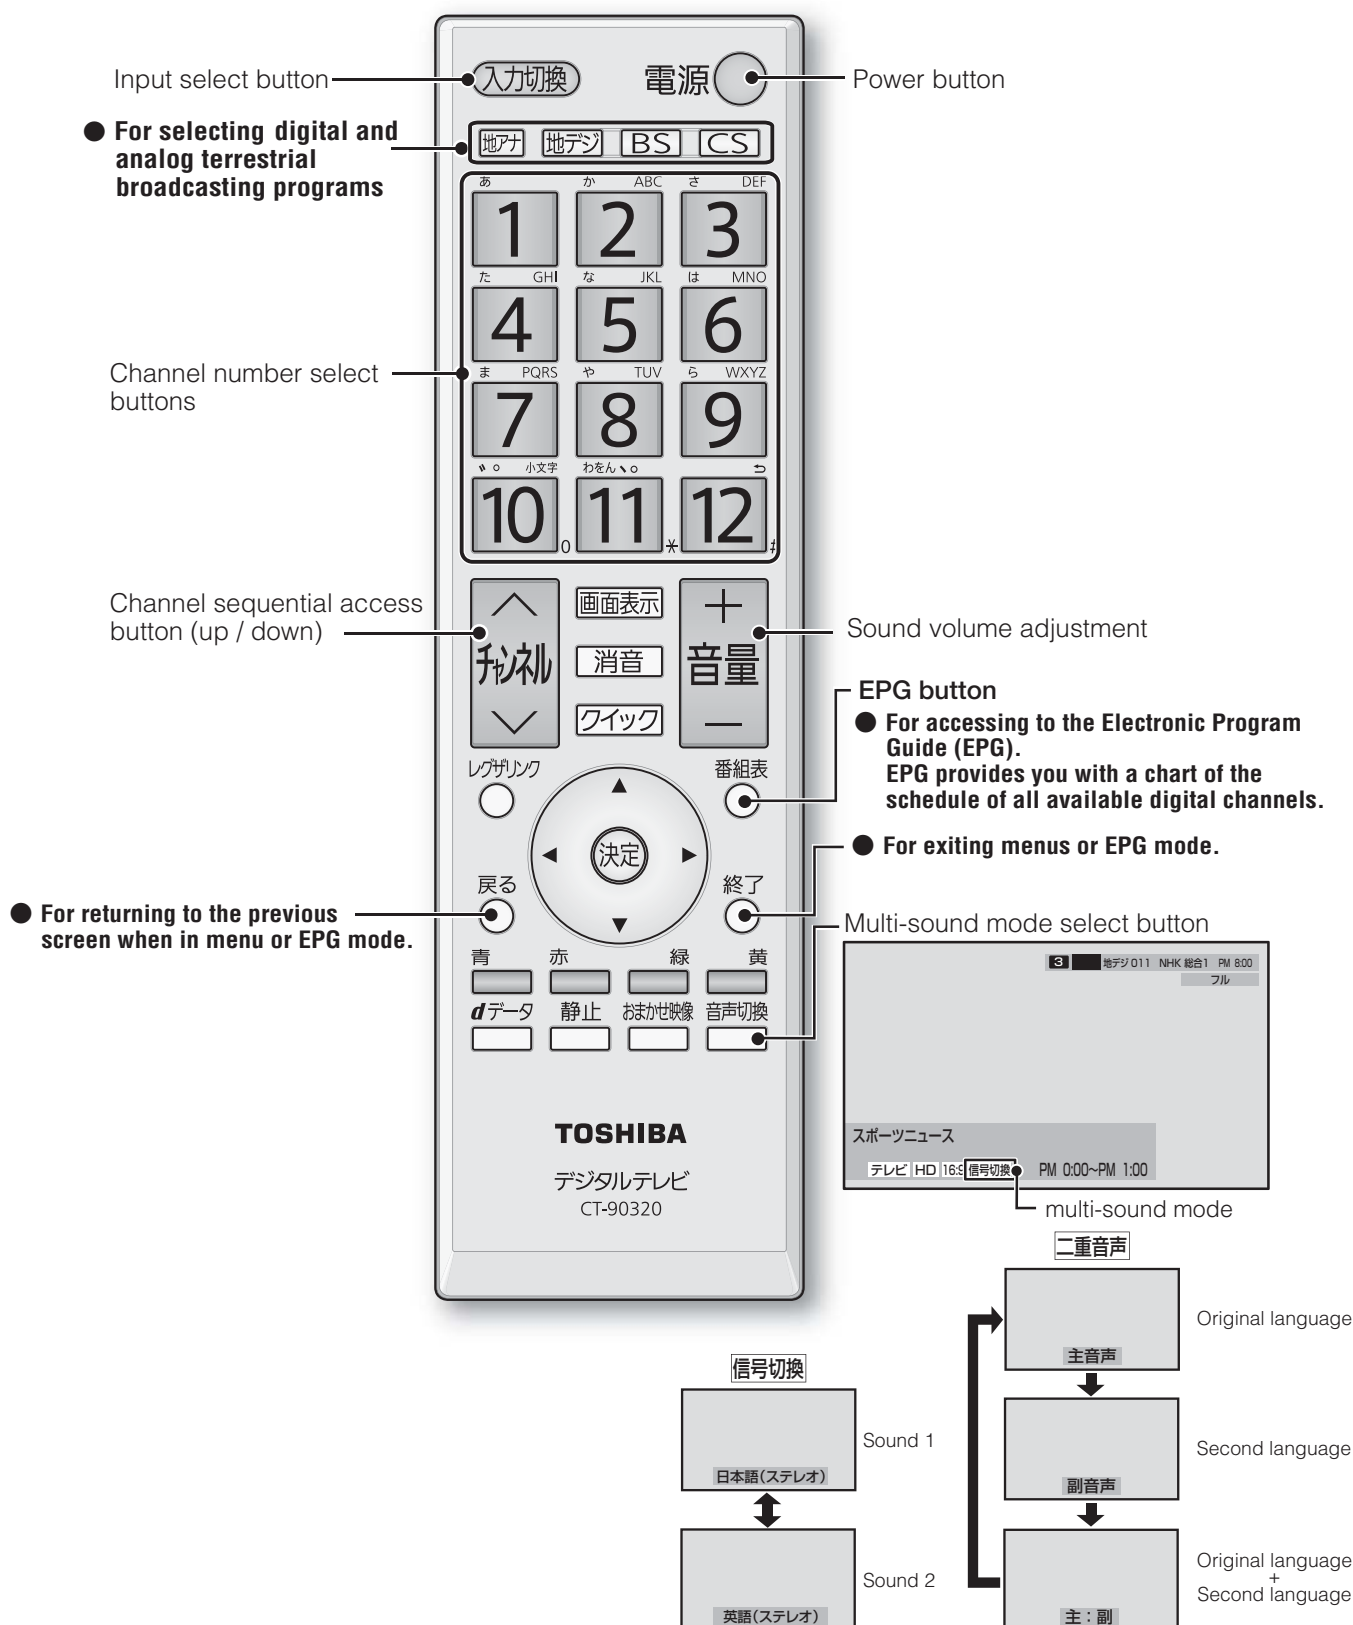

さくいん

※ ページ番号の前の「準」は別冊の準備編に記載されていることを意味します。

● 数字・ABC順

1CH表示(番組表).....	15
B-CAS (ビーキャスト)カード.....	準21
B-CASカード番号表示.....	67
BS・110度CSアンテナ電源供給.....	準53
BS・110度CSアンテナレベル.....	準54
BS中継器切換／110度CS中継器切換.....	準54
Dot By Dot (画面サイズ).....	18
DVDプレーヤー.....	準32
HDMI入力拡張切換.....	9
HDMI連動機能.....	準42
HDMI連動設定.....	準42
HDスーパーライブ(画面サイズ).....	18
HDズーム(画面サイズ).....	18
LAN端子設定.....	準50
MPEG NR.....	27
PCファイン(映像メニュー).....	23
Vエンハンサー.....	25

● アイウエオ順

ア行

アイコン.....	57
明るさセンサー.....	28
明るさ調整.....	28
あざやか(映像メニュー).....	23
暗証番号.....	準67
一時静止.....	21
色あい.....	24
色温度.....	25
色の濃さ.....	24
映画(映像メニュー).....	23
映画字幕(画面サイズ).....	18
映画プロ1、2 (映像メニュー).....	23
映像メニュー.....	23
枝番.....	8
オーディオ機器をつなぐ.....	準38
オーバーサイズ調整.....	20
お買い上げ時の設定.....	準70
お好み調整.....	24
お知らせ.....	56
おまかせ(映像メニュー).....	23
おまかせ映像.....	23
オフタイマー.....	51
オンエア無信号オフ.....	52
音声調整.....	30
オンタイマー.....	51
音声切換.....	21

カ行

外部入力スキップ設定.....	準43
外部入力表示設定.....	準43
外部入力無信号オフ.....	52
画面調整.....	20
画面サイズ切換.....	18
カラーイメージコントロール.....	26
簡易確認テスト.....	準64
キーワード.....	13
クイックメニュー.....	7
黒レベル.....	24
ゲーム(映像メニュー).....	23
ゲーム機をつなぐ.....	準41
降雨対応放送.....	56
高音強調.....	30

サ行

再スキャン.....	準57
左右振幅調整.....	20
サラウンド.....	30
視聴予約.....	34、35
室内環境設定.....	準69
自動スキャン.....	準57
自動設定(チャンネル設定).....	準55
自動ダウンロード.....	54
字幕.....	21
シャープネス.....	24
ジャンル.....	13
ジャンル色分け.....	15
手動設定(チャンネル設定).....	準58
省エネ設定.....	52
上下画面位置.....	20
上下振幅調整.....	20
詳細調整(映像調整).....	25
消費電力.....	52
初期スキャン.....	準56
信号切換.....	22
スーパーライブ(画面サイズ).....	18
ズーム(画面サイズ).....	18
スキップチャンネル表示設定(番組表).....	16
スキャン切換.....	20
ステレオ／モノラルの設定.....	準63
走査線.....	準74
双方向サービス.....	準45
ソフトウェアバージョン.....	55

タ行

ダイナミックNR.....	27
ダイナミックガンマ.....	25
ダウンロード.....	54
地上デジタルアンテナレベル.....	準30
地デジ表示設定.....	16
チャンネルスキップ設定.....	準62
チャンネル設定.....	準55
チャンネル設定を最初の状態に戻す.....	準63
チャンネル番号選局.....	8
チャンネル表示数設定(番組表).....	16
通信エラー履歴.....	準48
通信環境設定.....	準50
低音強調.....	30
データ放送.....	12、準65
テレビプロ(映像メニュー).....	23
電話回線設定.....	準46
電話回線テスト.....	準47
独立データ放送.....	12

ナ行

日時指定予約(日時指定録画).....	35
入力切換.....	9
入力文字一覧表.....	53
任意ダウンロード.....	54
ノイズリダクション.....	27
ノーマル(画面サイズ).....	18

ハ行

はじめての設定.....	準27
パソコンをつなぐ.....	準41
バックライト.....	24
バランス(音声調整).....	30
番組記号一覧.....	16
番組検索.....	13
番組指定録画(番組指定予約).....	34
番組情報.....	17
番組情報の取得.....	14
番組説明.....	17
番組説明表示設定.....	16
番組表.....	10
番組表明るさ設定.....	16
番組連動データ放送.....	12
光デジタル音声出力.....	準39
ヒストグラムバックライト制御.....	27
ヒストグラム表示.....	29
ビデオ.....	準32
ビデオカメラレコーダー.....	準40
標準(映像メニュー).....	23
ファインシネマ.....	29
フル(画面サイズ).....	18

ベースカラー調整.....	26
ヘッドホン端子.....	準17
ボード.....	56
放送一覧(枝番選局).....	8
放送局からのお知らせ.....	56
本機に関するお知らせ.....	56

マ行

マルチビューサービス.....	22
マルチ表示(番組表).....	15
ミニ番組表.....	11
無信号消音設定.....	準63
無操作自動電源オフ.....	52
メモリー(映像メニュー).....	23
文字サイズ変更.....	15
文字スーパー表示設定.....	準65
文字入力.....	53

ヤ行

郵便番号と地域の設定.....	準65
ユニカラー.....	24
予約.....	31
予約の取消.....	36
予約リスト.....	36

ラ行

ラジオ放送.....	12
リモコン.....	準19
リモコン設定.....	準69
リモコンの準備.....	準25
レグザリンク.....	37
録画.....	31
録画時間設定.....	準44
録画設定変更.....	33
録画予約.....	34、35

本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット

- 本機のHDMI入力にVESA規格に「○」のついている信号フォーマットは、VESA規格に準拠する信号フォーマットにのみ対応しています。パソコンや映像機器によっては下表に示した解像度や周波数と異なる信号が入力されるため、正しい表示やフォーマット判定ができなかったり、映像が表示されない場合があります。その場合は下表に示した入力信号のどれかに合うようにパソコンや映像機器の設定を変更してください。一部のパソコンでは有効画面領域を「解像度」と表記する場合があります、この場合は本機が表示する解像度と異なることがあります。
- リフレッシュレートが24/70/72/75Hzの信号は60Hzに変換して表示しています。
- 下表すべての信号に対応していますが、パソコンを接続する場合はリフレッシュレートが60Hzの信号を推奨します。

フォーマット名	表示解像度	リフレッシュレート または垂直周波数	水平周波数	ピクセルクロック	VESA 規格
480i	720 × 480	59.94 / 60Hz	15.734 / 15.750kHz	27.000 / 27.027MHz	
480p	720 × 480	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.500kHz	27.000 / 27.027MHz	
1080i	1920 × 1080	59.94 / 60Hz	33.716 / 33.750kHz	74.176 / 74.250MHz	
720p	1280 × 720	59.94 / 60Hz	44.955 / 45.000kHz	74.176 / 74.250MHz	
1080p	1920 × 1080	59.94 / 60Hz	67.433 / 67.500kHz	148.352 / 148.500MHz	
		23.98 / 24Hz	26.973 / 27.000kHz	74.176 / 74.250MHz	
		59.94 / 60Hz	31.469 / 31.500kHz	25.175 / 25.200MHz	○
VGA	640 × 480	72Hz	37.861kHz	31.500MHz	○
		75Hz	37.500kHz	31.500MHz	○
		59.94 / 60Hz	31.469 / 31.500kHz	25.175 / 25.200MHz	○
SVGA	800 × 600	60Hz	37.879kHz	40.000MHz	○
		72Hz	48.077kHz	50.000MHz	○
		75Hz	46.875kHz	49.500MHz	○
XGA	1024 × 768	60Hz	48.363kHz	65.000MHz	○
		70Hz	56.476kHz	75.000MHz	○
		75Hz	60.023kHz	78.750MHz	○
WXGA	1280 × 768	60Hz	47.776kHz	79.500MHz	○
		75Hz	60.289kHz	102.250MHz	○
	1360 × 768	60Hz	47.712kHz	85.500MHz	○
SXGA	1280 × 1024	60Hz	63.981kHz	108.000MHz	○

その他

お手入れについて



注意

- お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因となることがあります。

■ ベンジン・アルコールなどは使わない

- ベンジン・アルコールなど揮発性のものは使わないでください。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

■ キャビネットや操作パネルのお手入れ

- キャビネットに付着しているゴミやほこりを取り除いてから、付属のクリーニングクロスや柔らかい布で軽くふき取ってください。よごれたクリーニングクロスや硬い布でふいたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■ 画面(液晶パネル)は特殊な加工をしています

- 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つきますので、ていねいに扱ってください。

■ 画面(液晶パネル)は水ぶきをしない

- 脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい布(OA機器清掃用の布)で軽くふいてください。
- アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、水は使用しないでください。

仕様

種	類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形	名	32A8100
受信機型サイズ		32V
電	源	AC 100V 50/60Hz 共用
消費電力	電源「入」時	147W
	電源「待機」時	0.2W
	機能動作時※1	17W
	電源「切」時	0.2W
年間消費電力量〔標準〕時		105kWh／年
区分	名	BEE
スタンドを含む外形寸法 ()は本体のみ	幅	80.5cm(80.5cm)
	高さ	58.1cm(53.4cm)
	奥行	23.3cm(10.1cm)
スタンドを含む質量()は本体のみ		13.2kg(12.5kg)
液晶画面	画面寸法	幅 69.8cm × 高さ 39.2cm 対角 80.0cm (32V 型)
	駆動方式	TFTアクティブマトリクス
	画素数	水平 1366 × 垂直 768
受信チャンネル		地上アナログ：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) 地上デジタル：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999
スピーカー	力	3cm × 14.5cm 2個
音声出力		実用最大出力 (JEITA) 10W + 10W
入力・出力端子	ビデオ入力※2 (入力1、2)	S2映像：Y入力：1V(p-p)、75Ω、同期負、C入力：0.286V(p-p) (バースト信号)、75Ω 映像：1V(p-p)、75Ω、同期負 (ピンジャック)、音声：200mV(rms)、22kΩ以上 (ピンジャック)
	D4映像入力 (ビデオ1)	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V(p-p)、PB/CB、PR/CR：0.7V(p-p)
	HDMI入力1、2	HDMI(v.1.3a with Lip Sync)
	光デジタル音声出力	トスリンク
	ヘッドホン端子	口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω
使用条件		使用周囲温度：0℃～35℃、使用周囲湿度：20%～80% (結露のないこと)
角度調整範囲(テレビスタンド)		前後左右：不可
付属品		準備編 53 をご覧ください。

※1：「機能動作時」は、電源「待機」時に番組情報取得などの動作をしているときの消費電力です。

※2：S2映像入力端子は、ビデオ入力2に装備。

仕様 つづき

- 意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- 受信機型サイズ(例：32V)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なるため使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- 省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。
- 年間消費電力量：年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算出法により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 区分名：「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っており、その区分名称を言います。
- 「JIS C 61000-3-2 適合品」 — JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部(0.01%以下)に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。
- 静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。(故障ではありません。)
- ※ この製品にはPPxP開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- ※ この製品にはOpenSSLプロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- ※ この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法で解析、及び変更することは禁止されています。
- ※ 国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。
(It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)



詳細は下記URLをご覧ください。

http://www.toshiba.co.jp/dm_env/dm/label.htm#jmoss

- ## 1 クイックを押す

2 ▲・▼で「設定」を選び、決定を押す

3 ▲・▼で「初期設定」を選び、決定を押す

4 ▲▼で「B-CASカード番号表示」を選び、決定を押す

- テレビ画面にB-CASカードの情報が表示されます。
- 内容を確認したら、終了を押します。

B-CASカードID番号記入欄

- [illegible]

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、以下の窓口にご相談ください。

「東芝テレビご相談センター」【受付時間】365日/9:00~20:00

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料:無料)

フリーダイヤル
0120-97-9674

●IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用にならない場合は、
03-6830-1048 (通話料:有料)

【携帯電話からのご利用は】(通話料:有料)

0570-05-5100

【FAXからのご利用は】(通話料:有料)
03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供することがあります。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 www.toshiba.co.jp/regza

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (www.toshiba.co.jp) をご参照ください。

保証書(別添)

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。
B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは～出張修理

- 42ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品 名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	32A8100
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	
お 買 っ 上 げ 店 名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL() —

廃棄時にご注意願います

- 家電リサイクル法では、お客様がご使用済の液晶テレビを2009年4月1日以降に廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物がはいった。

ご使用中 止

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

株式会社 東芝

デジタルメディアネットワーク社


〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

●この印刷物は再生紙を使用しています。



ちょっとした
心づかいで
テレビの安全

TD/O VX1A00144000
©TOSHIBA CORPORATION 2009