



Manufacturer: Suzhou Ash-Clean Intelligent Technology Co., Ltd

Address: No.8, Wangchangwei Road, Xinzhuang Town,

Changshu City, 215500 Suzhou Jiangsu China

E-mail: aodebiao2008@gmail.com



Name: VAT SPEED SL

Address: Calle Antonio Salvador N99.1, 28026 Madrid, Spain

E-mail: services@vatspeed-eu.com

User Manual

Cordless Vacuum Cleaner

V16



Activate the warranty service

Warranty

If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email. We will provide you a good after-sales service within 24 hours.

Email: aodebiao2008@gmail.com

WhatsApp: +86 136 5241 6735

WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNG

⚠ Achtung: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um Reinigungsmittel, Kerosin, Glasbruch, Nadeln, Ruß, nassen Staub, Wasser, Abwasser, Zündhölzer und andere Gegenstände aufzusaugen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um kleine Partikel wie Zement, Gipsstaub, Wandpuder oder große Gegenstände wie Spielzeug-Luftballons aufzusaugen, da dies zu einem Verstopfen des Staubsaugers und zum Ausbrennen des Motors führen kann.
- Halten Sie den Staubsauger nicht in die Nähe von Feuerquellen und anderen heißen Orten.
- Beim Verwenden des Staubsaugers achten Sie darauf, das Filteraggregat und die Bodenbürste zu installieren.
- Gießen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Maschine, um einen Kurzschluss und ein Ausbrennen der Maschine zu vermeiden.
- Wenn Sie eine neue Batterie verwenden oder eine Batterie, die nach längerer Lagerung zum ersten Mal verwendet wird, laden Sie die Batterie vollständig auf. Wenn Sie die Maschine über einen längeren Zeitraum lagern und nicht verwenden, stellen Sie sicher, dass sie mindestens alle drei Monate aufgeladen und entladen wird.
- Wenn Ihr Staubsauger vollständig aufgeladen ist und die Reinigungsarbeit abgeschlossen hat, ziehen Sie den Netzadapter rechtzeitig aus und ziehen Sie nicht am Kabel des Netzadapters.
- Beim Reinigen des Staubsaugers verwenden Sie ein trockenes Tuch, um ihn abzutüchen. Verwenden Sie kein Benzin, Bananenwasser und andere Stoffe, die die Hülle beschädigen oder die Reinigung beeinträchtigen könnten.
- Verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht bei hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen und anderen widrigen Bedingungen. Es wird empfohlen, die Umgebungstemperatur (0 - 40 °C) für die Lagerung in einem kühlen und trockenen Ort ohne langfristige Sonneneinstrahlung zu wählen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dieser Maschine arbeiten oder spielen.
- Wenn diese Maschine vollständig aufgeladen ist und nicht arbeiten kann, muss sie an der angegebenen Wartestelle getestet und repariert werden. Bitte zerlegen Sie die Maschine nicht ohne Erlaubnis.
- Bevor Sie das Gerät entsorgen, müssen Sie die Batterie aus dem Gerät entfernen. Beim Entfernen der Batterie muss das Gerät ausgeschaltet sein.
- Entsorgte Batteriepakete sollten recycelt und sicher entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie sie nicht willkürlich.
- Wenn das Kabel des Netzadapters beschädigt ist, müssen Sie zur Vermeidung von Gefahren zum örtlichen Wartedienst des Herstellers oder einer ähnlichen Abteilung gehen, um es auszutauschen.

SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN



Nicht in der Nähe offener
Flammen verwenden



Nicht in der Nähe offener
Flammen verwenden



Nicht in der Nähe von
Wärmequellen lagern



Halten Sie die Hände nicht in die
Nähe der Bürstenwalze, wenn die
Maschine im Gebrauch ist




Kein Wasser oder
Flüssigkeiten aufsaugen




Nicht auf oder in der
Nähe des Herdes platzieren

1.Kenne Dein Produkt

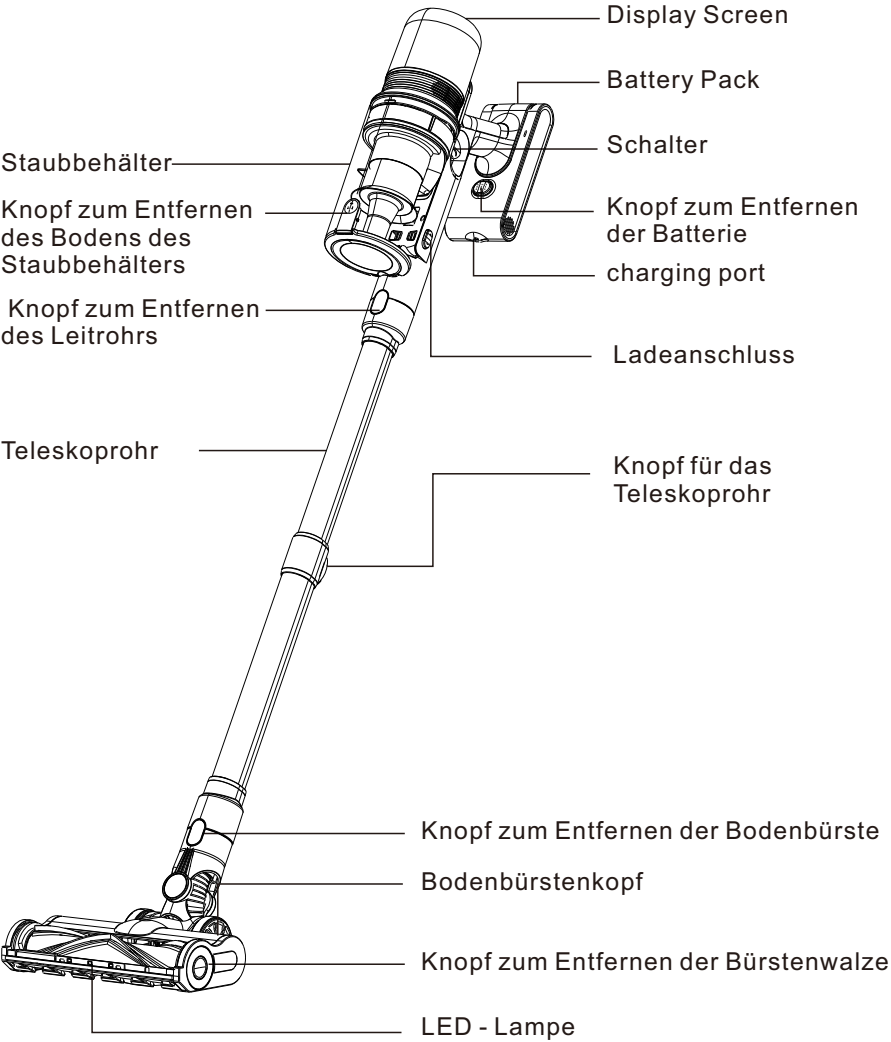

Nenninput des Adapters	100-240V~50/60Hz	Nennoutput des Adapters	35V
Nenninputstrom	0.5A	Ladezeit	4. 5-5H

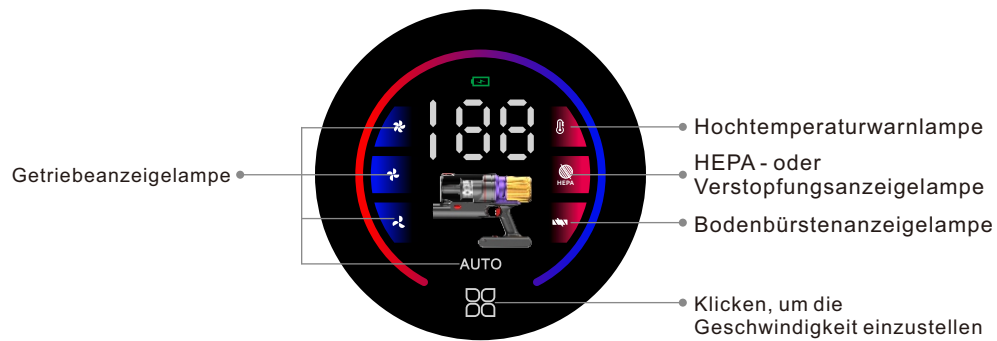


2. Laden


- Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie die entnehmbare Lithium - Ionen - Batterie vollständig auf, bis die LED - Anzeige 100 anzeigt.
- Die Anzeigelampe auf der Seite der Batterie blinkt während des Ladevorgangs.
- Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, bleibt die Anzeigelampe kontinuierlich leuchten.
- Nach jedem Gebrauch laden Sie die Batterie wieder auf 100 auf, damit sie für den nächsten Betrieb bereit ist.

Lademethode


① Verbinden Sie den Hauptkörper zum Laden

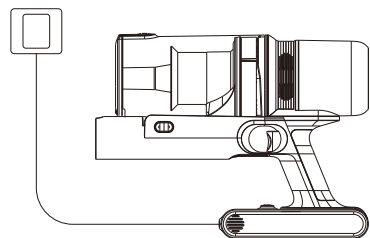

② An der Wandhalterung hängen, um zu laden

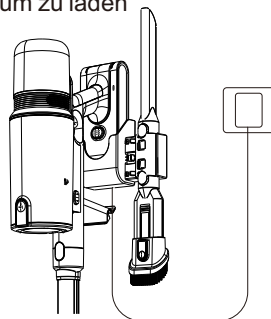


③ Direkt die Batterie laden

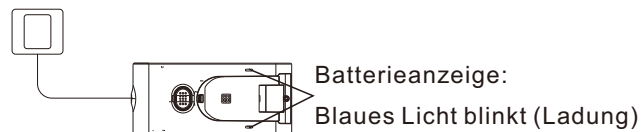


! HINWEIS: Bitte verwenden Sie den Original - Adapter, um Ihre Maschine zu laden. Die Ladegeräte - Spannung beträgt 35V 0.5A.

3. Montage



Installieren des Akkupacks

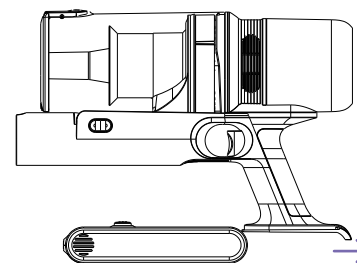

Installieren der Wandhalterung

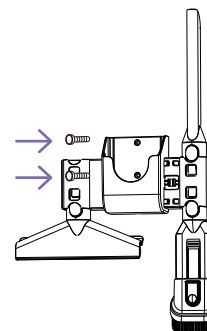


Montage der Reinigungsaccessoires

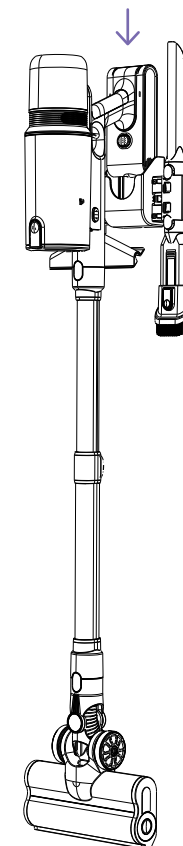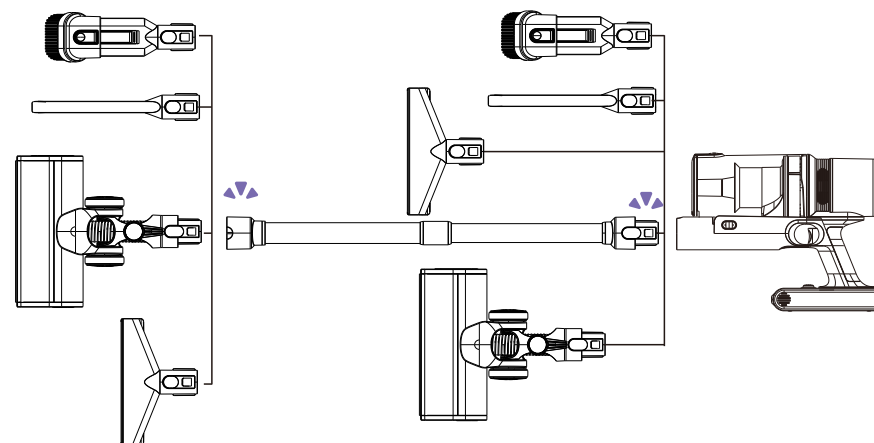

4. Bedienung


Einschaltknopf

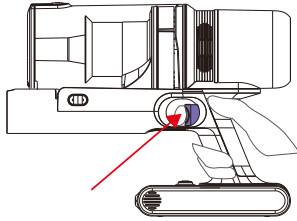

Drücken Sie den Schaltknopf, um das Gerät einzuschalten und erneut, um es auszuschalten. Es ist nicht nötig, den Knopf die ganze Zeit gedrückt zu halten!

Vier Betriebsmodi



- Das Gerät startet standardmäßig im AUTO - Modus, wenn es eingeschaltet wird. Tippen Sie (), um nacheinander durch die Modi in folgender Reihenfolge zu wechseln: Niedrig, Mittel und Hoch.

AUTO: Geeignet für harte Bodenflächen oder Teppiche

 ECO: Optimierte für harte Bodenflächen


 MID: Ideal für Teppiche mit kurzem Flor

 MAX: Für stark verschmutzte Oberflächen und Teppiche mit langem Flor

5. Filterwartung & -installation



Leeren des Staubbehälters

- Drücken Sie den Staubentleerknopf, um den Staub zu entleeren.
- Bei der Nutzung, wenn der Müll im Staubbehälter die MAX - Marke überschreitet, leeren Sie ihn bitte rechtzeitig.

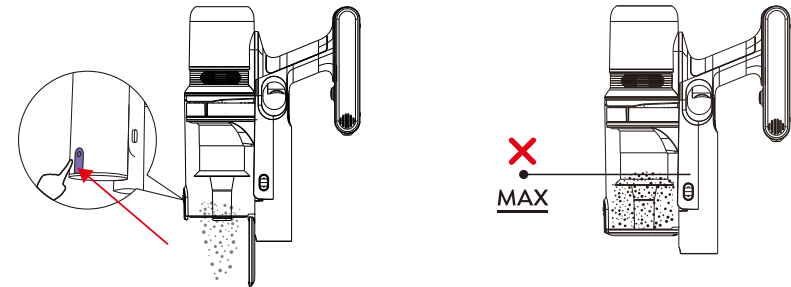

Reinigen des Staubbehälterfilters

- Um die beste Leistung zu erzielen, leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie den Staubbehälterfilter nach jeder Nutzung.
- Entfernen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Entsperrknöpfe des Staubbehälters auf der linken und rechten Seite des Behälters gedrückt halten.
- Drehen und herausziehen des Staubbehälterfilters
- Entleeren des Staubes aus dem Staubbehälter
- Spülen des Staubbehälterfilters in kaltem Wasser

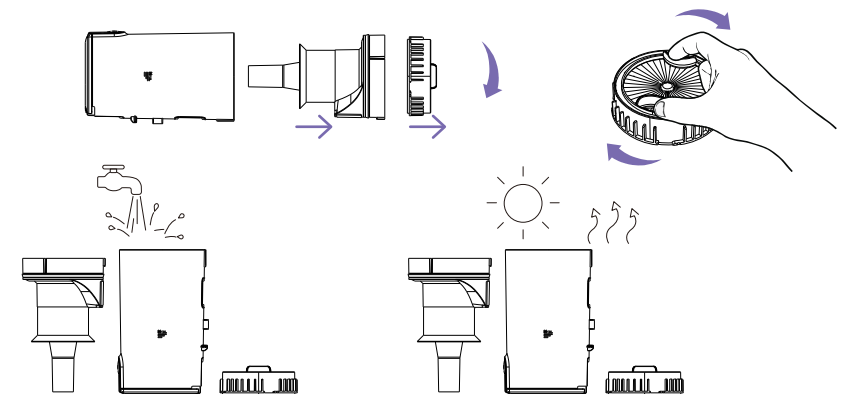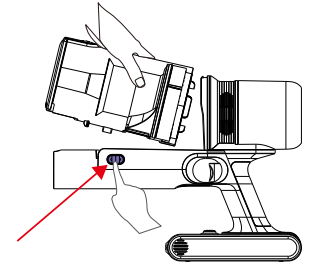


 **HINWEIS:** Nach dem Reinigen des Filters lassen Sie ihn bitte vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen.

Filterinstallation


! Warnung: Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt installiert ist; andernfalls können feine Partikel in den Motor gelangen und ihn beschädigen.

1. Befestigen Sie den Filter im Inneren des Staubbehälters.
2. Installieren Sie den Filter ordnungsgemäß, wie unten gezeigt.

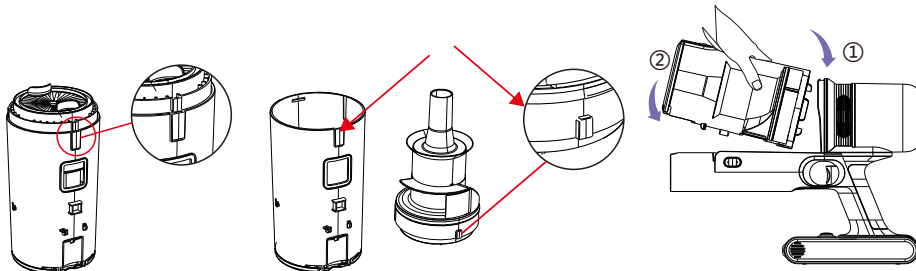

Bereinigen der Bürstenwalze

- Ziehen Sie die Walze heraus.
- Die Bürstenseite dient zum Reinigen von Metallgittern und Einlassfiltern.
- Die Messerseite dient zum Entfernen der verwickelten Haare von der Walze.
- Installieren Sie die Walze.

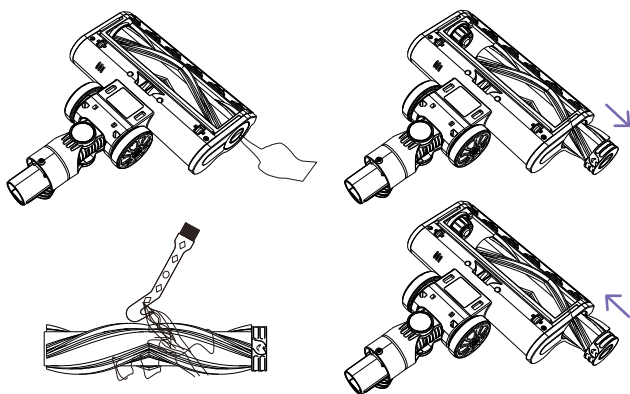

! HINWEIS: Sie können sie mit oder ohne Wasser reinigen. Bitte beachten Sie, die Walze nur zu verwenden, wenn sie vollständig trocken ist.

6. Wartung

- Reinigen Sie Ihren Staubsauger regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Es wird empfohlen, die Bodenbürste regelmäßig zu reinigen, um ihre effiziente Nutzung und die Aufsaugleistung zu erhalten.
- Es wird empfohlen, den HEPA - Filter alle 2 Monate auszutauschen, um eine exzellente Leistung zu gewährleisten. Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- Nur der Original - Ladegerät kann mit der Maschine verwendet werden.

7. Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Kann nicht eingeschaltet werden	① Der Schalter des Staubsaugers funktioniert nicht ② Filtrationssystem / Host - Verstopfung ③ Batterieschaden	① Filter reinigen/ersetzen ② Kundenservice kontaktieren
Batterie kann nicht geladen werden	① Lose Ladebuchse ② Falscher Adapter ③ Adapter/Batterie beschädigt	① Ladeverbindung wiederherstellen ② Richtigen Adapter verwenden ③ Kundenservice kontaktieren
Schwache Aufsaugleistung	① Filter/Teleskoprohr verstopft ② Schlauch der Bodenbürste defekt	① Filter reinigen/ersetzen ② Teleskoprohr reinigen ③ Kundenservice kontaktieren
Automatisches Ausschalten	① Batterie nicht vollständig geladen ② Filtrationssystem/Host - Verstopfung ③ Teleskoprohr/Bodenbürste - Kurzschluss	① Original - Adapter verwenden/ Verbindung wiederherstellen, um zu laden ② Filter reinigen/ersetzen ③ Kundenservice kontaktieren

8. Garantie

Bei Problemen oder Störungen während der Nutzung senden Sie bitte Ihre Frage und die Bestellnummer an unsere E - Mail.

Wir bieten Ihnen eine gute After - Sales - Service innerhalb von 24 Stunden.

Email: aodebiao2008@gmail.com

WhatsApp: +86 136 5241 6735



Aktivieren Sie den Garantiedienst