


1

Branchez le fil rouge sur port **VIN** et le file noir sur le port **GND**

4

Appuyer 2 secondes sur le bouton **BOOT** puis relâchez

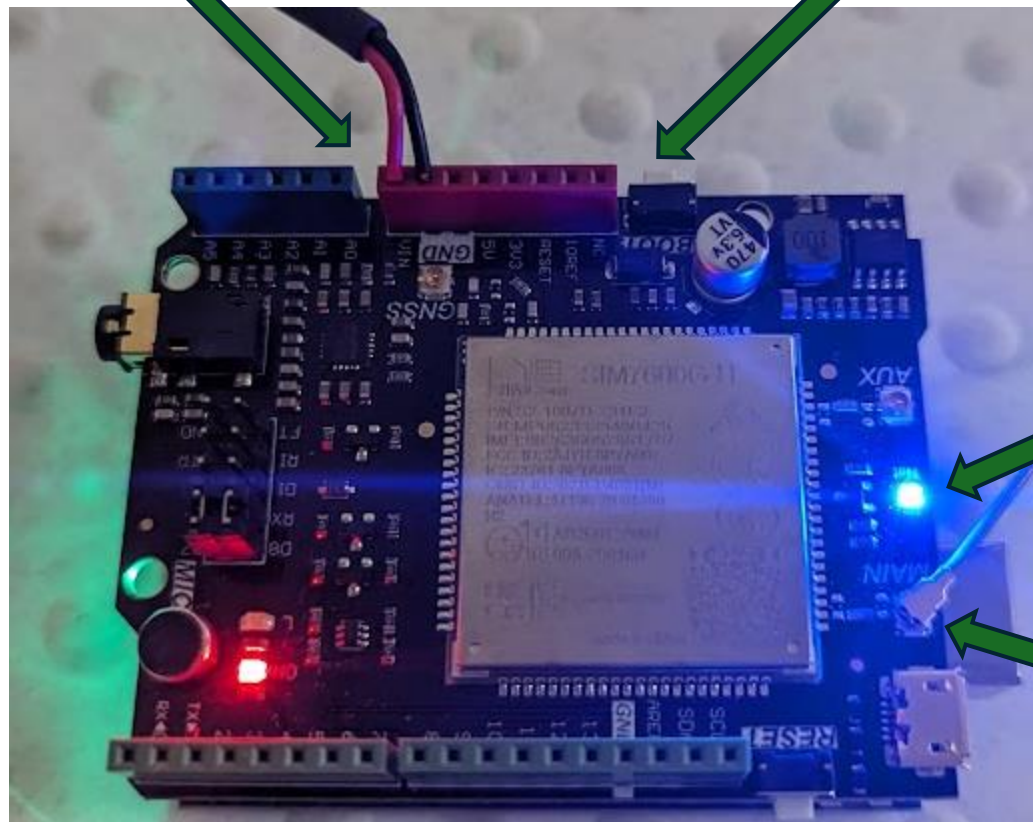

5

Attendez que la LED bleu clignote

2

Vérifiez que l'antenne est branché sur le port **MAIN**

3

Branchez l'alimentation sur la prise secteur

6

Appuyez sur le bouton **RESET**

