



IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## EGP NOBREAK

### 12V3A/6A/CR-TIMER

CNPJ: 40.116.124/0001-51

[www.grupoegp.com.br](http://www.grupoegp.com.br)

# Atenção

## Identificação dos Bornes (consultar figura 1 e figura 2)

**AC:** Utilizado para ligar o equipamento em 110V ou 220V. (mudar jumper 127V/220V conforme a tensão da rede nas versões **3A**).

**12V+:** Saída 12Vc.c polo positivo, utilizado para alimentação dos periféricos, tensão de saída: 13,5Vc.c.

**-GND ou -12V:** Polo negativo utilizado para alimentação dos periféricos.

**Corrente máxima de saída:** 3A ou 6A.

**CL:** Utilizado para conectar sistema de clausura.

**BT:** Utilizado para conectar chave externa NA de acionamento de pulso.

**T.E:** Saída de 12V temporizada de 5s 10s 30s e 60s, acionada por pulso ou controle remoto 433,92 learning-code.

**Cabos de bateria:** “ - ”; “ + ”. Entrada para bateria 12V/7Ah, tensão de saída: 13,5Vc.c.

A fonte possui um sistema carregador flutuador online que mantém a bateria sempre carregada.

**Preto:** Conector para o polo negativo da bateria. (ligado ao “-12V”, na versão “**6A**”).

**Vermelho:** Conector para o polo positivo da bateria. (ligado ao “+BAT”, na versão “**6A**”).

**Corrente máxima de saída:** 150mA.

**OBS.:** Não alimentar acessórios na saída de bateria.

## Identificação dos jumpers (consultar figura.1)

**JMP-BIP:** utilizado para ligar e desligar o aviso sonoro de acionamento.

**JMP CLAUSURA:** Aberto, habilita a leitura da entrada CL, se estiver fechada com o - GND irá permitir o trabalho da saída T.E.

**05s; 10s; 30s; 60s:** Utilizado para selecionar o tempo de acionamento da saída T.E.

## Cadastro de Controle Remoto:

1º Pressionar o botão “PROG CONTROL”, em seguida o LED-PROG deve acender.

2º Pressionar a tecla do controle que quer cadastrar até o LED-PROG piscar 3 vezes indicando que o cadastramento obteve sucesso.


## Reset da Memória

1º Desalimentar completamente a central.


2º Manter pressionado o botão “PROG CONTROL” e realimentar a central. o “LED-PROG” acenderá por 1 segundo indicando que a memória foi resetada.

# Figura 1

## EGP NOBREAK 12V CR-TIMER

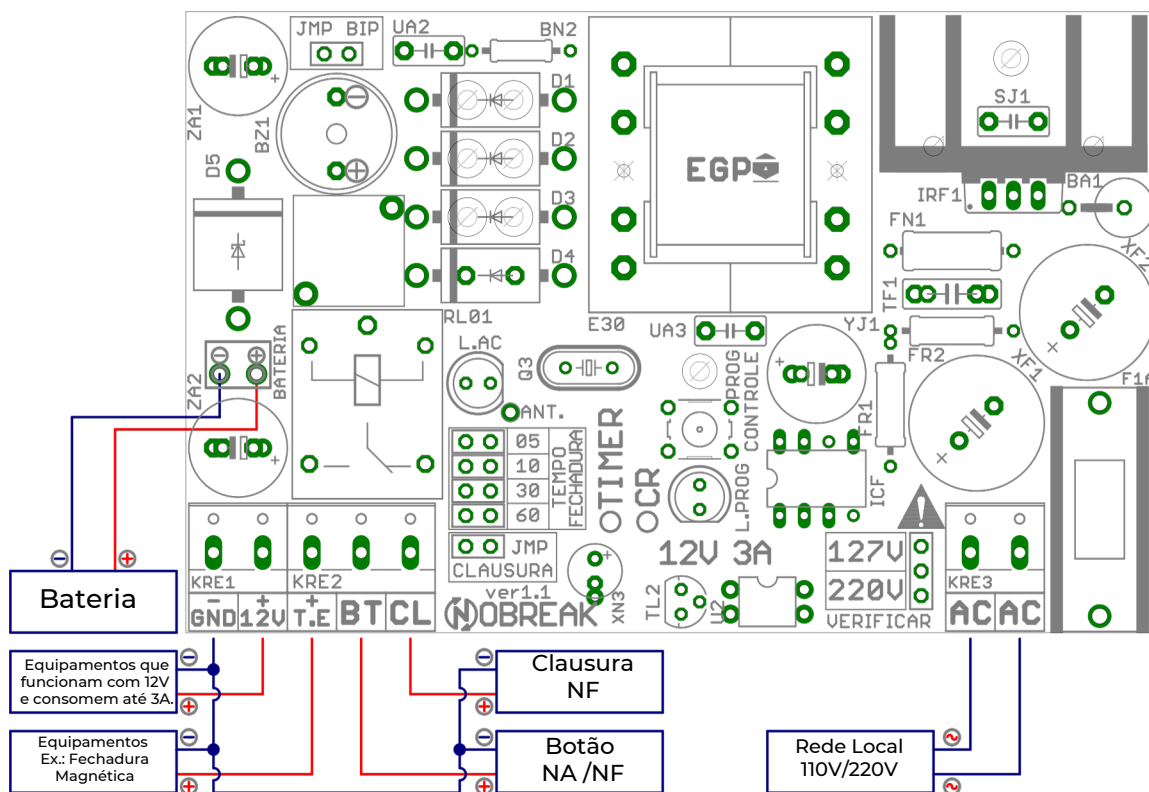


## EGP NOBREAK 12V 3A

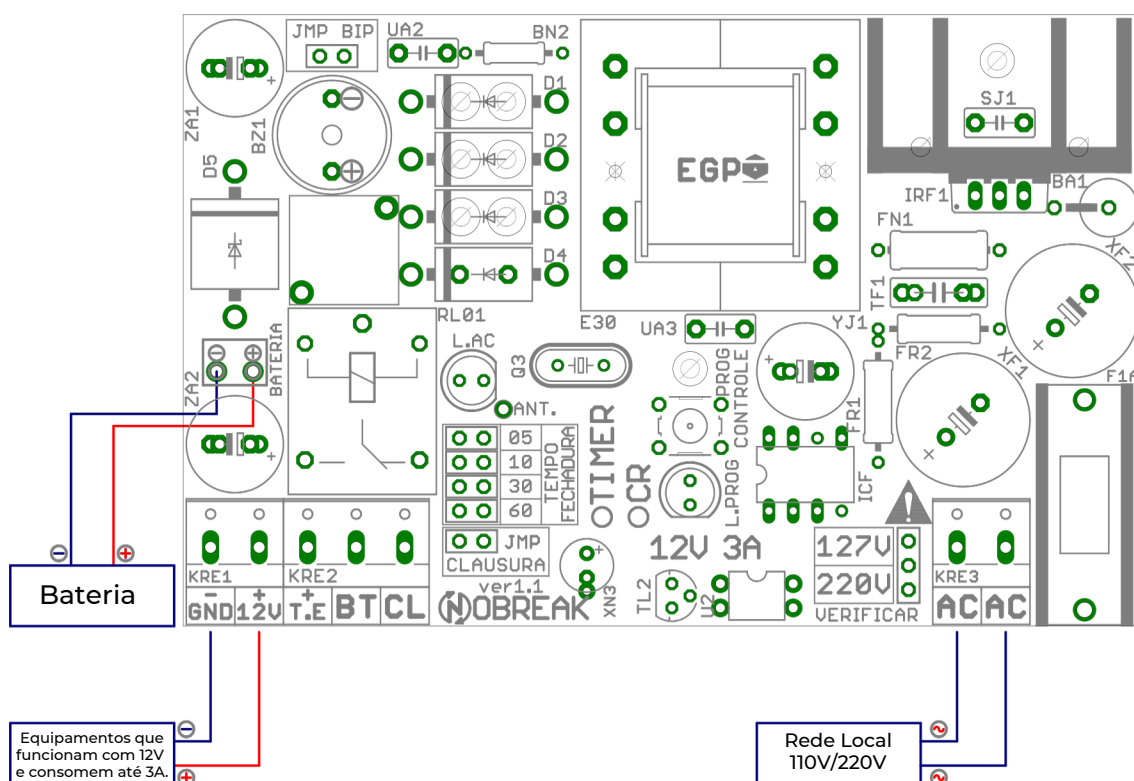

## Figura 2

### EGP NOBREAK 12V 6A

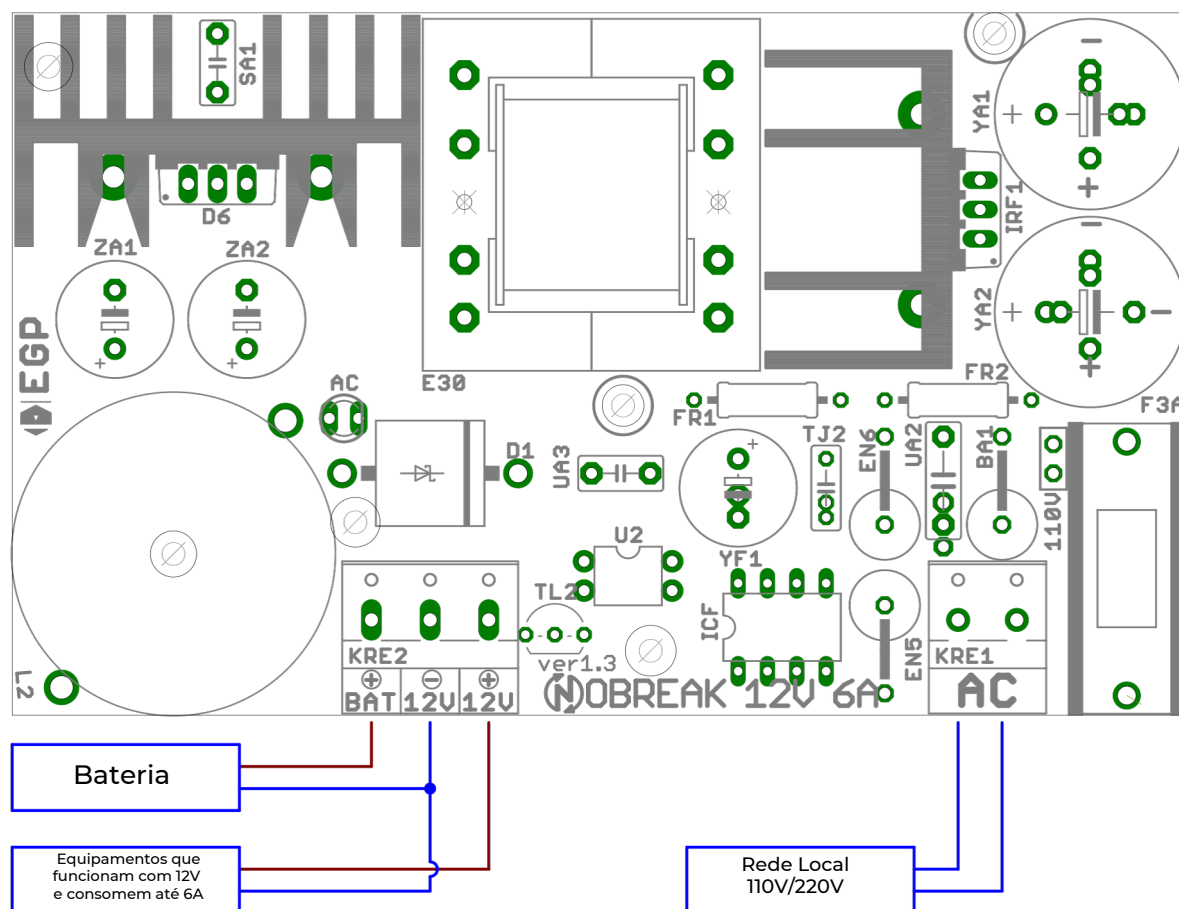

## Certificado de Garantia

A empresa, garante este produto contra defeitos de projeto, fabricação e montagem por um período de 12 meses, a partir de data de emissão da nota fiscal de venda, sendo facultado a mesma a opção de reparo ou substituição do produto. O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano pessoal que o equipamento venha causar, bem como seu uso indevido ou instalação incorreta. A presente garantia só terá validade se devidamente preenchida pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho e não apresentar rasuras ou modificações. É necessário que este certificado seja apresentado juntamente com a nota fiscal a cada solicitação de manutenção.

## A garantia será extinta:

Se o aparelho sofrer qualquer dano causado por acidente ou agente da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, etc., ou por ter sido ligado errado ou ainda apresentar sinal de violação, modificação ou reparos por pessoa não autorizada. Esta garantia restringe-se única e exclusivamente ao reparo ou substituição do equipamento, não abrangendo portanto quaisquer tipos de indenizações decorrentes de danos físicos ou financeiros reclamados pelo consumidor deste produto, sejam eles imputados em função de falhas ou mau uso do produto, tendo ciência o usuário de que este produto tem como função reduzir os riscos de roubo, assaltos e outras ações danosas ao patrimônio e/ou pessoas físicas, sendo porém impossível ao fabricante garantir que tais fatos não ocorrerão, visto que o funcionamento correto deste equipamento está vinculado às características ambientais de utilização e de instalação adequada, condições estas que fogem ao controle do fabricante. Como todo equipamento destinado ao complemento de segurança, recomendamos que o mesmo seja submetido a testes regulares de funcionamento, em caso de dúvida de sua eficácia, solicite imediatamente à empresa instaladora uma vistoria.

## Cartão de Garantia

Nome do Usuário:		
Endereço:	Bairro:	
Cidade:	UF:	Telefone:
Revendedor:	Modelo:	
Endereço:	Bairro:	
Cidade:	UF:	Telefone:
Número da Nota Fiscal:	Data:	
Número da Série do Equipamento:		